

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvasymbolit	2
2	Minihifijärjestelmä	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	4
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	5
3	AloitUS	7
	MW (AM) -antennin liittäminen	7
	Kaiuttimien liittäminen	7
	Kaukosäätimen valmistelemine	7
	Virran kytkeminen	8
	Ajan asettaminen	8
	Käynnistäminen	8
4	Toistaminen	9
	Perustoisto	9
	Levyn toistaminen	9
	USB-toisto	9
	Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	9
5	Toistovaihtoehtot	10
	Äänen säätäminen	10
	Uusinta- ja satunnaistoisto	10
	Raitojen ohjelmointi	10
	Erilaisten toistotietojen näyttäminen	10
6	Radion kuunteleminen	11
	Radioasemien virittäminen	11
	Tallenna radioasemat automaattisesti	11
	Radioasemien tallentaminen manuaalisesti	11
	Pikavalinta-aseman valitseminen	11
7	Muut toiminnot	12
	Hälytysajan asettaminen	12
	Uniajastimen asettaminen	12
8	Tuotetiedot	12
	Teknisiä tietoja	12

USB-toistettavuustiedot	13
Tuetut MP3-levyformaatit	14
Huolto	14
9 Vianmääritys	14
10 Huomautus	15

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taivutumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasia ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai hifijärjestelmän mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- Irrota hifijärjestelmän virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun hifijärjestelmä on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, sen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, se on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Hifijärjestelmän päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta hifijärjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia

esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
- Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Turvasymbolit

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksystä laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Minihifijärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä hifijärjestelmällä voit:

- toistaa ääntä levyiltä, USB-laitteista tai muista ulkoisista laitteista ja
- kuunnella FM/AM-radiota

Hifijärjestelmä rikastaa äänenlaatua seuraavilla tehosteilla:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- MAX Sound lisää tehoa

Hifijärjestelmä tukee näitä mediamuotoja:




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin (ja paristot)
- Kaiutinkotelo (x 2)
- AM-kehäantenni
- MP3-linkkikaapeli
- Käyttöopas
- Pikaopas

Päälaitteen yleiskuvaus

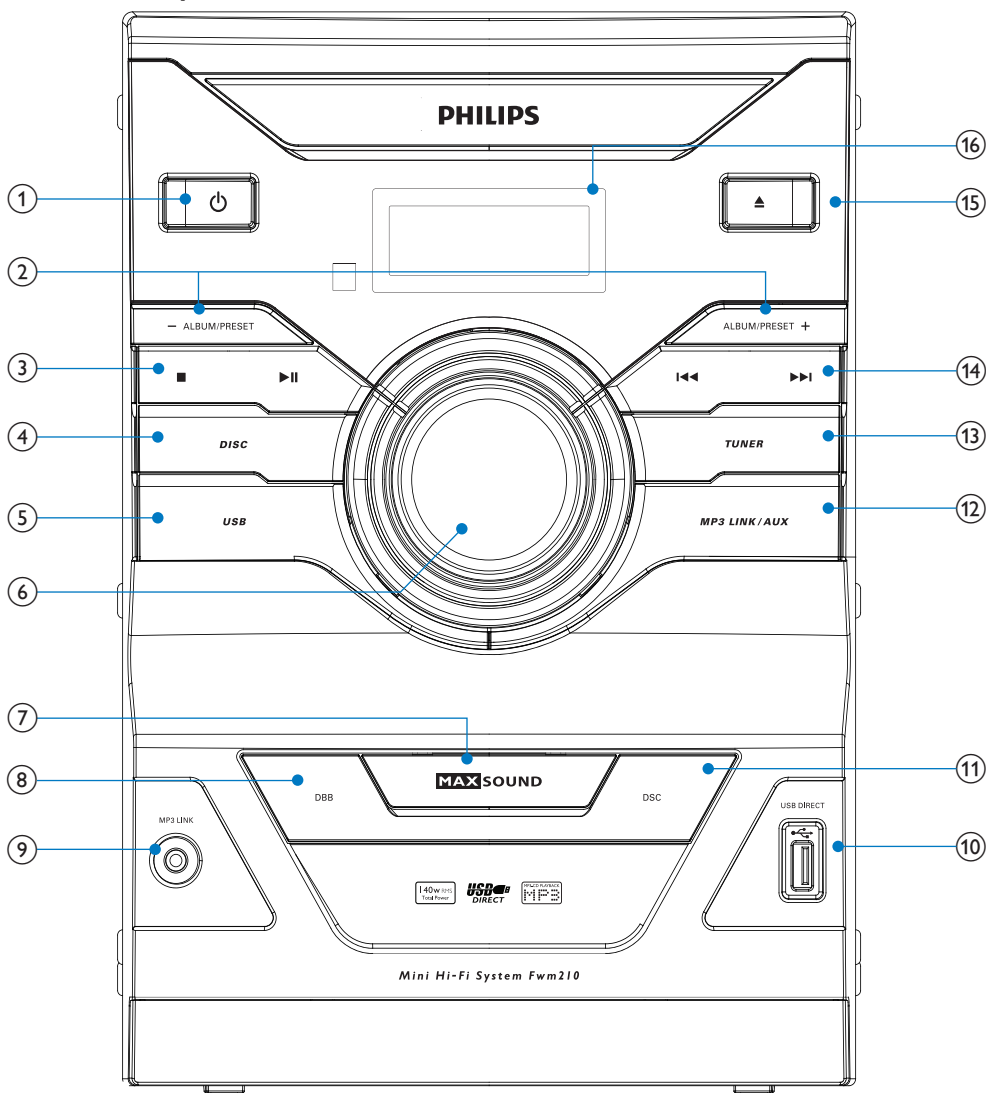

①

- Kytke virta hifi-järjestelmään.
- Siirtyminen valmiustilaan tai Eco Power -valmiustilaan.

② ALBUM/PRESET +/-

- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.

3 ■ / ►||

- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen
- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

4 DISC

- Valitse levylähde.

5 USB

- USB-lähteen valitseminen.

6 Äänenvoimakkuuden säädin

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

7 MAX SOUND

- Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

8 DBB

- DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

9 MP3 LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

10 USB DIRECT

- USB-laitteen liittäminen.

11 DSC

- Ääniasetuksen valitseminen.

12 MP3 LINK/AUX

- MP3 Link-/AUX -lähteen valitseminen.

13 TUNER

- Viritinlähteen valitseminen

14 ◀◀ / ▶▶

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Raidalta tai levytä haku.
- Radioaseman viritäminen.
- Ajan muuttaminen.


15 ▲

- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

16 Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

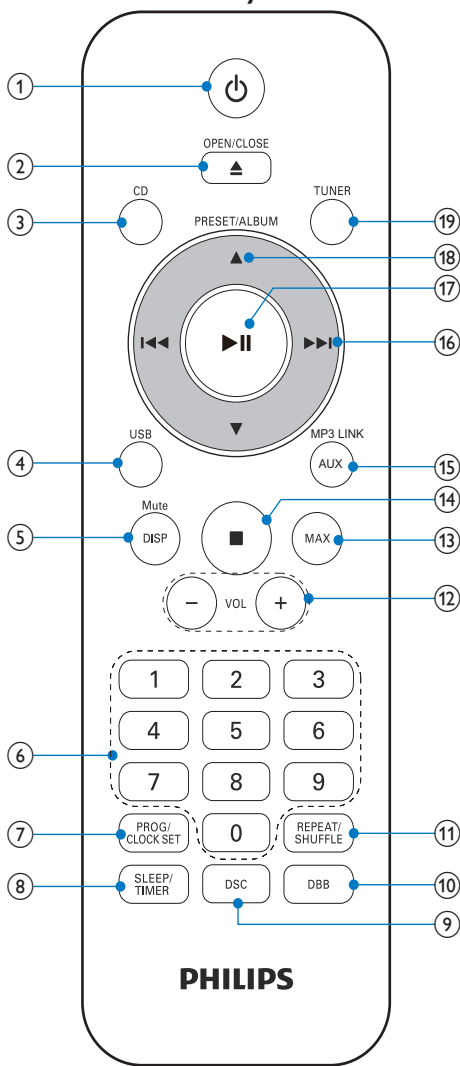

1 ❶

- Kytke virta hifijärjestelmään.
- Siirtyminen valmiustilaan tai Eco Power -valmiustilaan.

2 ❷ OPEN/CLOSE ▲

- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

- ③ **CD**
 - Levylähteen valitseminen.
- ④ **USB**
 - USB-lähteen valitseminen.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Äänen mykistäminen / mykistykseen poistaminen.
 - Kellon ja toistotietojen näyttäminen.
- ⑥ **Numeropainikkeet**
 - Raidan valitseminen suoraan levyltä.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Ajan määrittäminen
 - Raitojen ja radioasemien ohjelmointi.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Herätyksen tai uniajastimen asettaminen.
- ⑨ **DSC**
 - Ääniasetuksen valitseminen.
- ⑩ **DBB**
 - DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Raitojen toistaminen toistuvasti tai satunnaisesti.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑬ **MAX**
 - Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑭ **■**
 - Toiston keskeyttäminen.
 - Ohjelman poistaminen.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - MP3 Link-/AUX -lähteen valitseminen.
- ⑯ **◀◀ / ▶▶**
 - Raidalta tai levyltä haku.
 - Radioaseman virittäminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Ajan muuttaminen.
- ⑰ **▶▶**
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
 - Pikavalinta-aseman valitseminen
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- ⑲ **TUNER**
 - Viritinlähteen valitseminen

3 Aloitus




Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

MW (AM) -antennin liittäminen

1 Kokoa MW (AM) -kehäantenni.

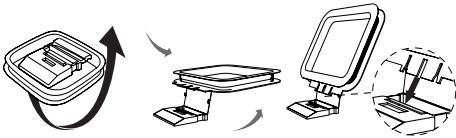

2 Liitä MW (AM) -kehäantenni hifijärjestelmän takapaneelin AMANT-liitäntään.

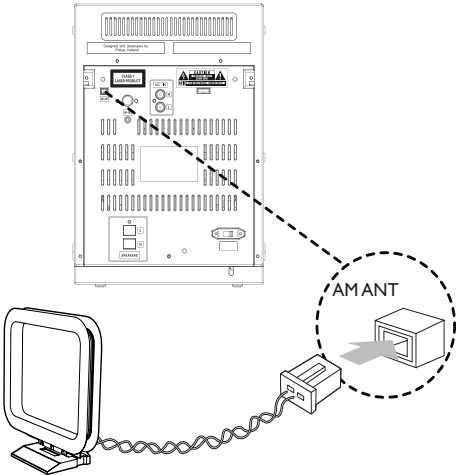


Kaiuttimien liittäminen



Huomautus

- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

Liitä kaiutinkaapelit kunnolla hifijärjestelmän takapaneelin kaiutintuloliitäntöihin.

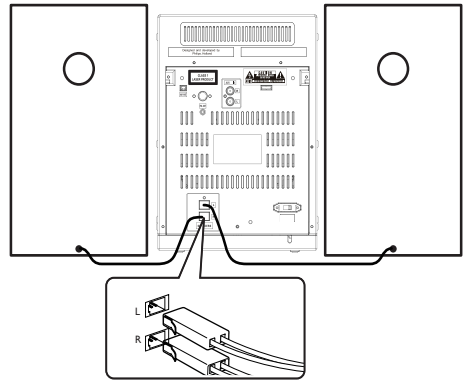

Huomautus

- Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.


Kaukosäätimen valmisteleminen



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

Ennen kaukosäätimen käyttämistä aseta paikalleen kaksi AAA-paristoa siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).

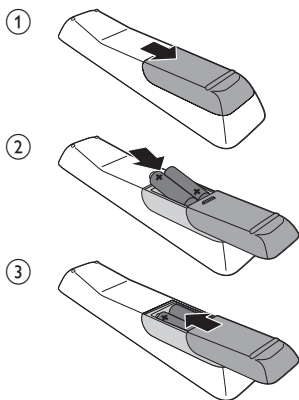

Ajan asettaminen

- 1 Paina **CLOCK SET**-painiketta 2 sekunnin ajan valmiustilassa.
↳ **[SET CLOCK]** (asetta aika) kiertää näytössä, sitten **[24H]** tai **[12H]** tulee näkyviin.
- 2 Valitse 12/24 tunnin muoto painamalla **◀◀** / **▶▶**-painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **CLOCK SET**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunti ja minuutit toistamalla vaiheet 2–3.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa virtajohtoon päähän merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Poistu kellonasetustilasta painamalla **■** -painiketta.

Käynnistäminen

Paina **⏻** -painiketta.

- ↳ Hifi-järjestelmä ottaa käyttöön viimeksi valitun lähteen.



Huomautus

- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohtoon liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.


Siirtyminen valmiustilaan

Aseta hifi-järjestelmä valmiustilaan painamalla **⏻** -painiketta.

- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

Laitteen siirtyminen Eco Power -valmiustilaan:
Kun laite on valmiustilassa, paina **⏻** -painiketta 2 sekuntia.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco Power) kiertää näytössä ja sitten taustavalo sammuu.

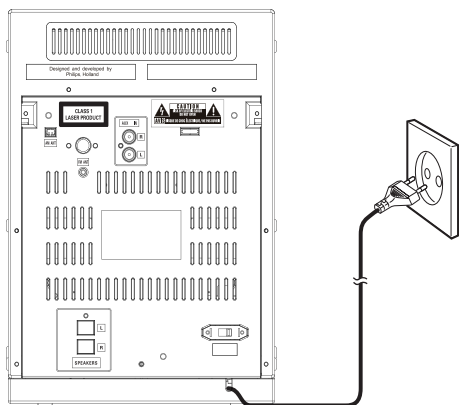

4 Toistaminen

Perustoisto

Voit hallita toistoa seuraavasti.

Toiminto	Toimenpide
Toiston keskeyttäminen	Paina ■ -painiketta.
Toiston keskeyttäminen/ jatkaminen	Paina ►■ -painiketta.
Kappaleen ohittaminen	Paina ◀◀ / ▶▶ -painikkeita.
Haku toiston aikana	Pidä ◀◀ / ▶▶ -painikkeita alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.
Albumin valinta (MP3/WMA-levyt)	Paina ▲ / ▼ -painikkeita.
Raidan valitseminen suoraan	Paina numeropainikkeita.

Levyn toistaminen



Huomautus

- Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Valitse levy lähde painamalla **CD** -painiketta.
- 2 Paina ▲
↳ Levykelkka avautuu.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka ▲ -painikkeella.
↳ **[Read]** (lue) vilkkuu noin 10 sekunnin ajan. Sen jälkeen toisto alkaa automaattisesti.

USB-toisto



Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Liitä USB-laite -liitäntään.
- 2 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Tällä hifijärjestelmällä voit toistaa ääntä ulkoisesta äänentoistolaitteesta.

Äänentoistolaitteet, joissa on kuulokeliitäntä:

- 1 Valitse MP3 link -lähde painamalla toistuvasti **MP3 LINK/AUX**-painiketta.
- 2 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli
 - **MP3 LINK**-liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Aloita toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Muut äänentoistolaitteet:

- 1 Valitse AUX-lähde painamalla **MP3 LINK/AUX** -painiketta toistuvasti.
- 2 Liitä äänikaapelit
 - **AUX IN**-liitäntöihin
 - ulkoisen laitteen AUDIO OUT -liitäntöihin.
- 3 Aloita toisto laitteella (lisätietoja tämän laitteen käyttöoppaassa).

5 Toistovaihtoehdot

Äänen säätäminen

Toiston aikana voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita ääniefektejä:

Toiminto	Toimenpide
Äänenvoimakkuuden säätäminen.	Paina VOL +/- -painiketta.
Äänen mykistäminen tai mykistykseen poistaminen	Paina MUTE -painiketta kahden sekunnin ajan.
Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.	Paina MAX -painiketta.
DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.	Paina DBB -painiketta.
Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen (LUONNOLLINEN, OPTIMAL, JAZZ, ROCK ja TECHNO)	Paina DSC -painiketta toistuvasti.

Uusinta- ja satunnaistoisto

- 1 Paina toistuvasti **REPEAT**-painiketta ja valitse:
 -  : saman raidan toistuva toisto.
 -  **ALL** (kaikkien uusintatoisto): kaikkien raitojen toistuva toisto.
 -  **ALB** (vain MP3/WMAA): nykyisen albumin toistuva toisto.
 -  : kaikkien raitojen satunnaistoisto.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **REPEAT**-painiketta toistuvasti, kunnes **[TRK]** (raita) tulee näkyviin.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Kun toisto on keskeytetty, paina CD/USB-tilassa **PROG**-painiketta.
 - ↳ **[PROG]** (ohjelmointi) ja pikavalintanumero vilkkuvat näyttöpaneelissa
- 2 MP3/WMA-tiedostot: valitse albumi  /  -painikkeilla.
- 3 Valitse raidan numero  /  -painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaihteita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla  -painiketta.
 - ↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Voit poistaa ohjelmoinnin toiston ollessa pysäytettynä painamalla  -painiketta.

Erilaisten toistotietojen näyttäminen

Valitse ajan ja erilaisten toistotietojen näyttäminen painamalla toiston aikana toistuvasti **DISPLAY**-painiketta.

6 Radion kuunteleminen

Radioasemien virittäminen



Huomautus

- Voit parantaa FM-vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM/MW(AM)-virittimen lähde painamalla toistuvasti **TUNER**-painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Hifijärjestelmä virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

Heikosti kuuluvan aseman virittäminen:

- 1 Paina **◀◀ / ▶▶**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Tallenna radioasemat automaattisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 30 FM- ja 10 MW(AM)-radioasemaa.

Kun laite on viritintilassa, paina **PROG**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ **[AUTO]** (auto) -teksti tulee näkyviin.
- ↳ Järjestelmä tallentaa kaikki saatavilla olevat radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 FM/MW(AM)-radiokanavan virittäminen.
- 2 Paina **PROG**-painiketta.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse pikavalinnan numero painamalla toistuvasti **▲ / ▼**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PROG**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta-asema painamalla viritintilassa toistuvasti **▲ / ▼**-painiketta tai painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.

7 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Tätä hifijärjestelmää voi käyttää herätyskellona. Hälytyslähteeksi voit valita levyn, virittimen tai USB-laitteen.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Paina valmiustilassa **TIMER**-painiketta kunnes **[SET TIMER]** (asetta ajastin) näkyy näytössä. Tämän jälkeen **[SELECT SOURCE]** (valitse lähde) kiertää näytössä.
- 2 Valitse hälytyslähde painamalla lähteenvalintapainikkeita: **DISCTUNER** tai **USB**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **TIMER**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit **◀◀ / ▶▶** -painikkeilla.
- 5 Vahvista valinta painamalla **TIMER**.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 4–5.
↳ Herätyskuvake tulee näkyviin.

Uniajastimen asettaminen

Tämä hifijärjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse ajanjakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[SLP OFF]** (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.

- ↳ **zZ** häviää näkyvistä.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 70 W RMS
Taajuusvaste	63–16 000 Hz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	>55 dB

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm/8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	63 Hz–16 kHz
Signaali–kohina-suhde	>65 dBA

Viritin

Viritysalue	FM 87,5–108 MHz MW: 531–1602 kHz
Virityskaavio	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBu
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<45 dBu
Haun valittavuus	<28 dBu
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali-kohina-suhde	>45 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
-----------------------	---------

Yleistä

Virta	220–240 V ~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	55 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
USB direct	Versio 2.0/1.1
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	220 x 312 x 248 mm
– Kaiutinkotelo (L x K x S)	195 x 310 x 207 mm
Paino	
– Pakkauksen kanssa	9,5 kg
– Päälaite	3,4 kg
– Kaiutinkotelo	2 x 2,1 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikon toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levyformaatit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 511 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 511
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32~320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

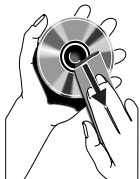

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Seuraa puhdistusaineen käyttöohjeita.

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon

www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä

Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimien paljaat johdot kiristetty.

Hifi-järjestelmä ei reagoi

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Laite säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun levyn toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

10 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliväivä roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tässä laitteessa on tarra:



2013 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

