

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



SPF4608

SPF4628



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Avviso	2
	Dichiarazione relativa alle sostanze bandite	3

2	PhotoFrame	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica di PhotoFrame	5

3	Guida introduttiva	7
	Installazione del supporto	7
	Collegamento dell'alimentazione	7
	Accensione di PhotoFrame	7
	Trasferimento di file multimediali	8
	Menu rapido	9
	Icone del tastierino	9

4	Riproduzione	10
	Visualizzazione di foto	10

5	Ricerca	12
	Ricerca di album e foto	12
	Gestione di album e file multimediali	12

6	Orologio	16
	Visualizzare l'orologio	16
	Menu orologio	16

7	Messaggio	17
	Creazione di un messaggio	17
	Modifica di un messaggio	18
	Visualizzazione di un messaggio creato	20

8	Impostazioni	21
	Scelta di una lingua di visualizzazione	21
	Regolazione della luminosità	21
	Impostazione di ora e data	21
	Impostazione del timer SmartPower	22
	Sospensione di PhotoFrame	22
	Impostazione dell'orientamento automatico	23
	Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti	23
	Impostazioni presentazione	24
	Visualizzazione delle informazioni di PhotoFrame	25
	Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica	26

9	Aggiornamento di PhotoFrame	27
----------	------------------------------------	----

10	Informazioni sul prodotto	28
-----------	----------------------------------	----

11	Domande frequenti	29
-----------	--------------------------	----

12	Glossario	30
-----------	------------------	----

1 Importante



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

- Il prodotto acquistato contiene materiali riciclabili e riutilizzabili. Vi sono apposite aziende specializzate nel riciclo dei prodotti in grado di massimizzare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo la quantità di quelli da smaltire.
- Verificare le normative locali in materia di smaltimento dei vecchi monitor presso il proprio rivenditore.
- (Per i residenti in Canada e negli Stati Uniti) Smaltire il prodotto in conformità con le normative statali locali e federali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, visitare il sito www.eia.org (iniziativa per l'educazione del consumatore).

Informazioni ai clienti relative al riciclaggio

Philips si prefigge obiettivi raggiungibili dal punto di vista tecnico ed economico per ottimizzare l'impatto ambientale dei propri prodotti, servizi e attività.

Dalla fase di progettazione a quella di produzione, Philips sottolinea l'importanza di realizzare prodotti facilmente riciclabili. Presso la nostra azienda, la gestione dello smaltimento implica soprattutto la partecipazione, ove possibile, a iniziative di recupero e programmi di riciclaggio a livello nazionale, preferibilmente in collaborazione con i concorrenti.

Attualmente è attivo un sistema di riciclaggio in alcuni Paesi europei, tra i quali Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Negli Stati Uniti, la divisione nordamericana di Philips Consumer Lifestyle ha finanziato il

Sicurezza

- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi.
- Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detersivi per la casa per pulire il prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto.
- Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
- Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.

Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

progetto di riciclaggio dei prodotti elettronici della Electronic Industries Alliance (EIA) e allestisce iniziative di recupero dai privati delle apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Inoltre, il Northeast Recycling Council (NERC), un'organizzazione no profit interstatale che si occupa di promuovere lo sviluppo del riciclaggio nel mercato, sta per avviare un programma di recupero e riutilizzo dei prodotti.

Nelle regioni dell'Asia Pacifico e a Taiwan, i prodotti possono essere ritirati dall'EPA (Environment Protection Administration) in conformità con il processo di riciclaggio dei prodotti IT (ulteriori dettagli sul sito Web www.epa.gov.tw).

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Dichiarazione relativa alle sostanze bandite

Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS.

2 PhotoFrame


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con Philips Digital PhotoFrame è possibile

- visualizzare foto in formato JPEG
- creare messaggi per accompagnare un regalo.

Contenuto della confezione

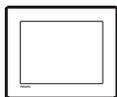

- Philips Digital PhotoFrame



- Piedistallo




- Adattatore di alimentazione CA-CC



- Manuale dell'utente

Panoramica di PhotoFrame

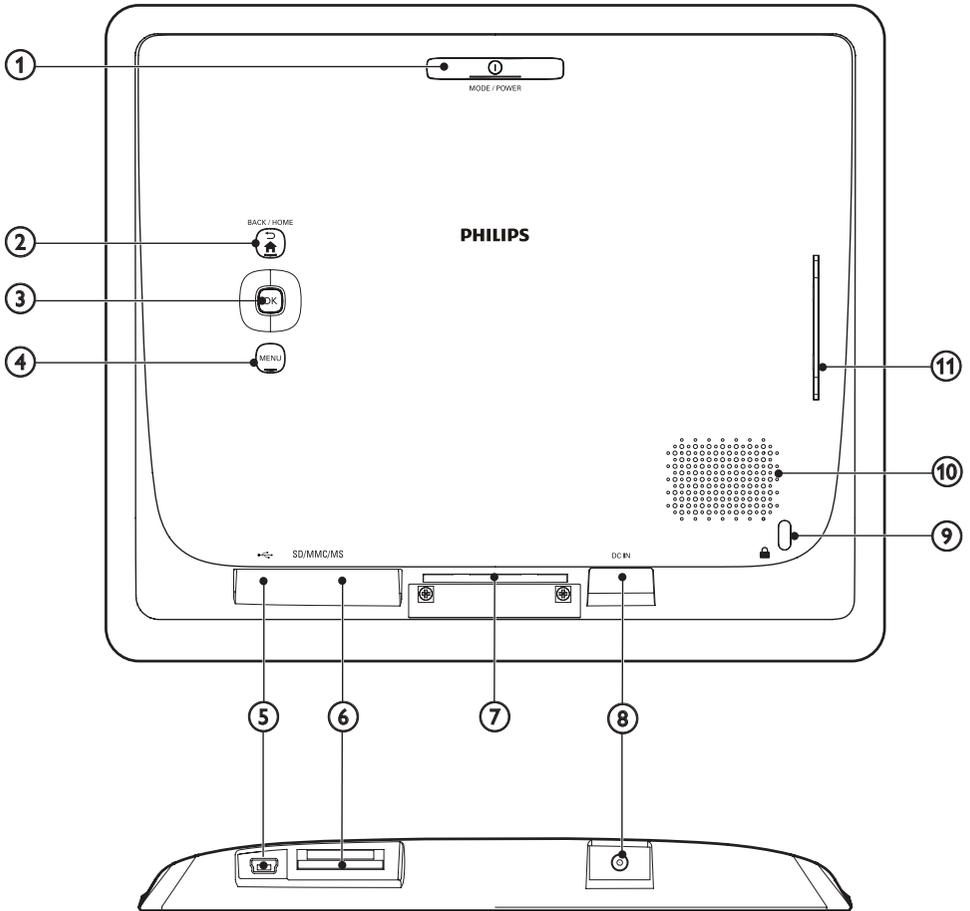

① **MODE / POWER**

- Premere per accendere PhotoFrame.
- Tenere premuto per spegnere PhotoFrame.
- Premere per cambiare modalità: presentazione/orologio/calendario.

② **BACK / HOME**

- Premere per tornare al passaggio precedente.
- Tenere premuto per accedere alla schermata principale.

③ **OK (joystick)**

- Premere questo tasto per confermare una selezione.
- Premere per sospendere o riprendere la riproduzione.
- Consente di spostarsi in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare l'opzione in alto/in basso/a sinistra/a destra.

④ **MENU**

- Premere per accedere/uscire dal menu.

- ⑤  Slot per cavo USB per il collegamento al PC
 - Slot per cavo USB per il collegamento al PC
- ⑥ **SD/MMC/MS**
 - Slot per scheda SD/MMC/MS
- ⑦ **Foro per il supporto**
- ⑧ **DC IN**
 - Presa per adattatore di alimentazione CA-CC
- ⑨  **Blocco Kensington**
- ⑩ **Altoparlante**
- ⑪ **Foro per il supporto**

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.



Quando si contatta il centro assistenza clienti, fornire il modello e il numero di serie del dispositivo. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla parte posteriore dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

Modello n.: _____

N. di serie: _____

Installazione del supporto


- 1 Posizionare PhotoFrame su una superficie piana.
- 2 Inserire il supporto in dotazione nell'apposito foro dell'unità.

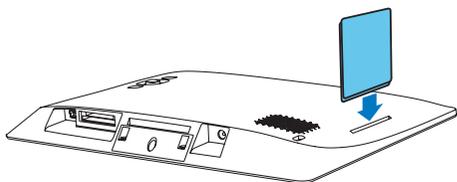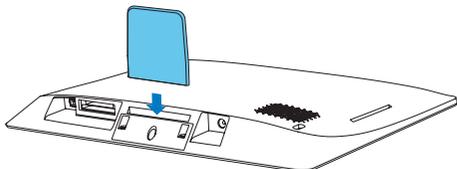

Collegamento dell'alimentazione

Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

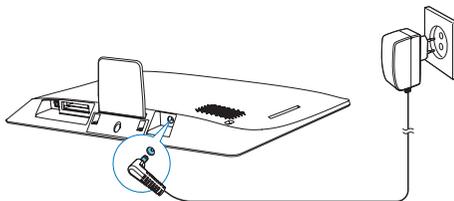

Collegare l'adattatore di alimentazione:

- alla presa **DC IN** di PhotoFrame
- alla presa di corrente **CA**
 - ↳ Dopo alcuni secondi, PhotoFrame si accende automaticamente.

Accensione di PhotoFrame

Nota

- Quando si collega PhotoFrame a una sorgente di alimentazione, quest'ultimo si accende automaticamente.


Quando PhotoFrame è spento e collegato all'alimentazione, è possibile accenderlo tenendo premuto ϕ .

La prima volta che viene acceso PhotoFrame:

- Sul display compare la richiesta di selezionare la lingua desiderata. Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.



- Sul display compare la richiesta di impostare la data e l'ora. Spostare il joystick per impostare la data e l'ora, quindi premere **OK**.

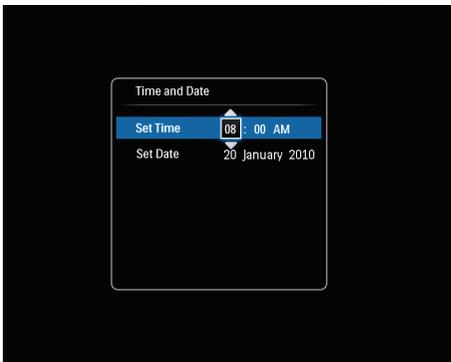

Suggerimento

- Se PhotoFrame non viene collegato a una sorgente di alimentazione per un lungo periodo di tempo, è necessario impostare nuovamente la data e l'ora dopo averlo acceso.

Spegnimento di PhotoFrame

Nota

- È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate.
- Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto ϕ per circa 2 secondi.

Trasferimento di file multimediali

Trasferimento di foto da un dispositivo di archiviazione


Attenzione

- Non scollegare il dispositivo di archiviazione da PhotoFrame durante il trasferimento di file multimediali.

PhotoFrame supporta la maggior parte dei seguenti dispositivi di archiviazione:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)

- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione all'interno di PhotoFrame.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.

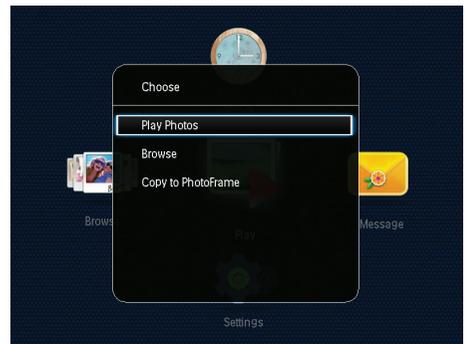


[Riproduci foto]: selezionare questa opzione per riprodurre file multimediali sul dispositivo di archiviazione.

[Sfogliare]: selezionare questa opzione per cercare file multimediali sul dispositivo di archiviazione.

[Copia su PhotoFrame]: selezionare questa opzione per avviare il processo di trasferimento.

- 2 Selezionare **[Copia su PhotoFrame]**, quindi premere **OK**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

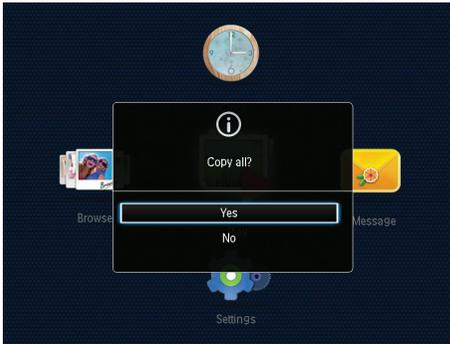

- 3 Selezionare [Si], quindi premere OK.


 - Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoFrame.

Trasferimento di foto da un computer

! Attenzione

- Non scollegare PhotoFrame dal computer durante il trasferimento di file multimediali.

- 1 Collegare un adeguato cavo USB a questo prodotto e al computer:
 - Assicurarsi che il cavo USB supporti il trasferimento dati.
 - Assicurarsi che il cavo USB sia compatibile con lo slot USB di questo prodotto (slot mini USB  oppure slot micro USB .

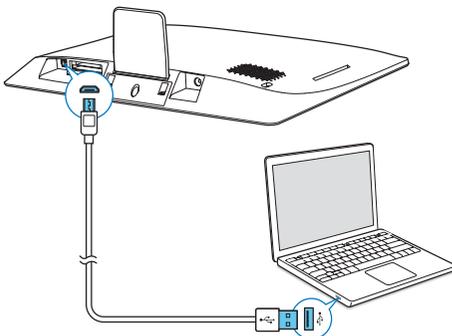


- ↳ È possibile trascinare il file dal computer a un album in PhotoFrame.
- 2 Una volta completato il trasferimento, scollegare il cavo USB dal computer e da PhotoFrame.

* Suggerimento

- È possibile trasferire i file multimediali da PhotoFrame a un computer:
- La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software del computer.

Menu rapido

- 1 Nel menu principale premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato il menu rapido.

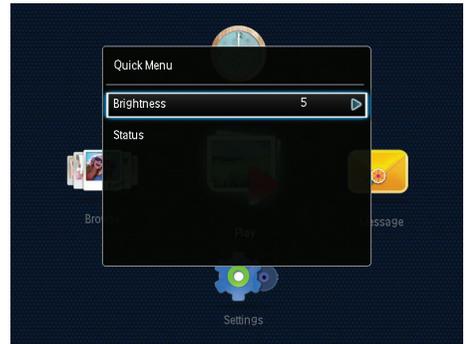

- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere OK.
- 3 Seguire le istruzioni su schermo per regolare la luminosità o visualizzare lo stato di PhotoFrame.
 - Per uscire dal menu rapido, premere ripetutamente **MENU**.

Icone del tastierino

	Immissione in inglese
	Immissione in lingue europee supportate
	Immissione in cinese semplificato
Русский	Immissione in russo
\$## / ABC	Interruttore per selezionare simboli, punteggiatura, lettere o numeri
aA	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole
	Immettere uno spazio
	Immettere un'interruzione di riga

4 Riproduzione

Visualizzazione di foto

Nota

- È possibile visualizzare la presentazione delle foto in formato JPEG su PhotoFrame.




Selezionare **[Riproduci]**, quindi premere **OK**.

- ↳ Le foto vengono visualizzate in modalità presentazione.
- Per selezionare la foto precedente/ successiva, spostare il joystick a sinistra/ destra.
- Per mettere in pausa la presentazione, premere **OK**.
- Per riprendere la presentazione, premere nuovamente **OK**.

Gestione di presentazioni e foto

Per gestire una foto in modalità presentazione o modificare le relative impostazioni, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Premere **MENU**.
 - ↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.

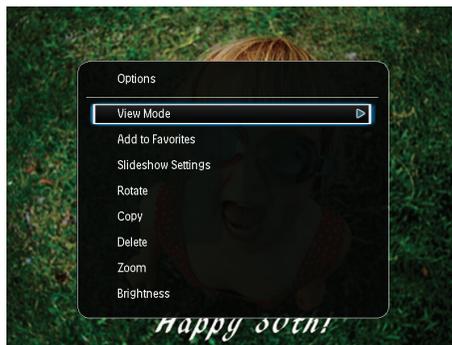


2 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

- **[Modalità di visualizzazione]**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione.
- **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere una foto all'album **[Preferiti]** su PhotoFrame.
- **[Impostazioni presentazione]**
 - **[Intervallo]**: consente di impostare l'intervallo di tempo tra una foto e l'altra.
 - **[Casuale]**: consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale delle foto.
 - **[Tono colore]**: consente di selezionare un colore per la foto.
 - **[Effetto transizione]**: consente di selezionare un effetto di transizione.
 - **[Colore sfondo]**: consente di selezionare un colore di sfondo.
- **[Ruota]**: consente di selezionare un orientamento per ruotare una foto.
- **[Copia]**: consente di copiare una foto in un altro album.
- **[Elimina]**: consente di eliminare una foto.
- **[Zoom]**: consente di ingrandire/ridurre e ritagliare una foto.
- **[Luminosità]**: consente di spostare il joystick in alto/in basso per regolare la luminosità del display.


Zoom e ritaglio di una foto

Quando viene selezionata la modalità di visualizzazione singola, è possibile ingrandire una foto, ritagliarla e salvarla come file foto nuovo seguendo la procedura riportata di seguito:

- 1 In modalità presentazione, premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 2 Spostare ripetutamente il joystick verso il basso per selezionare **[Zoom]**.

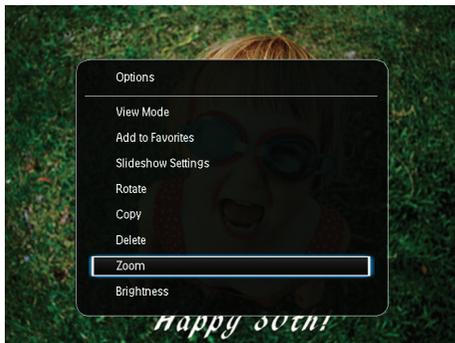


- 3 Premere ripetutamente **OK** per ingrandire la foto (o uscire dalla modalità zoom).
- 4 Spostare il joystick per scorrere la foto.
- 5 Premere **MENU**.
- 6 Selezionare **[Ritaglia e salva]**, quindi premere **OK**.

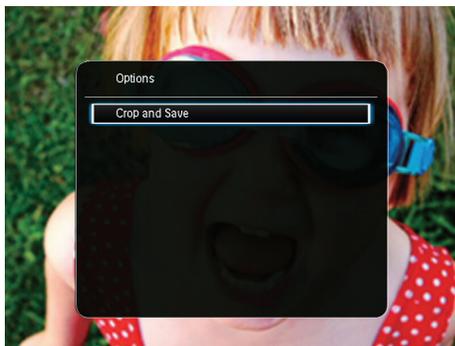

- ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 7 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.

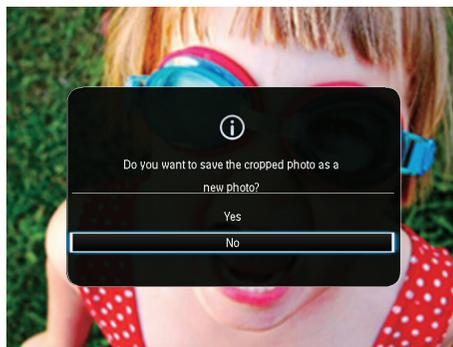


- Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** quindi premere **OK**.
- 8 Selezionare un album o un dispositivo di archiviazione per salvare la nuova foto, quindi premere **OK**.
↳ Una volta salvata la foto, PhotoFrame torna alla modalità presentazione.

5 Ricerca


Ricerca di album e foto

È possibile cercare e gestire album e file multimediali in modalità onda o album.

- **Modalità onda:**

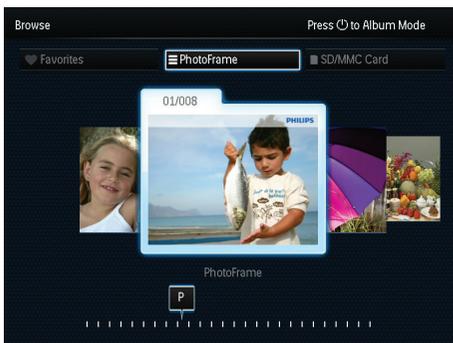

- **Modalità album:**

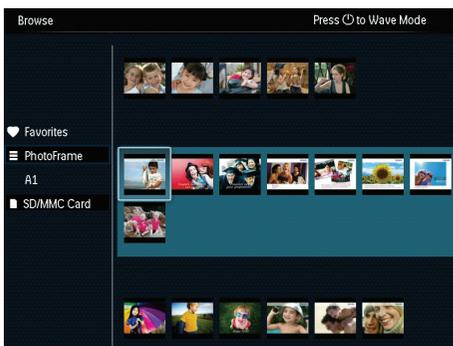


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Sfogli]** e premere **OK**.
↳ Gli album vengono visualizzati in modalità onda.
- 2 Premere **⊕** per passare dalla modalità onda alla modalità album e viceversa.

- 3 Visualizzazione delle foto.
 - Premere una volta **OK**: viene visualizzata una foto in modalità di pausa.
 - Premere due volte **OK**: viene visualizzata la presentazione.

Gestione di album e file multimediali

PhotoFrame

- 1 Selezionare **[PhotoFrame]**.
- 2 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.

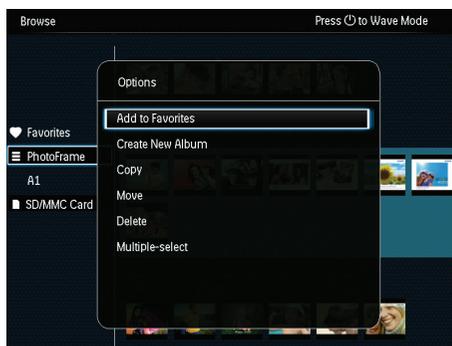

- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di copiare tutte le foto dell'album **[PhotoFrame]** nell'album **[Preferiti]**
 - **[Crea nuovo album]**: consente di creare un album
 - **[Copia]**: consente di copiare tutte le foto dell'album **[PhotoFrame]** in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare tutte le foto dall'album **[PhotoFrame]** su un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare tutte le foto dall'album **[PhotoFrame]**
 - **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Scheda SD/MMC

- 1 Selezionare **[SD/MMC Card]**.
- 2 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di copiare tutte le foto della scheda nell'album **[Preferiti]**
 - **[Copia]**: consente di copiare tutte le foto della scheda in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare tutte le foto dalla scheda su un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare tutte le foto dalla scheda

Album

- 1 Selezionare un album in **[PhotoFrame]**.
- 2 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.



- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di copiare tutte le foto dell'album nell'album **[Preferiti]**
 - **[Crea nuovo album]**: consente di creare un album
 - **[Copia]**: consente di copiare tutte le foto dell'album in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare tutte le foto dall'album su un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare tutte le foto dall'album

- **[Rinomina]**: consente di rinominare l'album
- **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Miniatura

- 1 Selezionare una miniatura in modalità album.
- 2 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.



- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di copiare una foto nell'album **[Preferiti]**
 - **[Copia]**: consente di copiare una foto in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare una foto in un altro album o in un'altra scheda
 - **[Elimina]**: consente di eliminare una foto dall'album
 - **[Ruota]**: consente di ruotare la foto nell'album
 - **[Tono colore]**: consente di selezionare un colore per la foto
 - **[Selezione multipla]**: consente di selezionare più foto da gestire

Preferiti

- 1 Selezionare **[Preferiti]**.
- 2 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.



- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per continuare.
 - **[Copia]**: consente di copiare tutte le foto dell'album in un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare tutte le foto dall'album

Aggiunta di file multimediali all'album preferito

Per aggiungere una foto o tutte le foto di un album all'album **[Preferiti]**:

Selezionare **[Aggiungi ai preferiti]**, quindi premere **OK**.

Creazione di un album

- 1 Selezionare **[Crea nuovo album]**, quindi premere **OK**.
- 2 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 3 Completata l'immissione, selezionare **✓** e premere **OK**.
- 4 Premere **OK** per avviare il processo di salvataggio.

Copia dei file multimediali

- 1 Selezionare **[Copia]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi premere **OK** per avviare la copia.

Spostamento dei file multimediali

- 1 Selezionare **[Sposta]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un album di destinazione, quindi premere **OK** per avviare lo spostamento.

Cancellazione media

- 1 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per avviare l'eliminazione.
 - Per annullare l'operazione, tenere premuto **↶** / **↑ BACK / HOME**.

Rinominare un album

- 1 Selezionare **[Rinomina]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzata una tastiera.
- 2 Spostare il joystick due volte verso il basso per entrare nel tastierino.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 4 Completata l'immissione, selezionare **✓** e premere **OK**.

Selezione di più file multimediali da gestire

- 1 Selezionare **[Selezione multipla]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare i file multimediali.
 - Per selezionare tutti i file multimediali dell'album, premere **OK**.
 - Per selezionare parte dei file multimediali: spostare il joystick e premere **OK** per selezionare un supporto. Quindi ripetere questo passaggio per selezionare gli altri.
 - Per deselezionare un supporto, selezionarlo e premere **OK** di nuovo.
- 3 Una volta completata la selezione, premere **MENU** per continuare.
↳ Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 4 Selezionare un'opzione per continuare.
 - **[Aggiungi ai preferiti]**: consente di aggiungere le foto selezionate all'album **[Preferiti]**
 - **[Copia]**: consente di copiare le foto selezionate in un altro album
 - **[Sposta]**: consente di spostare le foto selezionate in un altro album
 - **[Elimina]**: consente di eliminare le foto selezionate
 - **[Ruota]**: consente di ruotare le foto selezionate
 - **[Riproduci presentazione]**: consente di riprodurre le foto selezionate in modalità presentazione

Rotazione di foto

- 1 Selezionare **[Ruota]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un angolo di rotazione, quindi premere **OK**.

6 Orologio

Visualizzare l'orologio

Nella schermata principale, selezionare [Orologio] e premere OK.

↳ Viene visualizzato l'orologio/calendario.



- [Seleziona orologio]: consente di spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un altro orologio o calendario da visualizzare.
- [Ora e data]: consente di spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per impostare l'ora/la data o selezionare un formato di ora/data. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazioni" > "Impostazione di data e ora".

Selezionare uno stile di orologio/ calendario

- 1 Nel menu dell'orologio, selezionare [Seleziona orologio] e premere OK.
- 2 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di orologio o calendario, quindi premere OK.
 - Per tornare alla schermata principale, tenere premuto ↩ / ⬆ BACK / HOME.

Menu orologio

Quando viene visualizzato un orologio/ calendario, premere MENU per immettere il menu dell'orologio.




7 Messaggio

Creazione di un messaggio


- 1 Nella schermata principale, selezionare [Messaggio] e premere OK.




- 2 Selezionare [Aggiungi un messaggio alla tua foto], quindi premere OK.

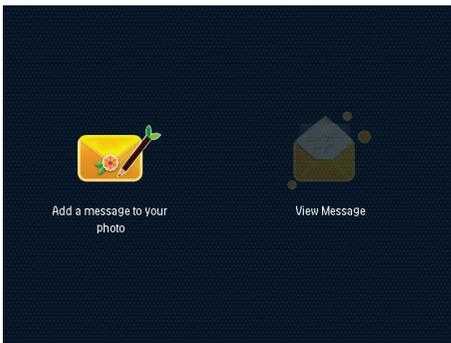

- 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di messaggio, quindi premere OK.

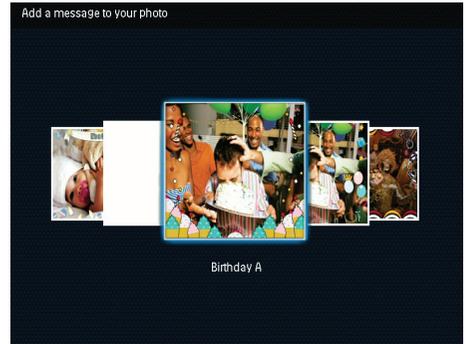

- 4 Selezionare [Fine].

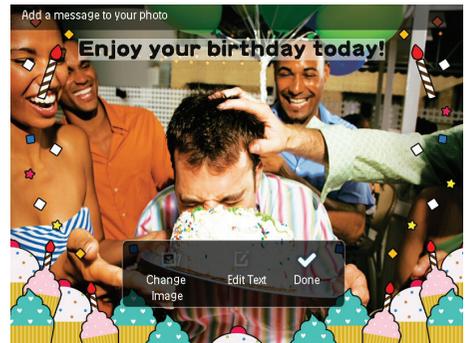


- ↳ Sulla schermata compare la richiesta di programmare il messaggio.



- 5 Programmare il messaggio.
 - [Nome messaggio]: consente di immettere il nome del messaggio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Immissione del nome di un messaggio".

- **[Ripeti]:** consente di selezionare una frequenza di ripetizione
- **[Imposta data]:** consente di impostare la data o il giorno
- **[Imposta ora]:** consente di impostare l'ora

6 Una volta completato il messaggio, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

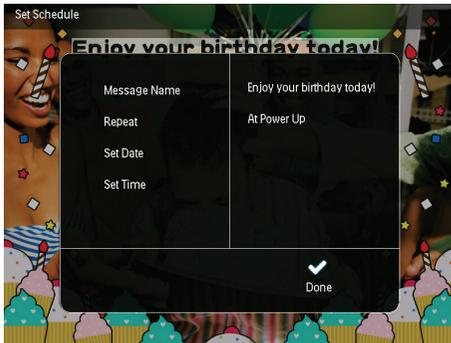


- Per visualizzare i messaggi disponibili, selezionare **[Visualizza messaggio]**.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto **↶ / ⬆ BACK / HOME**.

Immissione del nome di un messaggio

- 1 Selezionare **[Nome messaggio]**, quindi premere **OK**.
- 2 Spostare il joystick due volte verso il basso per immettere il tastierino.
- 3 Per inserire il nome (composto da circa 24 caratteri), selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 4 Completata l'immissione, selezionare **✓** e premere **OK**.

Modifica di un messaggio

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**. Spostare il joystick per selezionare una delle seguenti opzioni e modificare il messaggio.
- 2 Selezionare **[Aggiungi un messaggio alla tua foto]**, quindi premere **OK**.
- 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di messaggio, quindi premere **OK**.

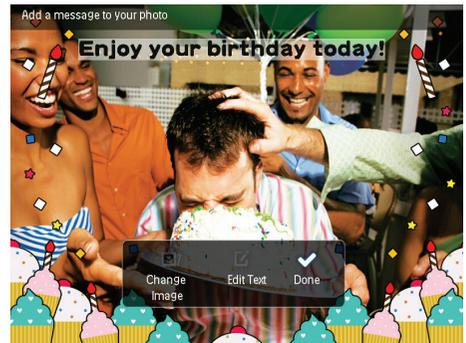


- **[Modifica immagine]:** consente di modificare la foto del messaggio.
- **[Modifica testo]:** consente di modificare il testo del messaggio.

Per modificare la foto di un messaggio:


- 1 Selezionare **[Modifica immagine]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare una foto disponibile in PhotoFrame, quindi premere **OK**.

Per modificare il testo di un messaggio:


- 1 Selezionare **[Modifica testo]**, quindi premere **OK**.

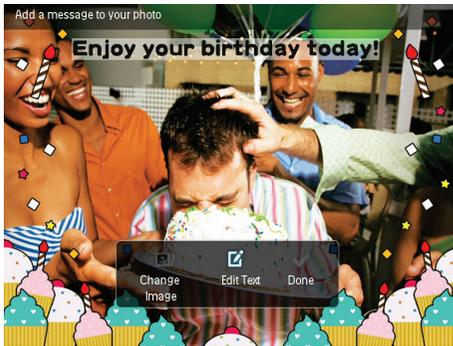


- 2 Selezionare un modello preimpostato, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il tastierino.
- 3 Spostare il joystick due volte verso il basso per entrare nel tastierino.
- 4 Per inserire il testo, selezionare una lettera o un numero, quindi premere **OK**.
 - Selezionare un metodo di immissione, consultare la sezione "Icone del tastierino".
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **aA** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK**.
- 5 Una volta inserito il testo, selezionare **✓** e premere **OK**.

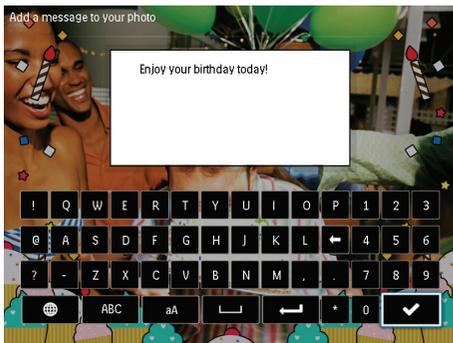

- 6 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per posizionare il testo, quindi premere **OK**.
- 7 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare il colore o il carattere del testo, quindi premere **OK**.

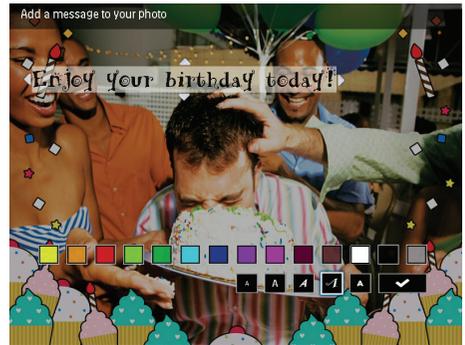

- 8 Spostarsi su **✓**, quindi premere **OK**.

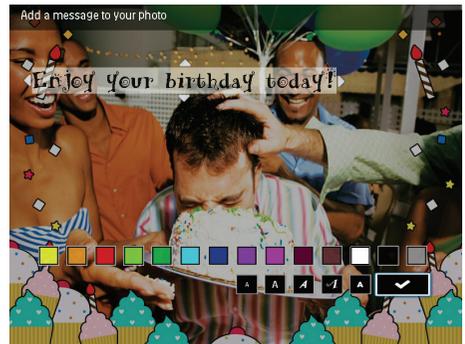


- 9 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

Visualizzazione di un messaggio creato


- 1 Nella schermata principale, selezionare [Messaggio] e premere OK.




- 2 Selezionare [Visualizza messaggio], quindi premere OK.

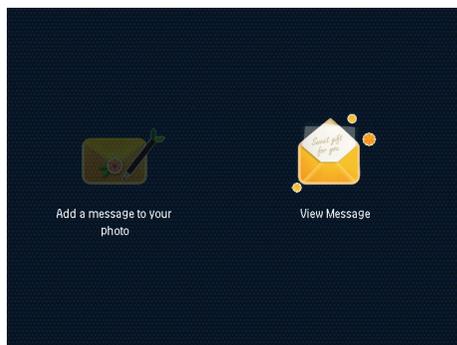

- 3 Selezionare un modello di messaggio, quindi premere OK.
↳ Viene visualizzato un modello di messaggio.

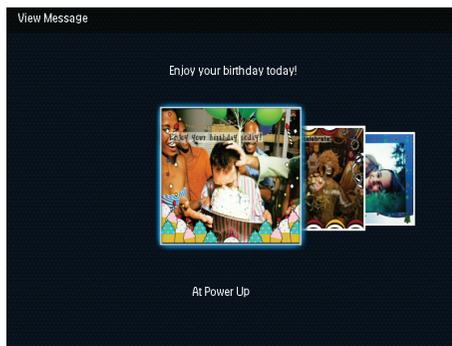

- Per riprogrammare o eliminare il messaggio, premere **MENU**, quindi selezionare un'opzione per continuare.

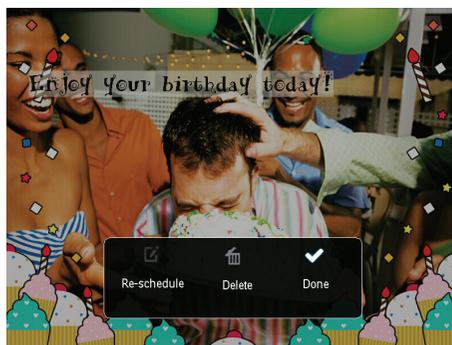

- Per tornare alla schermata del browser dei messaggi, selezionare [**Fine**] e premere OK.


8 Impostazioni

Scelta di una lingua di visualizzazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.



- 2 Selezionare **[Lingua]**, quindi premere **OK**.

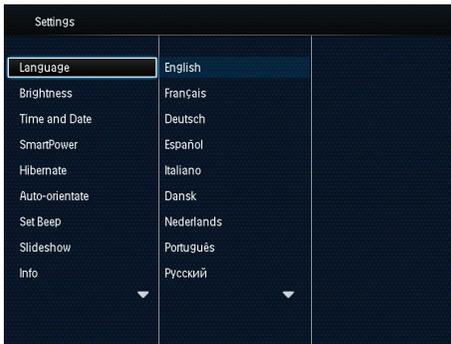

- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

Regolazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità di PhotoFrame in modo da ottenere una visualizzazione ottimale delle foto.

Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.


- 1 Selezionare **[Luminosità]**, quindi premere **OK**.



- 2 Spostare il joystick in alto/in basso per regolare la luminosità, quindi premere **OK**.

Impostazione di ora e data


- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Ora e data]**, quindi premere **OK**.

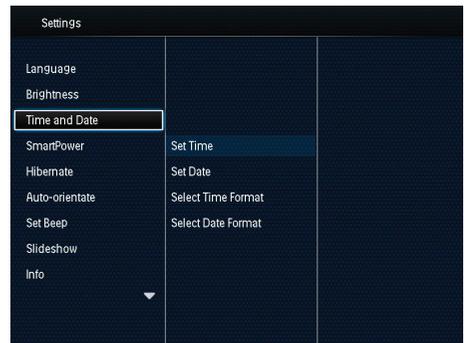

- 3 Selezionare **[Imposta ora]** / **[Imposta data]**, quindi premere **OK**.
- 4 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per regolare minuto/ora/giorno/mese/anno, quindi premere **OK**.

Impostazione del formato di ora e data

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Ora e data]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Seleziona formato ora]** / **[Seleziona formato data]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un formato, quindi premere **OK**.

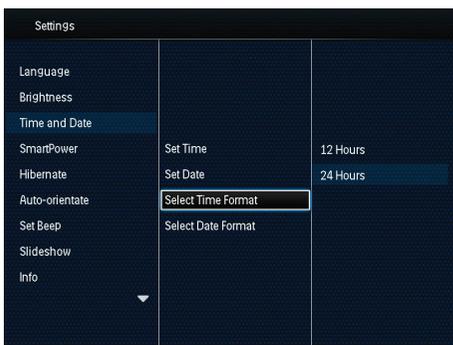


Impostazione del timer SmartPower

Grazie al timer SmartPower, è possibile configurare l'ora di accensione o spegnimento automatico del display di PhotoFrame. Quando il display si spegne automaticamente, PhotoFrame passa alla modalità standby (spegnimento).

Nota

- Assicurarsi che l'orario corrente di PhotoFrame sia esatto.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[SmartPower]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Imposta orario accensione]** / **[Imposta orario spegn.]**, quindi premere **OK**.
↳ Per disattivare la funzione SmartPower, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

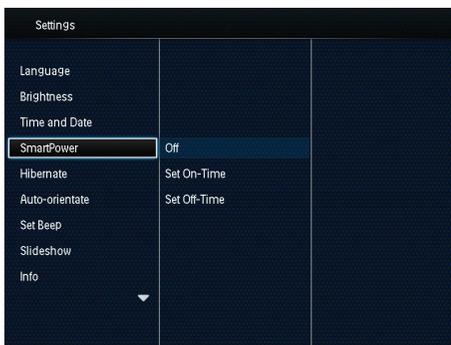

- 4 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per impostare l'ora, quindi premere **OK**.


Suggerimento

- Quando PhotoFrame è in modalità standby (spegnimento), è possibile premere **⏻** per riattivare il display.


Sospensione di PhotoFrame

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Sospendi]**, quindi premere **OK**.

- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

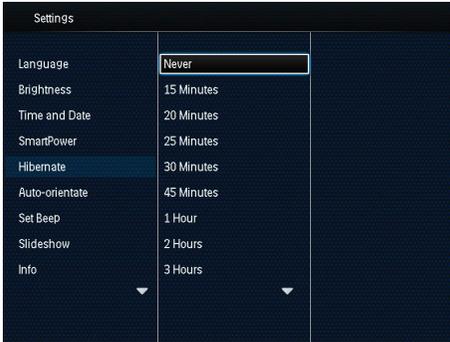

- ↳ Una volta trascorso il periodo di tempo preimpostato, PhotoFrame passa in modalità di sospensione.
- Per disabilitare la funzione di sospensione, selezionare **[Mai]** e premere **OK**.

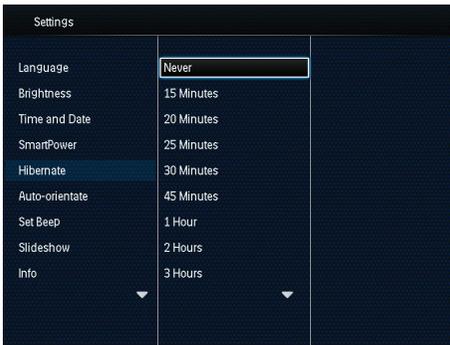


- Per riattivare PhotoFrame, premere **⏪**.

Impostazione dell'orientamento automatico

Con la funzione di orientamento automatico, è possibile riprodurre le foto in modo che siano orientate in maniera corretta a seconda della posizione orizzontale/verticale di PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.


- 2 Selezionare **[Orientamento automatico]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[On]**, quindi premere **OK**.

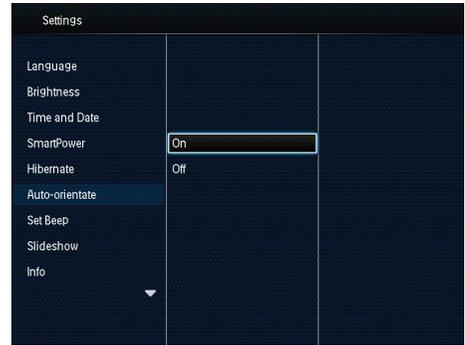

- Per disabilitare la funzione di orientamento automatico, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

Attivazione/disattivazione dell'audio dei pulsanti

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Imposta segnale acustico]**, quindi premere **OK**.
- 3 Per attivare l'audio dei pulsanti, selezionare **[On]** e premere **OK**.

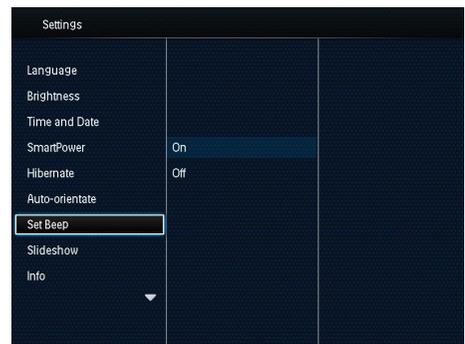


- Per disattivare l'audio dei pulsanti, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

Impostazioni presentazione

Selezione dell'intervallo di presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Intervallo]**, quindi premere **OK**.

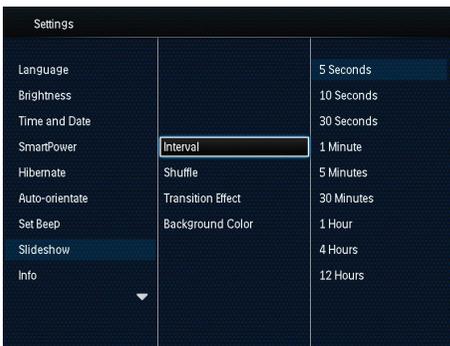

- 4 Selezionare un intervallo di presentazione, quindi premere **OK**.

Scelta di una sequenza per la presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Casuale]**, quindi premere **OK**.
- 4 Per visualizzare la presentazione in maniera casuale, selezionare **[On]** e premere **OK**.
 - Per visualizzare la presentazione in sequenza, selezionare **[Off]** e premere **OK**.

Selezione della modalità di visualizzazione della presentazione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Modalità di visualizzazione]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare una modalità di visualizzazione della presentazione, quindi premere **OK**.

Selezione di un effetto di transizione

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Effetto transizione]**, quindi premere **OK**.





- 4 Selezionare un effetto di transizione, quindi premere **OK**.

Selezione di un colore di sfondo

È possibile selezionare il colore dello sfondo per le foto di dimensioni inferiori allo schermo di PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Presentazione]**, quindi premere **OK**.

- 3 Selezionare **[Colore sfondo]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Colore radiante]** / un colore di sfondo/ **[Regolazione automatica]**, quindi premere **OK**.

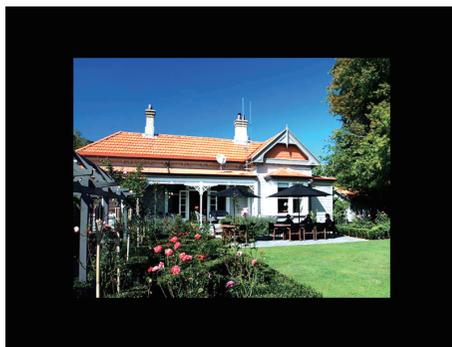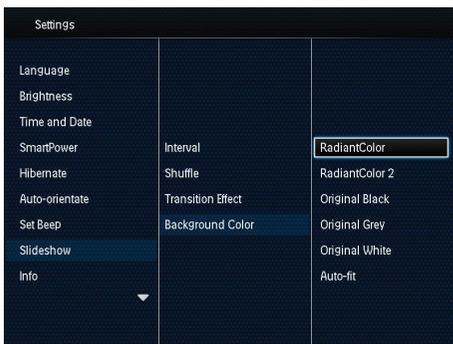

- ↳ Se si seleziona **[Regolazione automatica]**, PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.

- ↳ Se si seleziona **[Colore radiante]**, PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza bande nere o distorsioni di formato.




- ↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo.



Visualizzazione delle informazioni di PhotoFrame


È possibile visualizzare il nome del modello, la versione firmware di PhotoFrame, lo stato della memoria di PhotoFrame e altri dispositivi di archiviazione disponibili su PhotoFrame.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Info]**.
 - ↳ Le informazioni di PhotoFrame vengono visualizzate sullo schermo.

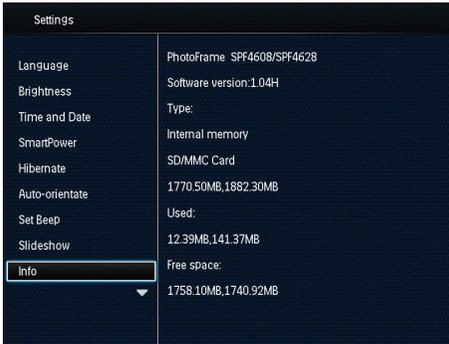


Ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Impostazioni predefinite]**, quindi premere **OK**.

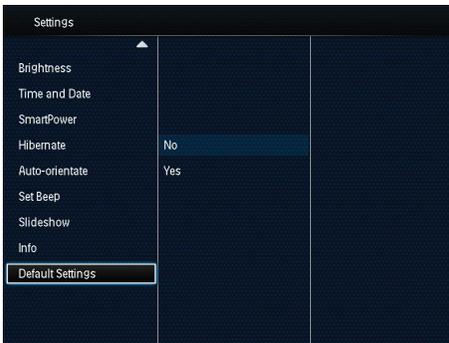

- 3 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
 ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

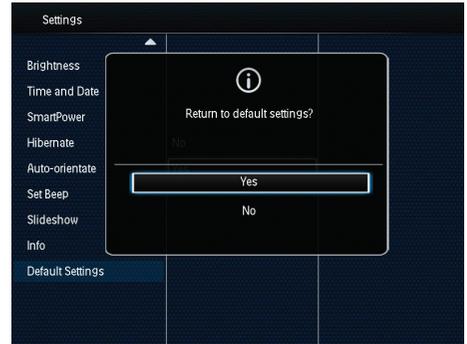

- 4 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
 ↳ Tutte le impostazioni di PhotoFrame vengono riportate alle opzioni di fabbrica.

 - Per annullare l'operazione, selezionare **[No]** nel messaggio di avviso, quindi premere **OK**.

9 Aggiornamento di PhotoFrame



Attenzione

- Durante un aggiornamento software non spegnere PhotoFrame.

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software per PhotoFrame su www.philips.com/support. Le versioni precedenti non sono disponibili online.

- 1 Visitare il sito www.philips.com/support.
- 2 Cercare la propria versione di PhotoFrame e andare alla sezione software corrispondente.
- 3 Scaricare il software aggiornato nella directory principale di una scheda SD.
- 4 Inserire la scheda SD in PhotoFrame.
- 5 Accensione di PhotoFrame
 - ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 6 Selezionare **[Si]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Al termine dell'aggiornamento, PhotoFrame viene riavviato.

10 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Immagine/Display

- Angolo di visualizzazione: @ C/R > 10, 140° (O)/120° (V)
- Durata massima, con luminosità al 50%: 20.000 ore
- Formato dello schermo: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità (tipica): 160 cd/m²
- Rapporto di contrasto (standard): 400:1
- Formati foto supportati
 - Foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 8.000 pixel)
 - Foto JPEG progressive (fino a 1.024 x 768 pixel)

Supporti di archiviazione

- Capacità di memoria interna: 2 GB
- Tipi di scheda di memoria:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Connettività

- USB: USB 2.0 secondario

Dimensioni e peso

- Dimensioni senza supporto (L x A x P): 211,6 x 171,3 x 21,4 mm
- Dimensioni con supporto (L x A x P): 211,6 x 171,3 x 58 mm
- Peso con supporto: 0,418 kg

Intervallo temperatura

- Funzionamento: 0 °C - 40 °C
- A riposo: -20 °C - 70 °C

Assorbimento

- Modalità di alimentazione supportata: CA

- Livello di efficienza: V
- Consumo medio (con sistema acceso): 4 W
- Adattatore di alimentazione:
 - Numero di modello: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Ingresso: CA 100-240V ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Uscita : CC 5 V = 1 A

Adattatore	Area
ASUC12E-050100	Europa, Russia e Singapore
ASUC12B-050100	Regno Unito e Hong Kong
ASUC12C-050100	Australia e Nuova Zelanda
ASUC12I-050100	Cina

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Manuale dell'utente

11 Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

È possibile utilizzare PhotoFrame per eliminare le foto contenute in una scheda di memoria?

Sì, le operazioni di eliminazione delle foto contenute in un dispositivo esterno, come una scheda di memoria, sono supportate. Abilitare la funzione di cancellazione su una scheda di memoria disponibile su PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

- PhotoFrame riproduce solo foto JPEG (risoluzione massima: 8.000 x 8.000 pixel) e foto JPEG progressive (fino a 1.024 x 768 pixel).
- Verificare che le foto non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora effettiva e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

È possibile aumentare la dimensione della memoria per archiviare più foto in PhotoFrame?

No. La memoria interna di PhotoFrame ha una capacità fissa e non è estendibile. Tuttavia, è possibile spostarsi tra foto diverse contenute in differenti dispositivi di memorizzazione su PhotoFrame.

12 Glossario

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

L

Lucchetto Kensington

Un lucchetto di sicurezza Kensington (denominato anche K-Slot o blocco Kensington). Parte di un sistema antifurto. Si tratta di un piccolo foro rinforzato in metallo situato su quasi tutti i piccoli dispositivi elettronici e computer portatili, particolarmente su quelli costosi e/o relativamente leggeri, ad esempio i laptop, i monitor dei computer, i computer desktop, le console di gioco e i proiettori video. Viene utilizzato per il collegamento di un dispositivo di blocco, in particolare quelli Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Scheda di memoria flash per l'archiviazione di elementi digitali su telecamere, camcorder e altri dispositivi palmari.

Miniatura

Una miniatura è una versione di dimensioni ridotte di un'immagine che viene utilizzata per facilitarne il riconoscimento. Le miniature svolgono per le immagini lo stesso ruolo di un normale indice di testo per le parole.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) è un nome informale che designa formati multimediali in cui ciascun fotogramma video o campo interlacciato di una sequenza video digitale viene compresso separatamente come immagine JPEG. Spesso questo formato si utilizza su dispositivi mobili come fotocamere digitali.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV. Il rapporto di una TV standard è 4:3, mentre quello di una TV ad alta definizione o a schermo largo è 16:9. La letter box consente di visualizzare un'immagine con un'angolazione più ampia su uno schermo standard da 4:3.

S

Scheda MMC

Scheda multimediale. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per i telefoni cellulari, i PDA altri dispositivi palmari. La scheda utilizza la memoria flash per applicazioni di lettura/scrittura o chip ROM (ROM-MMC) per informazioni statiche (ampiamente utilizzate per l'aggiunta di applicazioni a un PDA Palm).

Scheda SD

Scheda di memoria Secure Digital. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA. Le schede SD utilizzano le stesse dimensioni di 32 x 24 mm utilizzate dalla scheda MMC (MultiMediaCard), ma sono leggermente più spesse (2,1 mm contro 1,4 mm); i lettori di schede SD supportano entrambi i formati. Sono disponibili schede fino a 4 GB.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

