

**PHILIPS**

Radio  
časovnik

DR402



# Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>	
	Sigurnost	2	
<b>2</b>	<b>Vaš radio časovnik</b>	<b>3</b>	
	Uvod	3	
	Šta je u kutiji	3	
	Pregled radio časovnika	4	
<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>5</b>	
	Stavljanje baterije	5	
	Spajanje napajanja	5	
	Podešavanje časovnika	6	
	Uključivanje	6	
<b>4</b>	<b>Slušanje FM radija</b>	<b>7</b>	
	Priprema FM antene	7	
	Traženje FM radio stanica	7	
	Automatska pohrana FM radio stanica	7	
	Ručna pohrana FM radio stanica	8	
	Odabir pohranjene FM radio stanice	8	
	Podešavanje jačine zvuka	8	
<b>5</b>	<b>Postavljanje tajmera alarma</b>	<b>9</b>	
	Postavljanje alarma	9	
	Uključivanje/isključivanje tajmera alarma	9	
	Odgoda / zaustavljanje alarma	9	
<b>6</b>	<b>Druge funkcije</b>	<b>10</b>	
	Postavljanje tajmera spavanja	10	
	Podešavanje svjetline ekrana	10	
	Noćno svjetlo	10	
	Punjenje uređaja preko USB priključka	11	
<b>7</b>	<b>Podaci o proizvodu</b>	<b>12</b>	
	Specifikacije	12	
<b>8</b>	<b>Otklanjanje problema</b>	<b>13</b>	
<b>9</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>14</b>	
	Briga za okoliš	14	

# 1 Važno

## Sigurnost

### ! Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište radio časovnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio radio časovnika.
- Nikada ne stavljamte radio časovnik na drugu električnu opremu.
- Držite radio časovnik dalje od izravnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Obavezno uvijek imajte jednostavan pristup kablu za napajanje, utikaču ili adapteru za isključivanje radio časovnika iz struje.

- Pročitajte i slijedite ova uputstva.
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko radio časovnika za ventilaciju.
- Koristite samo dodatke / pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.
- Isključite radio časovnik tokom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- UPOZORENJE za upotrebu baterije - Kako bi se spriječilo curenje baterije uslijed kojeg može doći do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja radio časovnika:
  - Postavite bateriju ispravno, + i - kao što je označeno na radio časovniku.
  - Uklonite bateriju kada radio časovnik neće biti korišćen dugo vremena.
  - Bateriju ne treba izlagati pretjeranoj toploti poput zraka sunca, vatre i sličnog.
- Radio časovnik se ne smije kvasiti ni na koji način.

- Ne stavljamte bilo koje izvore opasnosti na radio časovnik (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Gdje se utikač direktnog priključnog adaptera koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spreman za rad.

### Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj može sadržavati bateriju tipa novčića/dugmeta, koja se potencijalno može progutati. Uvijek držite bateriju izvan dosega djece! Ukoliko progutana, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Ozbiljne unutarnje opekline mogu se javiti unutar dva sata od ingestije.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite sve nove i upotrijebljene baterije izvan dosega djece. Osigurajte da je odjeljak sa baterijama sasvim siguran nakon što zamijenite bateriju.
- Ukoliko odjeljak za bateriju ne može biti sasvim osiguran, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.

### = Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja

## 2 Vaš radio časovnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Da bi u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Uvod

Ovim radio časovnikom možete da:

- slušate FM radio;
- punite mobilne uređaje; i da
- podesite dva alarma da zvone u različito vrijeme.


### Šta je u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj paketa:

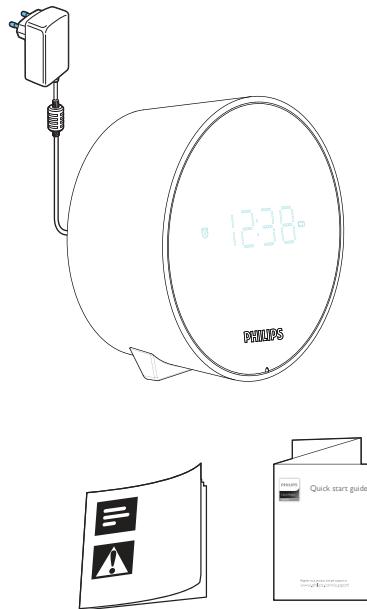

- Radio časovnik
- Štampani materijal

## Pregled radio časovnika

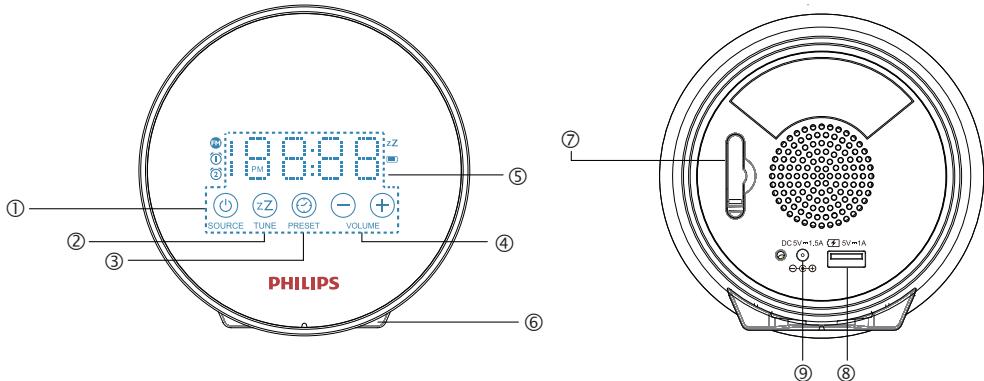

- ① Izvor/
  - Isključivanje ili uključivanje radio uređaja
  - Postavljanje alarma (dugi pritisak)
- ② TUNE/
  - Aktiviranje radio podešavanja (FM način rada)
  - Postavljanje tajmera spavanja
- ③ PRESET/
  - Skeniranje i pohranjivanje radio stanica (FM način rada)
  - Podešavanje svjetline ekrana
- ④ VOLUME/- +
  - Podešavanje jačine zvuka (FM način rada)
  - Traženje FM radio stanica (FM način rada)
  - Podešavanje sata i minuta
  - Podešavanje 12/24-časovnog formata
- ⑤ Sat / ekran
  - Aktiviranje dodirnih tipki
  - Prikazivanje trenutnog statusa
- ⑥ Odgoda
  - Odgoda alarma
- ⑦ Odjeljak za baterije
- ⑧ USB priključak za punjenje
  - Punite mobilne uređaje
- ⑨ Priključak za napajanje

# 3 Početak

Uvijek slijedite uputstva iz ovog poglavlja obraćajući pažnju na redoslijed.

## Stavljanje baterije

### ! Pažnja

- Opasnost od eksplozije! Bateriju držite podalje od topote, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte bateriju u vatru.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamjeni. Zamjenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija sadrži hemijske supstance i treba je odlagati na odgovarajući način.

### Napomena



- Kao izvor napajanja možete koristiti samo AC napajanje. Litija baterija CR2032 može podržavati samo postavke sata i alarma.
- Kad se isključi napajanje, pozadinsko osvjetljenje ekrana se isključuje.

### Prva upotreba:

Uklonite zaštitni poklopac da aktivirate bateriju.

### Kako da zamijenite bateriju:

- 1 Gurnite kopču uljevo i izvucite ladicu za bateriju.

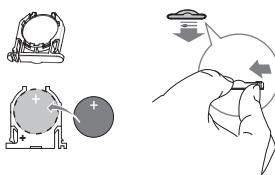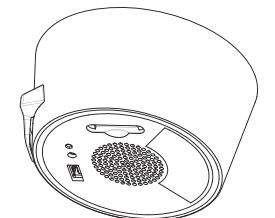


- 2 Umetnite 1 x CR2032 bateriju kako je prikazano na slici.

## Spajanje napajanja


### ! Pažnja

- Rizik od oštećivanja proizvoda! Uvjerite se da napon odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani radio časovnika.
- Rizik od električnog šoka! Kada želite izvući AC utikač, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel.

Priklučite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.

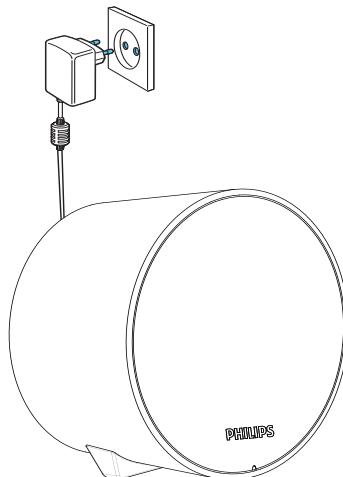

## Podešavanje časovnika

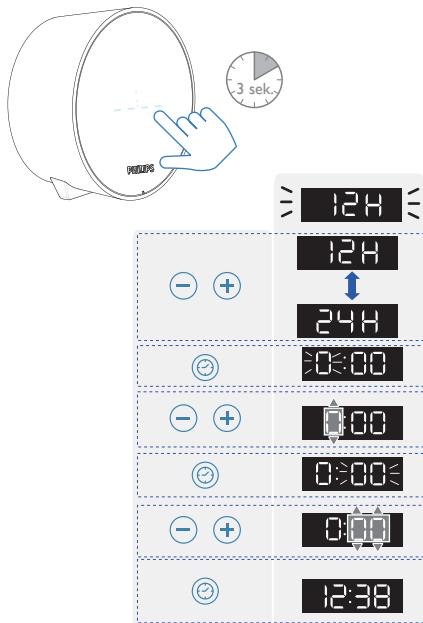

- 1 Pritisnite površinu časovnika na 3 sekunde za aktiviranje postavke časovnika.  
↳ [12H] počinje treptati.
- 2 Pritisnite  $\ominus$   $\oplus$  da podesite 12/24-časovni format.
- 3 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.
- 4 Pritisnite  $\ominus$   $\oplus$  nekoliko puta da podesite sate.
- 5 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.
- 6 Pritisnite  $\ominus$   $\oplus$  nekoliko puta da podesite minute.
- 7 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.  
↳ Postavljeno vrijeme je prikazano.

## Uključivanje


Pritisnite  $\odot$  da uključite radio.

↳ Proizvod prelazi u način rada FM tunera.

# 4 Slušanje FM radija

## Priprema FM antene


Za bolji prijem u potpunosti izvucite i prilagodite položaj antene.

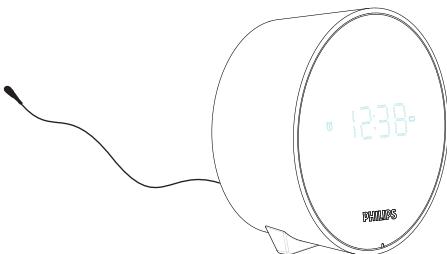

### Napomena

- Za sprečavanje smetnji, postavite antenu što je dalje moguće od bilo kojeg drugog električnog uređaja.

## Traženje FM radio stanica

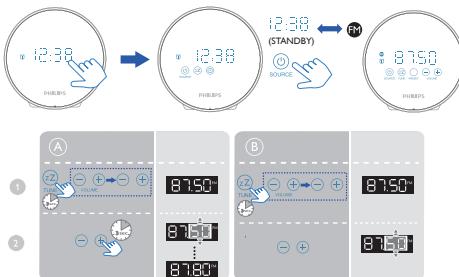

- Dodirnite površinu časovnika da biste aktivirali dodirne tipke.
- Pritisnite da uključite FM radio.
- Pritisnite i držite **TUNE** tri sekunde.



4 Pritisnite i držite / tri sekunde.

↳ Radio časovnik automatski traži stanicu s dobrim prijemom.

5 Ponovite korak 4 da pronađete još radio stanica.


### Ručno traženje stanice

U načinu rada tunera, više puta pritisnite / da odaberete frekvenciju.

## Automatska pohrana FM radio stanica

### Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

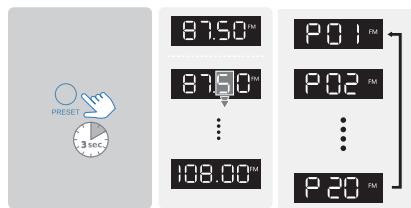

U načinu rada FM tunera, pritisnite i držite tri sekunde.


↳ Radio časovnik automatski pohranjuje sve dostupne FM radio stanice.

↳ Prve dostupne stanice emitiraju se automatski.

## Ručna pohrana FM radio stanica

### Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

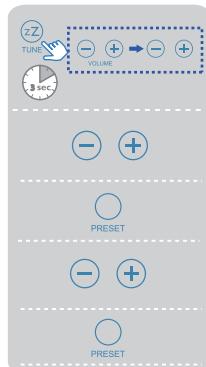

- U načinu rada FM tunera, pritisnite i držite TUNE tri sekunde.  
→
- Više puta pritisnite / da odaberete frekvenciju.
- Pritisnite da potvrdite.  
→ Unaprijed postavljeni broj počinje treptati.
- Pritisnite / da odaberete broj.
- Pritisnite da potvrdite.
- Ponovite korake od **2 do 5** da pohranite i druge stанице.

### Napomena

- Za uklanjanje prethodno pohranjene stанице, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

## Odabir pohranjene FM radio stanice

U načinu rada FM tunera pritisnite .

Nekoliko puta pritisnite / da odaberete pohranjenu radio stanicu.

## Podešavanje jačine zvuka

Dok služate FM radio, nekoliko puta pritisnite / da povećate ili smanjite jačinu zvuka.


# 5 Postavljanje tajmera alarma

## Postavljanje alarma

Možete podesiti dva alarma da zvone u različito vrijeme.


### Napomena

- Provjerite jeste li točno namjestili sat.

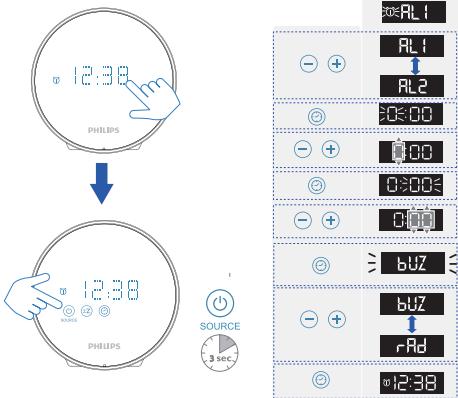


- 1 Dodirnite površinu časovnika da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Pritisnite i držite SOURCE tri sekunde da aktivirate način rada za postavljanje alarma.
- 3 Pritisnite  $\ominus$  /  $\oplus$  da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.  
↳ Brojke sata počinju treptati.
- 5 Pritisnite  $\ominus$  /  $\oplus$  nekoliko puta da podesite sate.
- 6 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.  
↳ Brojke minuta počinju treptati.
- 7 Pritisnite  $\ominus$  /  $\oplus$  nekoliko puta da podesite minute.
- 8 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.
- 9 Pritisnite  $\ominus$  /  $\oplus$  da odaberete izvora alarma: zvučni signal ili posljednja slušana FM stanica.
- 10 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.

## Uključivanje/isključivanje tajmera alarma

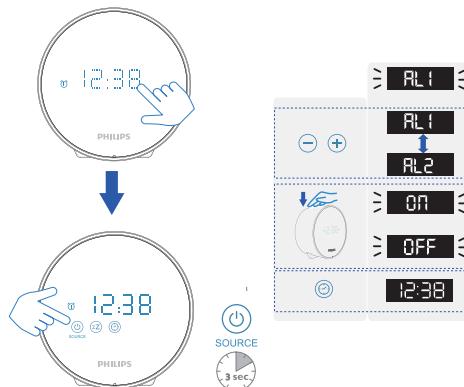

- 1 Dodirnite površinu časovnika da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Pritisnite i držite SOURCE tri sekunde da aktivirate način rada za postavljanje alarma.
- 3 Pritisnite  $\ominus$  /  $\oplus$  da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite vrh časovnika kako biste uključili ili isključili alarm.
- 5 Pritisnite  $\odot$  da potvrdite.

## Odgoda / zaustavljanje alarma

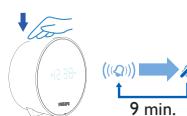

Kad se alarm ugasi, pritisnite vrh časovnika da aktivirate funkciju SNOOZE.

↳ Alarm se odgaja i ponavlja se zvonjenje devet minuta kasnije.




Kad se alarm ugasi, pritisnite ekran časovnika da biste ga zaustavili.

↳ Alarm ponavlja zvonjenje sljedećeg dana.

# 6 Druge funkcije

## Postavljanje tajmera spavanja

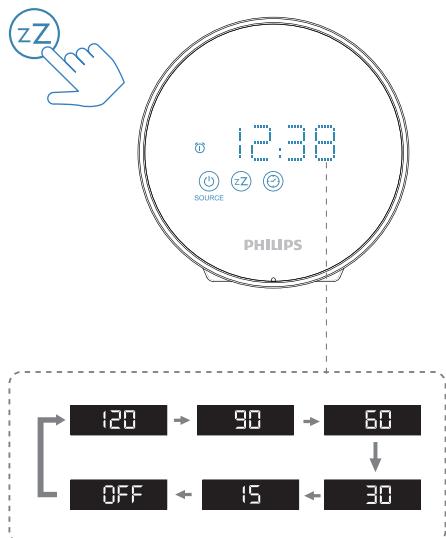


Nekoliko puta pritisnite da odaberete period tajmera spavanja (u minutama).

- Radio časovnik se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon postavljenog perioda.

### Isključivanje tajmera spavanja:

U načinu rada postavljanja tajmera spavanja, nekoliko puta pritisnite sve dok se ne pojavi [OFF].

## Podesavanje svjetline ekrana

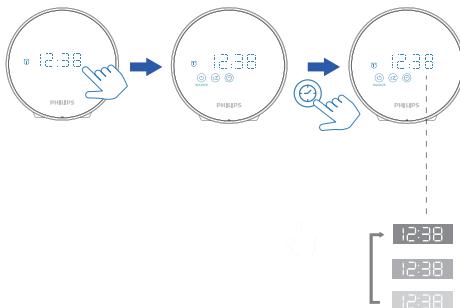

- 1 Dodirnite površinu časovnika da biste aktivirali dodirne tipke.
- 2 Nekoliko puta pritisnite da odaberete razlike razine svjetline:
  - Visoko
  - Srednje
  - Nisko

## Noćno svjetlo




Visoko  
↓  
Nisko  
↓  
Isključeno

U stanju pripravnosti, nekoliko puta pritisnite vrh časovnika da biste odabrali razlike razine svjetline noćnog svjetla.

- Visoko
- Nisko
- Isključeno

## Punjene uređaja preko USB priključka

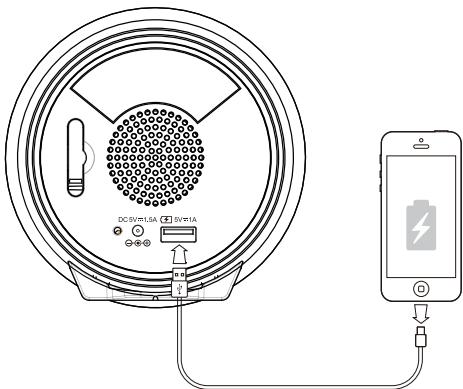

Priklučite kraj USB kabela standardne veličine (nije uključen) u USB priključak na stražnjoj strani uređaja, a drugi kraj priključite na priključak za punjenje uređaja.

# 7 Podaci o proizvodu

## Napomena

- Podaci o proizvodu mogu se promjeniti bez prethodne najave.

## Specifikacije

### Pojačalo

Ukupna izlazna snaga 1 W RMS

### Radio (FM)

Raspon podešavanja	87,5-108 MHz
Mreža podešavanja	50 KHz
Broj pohranjenih stanica	20
USB punjenje	DC 5 V, 1 A / utičnica tipa A

### Opšte informacije

Napajanje - naizmjenična struja	Naziv proizvođača: PHILIPS;
Model:	AS150-050-AE150
Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7A;	Izlaz: 5 V 1,5 A
Napajanje - baterija (stražnji dio časovnika)	CR2032
Potrošnja energije pri mirovanju	< 1 W
Mjere - glavni uređaj (Š x V x D)	110 x 110 x 55 mm
Težina - glavni uređaj	0,27 kg
Težina - bez ambalaže	0,47 kg

# 8 Otklanjanje problema

## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte popraviti sustav samostalno.

Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za uslugom provjerite sljedeće. Ako problem ostaje neriješen, idite na Philips web stranicu ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad kontaktirate Philips, provjerite nalazi li se uređaj u blizini i da li su dostupni broj modela i serijski broj.

### Bez struje

- Provjerite je li mrežni utikač radio časovnika ispravno spojen.
- Provjerite ima li struje na AC utičnici.

### Radio časovnik ne reagira

- Isključite i ponovno spojite AC utikač, a zatim ponovo uključite radio časovnik.

### Loš radio prijem

- Radio časovnik držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite položaj antene.

### Alarm ne radi

- Ispravno postavite sat / alarm.

# 9 Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korišćenje uređaja. Ovim putem MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga za okoliš

### Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visoko kvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odložiti uz uobičajeni otpad iz domaćinstva.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlazite proizvod i baterije uz normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno

odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolini i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje jednokratnih baterija

Kako biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte odjel za ugradnju baterija.

### Informacije o okolini

Izostavljena su sva nepotrebna pakiranja. Trudili smo se da se pakiranje lako razdvoji na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju materijala za pakiranje, istrošenih baterija i stare opreme.



2019 © Philips i Philips amblem štita su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije vezano za ovaj proizvod.

