

**PHILIPS**

**Kućno kino  
Soundbar**

Serija 6000

TAB6305

# Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Sadržaj

Bosanski

<b>1 Bitno</b>	2	<b>4 Upotreba kućnog kina</b>	12
Pomoć i podrška	2	Uključivanje i isključivanje	12
Sigurnost	2	Odaberite režime	12
Održavajte svoj proizvod	3	Odaberite efekt equalizera (EQ)	12
Briga o okolišu	3	Prilagodite jačinu zvuka	13
Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	4	Rad putem Bluetootha	13
Uskladenost	4	Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI	
Šta je u kutiji	5	ARC	14
		Rad putem USB-a	14
<b>2 Vaše kućno kino Soundbar</b>	6	<b>5 Postavljanje na zid</b>	15
Glavna jedinica	6		
Priključci	6	<b>6 Specifikacije proizvoda</b>	16
Bežični subwoofer	7		
Daljinski upravljač	7	<b>7 Rješavanje problema</b>	17
Pripremite daljinski upravljač	8		
Postavljanje	8		
<b>3 Povežite</b>	9		
Spajanje na HDMI ARC utičnicu	9		
Povezivanje na optičku utičnicu	9		
Povezivanje na AUX utičnicu	9		
Povežite IR prolazni kabl	10		
Povezivanje napajanja	10		
Uparite sa subwooferom	11		

# 1 Bitno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije korištenja proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstva, garancija se ne priznaje.

## Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) da biste:

- preuzeli uputstvo za korištenje i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- čakali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici za odabir jezika, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj strani ili na dnu proizvoda.

## Sigurnost

### Rizik od električnog šoka ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavlјajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolije na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavlјajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavlјajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spremam za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj topotli kao što je sunčeva svjetlost, vatru ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek povlačite utikač, nikad kabl.

### Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujete proizvod na utičnicu ako je napon različit.

### Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavlјajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu..
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnete ozljede i oštećenja.

**Rizik od pregrijavanja!**

- Nikada ne instalirajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

**Rizik od kontaminacije!**

- Nemojte pomješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ:** Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite baterije. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

**Rizik od gutanja baterija!**

- Ovaj uredaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić/dugme tip baterija, koje potencijalno mogu biti прогутане. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci! Ako je прогутате, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija прогутана ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom djeci. Pobrinite sa da je mjesto za baterije potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se mjesto za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvodača.



Ovo je CLASS II aparat sa dvostrukom izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.

**Održavajte svoj proizvod**

Koristite samo krpnu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

**Briga o okolišu****Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije**

Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolini i ljudsko zdravlje.

**Uklanjanje zamjenjivih baterija**

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

---

## Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



---

### FCC INFORMACIJE

#### Upozorenje:

- Ovu opremu treba instalirati i raditi sa minimalnim razmakom od 20cm između uređaja i vašeg tijela.
- Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

**NAPOMENA:** Oprema je testirana i proglašena uskladenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ovaj uredaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju.
2. Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

---

### Usklađenost


Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

- Kućno kino Soundbar x 1
- Bežični subwoofer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Strujni kabl (za subwoofer) \* x 2
- DC adapter (za soundbar) \* x 2
- IR prolazni kabl x 1
- IR nosač x 1
- Kit za postavljanje na zid (zidni nosači x2, vijci x2, tiple x2)
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list x 1



Bežični subwoofer



Daljinski upravljač



Strujni kabl \*  
(za subwoofer)




DC adapter \*



IR prolazni kabl



IR nosač



Zidni nosači  
gumeni zatvarači  
za vijke (za zid)  
2 X  
2 X



Kratki vodič  
Garancijska kartica  
Sigurnosni list


\* Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

# 2 Vaše kućno kino Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

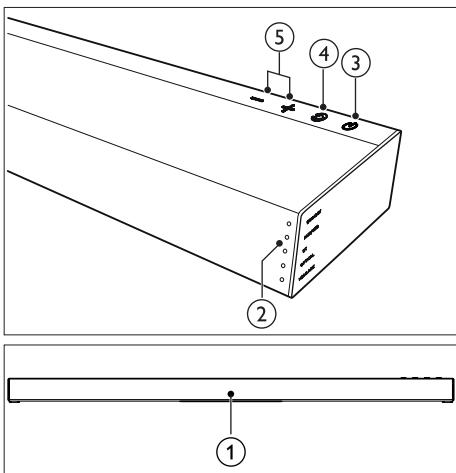

① Senzor za daljinski upravljač

② LED indikator kućnog kina


Prebacite izvor reprodukcije i prednji indikator će se uključiti u skladu s tim. Možete pogledati tekst sa desne strane za odgovarajući izvor.

Status	Status LED indikatora
Režim mirovanja	[Standby] Svijetli crveno
AUX	[AUX/USB] Svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Treperi bijelo
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] Svijetli bijelo
• Veza	[BT] Treperi bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svijetli bijelo

- ③ ⏻ (Mirovanje uključeno)  
Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.
- ④ ⚡ (Izvor)  
Odaberite ulazni izvor za kućno kino.
- ⑤ +/-(Jačina zvuka)  
Pojačajte ili smanjite zvuk.

## Priklučci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na kućnom kinu.

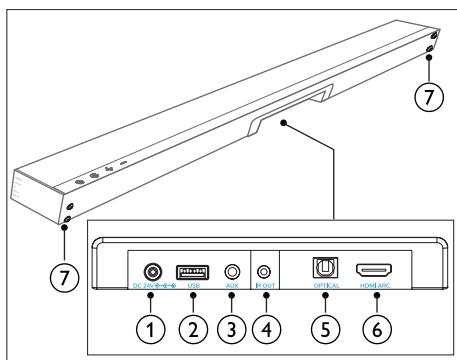

① DC 24V

Povežite na adapter.

② ⚡ USB

- Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
- Ažurirajte softver ovog proizvoda.

③ AUX

Audio ulaz, na primjer sa MP3 uređaja (3,5 mm priključak).

④ IR OUT

Konektor za IR kabl.

⑤ OPTICAL

Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.


⑥ HDMI ARC

Povežite na HDMI ulaz na TV-u.

⑦ Vijci za zidni nosač

## Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

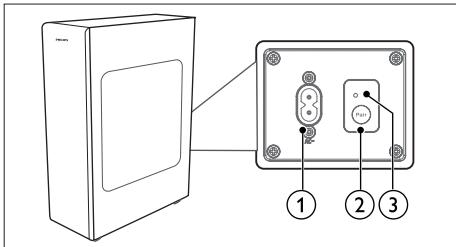

### ① AC~ utičnica

Uključite u struju.

### ② Tipka za uparivanje

Pritisnite i držite da uključite režim uparivanja subwoofera.

### ③ Indikator subwoofera

Odredite status na osnovu indikatora bežičnog subwoofera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Subwoofer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo treperi	Veza / Uparivanje neuspješno

## Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

### ① ⏹ (Mirovanje uključeno)

Uključite kućno kino ili ga stavite u režim mirovanja.

### ② 🔊 (Isključen zvuk)

Isključite ili uključite zvuk.

### ③ Tipke izvora

Aux: Prebacite audio izvor na AUX vezu (3,5 mm priključak).

BT / Pair: Prebacite na režim Bluetooth. Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.

**Optical:** Prebacite audio izvor na optičku vezu.

**HDMI ARC:** Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.

**USB:** Prebacite na režim USB.

### ④ EQ

Odaberite efekt equalizera (EQ).

### ⑤ ⏪/⠀/⠀/⠀ (Prethodno/Slijedeće)

Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru u režimu USB/BT.

### ⑥ ⏸/⠀/⠀ (Reprodukacija/Pauza)


Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB/BT.

### ⑦ 🔊 +/ - (Jačina zvuka Soundbara)

Pojačajte/smanjite jačinu zvuka Soundbara.

### ⑧ (🔊) +/ - (Jačina zvuka Subwoofera)

Pojačajte/smanjite jačinu zvuka Subwoofera.

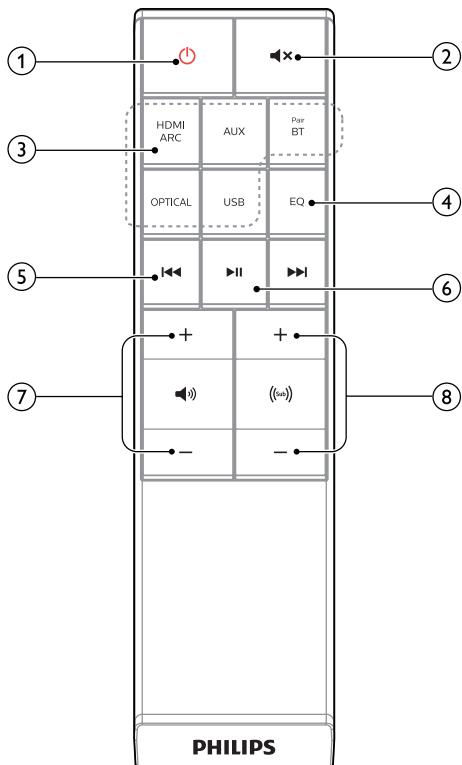


## Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

### Prva upotreba:


Uredaj ima unaprijed instaliranu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

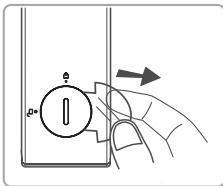

### Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi CR2025, 3V litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (otključajte).
- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu CR2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

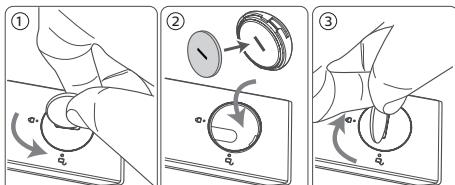


## Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscure, obrišite sve iz odjeljka za baterije i zamjenite ih novim.
- Nemojte koristiti baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne punite bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

## Postavljanje

Postavite subwoofer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg kućnog kina i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

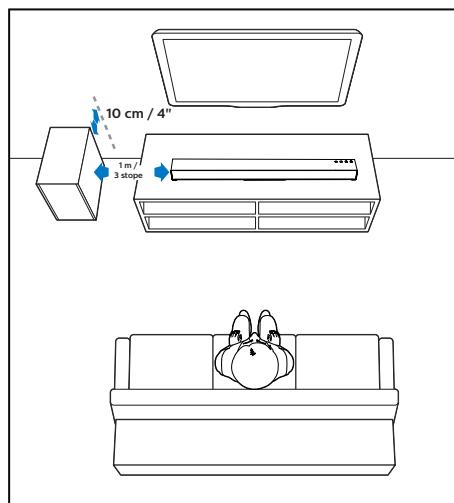

### 3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoje kućno kino na TV i druge uređaje, a potom ga podešite.


Za informacije o osnovnom povezivanju kućnog kina i dodataka, pogledajte brzi vodič.

#### Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

### Spajanje na HDMI ARC utičnicu

Vaše kućno kino podržava HDMI sa ARC funkcijom. Ako je vaš televizor uskladen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem kućnog kina pomoću jednog HDMI kabla.

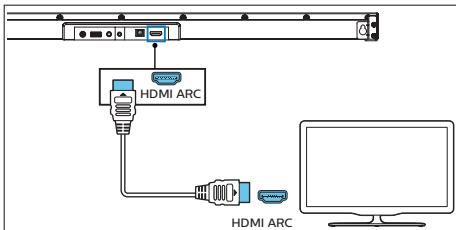


- 1 Pomoću HDMI kabla, povežite **HDMI ARC** priključak na kućnom kinu na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
  - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u uputstvo za upotrebu za TV.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u uputstvo za upotrebu za TV.

#### Napomena

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati ovisno o televizoru. Pojedinosti o funkciji ARC potražite u uputstvu vašeg televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.


### Povezivanje na optičku utičnicu

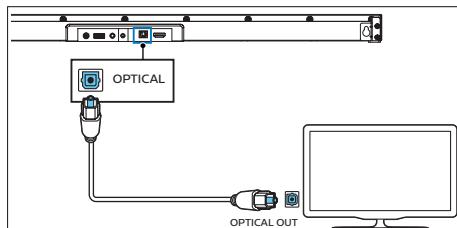


- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na kućnom kinu sa **OPTICAL OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.
  - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

### Povezivanje na AUX utičnicu

- Upotrijebite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

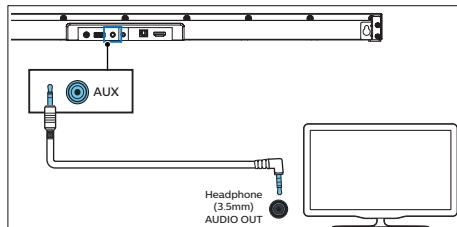


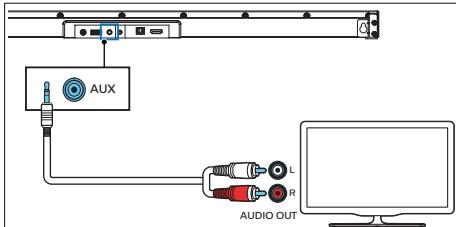

- Upotrijebite audio kabl RCA na 3,5 mm za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

## Povežite IR prolazni kabl

Ako kućno kino Soundbar blokira IR prijemnik televizora kada ga postavite direktno ispred njega, možete povezati Soundbar i TV s isporučenim IR prolaznim kablom kako bi mogao primati signal s daljinskog upravljača vašeg televizora.

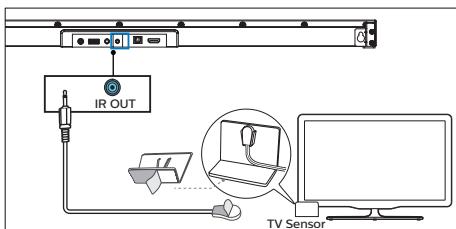

- Povežite 2,5 mm IR prolazni kabl na IR OUT priključak na kućnom kinu Soundbar.
- Potom, postavite drugi kraj sa IR emiterom blizu TV senzora.  
Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.



### Napomena


- Prije nego što počnete koristiti IR prolaz, provjerite je li područje daljinskog senzora televizora potpuno blokirano.
- Ako utvrdite da prijemnik daljinskog upravljača televizora nije blokirani i dalje radi, možete otkazati vezu kabela za prolaz IR-a.

## Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja proizvoda!** Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispisanim na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.

### Pretvarač

Odaberite adapter za svoj region.  
Ako je potrebno, dodajte adapter za svoj region.

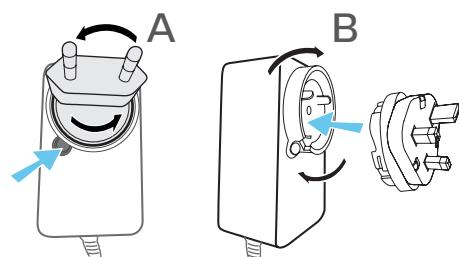


### Kućno kino Soundbar

- Odmotajte adapter i mrežni kabl na punu dužinu. Povežite adapter na utičnicu DC IN 24V na kućnom kinu.
  - Potom povežite adapter u mrežnu utičnicu.
- ### Subwoofer
- Uključite mrežni kabl u AC~ utičnicu na kućnom kina a potom u mrežnu utičnicu.
  - Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

## Uparite sa subwooferom

### Automatsko uparivanje

Uključite kućno kino i subwoofer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uredaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice u **ON** režim. Subwoofer i kućno kino će se automatski upariti.



- ↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog subwoofera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Subwoofer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo treperi	Veza / Uparivanje neuspješno

### Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog subwoofera, ručno ga uparite.

- 1 Odspojite obje jedinice iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite tipku **Pair** na stražnjoj strani subwoofera nekoliko sekundi.
  - ↳ Indikator Pair na subwooferu brzo će svjetlucati.
- 3 Potom pritisnite **⊕** na jedinici ili daljinskom upravljaču za uključivanje jedinice.
  - ↳ Indikator **Pair** na subwooferu će svijetliti kada je uspješno.
- 4 Ako indikator Pair i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



### Savjeti

- Subwoofer bi trebao biti unutar 6 m od kućnog kina na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između subwoofera i kućnog kina.
- Ako bežična veza ponovo ne uspije, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavna jedinica nije povezana sa subwooferom i nalazi se u režimu uključeno, indikator STANDBY jedinice će treperiti.



### Savjeti

- Nemojte pritisnati tipku **Pair** sa stražnje strane subwoofera, osim za ručno uparivanje.

# 4 Upotreba kućnog kina

Ovaj odjeljak vam pomaže da kućno kino koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

## Prije nego što započnete

- Napravite potrebne veze opisane u uputstvu za upotrebu.
- Prebacite kućno kino na ispravan izvor za ostale uređaje.

## Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, jedinica će biti u režimu STANDBY. Indikator mirovanja će se upaliti.
- Pritisnite  tipku na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavne jedinice.
- Isključite glavni utikač iz mrežne utičnice ako želite potpuno isključiti uređaj.

## Automatsko uključivanje

- Ako je spojen TV ili vanjski uredaj (samo za AUX utičnicu), jedinica će se automatski uključiti kad se uključi televizor ili vanjski uredaj.

## Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon otprilike 15 minuta ako je TV ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Za potpuno isključivanje jedinice, izvadite utikač iz utičnice.
- Isključite uredaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

## Odaberite režime


- Pritisnite tipku uzastopno  na jedinici ili pritisnite tipke **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima.  
↳ Indikator na kućnom kinu prikazće koji se režim trenutno koristi.

Status	Status LED indikatora
AUX	[AUX/USB] Svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Treperi bijelo
BT (Bluetooth)	[BT] Svijetli bijelo
• Povezano	[BT] Svijetli bijelo
• Veza	[BT] Treperi bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svijetli bijelo

## Odaberite efekt equalizera (EQ)

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

- Pritisnite tipku **EQ** na daljinskom upravljaču za odabir željenih podešenih efekata equalizera.  
↳ LED indikatori trepere u trajanju od 3 sekunde za prikaz trenutnog režima equalizera prema definicijama (slika).

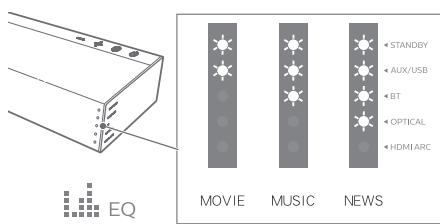


**Movie:** preporučeno za gledanje filmova

**Music:** preporučeno za slušanje muzike

**News:** preporučeno za slušanje vijesti

## Prilagodite jačinu zvuka

Pri podešavanju jačine zvuka kućnog kina i subwoofera, indikator stanja povećava/smanjuje jačinu svjetlosti. Prema odgovarajućem svjetlosnom prikazu/treptanju (slika), odredite trenutnu jačinu zvuka kućnog kina i subwoofera.

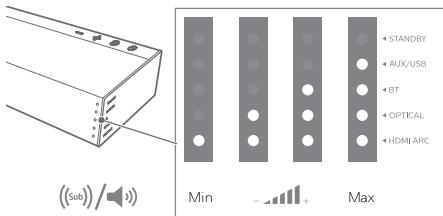

## Podesite jačinu zvuka kućnog kina

- Pritisnite **◀▶ +/- (Volume)** da povećate ili smanjite jačinu zvuka kućnog kina.
  - Za isključivanje zvuka, pritisnite **◀×** (Mute).
  - Za vraćanje zvuka, pritisnite ponovo **◀×** (Mute) ili pritisnite **Vol+/Vol-** (Volume).

## Podesite jačinu zvuka subwoofera

- Pritisnite **(sub) ▶/+/- (subwoofer)** da povećate ili smanjite jačinu zvuka subwoofera.

## Rad putem Bluetootha

Putem Bluetooth-a povežite kućno kino sa svojim Bluetooth uredajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke pohranjene na uredaju putem kućnog kina.

### Šta vam treba

- Bluetooth uredaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.

• Maksimalni radni opseg između kućnog kina i Bluetooth uredaja je približno 10 metara (30 stopa).

- Pritisnite uzastopno tipku **BT** na uredaju ili pritisnite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da prebacite kućno kino u režim Bluetooth.
  - BT indicator će treptati plavo.
- Na Bluetooth uredaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **Philips TAB6305** da započnete vezu (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uredaja i kako da omogučite Bluetooth).
  - Tokom veze, BT indikator će treperiti.
- Pričekajte dok ne čujete glasovno pozivanje sa kućnog kina.
  - Ako se uspešno spoji, Bluetooth indikator će zasvijetliti.

- Odaberite i puštajte audio fajlove ili muziku sa svog Bluetooth uredaja.
  - Tokom reprodukcije, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukcija se nastavlja kada se poziv završi.
  - Ako vaš Bluetooth uredaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti **◀◀/▶▶** za preskakanje pjesme, ili pritisnuti **▶▶II** za pauziranje / nastavak reprodukcije.

- Za isključenje Bluetootha, možete:
  - Prebaciti uredaj na drugi izvor.
  - Onemogućiti funkciju sa svog Bluetooth uredaja. Ili odnijeti Bluetooth uredaj izvan radnog opsega. Bluetooth uredaj je isključen sa kućnog kina nakon glasovnog signala.
  - Pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču ili tipku **BT** na uredaju.




## Napomena

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i kućnog kina, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati svoje kućno kino s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

## Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

### 1 Umetnите USB uređaj.

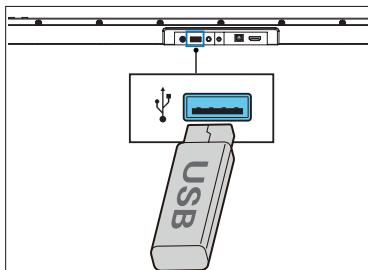

### 2 Pritisnite uzastopno tipku na jedinici ili pritisnite tipke **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za odabir željenog režima. ↳ Indikator na kućnom kinu prikazuje koji se režim trenutno koristi.

Status	Status LED indikatora
AUX	[AUX/USB] Svetlji bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svetlji bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svetlji bijelo

### 2 Upravljaljte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije. 3 Pritisnite tipke +/- (Volume) da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.

### 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
	Prijedite na prethodnu ili sljedeću numeru.



## Savjet

- Ako ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa treperi, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).



## Savjeti

- Uredaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reprodukovati MP3/WAV/FLAC.
- Podržava USB priključak: 5 V ===, 500 mA.


# 5 Postavljanje na zid



## Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu kućnog kina.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati gumene noge na dnu kućnog kina, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate kućno kino, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani kućnog kina povezan s USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

### Dužina/promjer vijka

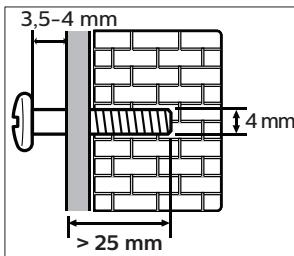


### Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanje na zid kućnog kina. Kada postavite televizor, postavite kućno kino na zid udaljeno 50 mm / 2,0" od televizora.

- Uklonite vijke (x4) sa glavne jedinice.  
↳ Okačite zidne nosače (x2) na glavnu jedinicu sa vijcima skinutim sa glavne jedinice.

- Okačite kućno kino Soundbar na pričvrsne vijke.

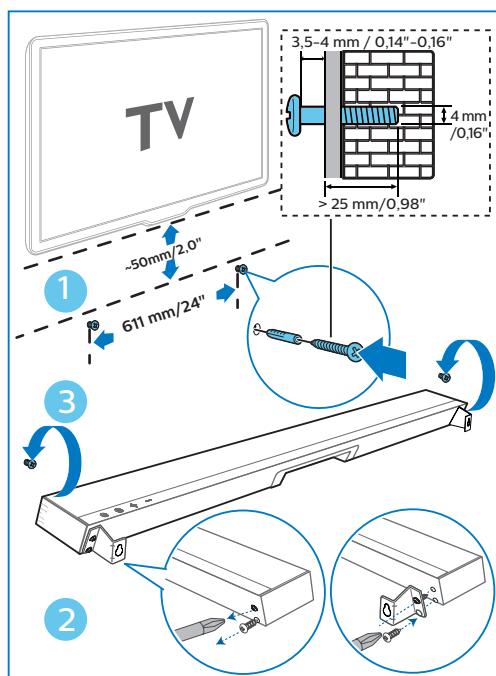

- Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu. Udaljenost između rupa treba biti 611 mm / 24".  
↳ Učvrstite tiple i vijke u rupe.

# 6 Specifikacije proizvoda



## Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

## Pojačalo

- Izlazna snaga (stvarna muzička snaga): 140W @10% ukupno izobličenje
- Izlazna snaga (maksimalna): 288W

## Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4G bežični frekventni opseg: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4G bežična maksimalna snaga: 6dBm

## Glavna jedinica

- Napajanje: DC 24 V = 1,5 A
- Adapter za glavnu jedinicu:  
Model : KA3601A-2401500DE  
Ulaz : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A Max  
Izlaz : 24V = 1,5A
- Potrošnja energije: 18,0 W
- Potrošnja u mirovanju: < 0,5 W
- USB: 5 V = 500 mA
- Odziv frekvencije: 180 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω x 2
- Dimenzija (Š x V x D): 650 x 35 x 81 mm
- Težina: 1,0 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

## Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja struje u mirovanju: < 0,5 W
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 180 Hz
- Impedansa: 4 Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 120 x 402 x 300 mm
- Težina: 4,8 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

## Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

## Podržani audio formati

- HDMI ARC**  
Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- OPTICAL**  
Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- BLUETOOTH**  
SBC
- USB**  
MP3, WAV, FLAC

# 7 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ne uključuje se

- Provjerite je li mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnicama.
- Pritisnite dugme za pripravnost na daljinskom upravljaču ili kućnom kinu za uključenje.

### Nema zvuka

- Pojačavanje zvuka. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili kućnom kinu.
- Pritisnite MUTE na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da kućnom kinu nije isključen zvuk.
- Pritisnite tipke izvora za odabir drugog ulaza.
- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
  - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
  - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.

• Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.

- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.

### Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, pro odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnите bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

### Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

### Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

### Subwoofer je u stanju mirovanja ili indikator subwoofera ne svijetli

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetirali subwoofer.



**Bluetooth®**



Bluetooth® natpis i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Nazivi HDMI, HDMI multimedijsko sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

