

PHILIPS

Kurzanleitung

Linea V

Modell kabelloses
Telefon (M350)
Modell kabelloses
Telefon mit
Anrufbeantworter
(M355)



Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter www.philips.com/support

Im Gespräch

MENU OK Telefonbuch

REDIAL C Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste.

1 Lautstärke einstellen.

R R-Gespräch (netzwerkabhängig).

Ende Anrufe beenden.

a/A Pausieren (gedrückt halten).

Speaker Schalten Sie hiermit den Lautsprecher ein oder aus.

Mikrofon Mikrofon stummschalten/Stummschaltung wieder aufheben.

Standby-Modus

MENU OK Aufrufen des Hauptmenüs.

REDIAL C Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste.

Telefonbuch

Anrufprotokoll

R Tätigen und Empfangen von Anrufen.

1 Auf die Netzwerk-Sprachnachricht zugreifen (netz- und länderabhängig) (gedrückt halten).

Ein/Aus Schaltet das Mobilgerät ein oder aus (gedrückt halten).

***INT** Sprechverbindung herstellen (gedrückt halten).

0 Sperren/Entsperren der Tastatur (gedrückt halten).

Speaker Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher.

Mikrofon Nur für M355: Drücken, um eine neue Nachricht vom Anrufbeantworter wiederzugeben. / Zugriff auf das Anrufbeantwortermenü.

Im Menü

MENU OK Bestätigen / Auswählen / Optionsmenü aufrufen.

REDIAL C Abbrechen / Zurück

Ein/Aus Auf / Ab

Ein/Aus Menü verlassen.

In der Texteingabe

REDIAL C Text löschen.

0 Leerzeichen eingeben.


a/A Groß-/Kleinschreibung umschalten (gedrückt halten).

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das Stromnetz ist als gefährlich eingestuft. Die einzige Möglichkeit, das Ladegerät auszuschalten, besteht darin, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die Steckdose immer leicht zugänglich ist.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Sicherheitshinweise.
- Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung angegebene Netzteil.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Batterien.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Wenn das Mobilgerät klingelt oder die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, halten Sie das Mobilgerät von Ihrem Ohr fern, um Hörschäden zu vermeiden.


1 Übersicht

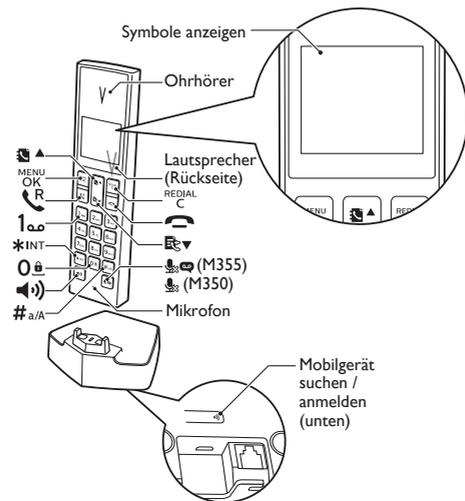

Symbole anzeigen

- Signalstärke** Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilgerät und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Signalstärke.
- Leuchtet beim Durchsuchen eingehender Anrufe in der Anrufliste konstant.**
- Zeigt einen abgehenden Anruf in der Wahlwiederholungsliste an.**
- Blinkt, wenn ein neuer verpasster Anruf vorliegt oder wenn Sie neue verpasste Anrufe durchsuchen. Leuchtet beim Durchsuchen der bereits gelesenen verpassten Anrufe in der Anrufliste konstant.**
- Blinkt beim einem neuen eingehenden Anruf und leuchtet während eines Anrufs konstant.**
- Der Lautsprecher ist eingeschaltet.**
- Der Klingelton ist aus.**
- Der Alarm ist aktiviert.**
- Nur für M355: Anrufbeantworter: Blinkt, wenn eine neue Nachricht vorliegt oder der Speicher voll ist. Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.**
- Anzeige für Sprachnachrichten: Blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet bei überprüften Nachrichten konstant. * Dies ist netzwerkabhängig.**
- Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern oder die Lautstärke erhöhen und verringern.**
- Auf der rechten Seite befinden sich weitere Ziffern. Drücken Sie zum Lesen REDIAL C.**
- Der ECO+ Modus ist aktiviert.**


2 Verbinden

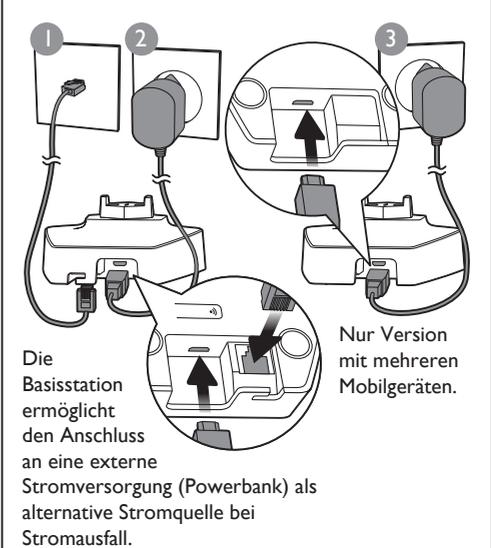

Die Basisstation ermöglicht den Anschluss an eine externe Stromversorgung (Powerbank) als alternative Stromquelle bei Stromausfall.


3 Erste Schritte

Konfigurieren des Telefons

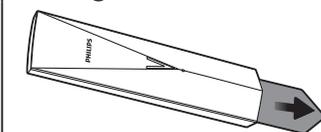

1. Die Akkus sind im Mobilgerät vorinstalliert. Ziehen Sie die Isolierfolie vor dem Laden von der Batteriefachabdeckung ab.
2. Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
 - Wenn die Zeit im 12-Stunden-Format angegeben ist, drücken Sie **Speaker**/**Ein/Aus**, um [am] oder [pm] (länderspezifisch) auszuwählen.

Aufladen des Telefons

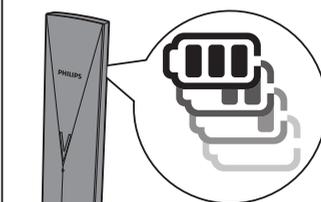

- Ladezeit 8 Stunden**
- Ihr Mobilgerät kann zum Aufladen in beide Richtungen eingesetzt werden.
- > 70 %** **10-40 %**
- 40-70 %** **Blinkt: Batterie schwach**
- Lauflicht: Ladevorgang läuft

4 Bedienung

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie **MENU OK**.
2. Wählen Sie [Telefonbuch] > [Neu hinzufügen].
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufen nach Telefonbuch

1. Drücken Sie **☰**.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **☎**.
Anruf aus dem Direktzugriffsspeicher
Halten Sie die Tasten im Standby-Modus gedrückt.
Die Verfügbarkeit des Direktzugriffsspeichers ist länderspezifisch.

Anrufprotokoll

Anruf aus Anrufprotokoll

1. Drücken Sie **☰**.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **☎**.
Datensatz speichern
1. Drücken Sie die **☰**.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **MENU OK** > [Nummer speichern].
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie **REDIAL C**.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **☎**.
Datensatz speichern
1. Drücken Sie die **REDIAL C**.
2. Wählen Sie einen Datensatz aus und drücken Sie **MENU OK** > [Nummer speichern].
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufbeantworter (nur für M355)

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie **MENU OK** > [Anrufbeantworter] > [Ein/Aus].
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - [Ein] > [Nur Anrufbeantworter] bedeutet, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Anrufe werden nur angenommen, Nachrichten werden aber nicht aufgezeichnet.
 - [Ein] > [Anrufbeantw. und Aufz.] bedeutet, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Anrufe werden angenommen und Nachrichten aufgezeichnet.

Eingehende Nachrichten abhören

Drücken Sie **MENU OK** > [Anrufbeantworter] > [Wiedergabe].

Mobilgerät oder zusätzliche

Mobilgeräte registrieren

Sie können weitere Mobilgeräte an der Basisstation registrieren.

1. Drücken Sie **MENU OK** am Mobilgerät.
2. Wählen Sie [Dienste] > [Registrieren] und drücken Sie dann **MENU OK** zur Bestätigung.

3. Halten Sie **☎** an der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.
4. Geben Sie die System-PIN bzw. das Passwort (0000) ein.
5. Drücken Sie **MENU OK**, um die PIN bzw. das Passwort zu bestätigen.
 - Die Registrierung ist in weniger als 2 Minuten abgeschlossen.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000.
- Das Mobilgerät und die Basisstation sind GAP-konform, d.h. sie gewährleisten die Mindestfunktionen: Mobilgerät registrieren, Leitungszugriff, Anruf tätigen und Anruf entgegennehmen. Die erweiterten Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie sie mit anderen Modellen verwenden. Folgen Sie dem Registrierungsverfahren dieser Basisstation, um das Mobilgerät an einer anderen GAP-konformen Basisstation zu registrieren.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Die Telefoneinstellungen können auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt und die/das ursprüngliche PIN/Passwort wiederhergestellt werden.

1. Drücken Sie **MENU OK**.
2. Wählen Sie [Dienste] > [Zurücksetzen], und drücken Sie dann **MENU OK** zum Bestätigen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Technische

Daten

Akku

Philips: 2 x aufladbare AAA NiMH 1,2 V, 300-mAh-Batterien

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien. Adapter (Basisstation und Ladegerät)

	Eingang:	Ausgang:
SPPS:	100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	5 V DC, 500 mA

Alternative Stromquelle

Externe Stromversorgung: Ausgang: 5 V DC, 500 mA (Minimum)

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Anrufprotokoll mit 20 Einträgen

Gesprächszeit: 10 Stunden

Standby-Zeit: 180 Stunden

HF-Ausgangsleistung: < 24dBm

Frequenzband: 1880–1900 MHz

Hinweis

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited, oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited, ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.

UMS_M350-355_DE_V1.0

? Häufig gestellte Fragen

Mein Mobilgerät zeigt [Sucht], [Nicht verfügbar] oder [Nicht registriert] an, was kann ich tun?

- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Das Mobilgerät ist außer Reichweite. Bringen Sie das Gerät näher an die Basisstation heran.
- Das Mobilgerät ist nicht mit der Basisstation gekoppelt. Mobilgerät in der Basisstation registrieren.

Wenn ich das Mobilgerät oder zusätzliche Mobilgeräte nicht mit der Basisstation koppeln (registrieren) kann, was kann ich tun?

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Drücken Sie **MENU OK** > [Dienste] > [Registrierung aufheben], um die unbenutzten Mobilgeräte abzumelden und es erneut zu versuchen.
- Wenn die Registrierung fehlschlägt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Basisstation und schließen Sie ihn wieder an. Warten Sie 15 Sekunden und wiederholen Sie dann den Registrierungsprozess.

Ich habe im Willkommensbildschirm ein falsches Land ausgewählt, was kann ich tun?

Setzen Sie Ihre Telefoneinstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück (siehe Abschnitt „Standardeinstellungen wiederherstellen“).

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann, was kann ich tun?

1. Drücken Sie **☰**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie **MENU OK**, um auf den Bildschirm des Hauptmenüs zuzugreifen.
3. Die folgenden Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

[Telefoneinrichtung] > [Sprache]

[Telef. konfig.] > [Idioma]

[Telefon-Setup] > [Sprache]

[Réglages] > [Langue]

4. Wählen Sie dies aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
5. Wählen Sie Ihre eigene Sprache.

Das Mobilgerät verliert die Verbindung zur Basisstation oder der Ton wird während eines Gesprächs unterbrochen.

- Das Mobilgerät ist außer Reichweite. Bringen Sie das Gerät näher an die Basisstation heran.
- Registrieren Sie das Mobilgerät erneut in der Basisstation.

Die Batterie entlädt sich zu schnell.

- Die Batterie wird nicht vollständig aufgeladen. Lassen Sie das Mobilgerät mindestens 8 Stunden lang in der Ladestation oder bis das Akkusymbol am Mobilgerät das blinkende Durchlaufen aller LEDs beendet und die vollen Balken anzeigt.
 - Die Batterien sind alt oder defekt. Kaufen und ersetzen Sie diese durch neue wiederaufladbare Batterien mit den gleichen Spezifikationen.
 - Überprüfen Sie, ob der ECO+ Modus aktiviert ist. Schalten Sie es aus, um die Standby-Zeit zu verlängern.
- Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)
- Das Mobilgerät ist fast außer Reichweite. Bringen Sie das Gerät näher an die Basisstation heran.
 - Das Telefon wird von Elektrogeräten in der Nähe gestört. Bewegen Sie die Basisstation von ihnen weg.
 - Das Telefon befindet sich an einem Ort mit dicken Wänden. Bewegen Sie die Basisstation davon weg.
 - Das Telefon empfängt Störungen vom DSL-Anschluss (digitale Teilnehmerleitung). Installieren Sie einen DSL-Filter, um das Rauschen zu vermeiden. Wenden Sie zwecks des DSL-Filters an Ihren Dienstleister.



www.philips.com/support

Verwenden Sie die auf dem Produktetikett an der Unterseite der Basisstation angegebene Referenzmodellnummer, um die Bedienungsanleitung online abzurufen.