

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DTM5096



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonsági előírások és megjegyzések	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	4
2	Dokkolós szórakoztatórendszer	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
3	Kezdő lépések	8
	Az FM-antenna csatlakoztatása.	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	A távvezérlő előkészítése	9
	Óra beállítása	9
	Bekapcsolás	9
4	Lejátszás	11
	Lejátszás lemezeről	11
	Lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről	11
	Lejátszás USB-eszközről	12
	Lejátszás Bluetooth eszközről	13
5	Lejátszási opciók	15
	Lejátszás szüneteltetése/folytatása	15
	Lejátszás leállítása	15
	Ugrás egy adott műsorszámra	15
	Keresés zeneszámon belül	15
	Ismétlés és a véletlen sorrendű lejátszás	15
	Műsorszámok beprogramozása	15
	ID3-információ megjelenítése.	16
6	Rádióhallgatás	17
	Rádióállomások behangolása	17
	Rádióállomások beprogramozása	17
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	17
	Lejátszási adatok megjelenítése	18

7	Hangbeállítás	19
	Hangerő beállítása	19
	Előre beállított hangzás kiválasztása	19
	Mélyhangkiemelés	19
	A tökéletes sztereó hangzás	19
	Hang némítása	19
8	Egyéb jellemzők	20
	Elalvási időzítő beállítása	20
	Ébresztési időzítő beállítása	20
	Külső eszköz hallgatása	21
9	Termékadatok	22
	Termékjellemzők	22
	Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	23
	Támogatott MP3-lemezformátumok	23
10	Hibakeresés	24

1 Biztonsági előírások és megjegyzések

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Biztonság



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
 - Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
-
- A készülékre nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megfelelőség

C€0890

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Hallásvédelem



Figyelem

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket.

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használatában.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.

Made for

iPod iPhone iPad

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra

készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

2 Dokkolós szórakoztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audiolemezek, USB-eszközök, iPod/iPhone/iPad készülékek, Bluetooth eszközök és egyéb külső eszközök hallgatása
- FM-rádióállomások hallgatása

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Living Sound

A készülék a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távvezérlő 2 db AAA akkumulátorral
- Hálózati kábelek
- MP3-csatlakozókábel
- FM-antenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

A főegység áttekintése

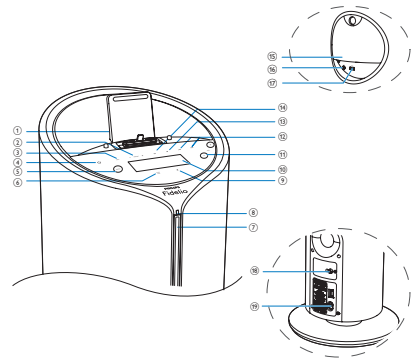

① DOCK

- iPod/iPhone/iPad dokkoló egység.

② PRESET +/-

- Rádióforrás módban érintse meg tárolt rádiócsatorna kiválasztásához.
- Lemez/USB forrás módban érintse meg a következő/előző albumhoz ugráshoz.

③ SRC

- Válasszon ki egy forrást: LEMEZ, FM HANGOLÓEGYSÉG, DOKKOLÓ, USB, AUX vagy BT.

④

- Az egység bekapcsolása.
- Eco gazdaságos készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsolás.

⑤ PROG

- Lemez/USB forrás módban érintse meg és tartsa lenyomva műsorszámok beprogramozásához.
- Rádióforrás módban érintse meg és tartsa lenyomva rádióállomások beprogramozásához.
- Készletli módban érintse meg és tartsa lenyomva az óra beállításához.

⑥ SUBVOL

- A mélynyomó hangerejének állítása.

⑦ Lemeztálca

⑧ LED-jelzőfény

⑨ ▲

- A lemez kiadása.

⑩ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

⑪ VOL +/-

- Hangerő beállítása.

⑫ ◀▶ / ▶▶

- Lemez/USB/dokkoló forrás módban érintse meg a következő/előző műsorszámhoz való ugráshoz.
- Lemez/USB/dokkoló forrás módban érintse meg és tartsa lenyomva műsorszámokon belüli kereséshez.
- Rádióforrás módban érintse meg tárolt rádióállomás behangolásához.
- Érintse meg az idő és időzítő beállításához.

⑬ ■

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

⑭ ▶▶

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑮ Panelnyitás

- A védőpanel kinyitásához húzza meg.

⑯ AUX

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.

⑰ 🔌

- USB-aljzat.


⑱ FM AERIAL

- FM-antenna csatlakoztatása.

⑲ AC MAIN~

- Tápcsatlakozó-aljzat.

A távvezérlő áttekintése

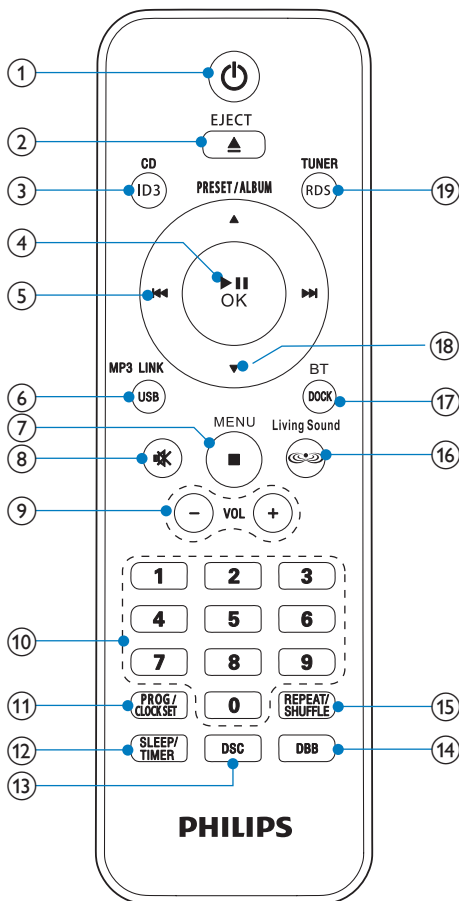

① ⏻

- Az egység bekapcsolása.
- Eco gazdaságos készletli üzemmódban vagy készletli üzemmódban kapcsolás.

- ② **EJECT ▲**
 - A lemez kiadása.
- ③ **CD/ID3**
 - CD forrás kiválasztása.
 - ID3-információ megjelenítése.
- ④ **▶II/OK**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Kiválasztás jóváhagyása.
- ⑤ **◀◀/▶▶**
 - Lemezt/USB/dokkoló forrás módban nyomja le a következő/előző műsorszámhoz való ugráshoz.
 - Lemezt/USB/dokkoló forrás módban nyomja le műsorszámokon belüli kereséshez.
 - Rádióforrás módban nyomja le tárolt rádióállomás behangolásához.
 - Idő és időzítő beállítása.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - MP3-csatlakozó vagy USB-forrás kiválasztása.
- ⑦ **MENU/■**
 - Hozzáférés az iPod/iPhone/iPad menükhöz.
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑧ **🔊**
 - Hang elnémítása vagy visszaállítása.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑩ **Számbillentyűzet**
 - Műsorszám választása.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - Lemezt/USB forrás módban nyomja le és tartsa lenyomva műsorszámok beprogramozásához.
 - Rádióforrás módban nyomja le és tartsa lenyomva rádióállomások beprogramozásához.
 - Készletli módban nyomja le és tartsa lenyomva az óra beállításához.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Kikapcsolási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑬ **DSC**
 - Válasszon ki egy beállított hangzást.
- ⑭ **DBB**
 - A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) be- és kikapcsolása.
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.
- ⑯ **Living Sound**
 - A Living Sound hatás be- és kikapcsolása.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - Az iPod/iPhone/iPad forrás kiválasztása.
 - Bluetooth forrás kiválasztása.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Az iPod/iPhone/iPad menüben való navigálás.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - FM forrás kiválasztása.
 - Rádió-adatrendszer (RDS) információk megjelenítése.

3 Kezdő lépések

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____


Gyári szám: _____

Az FM-antenna csatlakoztatása.

* Tanács

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennát a főegység hátoldalán található **FM AERIAL** csatlakozóba.

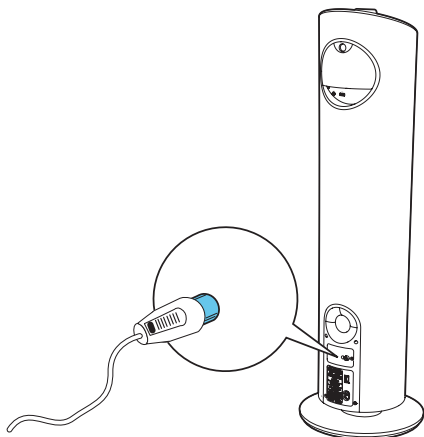


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

Csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a főegység hátoldalán található **AC~MAINS** csatlakozóhoz
- a fali aljzathoz.

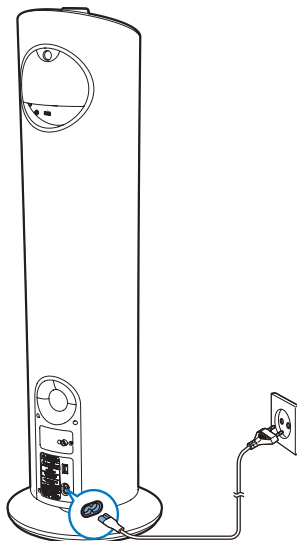

A távvezérlő előkészítése






Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe dobni.

A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

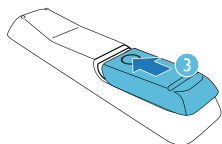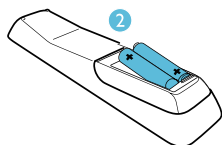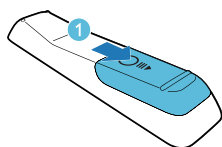

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Óra beállítása

- 1 Az óra beállítás bekapcsolásához tartsa lenyomva készenléti módban a **PROG/CLOCK SET** gombot legalább 2 másodpercig.
↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 2 A 12 vagy 24 órás időformátum kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶**, majd a **PROG/CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gombok segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a perc beállításához.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot.

- ↳ A kijelzőegység háttérvilágításának erőssége csökken.
- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

Eco gazdaságos készenléti üzemmódra váltás:

Tartsa lenyomva a **⏻** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

- ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

A normál készenléti üzemmód és az Eco gazdaságos készenléti üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.




Megjegyzés

- Ha a készülék 15 percen keresztül készenléti módban van, a készülék automatikusan Eco gazdaságos készenléti módba vált.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn lévő **CD/ID3** gombot vagy érintse meg többször a főegységen lévő **SRC** gombot CD forrás kiválasztásához.
- 2 Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba a nyomtatott oldalával jobbfelé.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►II.
 - A lemez lemeztálcáról való kivételéhez nyomja meg az **EJECT ▲** gombot.

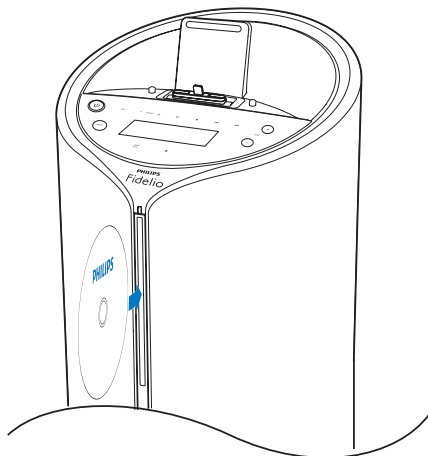

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad


A dokkolórendszer a következő iPod/iPhone/iPad típusokat támogatja.

- iPod típusok:
 - 5. generációs iPod touch/ iPod nano
- iPhone típusok:
 - iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5 / iPhone4S / iPhone 3GS
- iPad típusok:
- Összes iPad

A dokkoló átváltása

A dokkolón válthat a 30-érintkezős csatlakozó és a Lightning csatlakozó között.

- 1 Nyomja le a gombot a dokkolórendszer bal oldalán.
- 2 A középső részt forgatva válthatja át a dokkolót.

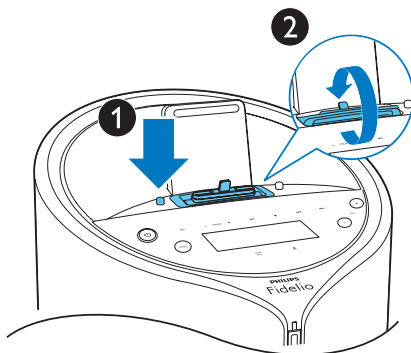


Lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről

A dokkolórendszerrel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.


Az iPod/iPhone/iPad betöltése

Helyezze az iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba.

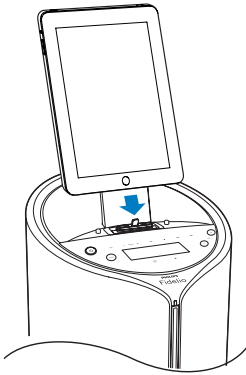

Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad készüléket

Húzza ki az iPod/iPhone/iPad eszközt a dokkolóból.

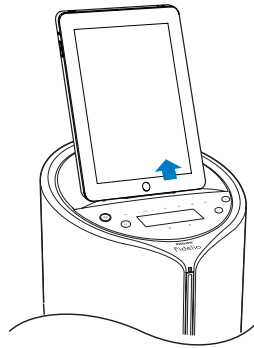

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az iPod/iPhone/iPad készülék biztonságosan van-e betöltve.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn lévő **DOCK** gombot vagy érintse meg többször a főegységen lévő **SRC** gombot dokkoló forrás kiválasztásához.
- 2 Hanglejátszás iPod/iPhone/iPad eszközön.
↳ A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad készüléken lévő audió automatikusan betöltődik a dokkolórendszerrel. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.
- A menüben való navigáláshoz nyomja meg a **MENU/■**, majd kiválasztáshoz a **▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶** gombot, végül jóváhagyásként a **OK** gombot.

Lejátszás USB-eszkörről


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Nyomja meg többször a távvezérlőn lévő **MP3 LINK/USB** gombot vagy érintse meg a főegységen lévő **SRC** gombot USB forrás kiválasztásához.
- 2 Helyezze az USB eszközt az egység hátoldalán lévő **⚡** (USB) aljzatba.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.

iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a készüléket feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone/iPad lejátszó automatikusan elkezd tölteni.

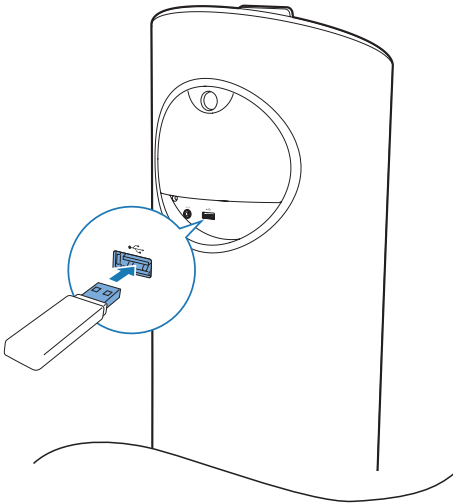

Lejátszás Bluetooth eszköztől


Az egység segítségével Bluetooth eszközön tárolt zenét is hallgathat.

Megjegyzés

- Mielőtt Bluetooth eszközt csatlakoztatna az egységhez, tájékozódjon annak Bluetooth tulajdonságairól.
- Tartsa távol az egységet az esetleg interferenciát okozó egyéb elektromos berendezésektől.
- Az egység és a párosított eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Az egység és az eszköz között található bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.

- 1 Érintse meg többször a **SRC** gombot a főegységen vagy nyomja le a **DOCK/BT** gombot a távvezérlőn Bluetooth forrás kiválasztásához.
- 2 Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

- 3 A készülékén keresse meg a párosítható eszközöket.
↳ A „PHILIPS DTM5096” felirat megjelenik az eszközök listájában.
- 4 Válassza ki a „PHILIPS DTM5096” lehetőséget az eszközön a párosításhoz.
↳ A Bluetooth jelzőfény kéken világítani kezd.
↳ Az egység két hangjelzést ad.
 - Néhány eszköz esetén a párosításhoz a „0000” jelszót szükséges megadnia.
- 5 Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.

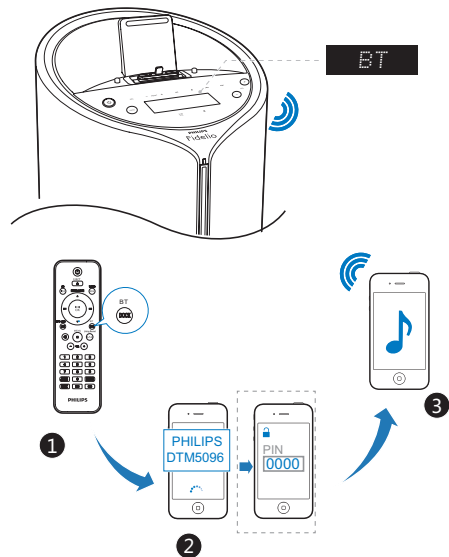

Tanács

- Ha az egység átvált a Bluetooth forrásról más forrásra, a csatlakoztatott Bluetooth eszköz automatikusan lecsatlakozik.

Bluetooth csatlakozási információ törlése

Az egység akár 8, az egységgel előzetesen csatlakoztatott Bluetooth eszközre is képes emlékezni. Törölheti a Bluetooth csatlakozási információt.

- 1 A  gombbal kapcsolja be az egységet.
- 2 Tartsa nyomva a főegység hátoldalán lévő  gombot legalább 8 másodpercig.
 - ↳ Az egység egy hangjelzést ad, miután a törlés befejeződött.
 - ↳ Az egység automatikusan újraindul.

5 Lejátszási opciók

Lejátszás szüneteltetése/folytatása

Lejátszás közben a **▶||** gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.

Lejátszás leállítása

Megállításhoz nyomja meg lejátszás közben a **■** gombot.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

- 1 Másik műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
 - A kívánt zeneszámot a számbillentyűzetten közvetlenül kiválaszthatja.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- 2 A **◀◀ / ▶▶** gombbal válassza ki a műsorszámot, illetve a fájlt.

Keresés zeneszámon belül

- 1 Egy zeneszámon belül való kereséshez lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Ismétlés és a véletlen sorrendű lejátszás

- 1 Lejátszás közben a **REPEAT/SHUFFLE** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **↺** (egy szám ismétlése): Az aktuális műsorszám ismételt lejátszása.
 - **↻ALL** (mindegyik ismétlése): Minden számot ismétlődően játszik le.
 - **⌘** (véletlenszerű lejátszás): Minden zeneszám véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REPEAT/SHUFFLE** gombot, amíg az ismételt lejátszási mód/véletlenszerű lejátszás eltűnik.



Megjegyzés

- Az ismétlést és a véletlen sorrendű lejátszást egyidejűleg nem lehet kiválasztani.
- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot a program mód aktiválásához.
↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **▲ / ▼** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶**, majd a **PROG/CLOCK SET** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket.

- 5 A ►|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
- ↳ Lejátszás közben megjelenik a [PROG] (program) felirat.
- A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a ■ gombot.

ID3-információ megjelenítése.

CD módban lejátszás közben nyomja meg az **CD/ID3** gombot a következő információk megjelenítéséhez:

- Műsorszám száma
- Lejátszási idő
- Felvételtípus
- Művész neve
- Album címe

6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Az optimális FM-vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn lévő **TUNER/ RDS** vagy többször a főegységen lévő **SRC** gombot rádióforrás kiválasztásához.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ **[SEARCH]** (keresés) jel látható.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások beprogramozása



Tanács

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG/CLOCK SET** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.

- ↳ **[AUTO SRCH]**(automatikus keresés) felirat látható.
- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.
 - ↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 20-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG/CLOCK SET** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Rádió üzemmódban nyomja meg a **▲ / ▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

- Az előre beállított programszámot a számgombokkal közvetlenül is kiválaszthatja.

Lejátszási adatok megjelenítése

A rádióadatrendszer (RDS) szolgáltatással FM-rádióállomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat a készülékén.

Hangolás üzemmódban nyomja meg többször a **TUNER/RDS** gombot az RDS információk megjelenítéséhez.

7 Hangbeállítás

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

A mélynyomó hangerejének állítása

A mélynyomó hangerejének növeléséhez/ csökkentéséhez érintse meg lejátszás közben a főegységen lévő **SUBVOL** gombot.

Előre beállított hangzás kiválasztása

Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:

- **[JAZZ]** (dzsessz)
- **[POP]** (pop)
- **[FLAT]** (semleges)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klasszikus)

Mélyhangkiemelés

Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha a DBB aktiválva van, a DBB funkció be van kapcsolva.

A tökéletes sztereó hangzás

Lejátszás közben nyomja meg a **Living Sound** gombot a Living Sound hatás bekapcsolásához.

- ↳ Ha a Living Sound hangzás aktiválva van megjelenik a  ábra.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg a  gombot az elnémításhoz és a hangerő visszaállításához.

8 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

A dokkolórendszer a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a „Z” üzenet.

Az elalvási időzítő kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **[SLEEP OFF]** (alvás funkció kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.
↳ Ha az elalvási időzítő nincs bekapcsolva, a „Z” jelzés eltűnik.

Ébresztési időzítő beállítása

Ez a dokkolórendszer ébresztőóráként is használható. CD, FM hangolóegység, iPod/iPhone/iPad vagy USB forrásokat is beállíthat ébresztőként.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy az óra helyesen van-e beállítva.

- 1 Készenléti módban tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **[SET TIMER]** (időzítő beállítása) üzenet le nem gördül a képernyőn.
- 2 Válassza ki a forrást a **CD, USB, DOCK** vagy **TUNER** gombbal.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 A **◀◀ / ▶▶** gombok segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg ismételten az **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 5 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a perc beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

Megjegyzés

- Az időzítőbeállításból tárolás nélkül való kilépéshez nyomja le a **MENU/■** gombot.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Készenléti módban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az ébresztési időzítő be- vagy kikapcsolásához.

- ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, az **⏰** felirat jelenik meg
- ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az **⏰** felirat eltűnik.

Megjegyzés

- Ha kiválasztotta a forrást a **CD/USB/DOKKOLÓ** lehetőségek közül, de nem helyezett be lemezt, vagy nem csatlakoztatott **USB/iPod/iPhone/iPad** készüléket, az **FM-hangolóegység** kapcsol be automatikusan.

Külső eszköz hallgatása

A dokkolórendszer segítségével egy külső audioeszköztől is hallgathat zenét.

- 1 Az **MP3 LINK** gomb megnyomásával választhat ki audiobemeneti forrást.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - a készülék hátulján található **MP3 LINK** csatlakozóhoz
 - a készülék fejhallgató-csatlakozójához
- 3 Lejátszás indítása a készüléken. (Tekintse meg az eszköz felhasználói kézikönyvét.)

9 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	200 W
Válaszfrekvencia	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	>70 dB
MP3 LINK bemenet	<600 mV RMS

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Válaszfrekvencia	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	> 65 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	< 22 dBf
- Monó, 26 dB H/Z arány	<51 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	
Keresési szelektivitás	<30 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>70 dBA

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm + 3 x 6 ohm
Hangszórómeghajtó	5.25"-es mélynyomó + 3 x 2.75"-es teljes hangterjedelem
Érzékenység	>82 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	220 - 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel készületi üzemmódban	< 1 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
USB betöltése	≤ 500 mA
Méret	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	350 x 978 x 350 mm
Tömeg	
- Csomagolással	15 kg
- Főegység	11,5 kg

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

10 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor a Philips képviselőéhez fordul, tartózkodjon az egység közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemeket.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

Sikeres csatlakozás esetén sem elérhető a zenelejátszás

- A Bluetooth-támogatott eszköz nem kompatibilis az egységgel.

Bluetooth-támogatott eszközzel kapcsolatos csatlakozási probléma

- A készülék nem támogatja az egységhez szükséges profilokat.
- Az egység már másik Bluetooth-támogatott eszközhöz csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

A párosított mobiltelefon szünet nélkül csatlakozik és lecsatlakozik

- Gyenge a Bluetooth-vétel. A mobiltelefont vigye közelebb az egységhez vagy távolítsa el minden akadályt a mobiltelefon és az egység közül.
- Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.
- Egyes mobiltelefonok esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

