

PHILIPS

Seeria 3000

Heliriba kõlar

HTL3320

Kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/welcome

Sisukord

1	OLULINE!	3
	Abi ja tehniline tugi	3
	Ohutus	3
	Hoolitse oma seadme eest	4
	Hooli keskkonnast	4
	FCC ja ICC hoiatus kasutajatele (Ainult USA ja Kanada)	5
	Vastavus	5

2	Teie heliriba	6
	Põhiseade	6
	Juhtmevaba bassikõlar	6
	Pult	6
	Pistikupesad	7
	Puldi ettevalmistamine	8
	Paigutus	8

3	Ühendus	9
	Ühendage HDMI (ARC) pistikupesaga	9
	Ühendage optilise pistikupesaga	9
	Ühendage AUX pistikupesaga	9
	Ühendage elektrivõrku	10
	Ühendage bassikõlariga	10

4	Kasutage oma heliriba	11
	Lülitage SISSE ja VÄLJA	11
	Automaatne ooterežiim	11
	Valige Režiim	11
	Valige Ekvalaiser (EQ) efekt	11
	Muutke helitugevust	12
	Bluetooth toimingud	12
	AUX / OPTILINE / HDMI ARC Toimingud	12
	USB toimingud	13

5	Seinakinnitus	13
----------	----------------------	-----------

6	Toote tehniline kirjeldus	14
----------	----------------------------------	-----------

7	Tõrkeotsing	15
----------	--------------------	-----------

I OLULINE!

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi

Laialdase veebitoe saamiseks, külastage veebilehekülge www.philips.com/welcome selleks, et:

- alla laadida kasutusjuhend ja kiirjuhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitel)
- leida vastuseid korduvatele küsimustele (KKK)
- saata meile küsimusi
- suhelda meie tugiesindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole, enne pöördumist märkige üles toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiате toote tagaküljelt või toote alt.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Seade ja lisatarvikud ei tohi kokku puutuda vihma või veega. Ärge asetage sellele vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase. Kui seadme peale või sisse satub vedelik siis võtke see viivitamatult vooluvõrgust välja ning pöörduge klienditeeninduse poole, et nad seadme üle kontrolliksid enne uuesti kasutamist.

- Ärge kunagi asetage seadet või lisatarvikuid lahtise tule või teiste soojusallikate juurde, kaasa arvatud otsene päikesevalgus.
- Ärge kunagi sisestage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või piludesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse MAINS pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Patareid (patareide pakk või installeeritud patareid) ei tohi olla üleliigse kuumuse käes, nt päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Eemaldage seade elektrivõrgust enne äikesetorme.
- Kui eemaldate seadet elektrivõrgust, siis alati tõmmake juhet käepidemest, mitte kunagi ärge tõmmake juhtmest.

Lühise või tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiате infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne sedame vooluvõrku ühendamist veenduge, et elektripingeline väärtus vastab seadme elektripingeline väärtusega, mis on kirjutatud seadme all või tagaküljel. Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui pinged on erinevad.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!

- Toode peab olema seinale kinnitatud kindlalt ning vastavalt tootja juhiste. Kasutage ainult kaasaantud seinakinnitust (kui on pakendiga kaasas). Kui toode on halvasti seinale külge kinnitatud siis võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Ärge kunagi asetage esemeid toitejuhtme peale või teiste elektroonikaseadmete peale.
- Kui toodet on transporditud temperatuuril alla 5°C, siis enne vooluvõrku ühendamist oodake kuni toode on üles soojenenud toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks käsitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Alati jätke seadme ümber umbes 20 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei blokeeri seadme ventilatsiooniavasi.

Saastumise oht!

- Ärge kasutage erinevaid patareisi (uus ja vana või süsinik ja leeliseline patareid jne.).
- TÄHELEPANU: Kui patareid on valesti paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi patareid.
- Eemaldage patareid kui need on tühjaks saanud või kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, need tuleb nõuetekohaselt utiliseerida

Patareide alla neelamise oht!

- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suurses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patarei põhjustada raskeid vigastusi ning see võib surmaga lõppeda. Tõsised sisemised põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast allaneelamist.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või keha sees, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Patarei vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareipesa kinnitamine täielikult ei ole võimalik, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



See on II klassi sümboliga toode, mis tähendab, et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem ning puudub maandus.

Hoolitse oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Hooli keskkonnast

Teie vana toote ja patareide utiliseerimine



Teie toode on kujundatud ja toodetud kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida saab ringlusse saata ja taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisi, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kogumise süsteemiga. Järgige kohalike eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja patareisi kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja patareide õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

FCC ja ICC hoiatus kasutajatele (Ainult USA ja Kanada)



FCC INFORMATSIOON

Hoiatus:

- See toode peaks olema paigutatud minimaalselt 20 cm kaugusele radiaatoritest & inimese kehast.
- Vastutava osapoole nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa I 5 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele võib see kahjustada raadiosidet. Puudub siiski garantii, et teatud paigalduses ei teki häireid. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonivastuvõtul, mille saab teha kindlaks seadet sisse ja välja lülitades, kasutajat julgustatakse proovima häire kõrvaldamiseks järgmisi meetmeid ükshaaval või mitut korraga:

- Vastuvõtuantenni ümberpaigutamine.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge kaupmehe või kogenud raadio-/teleka tehnika poole.

See seade sisaldab litsentsivaba saatjat / vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni, Teaduse ja Majanduse arenduse litsentsile. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. See seade ei pruugi põhjustada interferentsi.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu funktsioneerimise.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega.


Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

2 Teie heliriba

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi juurde! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma heliriba veebilehel www.philips.com/welcome.

Põhiseade


See seksioon sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

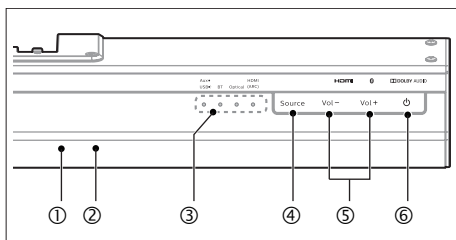

- ① **Puldi sensor**
- ② **Ooterežiimi märgutuli**
Kui see põleb, siis heliriba on ooterežiimis.
- ③ **Heliriba LED-märgutuli**
 - **Aux / USB:** Kui see põleb, siis heliriba on AUX režiimis. Kui see vilgub, siis heliriba on USB režiimis.
 - **BT:** Kui see põleb, siis heliriba on Bluetooth režiimis.
 - **Optiline:** Kui see põleb, siis heliriba on optilises režiimis.
 - **HDMI (ARC):** Kui see põleb, siis heliriba on HDMI ARC režiimis.
- ④ **Allikas**
Valige heliriba jaoks sisend.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Helitugevus)**
Suurendage või vähendage helitugevust.
- ⑥ **⏻ (Ooterežiim sisse lülitatud)**
Lülitage heliriba sisse või ooterežiimi.

Juhtmevaba bassikõlar

See seksioon sisaldab ülevaadet juhtmevabast bassikõlarist.

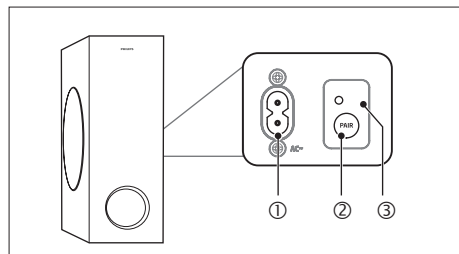

- ① **AC~ pistikupesa**
Ühendage toiteallikaga.
- ② **KOKKUÜHENDAMISE nupp**
Vajutage, et minna kokkuühendamise režiimi bassikõlari jaoks.
- ③ **Bassikõlari märgutuli**
 - Kui seade on sisse lülitatud siis märgutuli süttib.
 - Juhtmevaba ühendamise ajal bassikõlari ja põhiseadme vahel vilgub kiirelt oranž märgutuli.
 - Kui ühendamine oli edukas, jääb põlema oranž märgutuli.
 - Kui ühendamine ebaõnnestus, vilgub oranž märgutuli aeglaselt.

Pult

See seksioon sisaldab ülevaadet puldist.

- ① **⏻ (Ooterežiim sisse lülitatud)**
Lülitage heliriba sisse või ooterežiimi.
- ② **⏮ (Vaigista)**
Vaigistage või taastage helitugevus.
- ③ **⏭ (Eelmine/Järgmine)**
USB/BT režiimis eelmisele võib järgmisele loole liikumine.

④ ►|| (Esita/Peata)

Alusta, peata või jäta esitamist USB/BT režiimis.

⑤ Vol+ / Vol- (Helitugevus)

Suurendage või vähendage helitugevust.

⑥ Allikate nupud

AUX: Lülitage oma heliseade MP3 režiimile (3,5 mm pesa).

BT/KOKKUÜHENDAMINE: Lülitage Bluetooth režiimile. Vajutage ja hoidke all, et aktiveerida Bluetooth režiim või eksisteeriva Bluetooth ühenduse lõpetamiseks.


Optiline: Lülitage oma heliseade optilisele režiimile.

HDMI (ARC): Lülitage oma allikas HDMI ARC režiimile.

USB: Lülitage USB režiimile.


⑦ EQ

Valige Ekvalaiseri (EQ) efekt.

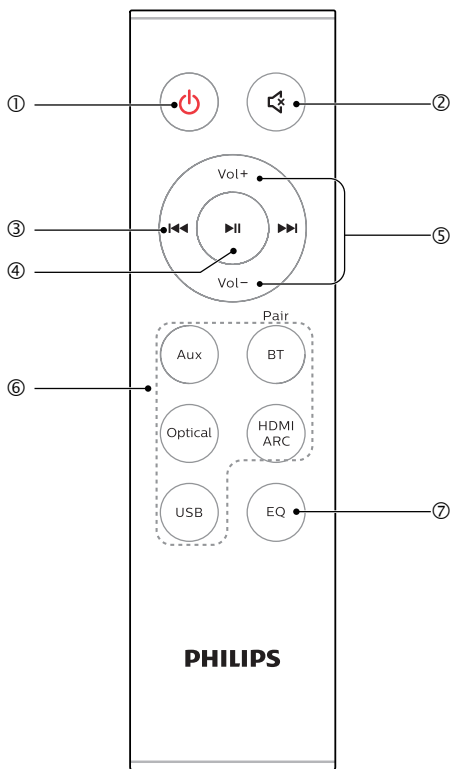

Pistikupesad

See seksioon annab ülevaate pistikupesadest teie heliribal.

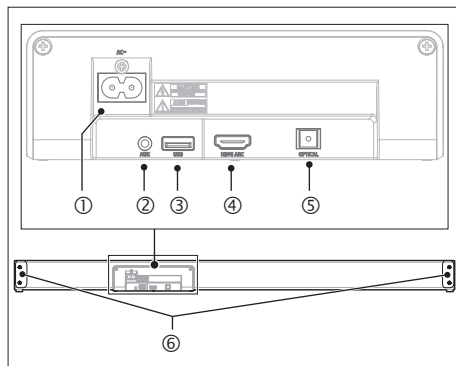

① AC~

Ühendage toiteallikaga.

② AUX

Helisend, näiteks MP3 mängija (3,5 mm pesa).

③ USB

- Helisend USB seadmest.
- Uuendage selle toote tarkvara.

④ HDMI (ARC)

Ühendage teleri HDMI pistikuga.

⑤ OPTILINE

Ühendage optilisse heliväljundisse teleril või muul digitaalsel seadmel.


⑥ Seinakinnituse kruvid

Puldi ettevalmistamine

- Kaasasolev pult võimaldab seadet kaugelt juhtida.
- Isegi kui pulti kasutatakse ettenähtud ulatuses (6 m), siis võib puldi funktsioneerimine olla võimatu, kui puldi ja seadme vahel on esemeid, mis takistavad puldi funktsioneerimist.
- Kui pulti kasutatakse teiste seadmete juures, mis töötavad infrapunakiirgusel siis võib puldi töö olla häiritud ja vastupidiselt võivad ka teised seadmed võivad olla häiritud.



Esmakordne kasutamine:

Tootel on eelnevalt paigaldatud liitium CR2025 patarei. Puldi aktiveerimiseks eemaldage kaitsekile patareilt.

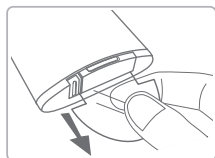

Vahetage puldi patarei

- Pult kasutab CR2025, 3 V liitium patareid.
- 1 Liigutage patareialuse klemmi ettepoole.
 - 2 Nüüd eemaldage patareialus pesast ära.
 - 3 Eemaldage tühjad patareid ning asetage uued CR2025 patareid puldi aluse sisse ja veenduge, et patarei on õigesti sisestatud (+/-).
 - 4 Libistage patareialus tagasi puldil olemasolevasse pesasse.

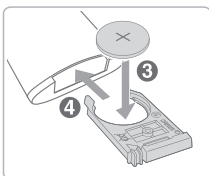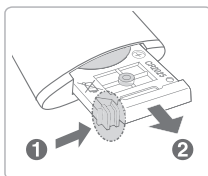


Patareidega seotud ettevaatusabinõud

- Kui pulti ei kasutata pikema aja jooksul (üle kuu aja) siis eemaldage patareid puldist selleks, et vältida lekete tekkimist.
- Kui patareid lekivad siis pühkige välja lekkinud vedelik ära ning pange uued patareid puldi sisse.
- Kasutage ainult siinkirjeldatud patareisi.
- Ärge kuumutage või võtke patareisi lahti.
- Ärge kunagi visake neid tulle või vette.
- Ärge pange patareisi koos teiste metalliliste esemetega ühte kohta. See võib põhjustada patareide lekkimist, lühise tekkimist või plahvatust.
- Ärge kunagi laadige patareisi, välja arvatud juhul, kui tegemist on taaslaetava patareiga.

Paigutus

Asetage bassikõlar vähemalt 1 m kaugusele heliribast, ning 10 cm kaugusele seinast.

Parima tulemuse saamiseks paigaldage bassikõlar nii, nagu on näidatud allpool.

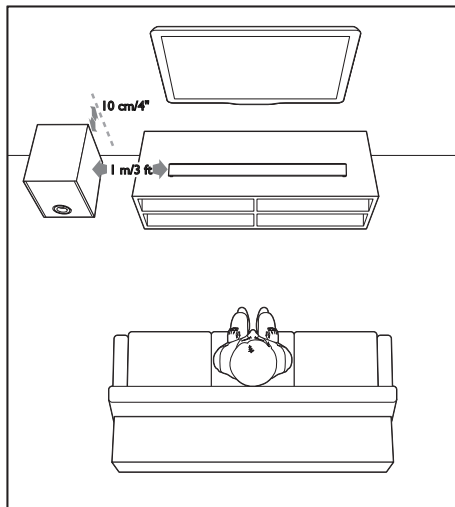

3 Ühendus


See seksioon aitab teil ühendada oma heliriba teleri ja muude seadmetega ning seda lähtestada. Lisateavet heliribal olevate pistikute ja lisatarvikute kohta leiate kirj juhendist.

Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Ühendage HDMI (ARC) pistikupesaga

Teie heliriba toetab HDMI-d tagasikanaliga (ARC). Kui teie teler on HDMI ARC toega, siis on võimalik teleri heli kuulata läbi heliriba, kasutades ühte HDMI kaablit.

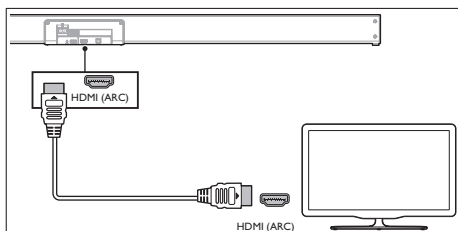


- 1 Kasutades kiire ühendusega HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)-TO TV** pistik heliribal **HDMI ARC** pistikupesaga telekal.
 - **HDMI ARC** pistik võib olla teleril märgistatud teistmoodi. Lisateave on leitav teleka kasutusjuhendist.
- 2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet selle kohta leiate teleka kasutusjuhendist.

Märkus

- Teie telekas peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsiooni. HDMI-CEC ja ARC funktsioonid peavad olema sisse lülitatud.
- HDMI-CEC ja ARC ülesseadistamise meetod sõltub telekast. Lisateavet ARC funktsiooni kohta leiate oma teleka kasutusjuhendist.
- Ainult HDMI 1.4 toega kaablid toetavad ARC funktsiooni.


Ühendage optilise pistikupesaga

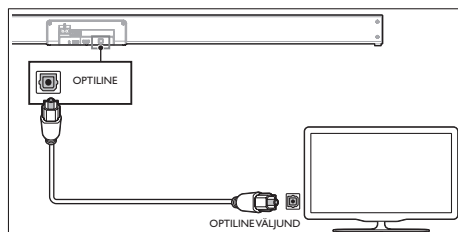


- 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pistik heliribal **OPTILINE VÄLJA** pistikupesaga teleril või muul seadmel.
 - Digitaalne optiline pistik võib olla märgistatud **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Ühendage AUX pistikupesaga

- Kasutage 3,5 mm otstega kaablit (kaasa antud), et ühendada teleri kõrvaklappide pistikupesa AUX pistikupesaga seadmel.

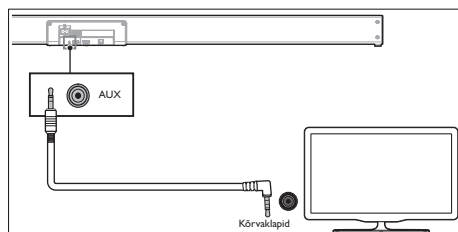

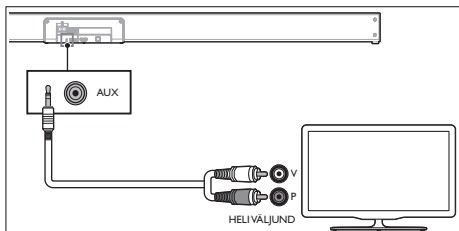

- Kasutage RCA ja 3,5 mm otsaga kaablit (pole kaasa antud), et ühendada teleri heliväljundi pistikupesad AUX pistikupesaga seadmel.

Ühendage elektrivõrku

- Enne AC juhtme ühendamist võrku veenduge, et kõik vajalikud ühendused on tehtud.
- Toote kahjustamise oht!** Veenduge, et toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot seadme pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
- Ühendage MAINS kaabel AC pistikupesasse seadmelt ja siis ühendage MAINS pistikupesaga.
- Ühendage MAINS kaabel AC pistikupesasse bassikõlaril ja siis MAINS pistikupesasse.


Ühendage bassikõlariga

Automaatne ühendamine

Ühendage heliriba ja bassikõlar MAINS pistikupesadesse ja vajutage „ON“ nuppu seadmelt või puldil, et seadet sisse **ON** lülitada. Bassikõlar ja heliriba ühenduvad üksteisega automaatselt.

- Kui bassikõlar ühendub heliribaga siis **Pair** märgutuli bassikõlaril vilgub kiiresti.
- Kui bassikõlar on edukalt ühendatud heliribaga, siis „Pair“ märgutuli bassikõlaril vilgub ühtlaselt.

- Ärge vajutage nuppu „PAIR“ bassikõlari taga, see on mõeldud ainult manuaalseks ühendamiseks.

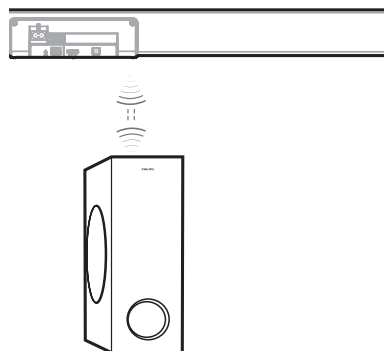

Manuaalne ühendamine

Kui juhtmevabast bassikõlarist ei kosta heli, siis tuleb bassikõlar ühendada manuaalselt.

- 1 Ühendage mõlemad seadmed vooluvõrgust välja kolmeks minutiks ning siis ühendage mõlemad seadmed uuesti vooluvõrku.
- 2 Vajutage ja hoidke all **PAIR** nuppu paar sekundit, „PAIR“ nupp asub bassikõlari taga.
↳ PAIR märgutuli bassikõlaril hakkab kiiresti vilkuma.
- 3 Siis vajutage **ON** seadmelt või puldil, et seade sisse lülitada.
↳ **Pair** märgutuli bassikõlaril lõpetab vilkumise, kui ühendamine oli edukas.
- 4 Kui „PAIR“ märgutuli ikka vilgub siis korrake samme 1-3.

Vihje

- Bassikõlar peaks olema 6 m ulatuses heliribast ja avaras ruumis (mida lähemal seda parem).
- Eemaldage esemed bassikõlari ja heliriba vahelt, need võivad takistada nende korrektset funktsioneerimist.
- Kui juhtmevaba ühendus ebaõnnestub ikka siis kontrollige kas on mingisugune interferents või konflikt kuskil (näiteks interferents elektrooniliselt seadmelt). Eemaldage need probleemid ja korrake üaltooduid protseduure.
- Kui põhiseade ei ole ühendatud bassikõlariga ja see on sisse lülitatud, siis „POWER“ märgutuli vilgub.

4 Kasutage oma heliriba

See seksioon näitab kuidas heliriba kaudu esitada heli teistest ühendatud seadmetest.

Enne kui alustate

- Tehke kiirjuhendis või kasutusjuhendis välja toodud vajalikud ühendused.
- Ühendage heliriba õige allikaga teiste seadmete jaoks.

Lülitage SISSE ja VÄLJA

- Esmakordsel voluvõrku ühendamisel on seade OOTEREŽIIMIS. OOTEREŽIIMI märgutuli põleb punaselt.
- Vajutage  nuppu puldil, põhiseadme sisse/välja lülitamiseks.
- Ühendage seade voluvõrgust välja, kui soovite seadet täielikult välja lülitada.
- Kui telekas või väline seade (Ainult AUX pistikute jaoks) on ühendatud siis põhiseade lülitab ennast sisse, kui telekas või väline seade lülitatakse sisse.

Automaatne ooterežiim

Seade läheb ooterežiimi pärast 15. minutit, kui telekas või väline seade on eemaldatud või välja lülitatud.

- Seadme täielikuks välja lülitamiseks võtke see voluvõrgust välja.
- Energia säästmiseks lülitage seade täielikult välja, kui te seda ei kasuta.

Valige Režiim

- 1 Vajutage  nuppu põhiseadmel korduvalt või vajutage **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT PAIR**, **USB** nuppe soovitud režiimi valimiseks.
 - ↳ Heliriba märgutuli näitab milline režiim on hetkel kasutusel.
 - **Aux / USB:** Kui see põleb, siis heliriba on AUX režiimis. Kui see vilgub, siis heliriba on USB režiimis.
 - **BT:** Kui see põleb, siis heliriba on Bluetooth režiimis.
 - **Optiline:** Kui see põleb, siis heliriba on optilises režiimis.
 - **HDMI (ARC):** Kui see põleb, siis heliriba on HDMI ARC režiimis.

Valige Ekvalaiseri (EQ) efekt

Valige eelnevalt defineeritud heli režiimide hulgas välja selline, mis on teile sobilik.

- 1 Vajutage **EQ** nuppu puldil, et valida soovitud ekvalaiseri efekt.
 - ↳ Kõik märgutuled süttivad põlema umbes 0,5 sekundiks, viidates sellele, et olete EQ menüüs.
 - ↳ Märgutuled süttivad vastavalt praegusele EQ režiimile järgmiselt:
 - ● (Film) sobilik filmide vaatamiseks
 - ●● (Muusika) sobilik muusika kuulamiseks
 - ●●● (Uudised) sobilik uudiste kuulamiseks
 - ↳ Vajutage **EQ** nuppu režiimide vahetamiseks.

Muutke helitugevust

- 1 Vajutage **Vol+/Vol-** (**Helitugevus**) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage  (**Vaigista**).
 - Helitugevuse taastamiseks vajutage  (**Vaigista**) uuesti või vajutage **Vol+/Vol-** (**Volume**).

Märkus: Helitugevuse muutmisel vilgub LED märgutuli kiirelt. Kui olete saavutanud maksimaalse/minimaalse helitugevuse, siis LED märgutuli vilgub üks kord.

Bluetooth toimingud

Ühendage heliriba Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või läpakas) ning siis saate kuulata audio faile, mis on teie seadmes, läbi heliriba.

Mida on selleks vaja

- Bluetooth seadet, mis toetab Bluetooth profiili A2DP AVRCP ja millel on Bluetooth 4.2 + EDR või uuem.
- Heliriba ja Bluetooth seadme vaheline maksimaalne tööulatus on umbes 10 meetrit.

- 1 Vajutage  nuppu seadmel korduvalt või vajutage **BT** nuppu puldil, et lülitada heliriba Bluetooth režiimile.
 - ↳ BT Indikaator hakkab vilkuma.
- 2 Lülitage Bluetooth seadmel sisse ning otsige ja ühendage seade **PHILIPS HTL3320** (Bluetoothi sisselülitamise kohta saata lisateavet Bluetooth seadme kasutusjuhendist).
 - ↳ Ühenduse loomisel BT indikaator hakkab vilkuma.
- 3 Oodake, kuni kuulete heliriba hääljuhiseid.
 - ↳ Kui ühendamine on edukas, süttib BT indikaator püsivalt.

- 4 Valige ja esitage audio faile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui heli esitamisel helistatakse teie seadmele, siis muusika esitamine peatatakse. Muusika esitamine jätkub, kui kõne lõpetatakse.
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, võite vajutada puldil  /  nuppu järgmise loo esitamiseks või vajutada  nuppu peatamiseks / jätkamiseks.
- 5 Bluetooth režiimist lahkumiseks valige teine sisendallikas.
 - Bluetooth režiimile tagasi minnes on Bluetooth ühendus aktiivne.



Märkus

- Muusika voogedastamist võivad segada seinad, metallist ümbrised seadmel või muud seadmed, mis asuvad läheduses ja töötavad samal sagedusel.
- Kui te soovite heliribaga ühendada teist Bluetooth seadet, vajutage ja hoidke all **BT/PAIR** nuppu puldil, et lõpetada Bluetooth ühendus praeguse seadmega.

AUX / OPTILINE / HDMI ARC Toimingud

Veenduge, et seade on ühendatud teleriga või heliseadmega.

- 1 Vajutage  nuppu põhiseadmel korduvalt või vajutage **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** nuppe soovitud režiimi valimiseks.
- 2 Taasesituse funktsioonide kasutamiseks juhtige oma heliseadet otse.
- 3 Vajutage **VOL +/-** nuppe soovitud helitugevuse valimiseks.

Vihje

- Kui te olete OPTILISE/HDMI ARC režiimis ja seadme ei tule heli ning staatuse märgutuli vilgub, on vajalik aktiveerida **PCM** või **Dolby Digital** signaali väljund allika seadmel (näiteks telekas, DVD või Blu-ray mängija).

USB toimingud

Nautige heli USB seadmelt, näiteks MP3 mängijalt või USB mälu pulgalt jne.

- 1 Sisetage USB seade.
- 2 Vajutage **Source** nuppu seadmel korduvalt või vajutage **USB** nuppu puldil, et valida **USB** režiim.
- 3 Taasesituse ajal:

Nupp	Tegevus
▶ II	Alusta, peata või jätka esitamist.
II ◀ / ▶▶	Eelmisele või järgmisele loole liikumine.

Vihje

- Seade toetab kuni 32 GB suuruseid USB seadmeid.
- See seade suudab esitada MP3 / WAV / WMA faile.
- USB pistiku toetus: 5 V =, 500 mA.


5 Seinakinnitus

Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud siis võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab vastu heliriba raskusele.
- Enne seinale riputamist ei tuleks heliriba all olevaid kummi pehmendusi eemaldada, sest pärast neid ei ole võimalik enam tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltudes seinakinnitusest, veenduge, et kasutate kinnitamiseks õiges suuruses kruve.

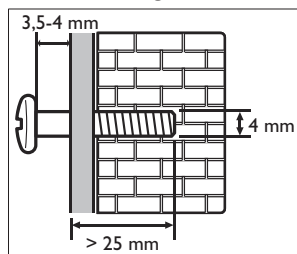

Vaadake jooniseid heliriba seinale kinnitamise kohta kiirjuhendis.

- 1) Puurige seina kaks auku.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage heliriba kurvide külge.

6 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Bluetooth

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 4.2 + EDR
- Sagedusriba/Väljundvõimsus:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G juhtmevaba seadme sagedusvahemik:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G juhtmevaba seadme maksimaalne võimsus: 6 dBm

Põhiseade

- Toiteallikas: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Kõlari maksimaalne väljundi võimsus:
25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA
- Sageduskaja: 120 Hz - 20 KHz
- Sisendi tundlikkus (AUX): 500 mV
- Kõlarite näivtakistus: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Dimensioonid (L $\times$ K $\times$ P):
950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Kaal: 2,2 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Bassikõlar

- Toiteallikas: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Väljundvõimsus: 100 W
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- Sageduskaja: 40 Hz - 120 Hz
- Näivtakistus: 3Ω
- Dimensioonid (L $\times$ K $\times$ P):
150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Kaal: 5,4 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Pult

- Kaugus/Kaldenurk: 6 m/30°
- Patarei tüüp: CR2025

7 Tõrkeotsing



Hoiatus!

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid.

Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/welcome.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seade on korrektselt ühendatud vooluvõrku.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.
- Heliriba sisselülitamiseks vajutage  ooterežiimi nuppu puldil või heliribal.

Puudub heli

- Suurendage helitugevust. Suurendage helitugevust puldiga või nupuga heliribal.
- Vajutage  (VAIGISTA) nuppu puldil ning veenduge, et heliriba ei ole vaigistatud.
- Vajutage „SOURCE“ nuppe, et valida mõni teine sisendallikas.
- Kui kasutate ühte digitaalsisendit ning puudub heli:
 - Proovige teleri väljundiks panna PCM või
 - Ühendage otse Blu-ray/muu seadmega, mõned telekad ei edasta digitaalset heli.
- Teie teler võib olla seadistatud muutuva heliväljundiga. Veenduge, et heliväljundi seaded on FIKSEERITUD või STANDARD, mitte MUUTUV. Lisateabe saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit.
- Kui kasutate Bluetoothi, veenduge, et allikaseade ei ole vaigistatud.

Pult ei tööta

- Enne kui te vajutate taasesitamise kontrollnuppu, valige õige allikas.
- Viige pult seadmele lähemale.
- Veenduge, et patarei on korrektselt sisestatud (+/-).
- Pange uued patareid.
- Sihtige puldiga otse sensorisse, mis asub seadme esiküljel.

Bluetoothiga ühendamisel ei leitud sellise nimega seadet

- Veenduge, et Bluetooth seadmel on Bluetooth sisse lülitatud.
- Ühendage seade Bluetooth seadmega uuesti.

See on 15-minutiline väljalülitusfunktsioon, mis on üks ERPII standardi nõue energiasäästmiseks

- Kui seadme välise sisendsignaali tase on liiga madal, lülitatakse seade 15 minuti jooksul automaatselt välja. Palun suurendage välise seadme helitugevust.

Bassikõlar ei lähe tööle või bassikõlari märgutuli ei põle

- Võtke bassikõlar vooluvõrgust välja kolmeks minutiks ja siis ühendage see uuesti vooluvõrku.



Bluetooth® sõna ja logo on registreeritud kaubamärgid mida omab Bluetooth SIG Inc.

Mõisted HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. Käesolev toode on valmistatud ja müüdud MMD Hong Kong Holding Limitedi või mõne tema tütarettevõtte vastutusel ning käesoleva toote garantiiaandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

