

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Hjælp og support	2
	Guider	2
	Oftestillede spørgsmål	2
	Kontakt Philips	2
2	Meddelelse	2
	Copyright	2
	Overholdelse	2
	Strømsikring	2
	Open source-software	3
	Varemærker	3
3	Vigtigt	4
	Sikkerhed	4
	Vedligeholdelse af dit produkt	5
	Omsorg for miljøet	5
4	Din hjemmebiograf	6
	Hovedenhed	6
	Fjernbetjening	6
5	Tilslut din hjemmebiograf	8
	Subwoofer	8
	Stik	8
	Tilslutning til TV	9
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	11
	Internet	12
6	Brug af din hjemmebiograf	14
	Vælg lyd	14
	Diske	15
	USB-lagerenheder	17
	DivX	18
	Indstillinger for lyd, video og billede	18
	Radio	20
	MP3-afspiller	21
	iPod eller iPhone	21
	YouTube-videoer	21
	Picasa Webalbum	22
	EasyLink	23

7	Ændring af indstillinger	24
	Billede	24
	Lyd	25
	Sprog	25
	Børnesikring	26
	Energibesparelse	26
	Angiv fabriksindstillinger	27
8	Vægmontering og stander	27
	Vægmontering	27
	Stander til hjemmebiograf og TV - STS1100/STS1300	28
9	Opdater software	28
	Kontroller softwareversion	28
	Opdater softwaren via internettet	28
	Opdater softwaren via USB	29
10	Produktspecifikationer	30
11	Fejlfinding	33
12	Sprogkode	36
13	Indeks	37

1 Hjælp og support

Du kan se videoguiden, downloade softwareopdateringer og finde svar på mange ofte stillede spørgsmål om dit produkt på www.philips.com.

Guider

Du kan få hjælp til konfiguration af din hjemmebiograf samt yderligere oplysninger med vores videoguiden på www.philips.com/support.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har et problem, kan du se de ofte stillede spørgsmål vedrørende denne hjemmebiograf på www.philips.com/support.

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land.



Advarsel

- Forsøg ikke selv på at reparere din hjemmebiograf. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på hjemmebiografen og gøre garantien ugyldig.

Kontakt Philips

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Noter numrene, før du ringer til Philips:

Modelnr. _____

Serienr. _____

2 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Varemærker



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

"x.v.Colour" et varemærket tilhørende Sony Corporation.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.




Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret® DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.

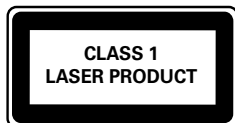

Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatets underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoplet. Den indbyggede netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så længe apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

3 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner; før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

4 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.


Hovedenhed

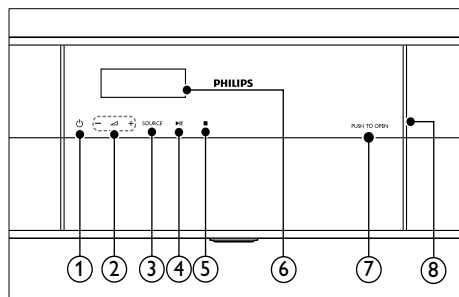

- ① **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ② **⏮ +/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ③ **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- ④ **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ⑤ **■ (Stop)**
Stop afspilningen.
- ⑥ **Skærmpanel**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Tryk for at åbne diskrummet.
- ⑧ **Diskskuffe**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

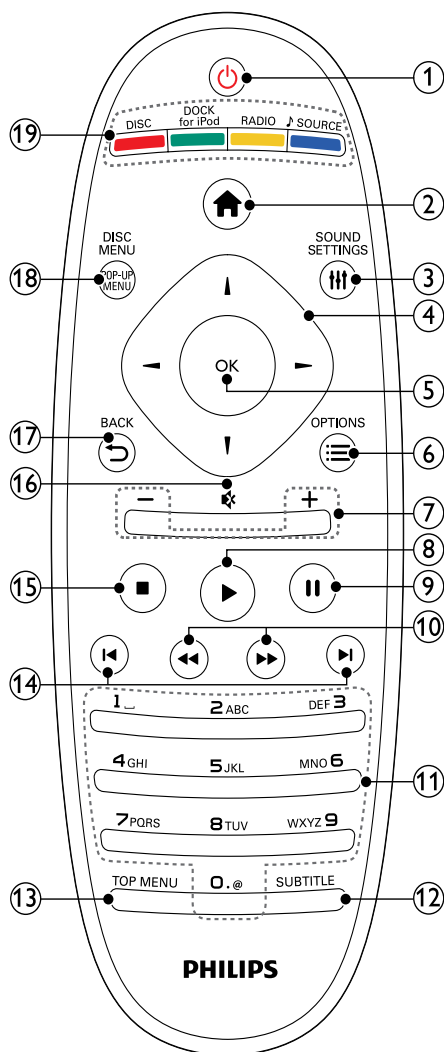

- ① **⏻ (Standby-Til)**
- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- ② **🏠 (Hjem)**
Åbn startmenuen.

- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Åbn eller luk lydindstillingerne.

- ④ **Navigationsskapper**
- Naviger i menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
 - I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.

- ⑤ **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.

- ⑥ **☰ OPTIONS**
- Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.

- ⑦ **+/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.

- ⑧ **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.

- ⑨ **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.

- ⑩ **⏮ / ⏭ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

- ⑪ **Alfanumeriske knapper**
- Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ⑫ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.

- ⑬ **TOP MENU**
Åbn hovedmenuen på en videodisk.

- ⑭ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

- ⑮ **■ (Stop)**
Stop afspilningen.

- ⑯ **✴ (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.

- ⑰ **↶ BACK**
- Gå tilbage til det forrige skærmbillede.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.

- ⑲ **Kildeknapper**
- **Farveknapper:** Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.
 - **DISC:** Skift til diskkilde.
 - **DOCK for iPod:** Skift til Philips iPod/iPhone-dock.
 - **RADIO:** Skift til FM-radio.
 - **♪ SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med følgende knapper på fjernbetjeningen til hjemmebiografen (se 'EasyLink' på side 23).

- **⏻ (Standby-Til):** Tryk og hold nede for at sætte hjemmebiograf, TV og tilsluttede enheder på standby.
- **▶ (Afspilning):** Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

5 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.

Bemærk


- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Subwoofer

Følg nedenstående trin for at placere, tilslutte og opsætte din subwoofer.

Position

Placer subwooferen med mindst en meters afstand til enten højre eller venstre side af din hjemmebiograf og 10 cm fra væggen. For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder.

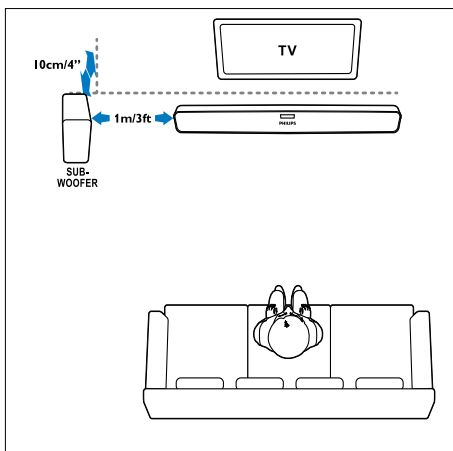

Tilslutning

Slut subwooferen til din hjemmebiograf som beskrevet i lynvejledningen.

Opsætning


Konfigurer din subwoofer gennem lydmenuen.

- Tryk på **⬆️ (Hjem)** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen, og vælg **[Opsæt] > [Lyd] > [Lydstyrke for subwoofer]**.
- Indstil lydstyrken.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Venstre side

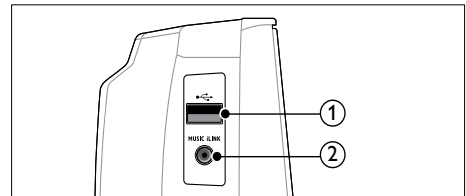

- ➡️ (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.


Bageste venstre

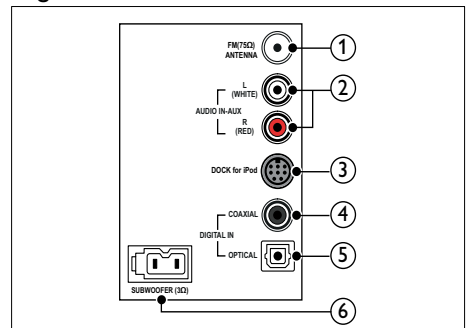

- ANTENNA FM 75 Ω**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

- ② **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ③ **DOCK for iPod**
Tilslut Philips iPod/iPhone-dock.(Model: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Tilslut den medfølgende subwoofer.


Bageste center

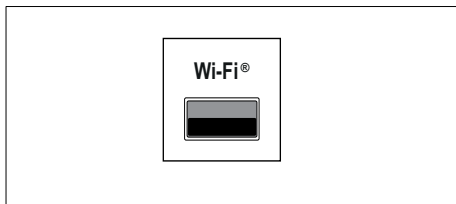

Wi-Fi®

Tilslut en Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).

Bageste højre

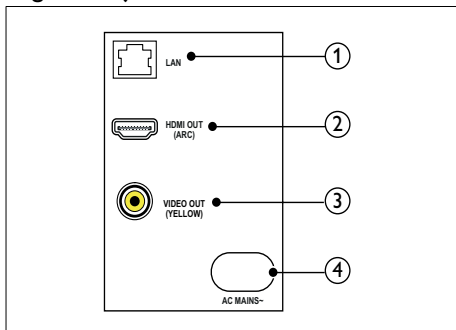

- ① **LAN**
Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.

- ③ **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- ④ **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.

Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)


Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI version 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI ARC, skal du tilslutte din hjemmebiograf til TV'et via HDMI ARC for nem og hurtig opsætning.

Med HDMI ARC behøver du ikke et ekstra lydkabel til afspilning af lyd fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.

HDMI ARC-stikket på TV kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI**. Du kan finde flere oplysninger om TV-stikkene i brugervejledningen til dit TV.

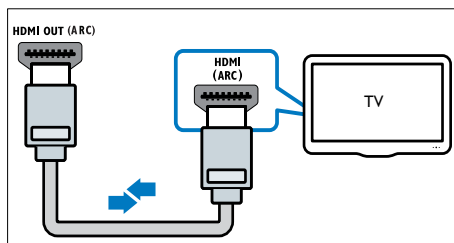

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - ↪ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).


Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via HDMI

Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

- 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.
HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

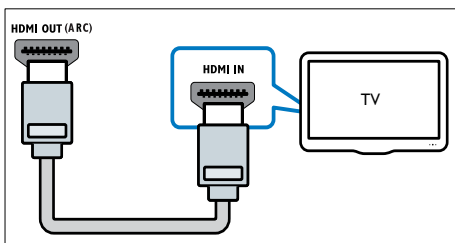

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

→ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).
- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).

Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.


Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte **VIDEO**-stikket på hjemmebiografen til composite-videostikket på dit TV.
Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

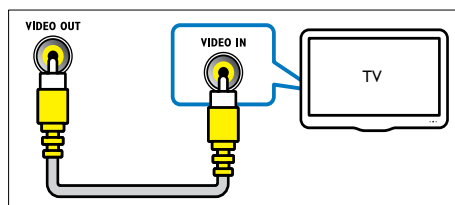

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11).

Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.

Bemærk


- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.
- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.

Det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF**, **SPDIF OUT**, eller **OPTICAL**.

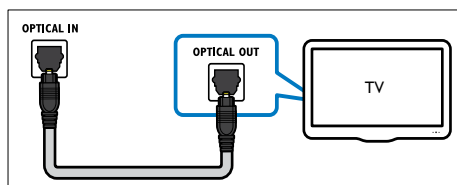


Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i god kvalitet

Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.


Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

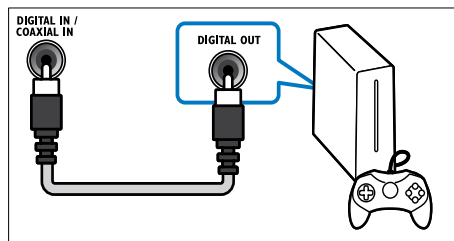

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

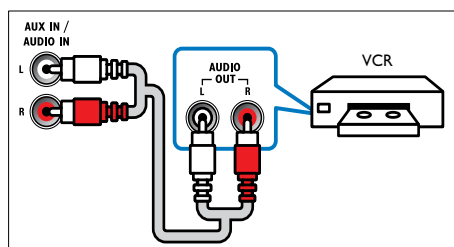

Konfigurer tilsluttede enheders lyd

Når du tilslutter en enhed til din hjemmebiograf, skal du kontrollere lydindstillingerne.

- 1 Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 2 Vælg 'Forstærker' fra TV-højttalernes menu. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 3 I din hjemmebiograf skal du aktivere Systemaudiostyring og derefter kortlægge lyden for den tilsluttede enhed i forhold til de korrekte stik på din hjemmebiograf (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 24).

Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDMI-CEC-kompatibel, skal du trykke gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Internet

Slut hjemmebiografen til internettet, og nyd:

- **YouTube-videoer:** Gennemse, søg efter, og se YouTube-videoer via internettet. (se 'YouTube-videoer' på side 21)
- **Picasa Webalbum:** Få adgang til, søg efter, og vis billeder, der er gemt i dine Picasa Webalbum via internettet (se 'Picasa Webalbum' på side 22).
- **BD-Live-programmer:** adgang til nogle eksklusive tjenester fra de BD-Live-aktiverede Blu-ray-diske (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 16).
- **Softwareopdatering:** Opdater hjemmebiografens software via netværket (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 28).



Advarsel

- Bliv fortrolig med netværksrouteren, medieserversoftwaren og netværksprincipperne, før du forsøger at tilslutte hjemmebiografen til et netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Kablet forbindelse:


Slut hjemmebiografen til din router vha. et netværkskabel.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- Ved brug af BD-Live-programmer og softwareopdateringer skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet, og at firewall'en er deaktiveret.

Konfigurer det kablede netværk

Slut hjemmebiografen til din router som vist nedenfor, og tænd derefter de øvrige enheder.

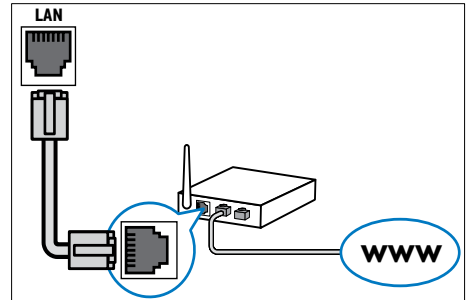

- 1 Slut hjemmebiografen til et netværksrouter vha. en kablet tilslutning (se 'Kablet forbindelse:' på side 12).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** > **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 7 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

Kontroller indstillingerne for det kablede netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]** > **[Vis netværksindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ De aktuelle netværksindstillinger vises.

Trådløs forbindelse


Forbind hjemmebiografen til din router vha. en trådløs forbindelse.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- En Wi-Fi-dongle (model: Philips WUB1110).
- Til softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.

Konfigurer det trådløse netværk

Slut hjemmebiografen til din router som vist nedenfor, og tænd derefter de øvrige enheder.

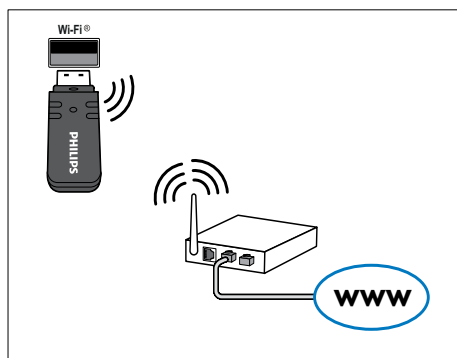

- 1 Forbind hjemmebiografen til et netværksrouter vha. en trådløs forbindelse (se 'Trådløs forbindelse' på side 13).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 7 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

Kontroller indstillingerne for det trådløse netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Vis trådløse indstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ De aktuelle indstillinger for Wi-Fi vises.

6 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillinger på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
SOUND	Vælg en lydtilstand.
SURROUND	Vælg surroundlyd eller stereolyd.
TREBLE	Juster det høje frekvensområde.
BASS	Juster det lave frekvensområde.
AUD SYNC	Forsink lyden, så den passer til videoen.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **MOVIE**: Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC**: Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
 - **AUTO**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **TREBLE** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at justere frekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Diske


Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

Det skal du bruge

Til lyd eller 2D-video:

- Lyd- og videotilslutning mellem din hjemmebiograf og TV'et.
- En disk med lyd eller video.

Afspil diske

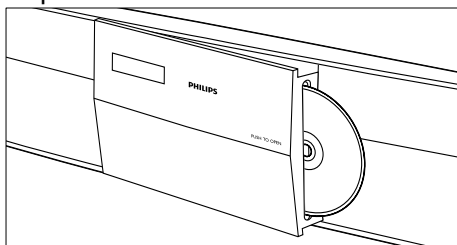

- 1 Når du tænder for din hjemmebiograf, skal du trykke på **PUSH TO OPEN** for at åbne diskrummet.
- 2 Indsæt en disk, og luk derefter diskrummet.
→ TV'et skifter til den rigtige kilde, og disken afspilles automatisk.
- 3 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil disk]** i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 4 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 15).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
► (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
II	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsskapper (op/ned)	Roter billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
≡ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 18).

For videoformater som f.eks. DivX:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **► (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Vis menu for VCD og SVCD

Vis indholdsmenuen på VCD- og SVCD-diske.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[VCD PBC] > [Til]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Vælg **[Fra]** for at springe over indholdsmenuen.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, mens du ser hovedtitlen. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView (Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedtitlen ved at trykke på **III OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Afhængigt af videoen vises PIP-indstillinger [1] eller [2].
 - ↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView ved at trykke på **III OPTIONS**, vælge **[Valg af PIP] > [Fra]** og derefter trykke på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-diske med BD-Live-indhold kan du få adgang til yderligere funktioner som f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner.

Det skal du bruge

- En Blu-ray-disk med BD-Live-indhold.
- En internetforbindelse.
- En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse.



Bemærk

- BD-Live-tjenesterne varierer fra land til land og disk til disk.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.

Adgang til BD-Live med en USB-lagerenhed

- 1 Slut din hjemmebiograf til hjemmenetværket og internettet (se 'Internet' på side 12).
- 2 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
 - USB-lagerenheden anvendes til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
- 3 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningsstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge et punkt.

Ryd hukommelse

Hvis lagringsmediet ikke har tilstrækkeligt med hukommelse til BD-Live-indholdet, skal du rydde hukommelsen på lagringsmediet.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Ryd hukommelse]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Dette rydder den lokale hukommelse og sletter de BD-Live-filer, som du har downloadet på dit lagringsmedie.

Deaktiver BD-Live

Aktiver sikkerheden for BD-Live for at begrænse adgang til BD-Live.

- 1 Tryk på  (**Hjem**).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Sik. for BD-Live]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
 ↳ Adgangen til BD-Live er begrænset.



Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video på en USB-lagerenhed.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En USB-forlængerledning, hvis USB-lagerenheden ikke passer til stikket.



Bemærk

- Du kan bruge digitalkameraer tilsluttet vha. USB, hvis de kan afspille filer uden et særligt computerprogram.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed skal du slutte hjemmebiografen til et TV vha. et HDMI-kabel.

Afspil filer

- 1 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på  (**Hjem**).
 ↳ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
 ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
II	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsskapper (op/ned)	Roter billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
☰ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 18).

For videoformater som f.eks. DivX:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **▶ (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

DivX

Afspil DivX-videoer fra:

- en disk (se 'Diske' på side 15),
- en USB-lagerenhed (se 'USB-lagerenheder' på side 17).

Bemærk

- For at afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en disk eller en USB-lagerenhed skal du tilslutte hjemmebiografen til et TV via et HDMI-kabel.

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ DivXVOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har det samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder 'movie.avi', skal du gemme undertekstfilen som 'movie.srt' eller 'movie.sub'.
- Din hjemmebiograf kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi, og .sami. Disse filer vises ikke på filnavigationsmenuen.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

Tegnsæt for undertekster

Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX-underteksterne.

- 1 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Tegnsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg et tegnsæt.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller lyd, video eller mediefiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på  **OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RANDOM:** Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF:** Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydssprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
 ↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Lydssprog]:** Vælg et lydssprog til videoen.
 - **[Undertekstsprog]:** Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Info]:** Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]:** Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
 - **[2. lydssprog]:** Vælg det andet lydssprog til Blu-ray-video. (Kun til Blu-ray-diske)
 - **[2. undertekstsprog]:** Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video. (Kun til Blu-ray-diske)
 - **[Titler]:** Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitler]:** Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
 - **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
 - **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View. (Kun til Blu-ray-diske)
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
 - **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
 - **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
 ↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

Diasshow

Under afspilning af lyd kan du få adgang til sjove funktioner som diasshow med billeder og musik.

Billeddiasshow

Få vist et diasshow af dine billeder lagret på disken eller USB-lagerenheden.

- 1 Vælg et billede fra en disk eller USB-lagerenhed, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)**.
- 2 Tryk på **≡ OPTIONS**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningshastighed for hvert billede i et diasshow.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.

Diasshow med musik

Opret et diasshow med musik for at afspille musik og billeder på samme tid.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Det skal du bruge

- FM-antenne.

Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Find radiostationer

- 1 Tilslut FM-antennen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↪ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↪ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på **▶ (Afspilning)**.
- 3 Tryk på følgende knapper for at lytte til eller skifte radiostationer:

Knap	Handling
◀▶ eller Alfanumeriske knapper	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskninger (venstre/højre)	Søg efter en radiostation.
Navigationsskninger (op/ned)	Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
↩ BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
≡ OPTIONS	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.
RADIO	Skift mellem stereo- og monolyd.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - Lyt til en forudindstillet station ved at trykke på **◀** eller **▶**.
 - Du kan søge efter en radiostation og efterfølgende lytte til den ved at trykke på **Navigationsskninger** (venstre/højre).
- 2 Tryk på **+/- (Lydstyrke)** for at ændre lydstyrken.

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Ændring af frekvensbåndet sletter alle forudindstillede radiokanaler.

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på **■**.
- 3 Tryk på **▶ (Afspilning)**, og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

Afspil musik

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **J SOURCE** indtil **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

iPod eller iPhone

Hvis du tilslutter og installerer en Philips iPod/iPhone-dock, kan du bruge hjemmebiografen til at afspille musik, film og fotos fra din iPod eller iPhone.

Det skal du bruge

- En dock fra Philips (Model: Philips DCK3060).
- Et gult composite-kabel.



Bemærk

- Oplad din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Dock din iPod eller iPhone

- 1 Skub skyderen i bunden af dockingstationen til **STANDARD**, og tilslut derefter dockingstationen til hjemmebiografen.
- 2 Slut det gule composite-kabel til dockingstationen og TV'et.
- 3 Tænd din iPod eller iPhone, og placer den i dockingstationen.

Afspil musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 21).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge musiknumre.

Afspil video og diasshow

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 21).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
→ TV-skærmen bliver tom.
- 4 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge video eller fotos.
- 5 Tryk på **▶ (Afspilning)** for at afspille videoer og fotos.

YouTube-videoer

Gennemse, søg og se YouTube-videoer via din hjemmebiograf.

- 1 Slut din hjemmebiograf til internettet (se 'Internet' på side 12).
- 2 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 3 Vælg YouTube-ikonet, og tryk derefter på **OK**.
→ YouTube Leanback-standardsiden vises.
- 4 Tryk på **Navigationknapper**, og tryk derefter på **OK** for at navigere rundt i YouTube Leanback-menuen og foretage menuvalg.
- 5 Tryk på **▲ (Hjem)** for at afslutte YouTube og vende tilbage til startmenuen.



Bemærk

- Hvis du ikke trykker på nogen knap i et par sekunder, forsvinder skærmmknapperne og skærmmenuen.

Afspilnings- og søgeknapper

Knap	Handling
Navigationsknapper (op)	Vis skærmtastaturet. Brug skærmtastaturet til at søge efter en video.
Navigationsknapper (ned)	Vis afspilningstasterne på skærmen.
Navigationsknapper (venstre/højre)	Vælg forrige eller næste video under gennemsyn af videoafspilningslisten. Vælg afspilningsknapperne på skærmen for at afspille videoen.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
⏏	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
⏮ / ⏭	Spring til forrige eller næste video.
⏪ / ⏩	Spring tilbage eller frem under afspilning af videoen.

Picasa Webalbum

Få adgang til, søg efter, og vis billeder; der er gemt i dine Picasa Webalbum via din hjemmebiograf.

Det skal du bruge

- En konto hos Picasa Webalbum.
- Et kabel eller trådløst hjemmenetværk (afhængigt af din hjemmebiografers netværksegenskaber).

- 1 Slut din hjemmebiograf til internettet (se 'Internet' på side 12).
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 3 Vælg Picasa-ikonet, og tryk derefter på **OK**.
↳ Picasa-standardmenuen vises.
- 4 Log på Picasa Webalbum med din Picasa-konto.
 - Første gang, du logger på, skal du vælge Ny bruger+ og derefter indtaste brugernavn og adgangskode. Gem dine login-oplysninger for nem adgang senere.

- Hvis du har logget på før, skal du vælge et gemt brugernavn og indtaste adgangskoden.
- Tryk på de alfanumeriske taster på fjernbetjeningen for at indtaste brugernavn og adgangskode.

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en af følgende, og tryk derefter på **OK**.

- Mine billeder: Vis miniature af de billeder; du har gemt i dine Picasa Webalbum.
- Udvalgte billeder: Vis de udvalgte billeder fra webstedet Picasa.
- Venner: Vis listen over venner.
- Søg: Søg i billeder ud fra søgeord.
- Favoritter: Vis yndlingsbilleder fra dine Picasa Webalbum.
- Tag: Viser billeder, der er tagget i Picasa Webalbummet.

- 6 Tryk på **⬆ (Hjem)** for at forlade Picasa-menuen.

Vis album og diasshows

- 1 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge Mine billeder i Picasa-menuen, og tryk derefter på **OK**.
↳ Billedalbum i dine Picasa Webalbum vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et billede, og tryk derefter på **OK** for at vise billedet i fuld skærm.
- 3 Tryk på **OK** igen for at vise billedet i et diasshow.
- 4 Når du viser et diasshow, skal du trykke på **≡ OPTIONS** og **Navigationsknapper** for at vælge en af følgende og derefter trykke på **OK**:
 - Afspilles nu: Vis indeks for det aktuelle billede.
 - Diasshow: Vælg for at afspille eller sætte et diasshow på pause.
 - Roter: Vælg for at rotere det aktuelle billede.
 - Zoom: Zoom ind eller ud på billedet.
 - Effekt: Vælg en effekt for diasshow.
 - Hastighed: Vælg en hastighed for diasshow.
 - Venner: Tilføj ejeren af det aktuelle billede til listen over venner.
- 5 Tryk på **↩ BACK** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Det skal du bruge

- HDMI-CEC-kompatible enheder.
- En HDMI-tilslutning mellem de tilsluttede enheder.

Tænd

- 1 Aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Betjen enheder

Betjen hjemmebiografen og øvrige tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening.

Afspilning med et tryk på en knap

Hvis du aktiverer Afspilning med et tryk på en knap, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal, når du afspiller en disk i din hjemmebiograf.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du trykker på **⏻** (Standby) på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk). Hvis 'standby med et tryk på en knap' er aktiveret på hjemmebiografen, kan du skifte til standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge 'lyd med tryk på en knap' skal du slå systemlydindstillinger til og følge instruktionerne på TV'et for at tilknytte enheder til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Når du vil tilslutte en ny enhed til hjemmebiografen, skal du tilknytte enheden til lydindgangsstikket (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 24).

Afspil lyd fra hjemmebiograf

Afspil lyden fra en tilsluttet enhed via din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]** > **[Systemlydindstil.]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalerne, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink]** > **[Kortlæg lyd-input]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at kortlægge lyden fra den tilsluttede enhed i forhold til lydindgangene på din hjemmebiograf.



Bemærk

- Hvis du tilslutter din hjemmebiograf til TV'et via en HDMI ARC-tilslutning, skal du sørge for at TV-lyden er kortlagt i forhold til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

7 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⬆** (Hjem) for at forlade menuen.

Billede

Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer.



Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Billedindstillinger og -format

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[TV-format]**: Billedformat.
 - **[Billedindst.]**: Foruddefinerede farveindstillinger.

Billedfarve

Deep Color genskaber den naturlige verden på din TV-skærm og viser levende billeder med over en million farver.

Hvis dit TV understøtter Deep Color og er tilsluttet din hjemmebiograf med et HDMI-kabel, kan du redigere Deep Color.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]** > **[HDMI Deep Colour]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Auto]**: Vælg automatisk dyb HDMI-farve.
 - **[Til]**: Vis levende billeder.
 - **[Fra]**: Vis standard 8-bit farve.

Billedopløsning

I forhold til HDMI-indstillinger skal du slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]** > **[HDMI-video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger indstillingen for HDMI-opløsning, og tryk derefter på **OK**.

Lyd

Rediger lydindstillingerne efter dine egne ønsker.

HDMI-lyd

Du kan høre HDMI-lydudgangen fra dit TV ved at slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[HDMI-lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Bitstream]**: Aktiver bitstream-output over HDMI.
 - **[Auto]**: Vælg automatisk det bedst understøttede lydformat.
 - **[Fra]** - Deaktiver lyd fra TV'et.

Nattilstand

Reducer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når du afspiller diske. Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Natfunk.]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Sprog

Vælg en sprog for startmenu, lyd og undertekster.

Startmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Menusprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog, og tryk derefter på **OK**.

Disklyd

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et lydsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 36).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Undertekst til disk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Undertekst]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et undertekstsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.

Diskmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Diskmenu]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, skal du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 36).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Børnesikring

Begræns adgang til diske, der er optaget med vurderinger.

Adgangskode

Du kan indstille eller ændre adgangskoden for at afspille en begrænset disk.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Skift adgangskode]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en menu til ændring af adgangskode.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden.
 - Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt den, skal du indtaste **0000**.
- 5 Tryk på **OK**.

Vurderinger

Visse diske indspilles med vurderinger iht. alder. Du kan konfigurere din hjemmebiograf til alene at afspille diske med en aldersvurdering, der ligger under dit barns alder.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Børnesikring]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
- 5 Vælg en aldersvurdering, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Energibesparelse

Du kan spare energi ved at redigere følgende indstillinger.

Auto standby

Du skal indstille hjemmebiografen til at gå i standby, når du afspiller en disk eller en USB-lagerenhed, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
 - der ikke trykkes på en knap i 30 minutter.
- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
 - 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Aut. standby]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Indslumringstimer

Indstiller timeren til at sætte hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Sleep-timer]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg varighed for sleep-timeren.
 - ↳ Sleep-timeren kan indstilles i op til 60 minutter. Hvis sleep-timeren er sat til [Fra], slukker den.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere funktionen.
 - ↳ Hjemmebiografen skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Pauseskærm

Skift automatisk hjemmebiografen til pauseskærm, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og der ikke trykkes på en knap i 10 minutter.
- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
 - 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg [Indstilling] > [Pauseskærm] > [Til], og tryk derefter på **OK**.

Skærmpanel

Juster lysstyrken for hjemmebiografens displaypanel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [Indstilling] > [Display], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

Angiv fabriksindstillinger

Nulstil din hjemmebiograf til standardindstillingerne. Du kan ikke nulstille børnesikringens indstillinger.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [Avanceret] > [Gendan standardindstillinger], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.


8 Vægmontering og stander

Før du monterer hjemmebiografen på væggen eller på en enkelt stander, bør du læse alle sikkerhedsanvisningerne (se 'Sikkerhed' på side 4). Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land.

Vægmontering

Skruelængde/diameter

Afhængigt af det anvendte vægmonteringsbeslag skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter.

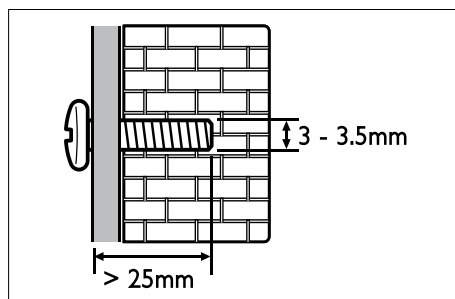


Du kan finde oplysninger om, hvordan du monterer hjemmebiografen på væggen, i vægmonteringsvejledningen.

Stander til hjemmebiograf og TV - STS1100/STS1300


Hvis du har et Philips TV, kan du montere hjemmebiografen og dit TV på en enkelt stander. Køb STS1100- eller STS1300-standeren fra en autoriseret Philips-forhandler.

Se lynvejledningen til standeren for at instruktioner i, hvordan du installerer standeren med hjemmebiograf og Philips TV.

STS1100:

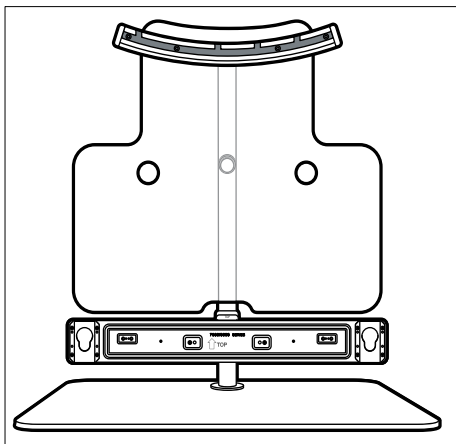

STS1300:

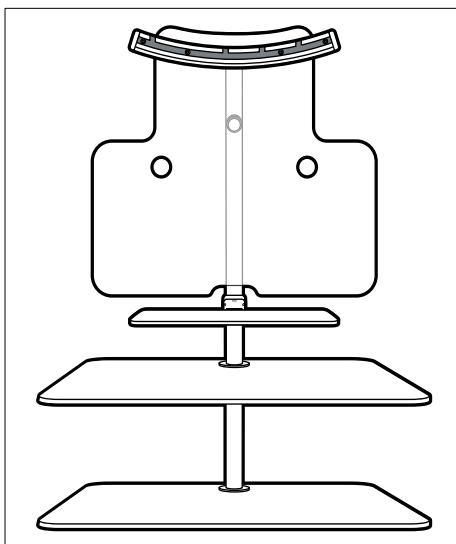

9 Opdater software

Du kan sikre dig fortsat at få de bedste funktioner og den bedste support til din hjemmebiograf ved jævnligt at opdatere softwaren. Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til netværket. Brug en
 - kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12) eller
 - en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 13).
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan oprette forbindelse til Philips' server, skal du trykke på **⬆** (Hjem) og derefter vælge **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed med mindst 75 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT- eller NTFT-formateret. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug filarkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen på USB-flashdrevet.
↳ Filene udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Inden du slutter USB-flashdrevet til din hjemmebiograf, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiografes diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Slut USB-flashdrevet til hjemmebiografen.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Tryk på **▲ (Hjem)**, og vælg derefter **[Opsæt]**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Softwareopdatering] > [USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Når softwareopdateringen er i gang, må du ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-flashdrevet.

10 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien	 	
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea	 	
Latinamerika	 	
Australien, New Zealand	 	
Rusland, Indien	 	
Kina	 	

Medieformater

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, billedfiler, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-lagringsenhed

Filformater

- Lyd: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Billede: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydfiler.

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kerne	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.divx-filer i AVI -oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.asf-filer i ASF-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.mpg- og .mpeg-filer i PS-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, DTS-kerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 400 W RMS (30 % THD)/300 W RMS (10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Kina: 87,5 –108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Rusland/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Udgangseffekt: 2 x 100 W RMS (30 % THD)/2 x 75 W RMS (10 % THD)
- Strømforsyning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Strømforbrug: 75 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,3$ W
- Venstre/højre højttalere:
 - Højttalerimpedans: 6 ohm
 - Højttalerdrivere: 2 x 64 mm (2.5") basenhed + 1 x 25 mm (1") diskantenhed
 - Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
- Mål (B x H x D): 945 x 178,5 x 96 mm
- Vægt: 5 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 200 W RMS (30 % THD)/150 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 20 Hz - 150 Hz
- Mål (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Vægt: 3,6 kg
- Kabellængde 3 m

Vægmontering

- Mål (B x H x D): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Vægt: 0,05 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaInP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

ERROR vises på displayet.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

OPEN vises på displayet.

- Fjern disken fra disktrummet.
- Hvis du fjerner en otte tomme disk fra disktrummet, forbliver skærmen **OPEN**.
- Kontroller, at disktrummet er lukket.
- Kontroller, at ingen fremmedlegemer blokerer disktrummet, før du lukker det.

BLOCKED vises på displayet.

- Kontroller, at ingen fremmedlegemer blokerer disktrummet, før du lukker det.

Kan ikke skubbe en disk ud af disktrummet.

- Tryk på **■ (Stop)**, og hold den nede i tre sekunder for at skubbe ud.
- Tryk på **■ (Stop)** i diskilide, og indtast **159** for at skubbe disken ud.
- Kontroller, at hjemmebiografen ikke er i standbytilstand.
- Disktrummet er blokeret. Kontroller, at ingen fremmedlegemer blokerer disktrummet.
- Luk disktrummet, og åbn det igen for at skubbe disken ud.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilslettet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte hjemmebiografen og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder, 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **⬆ (Hjem)** og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billedopløsning' på side 25).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkablet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning, eller
 - en enhed er tilsluttet til **HDMI IN**-stikket på hjemmebiografen.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 11).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Angiv fabriksindstillinger' på side 27), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS**. 2) Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at diskrummet er lukket.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 30).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 30).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

Undertekster til DivX eller RMVB/RM vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 18).
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **≡** **OPTIONS**. 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se 'EasyLink' på side 23).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet netværket. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Kablet forbindelse' på side 12) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Trådløs forbindelse' på side 13).
- Kontroller, at netværket er konfigureret. Brug en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12) eller en trådløs netværksinstallation (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 13).
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'Ryd hukommelse' på side 16).

Kan ikke afspille video eller fotos fra en iPod eller iPhone på TV'et.

- Gennemse og vælg videoer og fotos fra skærmen på iPod eller iPhone, og afspil dem på dit TV.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

Kan ikke afspille billeder fra iPod eller iPhone på TV'et.

- Slut et gult composite-kabel til iPod'ens dockingstation og TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på afspilningsknappen på din iPod eller iPhone for at starte afspilningen af et diasshow.
- Kontroller, at iPod- eller iPhone-softwaren ikke er blevet manipuleret med eller modificeret på ulovlig vis.

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Netværk

Trådløst netværk forvrænget eller ikke fundet.

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Placer den trådløse router og hjemmebiografen inden for fem meter fra hinanden.
- Brug et USB-forlængerkabel til at tilslutte Wi-Fi-donglen til hjemmebiografen.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12).

12 Sprogkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

13 Indeks

A

adgangskode	26
afspil	
diske	15
DivX	18
fejlfinding	34
iPod og iPhone	21
MP3	21
radio	32
USB	17
afspilning med ét tryk på en knap	23
aktivere	
automatisk standby	26
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
pauseskærm	27
automatisk standby	26
avanceret	
BD-Live-sikkerhed	17
gendan standardindstillinger	27
softwareopdatering	28
softwareversion	28

Å

åbn diskskuffe	6
-----------------------	---

B

BD-Live	
BD-Live	16
deaktivere	17
fejlfinding	34
ryd hukommelse	16
billede	
diasshow	19
fejlfinding	33
indstillinger	24
muligheder	19
roter	19
zoom	19
billedfunktioner	19
Blu-ray	15
BonusView	16
børnesikring	
adgangskode	26
vurderinger	26

C

computer	
tilslut til	12
copyright-beskyttelse	2

D

deaktivere	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
diasshow	
animation	19
billede	19
musik	20
varighed	19
diske	
afspil	15
BD-Live	16
betjeningsknapper	15
billede	19
BonusView	16
DivX	18
lyd	18
lydsprog	25
menusprog	26
muligheder	18
picture-in-picture	16
synkroniser billede og lyd	16
tidssøgning	19
titler	19
undertekst	26
display	6
DivX	
tegnset	18
undertekster	18
VOD-kode	18
dock din iPod eller iPhone	21

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
afspilning med ét tryk på en knap	23
betjeningsknapper	7
kortlægning af lydindgang	24
standby med ét tryk på en knap	23
systemaudiostyring	23
energi	
automatisk standby	26
lysstyrke	27
pauseskærm	27
sleep-timer	26

F	
fabriksindstillinger	27
fejlfinding	
afspil	34
billede	33
hovedenhed	33
lyd	33
netværk	35
serienummer	2
tilslutning	33
fjernbetjening	
batterier	32
oversigt	6
FM-antenne	8
format	32
forstærker	31
frekvensbånd	20

G	
genanvendelse	5
gennemse	
disk	15
fra iPod eller iPhone	21
USB-lagerenhed	17
gentag	18
guider	2

H	
HDMI	
Deep Color	25
lyd	25
TV (HDMI ARC)	9
video	25
HDMI-CEC	23
hjælp	2
højttalere	
surroundsound	14
tilslutte	8
højttaleroopsætning	
forudindstillede tilstande	14
indstillinger	25
hovedenhed	
fejlfinding	33
oversigt	6
specifikationer	32

I	
indstillinger	
adgangskode	26
billede	24
disksprog	26

forældrevurdering	26
adgangskode	26
vurderinger	26
gendan	27
HDMI-CEC	23
HDMI-lyd	25
HDMI-video	25
lyd	25
menusprog	25
opløsning	25
pauseskærm	27
sleep-timer	26
standard	27
tænd/sluk	26
undertekstsprog	26
video	24
vurderinger	26

indstillinger for strømforsyning	
automatisk standby	26
lysstyrke	27
pauseskærm	27
sleep-timer	26

Internet	
BD-Live	16
opdatere software	28
Picasa Webalbum	22
tilslut til	12
YouTube-videoer	21

iPod og iPhone	
dock din iPod eller iPhone	21
musik	21
Philips-dock	8
video og diasshow	21

J	
juridiske bemærkninger	2

K	
kablet netværk	
indstillinger	12
kablet forbindelse	12

knap	
børnesikring	26
diskafspilning	15
Easylink (HDMI-CEC)	7
hovedenhed	6
radio	20
USB-lagerenhed	17
kortlægning af lydindgang	24

L	
lej video	
fejlfinding	34
luk diskskuffe	6
lyd	
fejlfinding	33
foruddefineret lydtilstand	14
surroundsound	14
synkroniser billede og lyd	16
lyd	
formater	30
forudindstillede tilstande	14
HDMI-lyd	25
indstillinger	25
kilde	11
kortlægning af input	23
kvalitet	11
lydstyrke for subwoofer	8
muligheder	18
nattilstand	25
specifikationer	31
sprog	25
lydformater	30
lydfunktioner	18
lydsprog	25
lysstyrke	27

M	
medieformater	30
MP3	
afspil	21
muligheder	
billede	19
lyd	18
video	19
multimedieindhold	
fra disk	15
fra USB-lagerenhed	17

N	
nattilstand	25
netværk	
fejlfinding	35
hjemmenetværk	12
indstillinger	12
kablet forbindelse	12
opdatere software	28
trådløs forbindelse	13
Wi-Fi	13

O	
Ofte stillede spørgsmål	2
områdekoder	30
opdatere software	
fra en USB-lagerenhed	29
fra netværk	28
kontroller aktuel version	28
open source-software	3
overholdelse	2
oversigt	
fjernbetjening	6
HDMI-CEC	23
hovedenhed	6
indstillinger	24
stik	8

P	
pauseskærm	27
PC	
tilslut til	12
Philips Easylink	23
Picasa Webalbum	22
picture-in-picture	
2. lydsprog	16
2. undertekstsprog	16
position	
position	8
stik	8
præference	
automatisk standby	26
børnesikring	26
diskmenu	26
display	27
lyd	25
menusprog	25
pauseskærm	27
skift adgangskode.	26
sleep-timer	26
undertekst	26
produktspecifikationer	30

R	
radio	
betjeningsknapper	20
find radiostationer	20
FM-antenne	8
frekvensbånd	20
lyt til radio	20
specifikationer	32

S	
sikkerhed	
bortskaffelse	5
brug af produktet	4
sleep-timer	26
software	
kontroller aktuel version	28
opdatere	28
specifikationer	30
specifikationer	31
sprog	
2. lydsprog	16
2. undertekstsprog	16
diskmenu	26
lyd	25
skærmmenu	25
sprogkode	36
undertekst	26
standby	26
standby med ét tryk på en knap	23
stik	
tilslutninger på bagsiden - center	9
tilslutninger på bagsiden - højre	9
tilslutninger på bagsiden - venstre	8
tilslutninger på siden	8
strømsikring (kun Storbritannien)	2
subwoofer	
lydstyrke for subwoofer	8
specifikationer	32
synkroniser billede og lyd	16
systemaudiostyring	23

T	
tegnset	18
tidssøgning	19
tilslutninger på siden	8
tilslutte	
hjemmenetværk	12
højttalere	8
lyd (analogkabel)	11
lyd (koaksialkabel - digitalt)	11
lyd (optisk kabel - digitalt)	11
lyd fra TV og andre enheder	11
subwoofer	8
TV (composite)	10
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
titler	19
trådløst netværk	
indstillinger	13
trådløs forbindelse	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi-dongle	13

U	
undertekst	
sprog	26
tegnset	18
USB-lagerenhed	
afspil	17
betjeningsknapper	17
muligheder	18
opdatere software	29
specifikationer	32

V	
varemærker	3
vedligeholdelse	
miljø	5
produkt	5
video	
billedindstillinger	24
billedopløsning	25
dyb HDMI-farve	25
specifikationer	31
synkroniser billede og lyd	16
video og diasshow	21
VOD-kode til DivX	18
videobutikker på nettet	
fejlfinding	34
videoformater	31
videofunktioner	19
VOD-kode til DivX	18
vurderinger	26

Y	
YouTube-videoer	21

