

快速启用指南



包装箱内物品

开箱后你应找到如下物品。

步骤 A	设置
------	----

步骤 B	欣赏
------	----




连接

- 1 将扬声器导线连接至 **SPEAKERS** 端口。
- 2 确定上述所有连线均已完成，将本机的电源线连接至交流电源输出插座。


提示

由于主机已装设了 **FM 天线**，因此无须再连接 **FM 猪尾天线**。

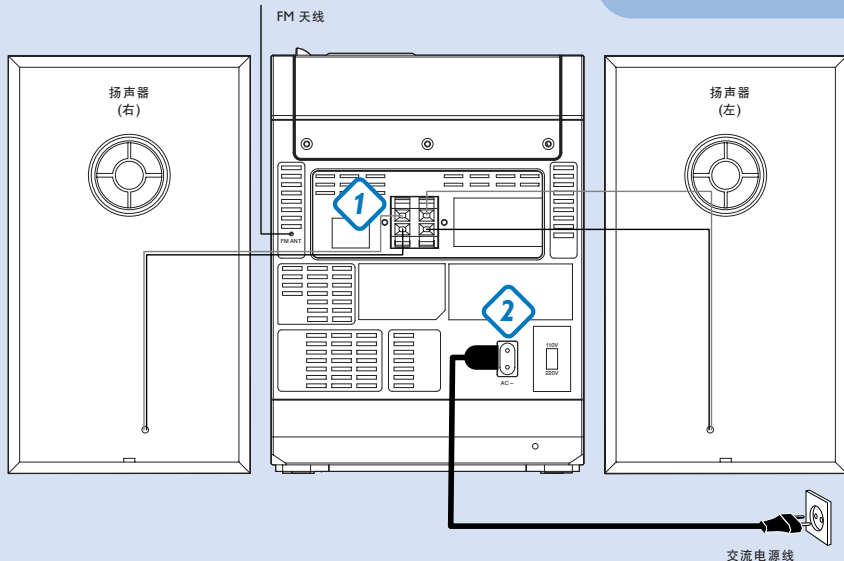


设定时钟

- 1 在待机模式或查看时钟模式中，按 **DISPLAY/CLOCK** 键。代表小时的时钟数字闪烁。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 键设定小时。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK** 键。代表分钟的时钟数字闪烁。
- 4 按 **◀◀ / ▶▶** 键设定分钟。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 键确认所设定的时间。

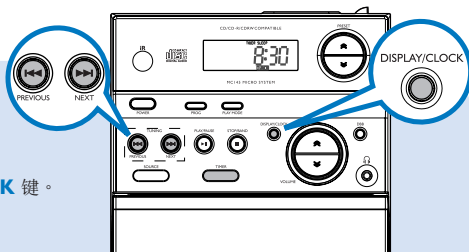


播放光碟

- 1 选择 CD 声源。
- 2 在本机顶部 CD 门盖边缘标有 **OPEN-CLOSE** 字样的位置向上打开 CD 门盖。
- 3 放入一张光碟 (印刷商标面朝上)，并按下 **OPEN-CLOSE** 关上 CD 门盖。
- 4 按 **▶||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

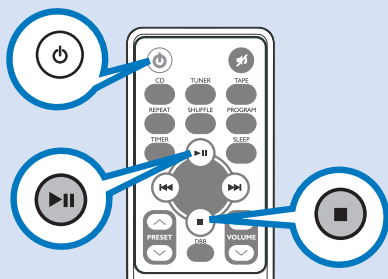

自动预设电台

- 1 按主机上的 **SOURCE** 键或遥控器上的 **TUNER** 键选择收音机声源。
- 2 按主机上的 **STOP/BAND** 键或遥控器上的 **TUNER** 键一次或多次选择您想要的波段。
- 3 按 **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (遥控器上的 Δ / ∇) 键选择开始进行预设的电台序号。
- 4 按 **PROG** 键超过两秒启动编辑功能。

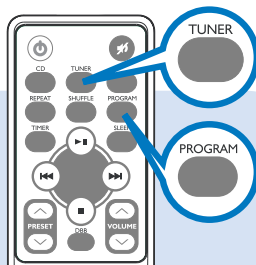

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。