

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

DVP2800



Príručka užívateľa

PHILIPS

Bezpečnosť a dôležité upozornenie

Skôr ako začnete používať tento prehrávač DVD, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať ľahko prístupné na okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Na zástrčky napájacieho kábla nevyvíjajte tlak. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Aby ste predišli vystaveniu laserovému žiareniu, zariadenie nerozoberajte.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priechinka na disk.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Batérie vyberte, ak sú úplne vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky. Je potrebné ich likvidovať správnym spôsobom.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí.



Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlnákna.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.




Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Autorské práva




Be responsible
Respect copyrights


Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

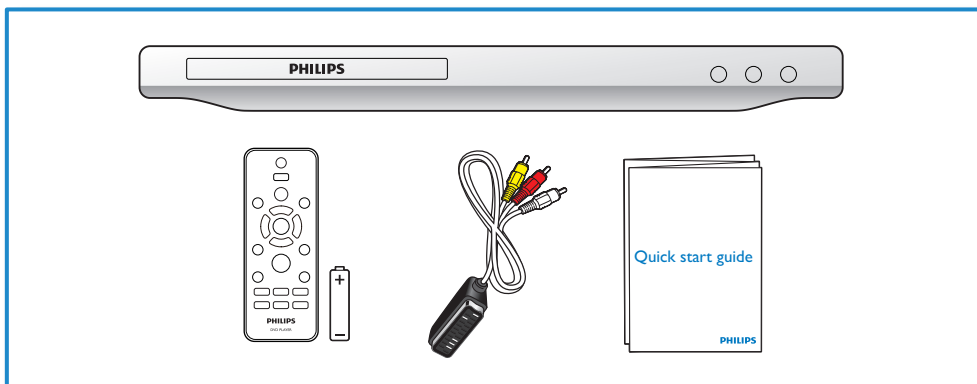


1

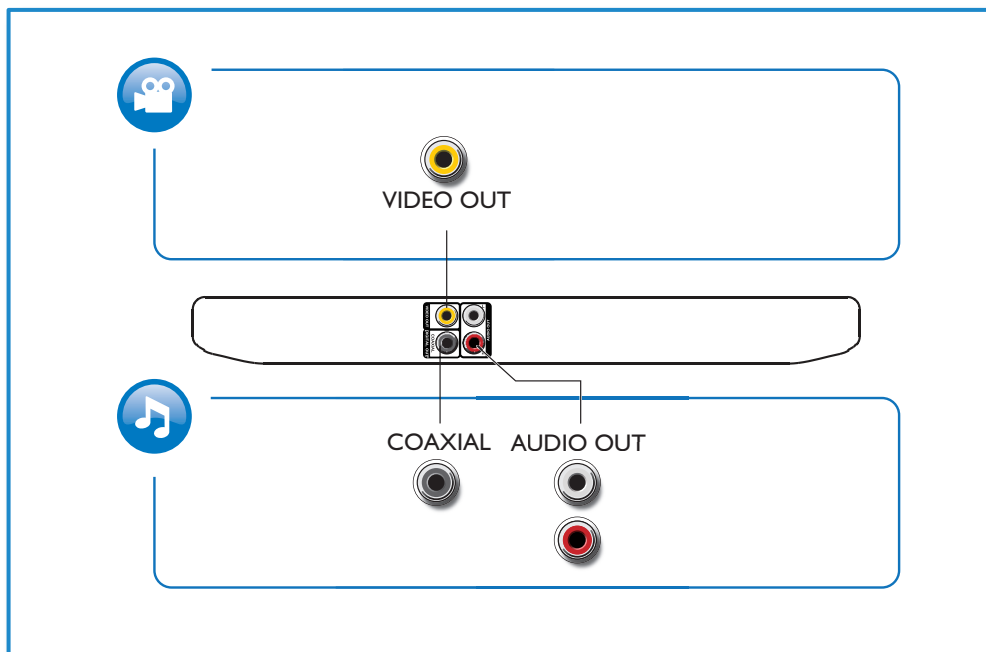


2

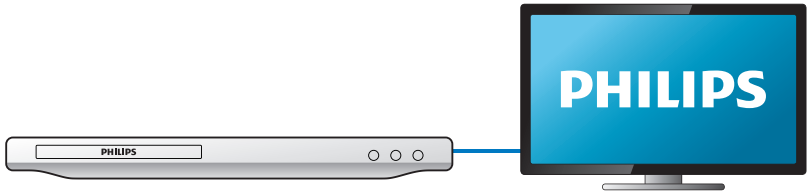


VIDEO OUT + AUDIO OUT

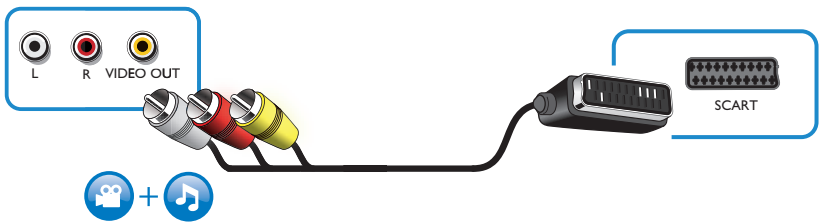


3

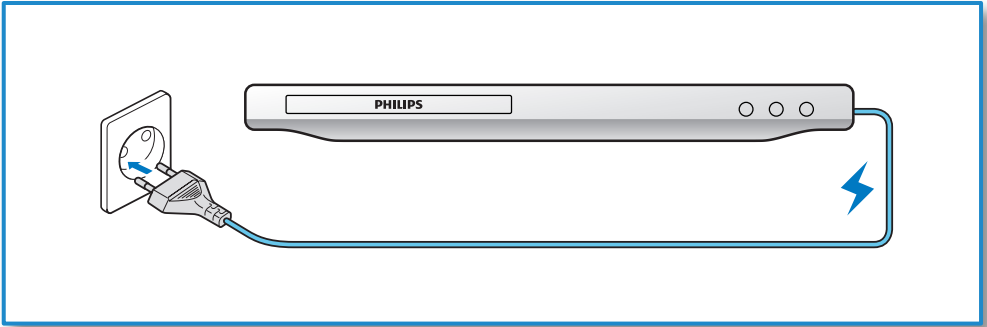


4

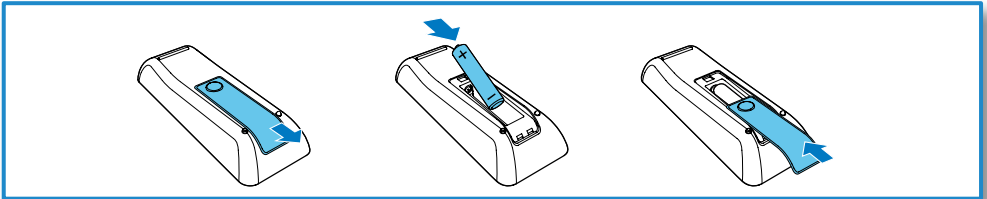

5

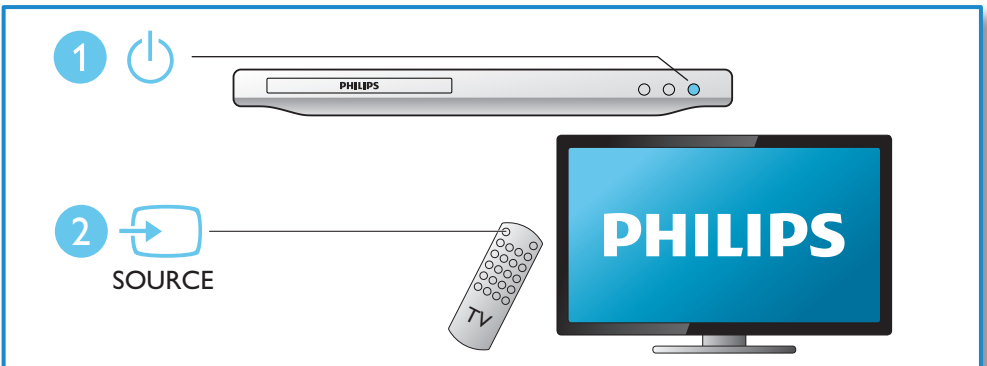

6

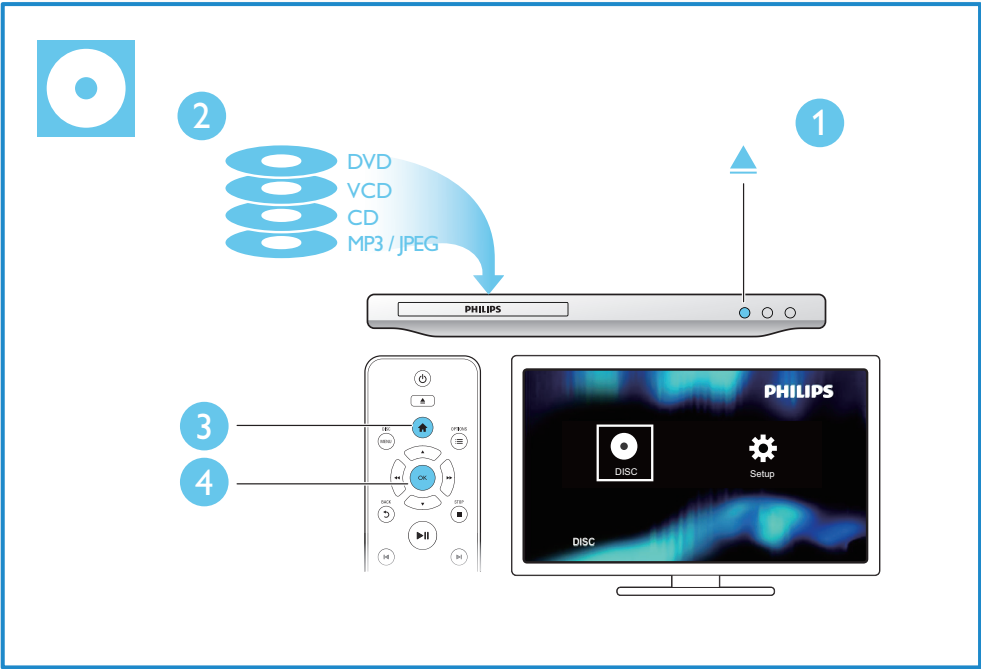

Obsah

1	Používanie prehrávača diskov DVD	2
	Základné ovládanie prehrávania	2
	Možnosti videa	3
	Prehrávanie hudobnej prezentácie	3
	Opakované prehrávanie	3
	Preskočenie prehrávania	4
	Videa DivX	4

2	Zmena nastavení	5
	Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)	5
	Obraz	5
	Zvuk	5
	Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)	6

3	Aktualizácia softvéru	7
----------	------------------------------	----------


4	Technické údaje	7
----------	------------------------	----------

5	Riešenie problémov	8
----------	---------------------------	----------

1 Používanie prehrávača diskov DVD


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Základné ovládanie prehrávania

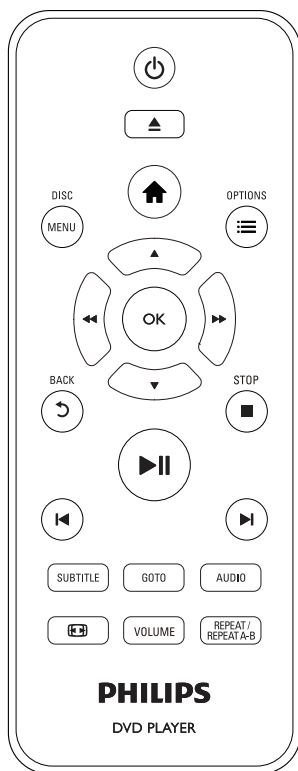

Počas prehrávania môžete prehrávač ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.

Tlačidlo	Postup
⏻	Zapnutie prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
▲	Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
🏠	Prístup do domovskej ponuky.
DISC MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
☰ OPTIONS	Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.
▲ ▼	Navigácia v ponukách. Pomalé vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
⏪ / ⏩	Navigácia v ponukách. Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
OK	Potvrdenie výberu alebo zadania.
↶ BACK	Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
■ STOP	Zastavenie prehrávania.
▶	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
⏪ / ⏩	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov.
GOTO	Preskočenie na titul, kapitolu alebo skladbu.
AUDIO	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.

Tlačidlo	Postup
	Prispôsobenie zobrazenia obrazu TV obrazovke. Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu.
VOLUME	Aktivácia ovládania hlasitosti. Úroveň hlasitosti potom upravíte pomocou tlačidiel ◀◀ / ▶▶.
REPEAT/ REPEAT A-B	Výber možnosti opakovaného prehrávania.


Možnosti videa


Počas prehrávania videa môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** prejsť na nasledujúce možnosti.

- **[Info]:** Zobrazenie informácií o aktuálne prehrávanom obsahu.
- **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
- **[Pomer strán]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.
- **[Hlasitosť]:** Zmena úrovne hlasitosti.
- **[Zorný uhol]:** Výber uhla kamery na sledovanie videa.

Prehrávanie hudobnej prezentácie




Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku.
- 2 Pomocou tlačidla ▲ ▼ prehľadávajte súbory obrázkov.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.

- 5 Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie hudby.

Ovládanie prehrávania fotografií

Počas prezentácie fotografií ovládajte prehrávanie pomocou diaľkového ovládania.


Tlačidlo	Postup
▲ ▼	Otočenie obrázka horizontálne alebo vertikálne.
◀◀ / ▶▶	Otočenie obrázka proti smeru pohybu alebo v smere pohybu hodinových ručičiek.
 OPTIONS	Prístup k možnosti [Farba] , pomocou ktorej môžete obrázok zobrazit' čierobielo. Prístup k možnosti [Ukážka fotografie] , pomocou ktorej môžete zobrazit' miniatúry obrázkov.
	Priblíženie alebo oddialenie fotografie. Pozastaví prehrávanie v režime priblíženia.
OK	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.

Opakované prehrávanie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B**, potom opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte možnosť opakovaného prehrávania.

- Opakované prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo skladby.
- Opakované prehrávanie celého obsahu disku alebo aktuálneho priečinka na úložnom zariadení USB.

Opakované prehrávanie konkrétnej časti

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT/REPEAT A-B** označte  ako začiatočný bod.

- Znova stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B** a označte **↔AB** ako konečný bod.
↳ Spustí sa opakované prehrávanie označenej časti.
- Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, stláčajte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B**, až kým sa nezobrazí **[Vyp.]**.

Poznámka

- Opakované prehrávanie označenej časti je možné len v rámci jedného titulu alebo skladby.

Preskočenie prehrávania

Počas prehrávania môžete preskočiť na konkrétny titul, kapitolu alebo skladbu.

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **GOTO**.
↳ Zobrazí sa panel zadania a bliká údaj „0“.
- Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte požadované číslo titulu, kapitoly alebo stopy.
- Keď vyberiete požadované číslo, pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** zmeňte polohu zadávaného čísla.
- V prípade potreby zopakujte krok 2 a 3 a zadajte celé číslo titulu, kapitoly alebo stopy.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Prehrávanie preskočí na zvolený titul, kapitolu alebo skladbu.

Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku.

Kód VOD pre súbory DivX

- Pred zakúpením videí DivX a ich prehrávaním pomocou prehrávača navštívte lokalitu vod.divx.com a zaregistrujte svoj prehrávač pomocou kódu DivX VOD.

- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte položky **[Nastavenie] > [Všeobecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.

Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte položky **[Nastavenie] > [Predvoľba] > [DivX titulky]**.


Súbor znakov	Jazyky
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórsčina, portugalsčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorváčtina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajnčina
[Grécky]	Grécky

Poznámka

- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

2 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.

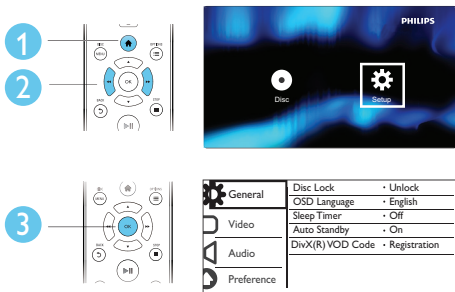

- **[Jazyk OSD]:** Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.
- **[Časov.rež.spán.]:** Nastavenie času, po ktorom tento prehrávač automaticky prejde z režimu prehrávania do pohotovostného režimu.
- **[Aut.pohot.režim]:** Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je funkcia zapnutá, tento prehrávač sa po 15 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
- **[Kód DivX(R) VOD]:** Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak chcete otvoriť ponuku **[Predvoľba]**, zastavte prehrávanie disku.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Všeobecné]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky všeobecného nastavenia.
 - **[Zámok disku]:** Uzamknutie alebo odomknutie disku na prehrávanie. Ak chcete prehrať uzamknutý disk, musíte zadať heslo: pomocou tlačidiel zadajte požadované číslo a pomocou tlačidiel zmeňte polohu zadávaného čísla. Predvolené heslo je „136900“.

Obraz

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
 - **[TV norma]:** Výber TV systému, ktorý je vhodný pre váš televízor. Štandardne je táto položka nastavená pre televízory bežne dostupné vo vašej krajine.
 - **[Pomer strán]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôbenie veľkosti televíznej obrazovky.
 - **[Nast. obrázka]:** Výber preddefinovaného nastavenia farieb alebo prispôbenie nastavenia.

Zvuk


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.

- **[Analogový výstup]:** Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektorov **AUDIO OUT L/R**.
- **[Digitálny zvuk]:** Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektora **COAXIAL**.
 - **[Digitálny výstup]** - Výber typu digitálneho výstupu: **[Vyp.]** - Vypnutie digitálneho výstupu; **[Všetko]** - Podpora viackanálových zvukových formátov; **[Len PCM]** - Zmiešanie na formát dvojkanálového zvukového signálu.
 - **[Výstup LPCM]** - Výber výstupnej vzorkovacej frekvencie LPKM (lineárna pulzná kódová modulácia). Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku. Položka **[Výstup LPCM]** je zapnutá len vtedy, keď je v položke **[Digitálny výstup]** zvolená možnosť **[Len PCM]**.
- **[Hlasitosť]:** Zmena úrovne hlasitosti.
- **[Režim zvuku]:** Výber predvoleného zvukového efektu.
- **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).

Poznámka

- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD kódovaných systémom Dolby.

Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Predvoľba]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvoľieb.
 - **[Zvuk]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Titulky]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
 - **[Rodič. kontrola]:** Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte heslo „136900“: Keď je zvýraznené pole hesla, stlačením tlačidla **OK** otvoríte pole zadania. Pomocou tlačidla **▲ ▼** vyberte požadované číslo a pomocou tlačidiel **◀▶** zmeňte polohu zadávaného čísla.
 - **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
 - **[Heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli svoje heslo, zadajte „136900“.
 - **[DivX titulky]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky vášho videa DivX.
 - **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
 - **[Predvolené]:** Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné nastavenia, okrem položiek **[Zámok disku]**, **[Rodič. kontrola]** a **[Heslo]**.

Poznámka


- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Úroveň prístupnosti závisia od konkrétnej krajiny. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, vyberte položku **[8 Dospelý]**.

3 Aktualizácia softvéru

Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nesmie dôjsť k výpadku napájania.

Dostupnosť aktualizácií skontrolujete tak, že porovnáte aktuálnu verziu softvéru tohto prehrávača s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Predvoľba]** > **[Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Zapište si názov modelu a číslo verzie softvéru.
- 4 Navštívte stránku www.philips.com/support a pomocou názvu modelu a čísla verzie softvéru vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
- 5 Aktualizáciu softvéru dokončíte pomocou pokynov uvedených na webovej stránke.


4 Technické údaje

Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

Prehráateľné médiá

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximálne 299 priečinkov a 648 súborov)

Formát súborov

- Video: avi, .divx, .xvid
- Zvuk: .mp3, .wma
- Obrázok: .jpg, .jpeg

Video

- Systém signálu: PAL, NTSC, Multi
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)

Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
 - Audio predný L + P: 2 Vrms (47k ohmov)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
 - Koaxiálny kábel
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 32 kbit/s – 192 kbit/s

Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H):
270 x 37,5 x 209 (mm)
- Čistá hmotnosť: 1,0 kg

Napájanie

- Hodnota napájania: 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 8 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a jedna batéria
- Kábel AV do SCART
- Stručná úvodná príručka

Technické špecifikácie laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov

5 Riešenie problémov

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/support. Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača.

Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Vstupný obrazový kanál televízora nie je správne nastavený (pozrite si návod na používanie televízora).
- Ak ste zmenili nastavenie TV normy, prejdite späť na predvolené nastavenie:
1) Stlačením tlačidla **▲** otvorte priečinok na disk.
2) Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú zvukové káble správne pripojené do tohto prehrávača aj televízora.

Žiadny zvuk počas prehrávania videa vo formáte DivX.

- Zvukové kodeky nie sú podporované.

Z reproduktorov pripojeného externého zvukového zariadenia (napr. stereo systém, zosilňovač alebo prijímač) nevychádza žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú správne pripojené zvukové káble alebo koaxiálny kábel.
- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj zvukového vstupu.

Disk nie je možné načítať.

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Prehrávateľné médiá“).
- Ak používate zaznamenaný disk, tento disk musí byť ukončený.

Súbory nemožno zobrazit' ani prečítať.

- Uistite sa, že počet súborov alebo priečinkov neprekračuje maximálny počet podporovaný týmto prehrávačom (maximálne 648 súborov alebo 299 priečinkov).
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje dané súbory (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Formát súborov“).

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).
- Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky (pozrite si časť „Používanie DVD prehrávača“ > „Videá DivX“).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Push-to	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800_58_UM_V2.0

