



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukainen
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu

PHILIPS

Lyhyt käyttöopas



D4050

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome


Tuotteeseen kiinnitetty ylliviatun roskakorin kuva tarkkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Ostettujen kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajansa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



8910 30


Lisätietoja on verkossa saatavilla olevissa, kattavissa käyttöohjeissa.

www.philips.com/support

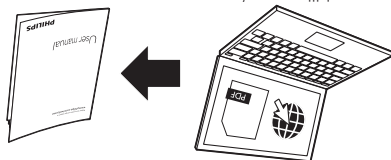

1

Yleiskuvaus

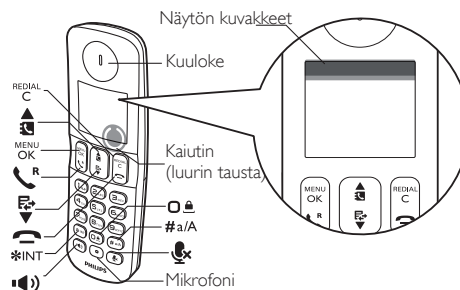

Tuleva puhelu

- MENU OK Avaa asetusvalikko
- Sääda äänenvoimakkuutta
- Puhelujen katkaiseminen
- Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
- Mikrofonin mykistämisen / mykistysten poistaminen
- #a/A Puhelun keskeyttäminen

Valmiustila

- MENU OK Päävalikon avaaminen
- Puhelinmuistio
- Soittajaluettelo
- R Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen
- *INT Sisäpuhelun soittaminen
- Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus
- Soita ja vastaanota puhelua, kun kaiutin on käytössä

Valikko

- MENU OK Vahvista / Avaa asetusvalikko / Valitse
- REDIAL C Peruuta
- Ylös/alas
- Poistu valikosta

Tekstinsyöttö


- REDIAL C Poista tekstiä
- Lisää välilyöntiä
- #a/A Vaihda isot / pienet kirjaimet

Näytön kuvakkeet


- Se näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
- Kuvake näkyy aina, kun tulevia puhelua selataan soittajaluettelossa.
- Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
- Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puhelua selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puhelua selataan soittajaluettelossa.
- Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
- Kaiutin on käytössä.
- Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu, ja sen aktiivinen aika on nyt (puhelin ei soi).
- Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
- Hiljainen tila on käytössä.
- (vain D405) Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.
- Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille.
* Tämä on verkkokohtaista
- Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
- ECO ECO -tila on käytössä.
- ECO+ ECO+ -tila on käytössä.

2 Aloita


Liitä

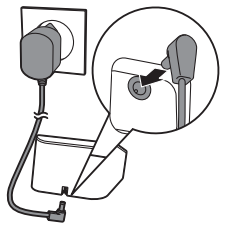

Paristojen asentaminen

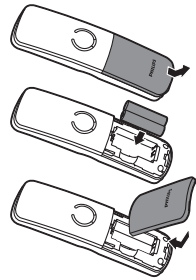

Puhelimen lataaminen

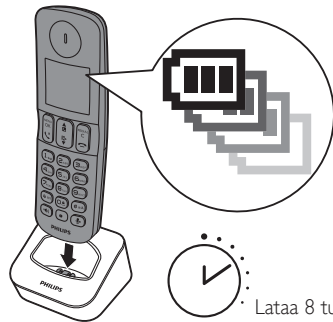

> 70%

40% - 70%

Viikkuu: akku vähissä
Vierii: lataus käynnissä

10% - 40%

< 10%

Puhelimen määrittäminen

1 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.

2 Aseta päivämäärä ja kellonaika.

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla / -painiketta.

3 Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti / pariliitos

- Paina -painiketta.
- Valitse **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista **OK** -painikkeella.
- Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
- Vahvista PIN/salasana painamalla **OK** -painiketta.
 - Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Huomautus

- Jos PIN/salasana on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN/salasana on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Tekniset tiedot

Akku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V ladattavat 550 mAh:n akut

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

Philips:	S003IV0600040	SSVV-1920EU-2
Tulo:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Lähtö:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Puheaika: 16 tuntia
Valmiusaika: 250 tuntia

Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat.
- Vaativuuden mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla **OK** > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- Avaa päävalikkonäyttö painamalla **OK** -painiketta.
- Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Phone setup]	> [Language]
[Telefon-Setup]	> [Sprache]
[Réglages]	> [Langue]
[Telefooninst.]	> [Taal]
[Config. telef.]	> [Lingua]

- Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kauku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.