

Portable DVD player

PET830


PET832

Εγχειρίδιο χρήστη




PHILIPS

1

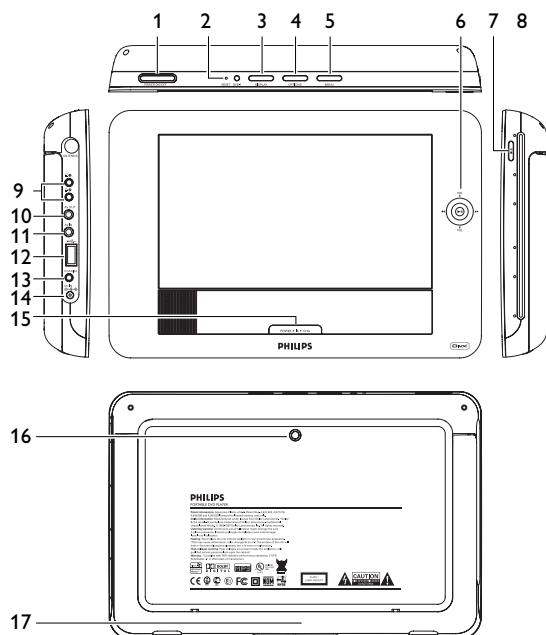

2

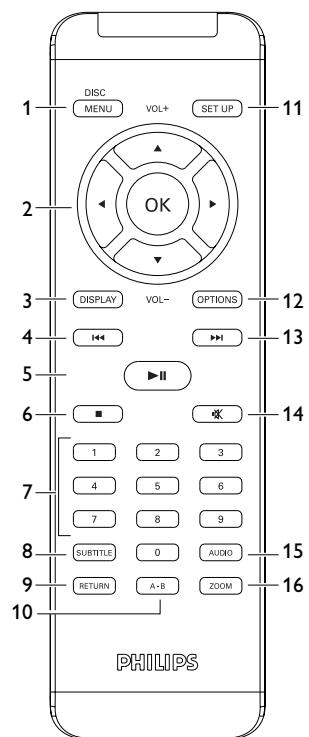

Ελληνικά

Περιεχόμενα

1 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργικά εξαρτήματα

- 1.1 Επάνω μέρος του player
- 1.2 Αριστερή πλευρά του player
- 1.3 Πρόσοψη του πμαζεσ
- 1.4 Δεξιά πλευρά του player
- 1.5 Δεξιά πλευρά του player
- 1.6 Τηλεχειριστήριο
- 1.7 Επιτραπέζια βάση του player

2 Εισαγωγή

- 2.1 Το φορητό σας DVD player
- 2.2 Αποσυσκευασία
- 2.3 Τοποθέτηση
- 2.4 Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

2.4.1 DVD-Video

- 2.4.2 Video CD
- 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA
- 2.4.4 CD με αρχεία JPEG
- 2.4.5 Σχετικά με το DivX
- 2.4.6 Zero Bright Dot™

3 Γενικές πληροφορίες

4 Φόρτιση των μονάδων

- 4.1 Φόρτιση του DVD player
- 4.2 Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

5 Έναρξη

- 5.1 Ρυθμίσεις
- 5.2 Αναπαραγωγή DVD
- 5.3 Αναπαραγωγή VCD
- 5.4 Αναπαραγωγή Super (S)-VCD
- 5.5 Αναπαραγωγή μουσικών CD
- 5.6 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA-CD
- 5.7 Αναπαραγωγή Picture-CD
- 5.8 Αναπαραγωγή από USB

6 Πρόσθετες Λειτουργίες

6.1 Μενού DISPLAY

6.2 Σύνδεση

6.2.1 Ακουστικά

6.2.2 Τηλέφραση

6.2.3 Είσοδος AX

6.2.4 Ομοαχονικό

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

8 Τεχνικά στοιχεία

I Στοιχεία ελέγχου και λειτουργικά εξαρτήματα

1.1 Επάνω μέρος του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [1])

1 POWER ON/OFF

- Εναλλαγή του πμαζεσ σε Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- 2 RESET Επανεκκίνηση του πμαζεσ σε περίπτωση που αυτό κολλήσει
- 3 DISPLAY Ρύθμιση των τιμών απεικόνισης του συστήματος
- 4 OPTIONS Πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες
- 5 MENU Εμφάνιση του μενού δίσκου DVD

1.2 Αριστερή πλευρά του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [1])

9 Υποδοχή ακουστικών

- 10 AV OUT Έξοδος ήχου και βίντεο
- 11 AV IN Είσοδος ήχου και βίντεο
- 12 USBY ποδοχή USB
- 13 Coaxial Έξοδος ψηφιακού ήχου
- 14 DC IN Υποδοχή σύνδεσης Φορτιστή / Μετασχηματιστή για παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας

1.3 Πρόσοψη του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [1])

6 ►II OK ή αναπαραγωγή/παύση

- ▲ / ▼ Πλήκτρο πλοήγησης επάνω/ κάτω ή αύξηση/ μείωση έντασης κατά την αναπαραγωγή
- ◀ / ▶ Πλήκτρο πλοήγησης αριστερά/ δεξιά ή προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι ή γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός/ πίσω

15 POWER+IR·CHG

POWER LED τροφοδοσίας σε πράσινο χρώμα

IR Αισθητήρας υπερύθρων

Charging Το LED φόρτισης ανάβει σε KOKKINO χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει με την πλήρη φόρτιση.

1.4 Δεξιά πλευρά του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [1])

- 7 ■▲ Πιέστε μα οφρά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε δύο φορές για εξαγωγή του δίσκου

8 Εσοχή δίσκου

1.5 Δεξιά πλευρά του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [1])

16 Οπή βίδας στήριξης σε αυτοκίνητο

17 Βάση

1.6 Τηλεχειριστήριο (βλέπε εικόνα [2])

1 MENU Εμφάνιση του MENU (MENOY)

2 ▲, ▼, ◀, ► Πλήκτρο πλοήγησης επάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά

OK Επιβεβαίωση επιλογής

VOL+ / - Έλεγχος έντασης ήχου

3 DISPLAY Ρύθμιση των τιμών απεικόνισης του συστήματος

4 ◀◀ Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο

5 ►II Έναρξη / προσωρινή διακοπή / συνέχιση αναπαραγωγής.

6 ■ Πιέστε δύο φορές για διακοπή της αναπαραγωγής.

7 0 - 9 Αριθμητικό πληκτρολόγιο

8 SUBTITLE Επιλογή γλώσσας υπότιτλων

9 RETURN Για τη σελίδα μενού του VCD

10 A - B Για επανάληψη ή συνεχή επανάληψη μιας ακολουθίας σε έναν τίτλο

11 SETUP Είσοδος στο μενού SETUP (ΠΥΘΜΙΣΕΙ)

12 OPTION Πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες

13 ►▶ Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο

14 ◀◀ Μηδενισμός έντασης (σύγαση) player

15 AUDIO Επιλογή γλώσσας ήχου

16 ZOOM Μεγέθυνση εικόνας βίντεο

1.7 Επιτραπέζια βάση του πμαζεσ (βλέπε εικόνα [3])

Μπορείτε να ανασηκώσετε το DVD player στο γραφείο σας για παρακολούθηση ταινιών.

Τραβήξτε έξω τη βάση στο πίσω μέρος του πμαζεσ.

2 Εισαγωγή

2.1 Το φορητό σας DVD player

Το φορητό σας DVD αναπαράγει ψηφιακούς δίσκους βίντεο σε συμμόρφωση με το παγκόσμιο πρότυπο DVD Video. Με αυτό, θα μπορείτε να απολαύσετε ταινίες πλήρους μήκους με ποιότητα αληθινής κινηματογραφικής εικόνας και στερεοφωνικό ή πολυκαναλικό ήχο (ανάλογα με το δίσκο και τη ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά DVD-Video, όπως η δυνατότητα επιλογής κομματιών αναπαραγωγής CD, γλώσσας υπότιτλων και διαφορετικών γωνιών κάμερας (πάλι ανάλογα με το δίσκο), συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή.

Επιπλέον, το γονικό κλείδωμα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες ταινίες θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά σας. Θα βρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εξαιρετικά εύχρηστη χάρη στην δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD) και στην LCD της συσκευής, σε συνδυασμό με τον έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου.

2.2 Αποσυσκευασία

Αρχικά ελέγχτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω:

- Φορητό DVD player
- Τηλεχειριστήριο
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου (12V)
- Τροφοδοτικό AC
- Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών
- Εγχειρίδιο χρήστης
- Προστατευτική θήκη
- Κίτ στήριξης στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου
- Εγχειρίδιο χρήστης

2.3 Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην την τοποθετήστε κοντά σε οικιακές συσκευές θέρμανσης και σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να διαβάσει σωστά δίσκους CD/DVD, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα CD/DVD καθαρισμού που συνήθως συμπεριλαμβάνεται, για να καθαρίσετε το φάκο πριν δώσετε τη συσκευή για επισκευή. Άλλες μέθοδοι καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν το φάκο.
- Φροντίστε το πορτάκι του δίσκου να είναι πάντα κλειστό για να μην συγκεντρωθεί σκόνη στο φάκο.
- Ο φάκος μπορεί να θολώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Τότε δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD/DVD. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

2.4 Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Εκτός από δίσκους DVD-Video, θα μπορείτε επίσης να αναπαράγετε όλα τα CD εικόνας και όχου (συμπεριλαμβανομένων των CDR, CDRW, DVD±R και DVD±RW).

2.4.1 DVD-Video

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλιπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους Τίτλους, και κάθε Τίτλος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Κεφάλαια. Για εύκολη και άνετη πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των Τίτλων καθώς και μεταξύ των Κεφαλαίων.



2.4.2 Video CD

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλιπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερα κομμάτια, κατα κομμάτια μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερα ευρετήρια, ανάλογα με τις αναγράφεται στη θήκη του δίσκου. Για εύκολη και βολική πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταξύ των κομματιών και επίσης μεταξύ των ευρετηρίων.



2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA

Ta Audio CD/MP3 CD /WMA περιέχουν μόνο μουσικά κομμάτια. Μπορείτε να τα αναπαράγετε με τον συμβατικό τρόπο, δηλαδή μέσω ενός στερεοφωνικού συστήματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεχειριστήριου ή/και της βασικής μονάδας ή μέσω τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD).



2.4.4 CD με αρχεία JPEG

Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG.

2.4.5 Σχετικά με το DivX

To DivX είναι μια δημιουργία τεχνολογία media που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Τα αρχεία media περιέχουν βίντεο υψηλής συμπίεσης με υψηλή ποιότητα θέασης που έχει ένα αντίστοιχο μέγεθος αρχείου δείγματος. Τα αρχεία DivX μπορούν επίσης να περιέχουν προγραμμένες λειτουργίες media όπως μενού, υπότιτλους και εναλλακτικά κομμάτια ήχου. Πολλά αρχεία DivX media είναι διαθέσιμα για λήψη online, και μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το δικό σας χρησιμοποιώντας το προσωπικό σας περιεχόμενο και τα εύχρηστα εργαλεία από το DivX.com.



2.5 Zero Bright Dot™

Απολαύστε τις εικόνες υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τα ενοχλητικά μάυρα στίγματα, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, οι οποίες ορίζονται από τους κατασκευαστές των LCD αως "φωτεινές κουκίδες". Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκίδων κάποτε θεωρείτο ως αναπόφευκτο απότελεσμα της μαζικής παραγωγής των LCD. Με την αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που χρησιμοποιεί η Philips στις φορητές συσκευές DVD, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για "φωτεινές κουκίδες". Επιλέξτε Φορητές Συσκευές DVD που συνοδεύονται με την Πολιτική της Πθιμπιτ Zero Bright Dot™, για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας οθόνης. Η υπηρεσία εγγύησης ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες.



2.6 Συμβατότητα της σύνδεσης USB σε αυτό το φορητό DVD player:

Αυτό το φορητό DVD πραγεσ υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές USB Mass storage (MSD) οι οποίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα USB MSD.



- Οι πλέον κοινές συσκευές κλάσης Mass storage είναι οι μονάδες flash, τα memory stick, οι μονάδες jumpr κλπ.
- Εάν εμφανιστεί μια "Μονάδα Δίσκου" στον υπολογιστή σας αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης με τον υπολογιστή, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι συμβατή με το πρότυπο MSD και ότι θα λειτουργεί με αυτό το φορητό DVD πραγεσ.

Εάν η συσκευή αποθήκευσης απαιτεί μια μπαταρία / πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτει μια γεμάτη μπαταρία ή φορτίστε πρώτα τη συσκευή USB και στη συνέχεια συνδέστε τη και πάλι στο φορητό DVD player.

2.6.1 Μουσική

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο μουσικά κομμάτια χωρίς προστασία με την εξής επέκταση αρχείου:
.mp3
.wma (ανάλογα το μοντέλο)
- Τα μουσικά κομμάτια που αγοράζονται από o2-mixes μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζονται επειδή προστατεύονται από Digital Rights Management (DRM ή Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων).

2.6.2 Φωτογραφίες

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο αρχεία εικόνας με την εξής επέκταση αρχείου:
.jpg

2.6.3 Βίντεο (ανάλογα το μοντέλο)

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αρχεία video DivX. Η ακόλουθη επέκταση αρχείου είναι:
.dix, .divx

Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση της θύρας USB του υπολογιστή με το φορητό DVD player ακόμη και εάν έχετε ένα ή και τα δύο αρχεία mp3 ή wma στον υπολογιστή σας.

3 Γενικές πληροφορίες

Πηγές τροφοδοσίας

Αυτή η μονάδα λειτουργεί με τροφοδοτικό AC, προσαρμογέα αυτοκινήτου ή με σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

- Βεβαιωθείτε πως η τάση εισόδου του τροφοδοτικού AC είναι συμβατή με την τοπική τάση. Διαφορετικά, το τροφοδοτικό AC και η μονάδα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αγγίξετε το τροφοδοτικό AC με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Βγάζετε το τροφοδοτικό AC από την πριζά ή αφαιρείτε το σετ μπαταριών όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, πιάστε το φίς από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.

Μηθοινοποιείτε πίξτα τος παραγόντες που προκαλούνται από την υγρασία της συσκευής.

Ασφάλεια και συντήρηση

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα καθώς οι ακτίνες λέιζερ είναι επικίνδυνες για τα μάτια. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από κατάλληλη καταρτισμένους ειδικούς.
- Αν στη μονάδα εισέλθει υγρό ή άλλα αντικείμενα, βγάλτε το τροφοδοτικό AC από την πριζά για να διακόψετε την τροφοδοσία.
- Προσέξτε να μην σπάσετε κάτω τη μονάδα ή να μην υποστεί δυνατούς κραδασμούς γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.



Ασφάλεια της ακοής σας

Κάνετε ακρόαση σε μέτρια ένταση ήχου.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το πρόιόντος μπορεί να παράγει ήχους σε περιοχές ηχητικής ισχύος (decibel) οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ακόμη κι αν ο χρόνος έκθεσης σε αυτούς τους ήχους είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες περιοχές ηχητικής ισχύος προσφέρονται για τα άτομα που ισώς έχουν ήδη υποστεί κάποια απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να εξαπατήσει. Με την πάροδο του χρόνου, το "επίπεδο άνεσης" της ακοής σας προσαρμόζεται στις υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούγεται "φυσιολογικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτόν τον κίνδυνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την ρυθμισμένη εκεί.

Για να προσδιορίστε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα χαμηλό επίπεδο.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι το σημείο όπου μπορείτε να ακούτε τον ήχο άνετα και καθαρά χωρίς παραμορφώσεις.

Κάνετε ακρόαση για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Η έκθεση στον ήχο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και στα φυσιολογικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε λογικά πλαίσια και να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Φροντίστε οπωσδήποτε να τηρείτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες όταν κάνετε χρήση των ακουστικών σας:

- Κάνετε ακρόαση σε λογικά επίπεδα έντασης για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Φροντίστε να μην αλλάζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μη δυναμώνετε την ένταση σε σημείο που να μη μπορείτε να ακούτε γύρω σας.
- Να είστε προσεκτικός ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, όταν κάνετε ποδήλατο, τλαυθοσαδ, κλπ.. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την οδική κυκλοφορία και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές/χώρες.
- Σημαντικό (για μοντέλα που διαθέτουν bypacke ακουστικά): Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση με τη μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος των συσκευών αναπαραγωγής ήχου της, όπως αυτή καθορίζεται από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, μόνο με χρήση του αρχικού μοντέλου των παρεχόμενων ακουστικών. Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο χρειαστεί αντικατάσταση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης προκειμένου να παραγγείλετε ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το αρχικό, το οποίο παρέχεται από τη Philips.
- Ασφάλεια κυκλοφορίας: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο: Να μη βιθίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη και σκούρια.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αφρώνια, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια του συσκευής αναπαραγωγής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε πιθανώς επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην αγγίξετε τους φακούς της συσκευής.

Σημειώσεις: Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

Χειρισμός δίσκων

- Μην κολλάτε στο δίσκο χαρτί ή ταινία.
- Φυλάσσετε το δίσκο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Βάζετε το δίσκο σε μια θήκη δίσκου μετά την αναπαραγωγή.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό, καθαρό πάνι που δεν αφήνει χνουδιά.



Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί, ωστόσο, να δείτε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες κουκίδες (κόκκινες, μπλε, πράσινες), οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Η συσκευασά μπορεί να διαχωριστεί εύκολα σε τέσσερα υλικά: χαρτόνι, PS, PE, PET.

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Οι ονομασίες "DivX, DivX® Certified, και τα αντίστοιχα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Η αντιγραφή και η διανομή των αρχείων που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet / στο CD / VCD / DVD χωρίς άδεια παραβάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.


Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

4 Φόρτιση των μονάδων

4.1 Φόρτιση του DVD πραξεών

Συνδέστε το μετασχηματιστή/ φορτιστή AC/DC

- Το **KOKKINO** LED υποδηλώνει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη.



Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή, απαιτούνται περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, απαιτούνται περισσότερες από 8 ώρες για την πλήρη φόρτισή της.


- Το **KOKKINO** LED σήρνει όταν η συσκευή φορτίζεται πλήρως. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πρέπει να φορτίσετε το πραξέων.

4.2 Ενεργοποίηση του τηλεχειριστήρου

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική προεξοχή (μόνο κατά την πρώτη χρήση).

- 2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία λιθίου 3X τύπου ΓΣ2025 και κλείστε το διαμέρισμα.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικαταστάθηκε λανθασμένα. Αντικαταστήστε με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- Εφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει το διαμέρισμα ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ληπεψυμφελή ωμαλή - έσφιξ απαιτείται ειδιλήχ ψειτσισνή. μμ.Υπε www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Έναρξη

5.1 Ρυθμίσεις

- 1 Πίεστε **SETUP**. Εμφανίζεται μια λίστα λειτουργιών.

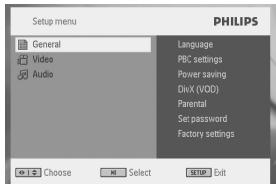

- 2 Χρησιμοποιήστε τα ▲ / ▼ για να επισημάνετε την επιλογή σας.

- 3 Χρησιμοποιήστε τα ◀◀ ή ▶▶ για να μπείτε σε ένα υπομενού

- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε και πιέστε **ΟΛ** για επιβεβαίωση.

5 Το μενού **SETUP (PYΘΩΜΙΣΕΙ)** περιλαμβάνει τις επιλογές:

General (Γενικές)

Language (Γλώσσα)

Ρύθμιση της γλώσσας Ενδείξεων Οθόνης (OSD)

PBC settings (Ρύθμιση ΠΒΓ)

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Ελέγχου Αναπαραγωγής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για Tρέπες VCD.

Power save (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

DivX (VOD) Λήψη του κωδικού DivX (Video-On-Demand)

Parental (Για γονείς)

Επιλογές για γονείς

Set password (Ορισμός κωδικού πρόσβασης)

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (προεπιλεγμένος: 1369)

Factory Settings (Εργοστασιακές Ρυθμίσεις)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Video (Βίντεο)

TV Display (Εικόνα τηλεόρασης)

Ρύθμιση της αναλογίας εικόνας

TV Standard (Τηλεοπτικό σύστημα)

Ορισμός φορμά εξόδου βίντεο σε τηλεοπτικό σύστημα

Audio (Ηχος)

Dolby Επιλογή εξόδου Dolby

Digital (SPDIF) Επιλογή φορμά ψηφιακής εξόδου



5.2 Αναπαραγωγή DVD

- 1 Πίεστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του player για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- 2 Εισάγετε το DVD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player.

- 3 Το πραξέως αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μην τοποθετείτε δίσκους 8 εκατοστών mini DVD στο player. Το DVD πραξέως δεν αναπαράγει δίσκους mini DVD.

- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης **◀▶ ▲ ▼** για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού του δίσκου DVD, όπως η άμεση αναπαραγωγή, η επιλογή γλώσσας και οι υπότιτλοι.

- 5 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- | | |
|--------------|--|
| Παύση | Πίεστε ▶▶ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίστε την αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά ▶▶ . |
|--------------|--|

- | | |
|----------------------------|---|
| Προηγούμενο/Επόμενο | Πίεστε στιγμιαία ◀◀ ή ▶▶ μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τα κεφάλαια που θέλετε |
|----------------------------|---|

Γρήγορη αναζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός

Πιέζοντας παραταμένα **◀◀** ή **▶▶** εκτελείται αναζήτηση σε γρήγορη ταχύτητα, 2X, 4X, 8X... Στη συνέχεια πιέστε **▶▶** για να επιλέξετε την αναπαραγωγής

- | | |
|------------------------|--|
| Ρύθμιση έντασης | Πίεστε στιγμιαία ή επανειλημένα ▲ ή ▼ για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου |
|------------------------|--|

- | | |
|----------------|--|
| Διακοπή | Πίεστε στιγμιαία ■ στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή |
|----------------|--|

- | | |
|------------------|---|
| Υπότιτλοι | Αλλαγή της εμφάνισης υποτίτλων. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο SUBTITLE (Υπότιτλοι) ή OPTIONS (Επιλογές) |
|------------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| Γλώσσα | Αλλαγή γλώσσας. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο AUDIO (Ηχος) ή OPTIONS (Επιλογές) |
|---------------|---|

- | | |
|--------------|--|
| Γωνία | Αλλαγή της γωνίας θέασης που παρέχεται στο δίσκο DVD. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο OPTIONS (Επιλογές). |
|--------------|--|

- | | |
|------------------|--|
| Μεγέθυνση | Μεγέθυνση της οθόνης και στη συνέχεια μετακίνηση της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο ZOOM (Μεγέθυνση) ή OPTIONS (Επιλογές) |
|------------------|--|

Επανάληψη τμήματος AB

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ρύθμιση επαναλαμβανόμενης συνεχούς αναπαραγωγής. Πιέστε **A-B** για ορισμό του σημείου έναρξης και πιέστε πάλι **A-B** για ορισμό του σημείου λήξης. Στη συνέχεια το πραξέως επαναλαμβάνει τη συνεχή αναπαραγωγή. Πιέστε **A-B** για ακύρωση της συνεχούς αναπαραγωγής.



5.3 Αναπαραγωγή VCD

- 1 Πίεστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πραξέως για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- 2 Εισάγετε το VCD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player.

- 3 Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.

- 4 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- | | |
|--------------|--|
| Παύση | Πίεστε ▶▶ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίστε την αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά ▶▶ . |
|--------------|--|

- | | |
|----------------------------|--|
| Προηγούμενο/Επόμενο | Πίεστε στιγμιαία ◀◀ ή ▶▶ μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε |
|----------------------------|--|

Γρήγορη αναζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός

Πιέζοντας παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶** εκτελείται αναζήτηση σε μεγάλη ταχύτητα, 2Ω, 4Ω, 6Ω ή 8Ω. Στη συνέχεια πιέστε **II** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής

Ρύθμιση έντασης

Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα **▲** ή **▼** για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου

Διακοπή

Πιέστε στιγμιαία **■** στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

Ήχος

Ορισμένα VCD περιέχουν μόνο 2 γλώσσες για επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο **AUDIO** (Ήχος) ή **OPTIONS** (Επιλογές)

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση της οθόνης και στη συνέχεια μετακίνηση της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο **ZOOM** (Μεγέθυνση) ή **OPTIONS** (Επιλογές)

Επανάληψη τμήματος AB

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ρύθμιση επαναλαμβάνομενης συνεχούς αναπαραγωγής. Πιέστε **A-B** για ορισμό του σημείου έναρξης και πιέστε πάλι **A-B** για ορισμό του σημείου λήξης. Στη συνέχεια το πμας επαναλαμβάνει τη συνεχή αναπαραγωγή. Πιέστε **A-B** για ακύρωση της συνεχούς αναπαραγωγής



SUPER VIDEO

5.4 Αναπαραγωγή Super (S)-VCD

Ta (Super) Video CD μπορεί να διαβέτουν **PBC** (Play Back Control). H δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα video CD διαδραστικά, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πμας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
- Εισάγετε το (S)VCD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player. Εάν η λειτουργία **PBC** είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ευρετήριου δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 για να εισάγετε την επιλογή σας ή για να επιλέξετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- Πιέστε **RETURN** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Playback Control, πηγαίνετε στο μενού **SETUP** κι επιλέξτε **PBC settings** (Ρυθμίσεις PBC).



DIGITAL AUDIO

5.5 Αναπαραγωγή μουσικών CD

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πμας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εισάγετε το DVD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player. Εάν η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Pause

Πιέστε **II** για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέζοντας **II**.

Προηγούμενο/Επόμενο

Πιέστε στιγμιαία **◀◀** ή **▶▶** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε

Γρήγορη αναζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός

Πιέζοντας παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶** επιλέγεται η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης.

Ρύθμιση έντασης

Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα **▲** ή **▼** για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου

Επανάληψη

Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για να επιλέξετε Repeat 1 track (Επανάληψη I κομματιού) ή Repeat all tracks (Επανάληψη όλων των κομματιών)

Τυχαία αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής

Διακοπή

Πιέστε στιγμιαία **■** στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

5.6 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA-CD



DISC


- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πμας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εισάγετε το DVD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player.
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το φάκελο και το αρχείο MP3/WMA που θέλετε να αναπαράγετε.

Disc

PHILIPS



DISC



Προηγούμενο/Επόμενο

Πιέστε στιγμιαία **◀◀** ή **▶▶** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε

Γρήγορη αναζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός

Πιέζοντας παρατεταμένα **◀◀** ή **▶▶** εκτελείται αναζήτηση σε μεγάλη ταχύτητα. Στη συνέχεια πιέστε **II** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής

Ρύθμιση έντασης

Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα **▲** ή **▼** για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για να επιλέξετε Repeat 1 track (Επανάληψη I κομματιού) ή Repeat all tracks (Επανάληψη όλων των κομματιών)

Τυχαία αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής

- Πιέστε στιγμιαία **■** στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή



DISC



DISK

5.7 Αναπαραγωγή Picture-CD

Το πμας μπορεί να διαβάζει εικόνες μόνο σε φορμά JPEG.

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πμας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εισάγετε το DVD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player.
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το φάκελο και το αρχείο JPEG που θέλετε να αναπαράγετε.



Disc

PHILIPS



- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Παύση

Πιέστε **II** για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέζοντας **II**.

Προηγούμενο/Επόμενο

Πιέστε στιγμιαία **◀◀** ή **▶▶** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε

Περιστροφή

Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για να επιλέξετε λειτουργία περιστροφής. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το **◀** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το **▶** για αριστερόστροφή περιστροφή της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** για να βγείτε από τη λειτουργία περιστροφής.

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση της οθόνης και στη συνέχεια μετακίνηση της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο **ZOOM** (Μεγέθυνση) ή **OPTIONS** (Επιλογές)

Διακοπή

Πιέστε στιγμιαία **■** στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

- Στο τέλος της αναπαραγωγής, πιέστε **■▲** για να εξάγετε το δίσκο από το player.

5.8 Αναπαραγωγή από USB


Αυτή η θύρα USB υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

Η μεταφορά και εγγραφή δεδομένων από ένα DVD στη θύρα USB δεν είναι διαθέσιμη.


- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **POWER ON** στο επάνω μέρος του πμας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εισάγετε μια μονάδα USB flash (φλασάκι) ή έναν αναγνώστη καρτών μνήμης USB στη θύρα USB.
- Το πμας περιγρείται κι εμφανίζει αυτόματα τα περιεχόμενα στη μονάδα USB flash.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να προσπελάσετε και στη συνέχεια πιέστε **OK** για την αναπαραγωγή του.



PHILIPS



DISC




PHILIPS




DISK




DISK




DISK




DISK




DISK




DISK




DISK



DISK



DISK



DISK



DISK



DISK



DISK



DISK




DISK



DISK



DISK



DISK



DISK



DISK

DISK

DISK

DISK

DISK

DISK

DISK

DISK

6 Πρόσθετες Λειτουργίες

6.1 Μενού DISPLAY

Όταν πιέσετε **DISPLAY** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργία και πληροφορίες:



Turn off LCD (Απενεργοποίηση LCD)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη όπως όταν συνδέσετε σε μια τηλεόραση ή όταν αναπαράγετε μουσικούς δίσκους. Με αυτό τον τρόπο εξουκονομείτε ισχύ της μπαταρίας

Brightness (Φωτεινότητα)

Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα της οθόνης

Contrast (Αντίθεση)

Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την αντίθεση της οθόνης

Color (Χρώμα)

Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το χρώμα της οθόνης ανάμεσα σε ψυχρό, θερμό και κανονικό.

Battery level (Στάθμη μπαταρίας)

Εμφανίζει στη στάθμη της μπαταρίας

6.2 Σύνδεση


6.2.1 Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σε οποιαδήποτε από τις δύο υποδοχές ακουστικών στο πλάι του πλαστικού.




6.2.2 Τηλεόραση

Μπορείτε να συνδέσετε το player με μια τηλεόραση για να απολαμβάνετε τα DVD σας.

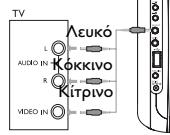


6.2.3 Είσοδος AX

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με άλλες συσκευές όπως ένα Ψηφιακό Βίντεο, μια Ψηφιακή Κάμερα, κλπ.

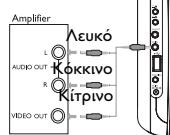

6.2.4 Ομοαξονικό

Παρέχει ψηφιακό σήμα εξόδου ήχου το οποίο μπορείτε να συνδέσετε στον εξοπλισμό home theater για αποκωδικοποίηση του ψηφιακού σήματος ήχου.



7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν σας φαίνεται ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD-Video είναι ελαττωματική, συμβουλεύεθείτε πρώτα αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να έχετε παραλείψει κάτι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγχετε όλα τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

| Πρόβλημα | Λύση |
|--|--|
| Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος | <ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα.Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC βάζοντας μια άλλη συσκευή στην πρίζα.Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας αυτοκινήτου έχει συνδεθεί σωστά. |
| Παραμορφωμένη εικόνα | <ul style="list-style-type: none">Δείτε μήπως ο δίσκος έχει δαχτυλίες και καθαρίστε τον με ένα καθαρό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω.Καμιά φορά μπορεί να παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό παραμόρφωσης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. |

| Πρόβλημα | Λύση |
|--|--|
| Εντελώς παραμορφωμένη / χωρίς χρώμα στην οθόνη της τηλεόρασης | Η ρύθμιση NTSC/PAL μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Ταιριάξτε τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με τη ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής. |
| Δεν αναπαράγεται ήχος | Ελέγχετε τις συνδέσεις ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ενισχυτή HiFi, δοκιμάστε άλλη πηγή ήχου. <ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.Καθαρίστε το δίσκο.Ελέγχετε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας άλλο δίσκο. |
| Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου | <ul style="list-style-type: none">Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριοΠροσανατολίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε ο αισθητήρας στο μπροστινό μέρος να είναι στραμμένος στη συσκευή αναπαραγωγής. Αποφύγετε εμπόδια που μπορεί να παρεμβάλλονται στη διάδρομη του σήματος. Ελέγχετε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες. |
| Παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη εικόνα κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD ή Video CD | Χρησιμοποιήστε δίσκους που είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται (PAL/NTSC). |
| Δεν αναπαράγεται ήχος όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή έξοδος | Ελέγχετε τις ψηφιακές συνδέσεις. |
| Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές | <ul style="list-style-type: none">Ο δίσκος δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών.Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής που εσωκλείονται στο δίσκο. |
| Η συσκευή αναπαραγωγής είναι ζεστή | Οταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό. |
| Ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα AC. | Η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας με την μπαταρία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SETUP . |
| Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. | |

8 Τεχνικά στοιχεία

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Διαστάσεις | 25.5 ω 17.0 ω 3.1 γν |
| Βάρος | 0.97 kg / 2.13 lb |
| Τροφοδοσία | DC 9V 1.8A |
| Κατανάλωση ισχύος | ≤ 20W |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 50°C (32 - 122°F) |
| Μήκος κύματος λέιζερ | 650nm |
| Σύστημα βίντεο | ΞΥΤΓ / ΠΑΜ / ΑΦΥΟ |

H PHILIPS επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στη σχεδίαση και στις προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, με στόχο τη βελτίωση του προϊόντος.

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Κάθε χωρίς άδεια του νομίμου καυχόου (και μη περιοριστικά) αναπτυγμή, ανυιραχή, διατευκή, μειώσιδοτη των προτυπαυσούμενων α πό το Νόμο “περί Πνευματικής Ιδιοκυπτίας” έργων, τυπωτηριαλβαν ομένων των προγραμμάτων τηλεκυρονικών υπολογιστών, αρχείων, καθώς και η αναμεύσιδοτη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, απα γορεύεισαι αυτηπρά. Κάθε υέοια παραβίαση θεμελιώνει απική ευθύνη για αποζημιώση και οδηγεί τε ποινική δίωζη του παραβάνη. Αυτό η τη τρικευή δεν πρέπει να χρητιμοποιείναι για υέοιους τκοπούς.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Οταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν απέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής τηλεκτρικών και πληκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

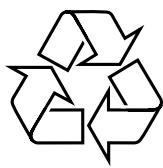

Printed in China

wk7371