

DECT 122

Bedienungsanleitung



**Vor der Benützung Mobilteil
24 Stunden laden.**

PHILIPS

Konformität, Umwelt und Sicherheit	2
Konformitätserklärung	
Anforderungen des GAP-Standards	3
Mobilteil DECT 122	4
Symbole auf dem Display des Mobilteils	5
Basisstation DECT 122	6
DECT 122 aufstellen	
DECT 122 auspacken	6
Basisstation aufstellen	7
Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln	8
Akkuleistung und Reichweite	8
Konfigurationsmodus	8
Menü-Übersicht	9
Mobilteil AUS-/EINSchalten	10
Text- oder Zifferneingabe	10
Bedienung des Telefons	
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	11
Telefonieren	11
Gesprächsdauer-Anzeige	11
Wahlwiederholungsliste	12
Telefonbuch	13-14
Anrufliste	14-15
Interner Ruf	16
Paging/Mobilteile suchen	17
Verkettete Wahl	17
Uhrzeit- und Weckereinstellungen	17
Persönliche Einstellungen	
Mobilteil-Töne	18
Mobilteil-Name	19
Automatische Gesprächsannahme	19
Display-Sprache	19
Erweiterte Einstellungen	
Flashdauer	20
Wahlverfahren	20
Ortsvorwahlnummer	20
Anrufsperr	21
Notrufnummer	22
Mobilteil anmelden	22
Mobilteil abmelden	23
PIN-Code	23
Rücksetzen (Reset)	23
Standard-Einstellung	24
Fehlerbehebung	25

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausrüstung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes DECT 122 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung!

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefonanschluss

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950, eingestuft.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausrüstungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Konformitätserklärung

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation DECT 122 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein DECT 122) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils DECT 122 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 22.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis DECT 122 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 22), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

Display

- Symbole siehe Seite 5

Menü- und Softtaste OK

- Im Ruhemodus kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Kurz drücken für die Auswahl der nächsten Menüebene.
- Im Eingabe- und Telefonbuch-Modus kurz drücken, um OK zu bestätigen oder, um den ausgewählten Telefonbucheintrag anzuzeigen.

Telefonieren-Taste

- Im Ruhemodus drücken, um die Leitung zu belegen oder für die Gesprächsannahme.
- Im Telefonbuch-Modus drücken, um die ausgewählte Rufnummer zu wählen.


Tastensperre/ * einfügen

- Kurz drücken zur Eingabe von *
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/aus-schalten.

R-Taste

- Im Ruhemodus von der Datum-/Uhrzeitanzeige zum Mobilteilnamen hin- und herschalten.
- R-Funktion während einer bestehenden Verbindung aktivieren für den Zugriff auf Netzanbieterdienste.

Hörer

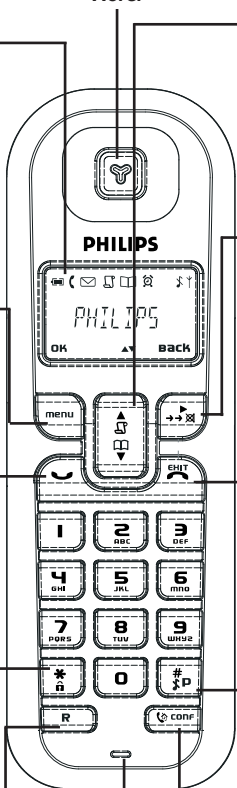

Navigationsstasten

- Nach oben/unten scrollen, um den nächsten oder vorherigen Eintrag in der **Anrufliste** oder im **Telefonbuch** anzusteuern.
- Im Ruhemodus Pfeil nach oben drücken: die **Anrufliste** aufrufen.
- Im Ruhemodus Pfeil nach unten drücken: das **Telefonbuch** aufrufen.

Wahlwiederholungsliste, Stumm- und Softtaste Back

- Im Ruhemodus kurz drücken: die **Wahlwiederholungsliste** aufrufen.
- Während eines Gesprächs das Mobilteil-Mikrofon ein-/ausschalten.
- Im Eingabemodus: das letzte Zeichen löschen.
- Im Telefonbuchmodus: Nummer und Namen anzeigen.

Auflegen-Taste

- Kurz drücken: Verbindung beenden oder abbrechen (Rückkehr in den Ruhemodus).
- Lang drücken: Mobilteil ausschalten.
- Eingabe- und Telefonbuch-Modus beenden.

Rufton EIN/AUS / # einfügen

- Kurz drücken: Zeichen # einfügen.
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummereingabe einfügen.
- Lang drücken: den Rufton EIN-/AUSschalten.

Mikrofon

Interner Ruf

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten.

Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen:



Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Wenn dieses Symbol konstant AN ist, sind die Akkus vollständig aufgeladen.
Wenn dieses Symbol **blinkt**, müssen die Akkus aufgeladen werden.



Aktiver, externer Ruf.
Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen aktiven, internen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung bereits belegt wird.



Neue Nachricht(en) auf Ihrer Sprach-Mailbox.



Neue Einträge in der Anrufliste oder die Anruflisteneinträge werden gerade überprüft.



Das Telefonbuch ist aufgerufen.



Der Wecker ist aktiviert.



Der Rufton ist abgeschaltet.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation.
Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet oder außerhalb der Reichweite der Basis.

OK

Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird.
Im Telefonbuch-Modus, um die nächste Menüebene aufzurufen.


BACK

Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird.
Im Telefonbuch-Modus, um zur nächst höheren Menüebene zurückzukehren.



Zeigt an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

Basisstation DECT 122

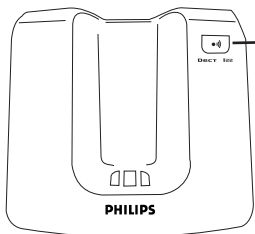

Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen, wenn das Mobilteil bereits an der Basis angemeldet und aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden, die Paging-Taste nochmals drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

DECT 122 aufstellen

DECT 122 auspacken

Im Verpackungsinhalt DECT 122 sind enthalten:

Eine DECT 122
Basisstation




Ein DECT 122
Mobilteil




2 wiederaufladbare
Akkus/Batterien
NiMH AAA
550 mAh



Ein
Netz Kabel



Ein
Telefonkabel *



Eine Bedienungs-
anleitung und ein
Garantieheft



+



Eine Kurz-
bedienungs-
anleitung



*** Achtung!** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. In diesem Fall bitte **zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.**

Die Multi-Mobilteil-Packungen vom DECT 122 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netz Kabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.


Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basis an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Steckdosen. Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).


Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen sind, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

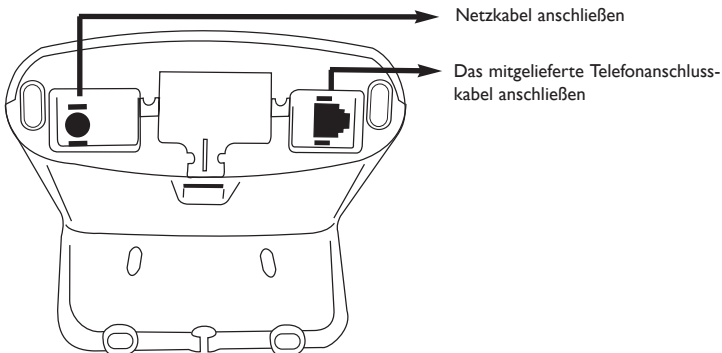

Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln



Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Wenn das Mobilteil in die Ladeschale der Basis gestellt wird (zum Akkuladen), bewegen sich die 3 Balken des Akkusymbols. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach 12 - 15 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Achtung: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Die Akkus/Batterien und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer (Akkuleistung)	Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 10 Stunden	ca. 120 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Konfigurationsmodus *

* Landesabhängig

Vor der Benutzung Ihres DECT 122 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät eingesetzt wird. Setzen Sie die Akkus/Batterien ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Willkommen-Display.

Drücken Sie auf , um die Länderauswahl aufzurufen.

Wählen Sie Ihr Land in der Liste aus und drücken Sie auf **OK**. Das Display zeigt dann: **CONFIRM?** (Bestätigen).

Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Wenn Sie auf **BACK** drücken, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

Ihr Telefon ist einsatzbereit.

Sobald das Land ausgewählt ist, werden alle Leitungseinstellungen sowie die Menüsprache standardmäßig für dieses Land konfiguriert.



Menü-Übersicht

Das Menü im Ruhemodus mit  aufrufen. In der Menüliste mit den

Navigationstasten  nach oben/unten blättern.

Zum Bestätigen der Auswahl die **Softtaste**  **OK** drücken.


Verwenden Sie die **Softtaste**  **BACK**, um das Menü zu verlassen oder für die Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

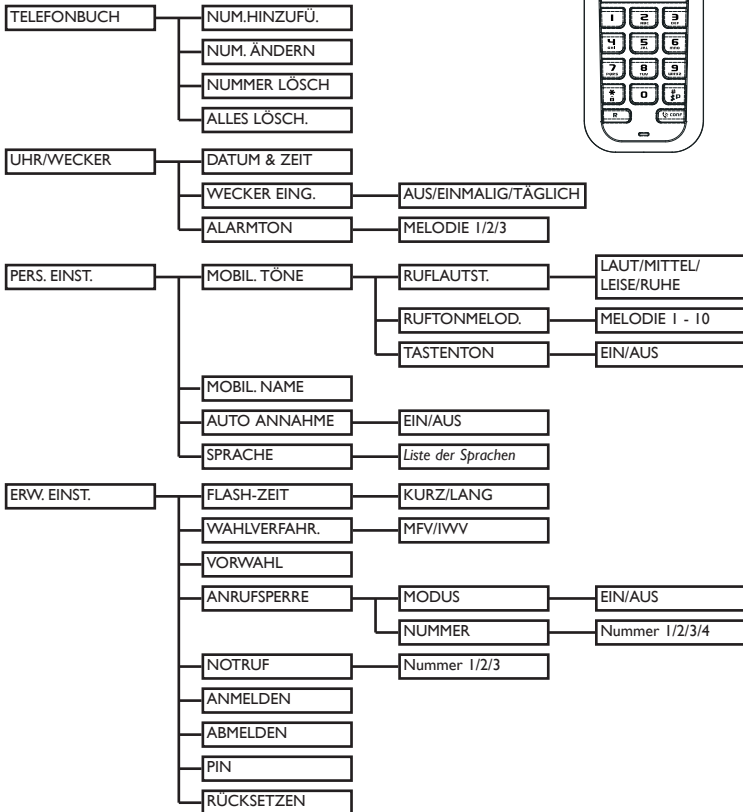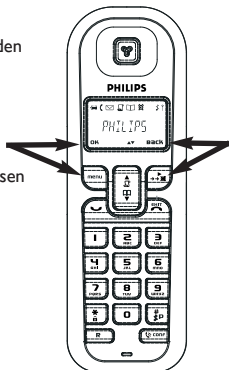






Mobilteil AUS-/EINschalten

Um das Mobilteil AUS- oder EINzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Text- oder Zifferneingabe

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben, indem Sie die entsprechende Taste so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Mit der Taste , die sich direkt unter der Funktionsanzeige **BACK** befindet, können Sie zeichenweise löschen.

Beispiel zum Schreiben von "Peter"

Drücken Sie 1 Mal  :	P
Drücken Sie 2 Mal  :	PE
Drücken Sie 1 Mal  :	PET
Drücken Sie 2 Mal  :	PETE
Drücken Sie 3 Mal  :	PETER

Tasten


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Zugeordneter Zeichensatz

[Leerschritt] _ < > *
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV 8 ?
WXYZ
0 - / \ # +

Bedienung des Telefons

Tastensperre aktivieren / deaktivieren


Halten Sie im Ruhemodus die Taste  länger gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Das Display zeigt: **TASTEN GESP**

Telefonieren


◆ Gespräch annehmen / Gespräch beenden

 → Gespräch annehmen.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie auf die Taste  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

 blinkt bei einem ankommenden Ruf.

◆ Direkwahl

 → Rufnummer eingeben.

◆ Rufnummer vorwählen

Rufnummer eingeben → 

Falsche Eingabe löschen: auf

 **BACK** drücken.

◆ Mit dem Telefonbuch anrufen

Pfeil nach unten drücken  →  → 
in der Liste scrollen

◆ Hörer- und Lautsprecherlautstärke während eines Gespräches einstellen



3 Lautstärkestufen stehen zur Verfügung.

◆ Mobilteil-Mikrofon während eines Gespräches stummschalten

Auf  drücken, um das Mobilteil-Mikrofon ein-/auszuschalten.

Gesprächsdauer-Anzeige

Sobald eine Verbindung aufgebaut ist (gewählte Rufnummer oder Gesprächsannahme), erscheint die Gesprächsdauer-Anzeige auf dem Display des Mobilteils.

Wahlwiederholungsliste

◆ Wahlwiederholungsliste aufrufen / schließen




Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten 5 Rufnummern.

◆ Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste aufrufen




◆ Rufnummern aus der WW-Liste im Telefonbuch speichern

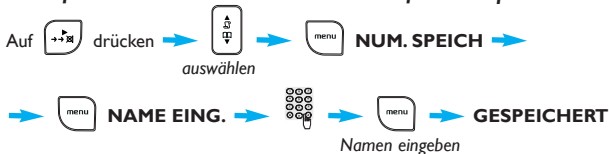


Zeichenweise löschen: auf **BACK** drücken.

◆ Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern

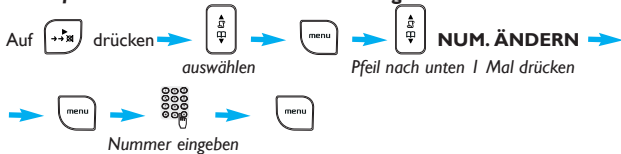


Text- und Zifferneingabe, siehe Seite 10.

◆ Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

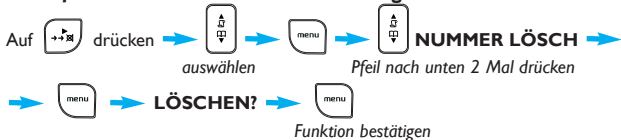

◆ Alle Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen

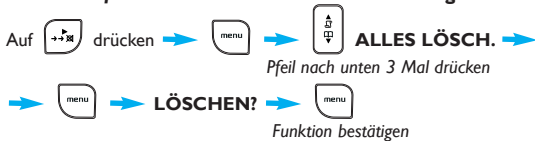


Telefonbuch


Im eingebauten Telefonbuch können 30 Namen und Rufnummern gespeichert werden. Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

◆ Neuen Eintrag hinzufügen

Jeder Eintrag besteht aus einem Namen (12 Zeichen) und einer Rufnummer (24 Zeichen).

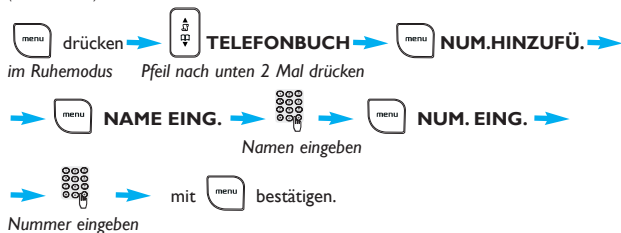

◆ Namen oder Rufnummer ändern

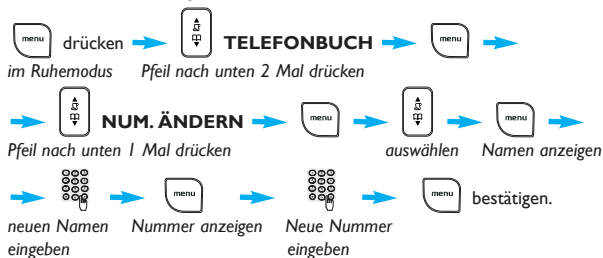

◆ Telefonbuchliste anzeigen



Um die Details anzuzeigen: auf drücken.

Zeichenweise löschen: auf **BACK** drücken.





Leerschritt eingeben: drücken.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungs- und Anrufliste können ebenfalls für Telefonbucheinträge übernommen werden (vertragsabhängig).

Text- und Zifferneingabe, siehe Seite 10.

Für die Rückkehr in den Ruhemodus auf **BACK** drücken.

◆ Beim Blättern in der Telefonbuchliste eine Nummer ändern

Pfeil nach unten  drücken →  auswählen →  →  **NUM. ÄNDERN** →
im Ruhemodus *auswählen* *Pfeil nach unten 1 Mal drücken*

→  **NAME EING.** →  **Namen eingeben** →  **NUM. EING.** →

→  →  bestätigen.
neue Nummer eingeben

Text- und Zifferneingabe, siehe Seite 10.

◆ Beim Blättern in der Telefonbuchliste einen Eintrag löschen

Pfeil nach unten  drücken →  auswählen →  →  **NUMMER LÖSCH** →
im Ruhemodus *auswählen* *Pfeil nach unten 2 Mal drücken*

→  **LÖSCHEN?** →  bestätigen.

◆ Beim Blättern in der Telefonbuchliste alle Einträge löschen

Pfeil nach unten  drücken →  →  **ALLES LÖSCH.** →
im Ruhemodus *Pfeil nach unten 3 Mal drücken*

→  **LÖSCHEN?** →  bestätigen.

◆ Einen Telefonbucheintrag im Ruhemodus löschen

 drücken →  **TELEFONBUCH** →  →
im Ruhemodus *Pfeil nach unten 2 Mal drücken*

→  → **NUMMER LÖSCH** →  →  →
Pfeil nach unten 2 Mal drücken *Liste anzeigen* *auswählen*

→  **LÖSCHEN?** →  bestätigen.

◆ Alle Telefonbucheinträge im Ruhemodus löschen

 drücken →  **TELEFONBUCH** →  →
im Ruhemodus *Pfeil nach unten 2 Mal drücken*

→  **ALLES LÖSCH.** →  **LÖSCHEN?** →  bestätigen.
Pfeil nach unten 3 Mal drücken

Anrufliste

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben.

In der Anrufliste werden die zuletzt angekommenen 20 Anrufe gespeichert:

- Nachrichten- und Informationsdienste über das Netz *

* Beim Netzanbieter zu beauftragen.

◆ Anrufliste aufrufen / schließen




◆ Anrufliste anzeigen

Das Display zeigt entweder:

- die Rufnummer des Anrufers *
- den Namen des Anrufers (wenn im Telefonbuch gespeichert) *
- **UNBEKANNT**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt werden konnte **

** Unbekannte Rufnummern, unterdrückte Rufnummernübermittlung.


Drücken Sie auf , um die Rufnummer sowie die Uhrzeit und das Datum des Anrufes anzuzeigen.


Die Datum- und Uhrzeitangabe ist netzabhängig.

◆ Rufnummer aus der Anrufliste anrufen





◆ Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

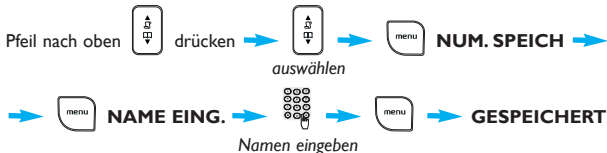

Zeichenweise löschen: auf  **BACK** drücken.

◆ Anruflisteneintrag löschen

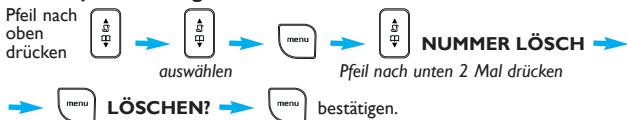

Leerschritt eingeben:  drücken.

◆ Alle Anruflisteneinträge löschen





Internen Ruf benutzen

Diese Funktion kann nur mit einer Ausstattung mit mehreren Mobilteilen verwendet werden. Sie können mit dieser Funktion kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und die Option Konferenzgespräch nutzen.

◆ Interner Anruf



Mit  ein internes Gespräch annehmen und mit  ein internes Gespräch beenden.

Hinweis: Die Funktion Internruf steht evtl. nicht zur Verfügung, wenn das Mobilteil nicht aus der Philips DECT 122 Produktreihe ist.

◆ Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

Während einer bestehenden Verbindung kann ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbunden werden:



◆ Zwischen internem und externem Gespräch umschalten



◆ Konferenzgespräch mit den Optionen des Internrufs



Die 3 Teilnehmer können miteinander sprechen.


Für die Nutzung der Funktionen Internruf und Weiterverbinden müssen die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sein.

* An der gleichen Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden (Mobilteilnummer 1 - 5).

* An der gleichen Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden (Mobilteilnummer 1 - 5).

Paging/Mobilteile suchen


Mit dieser Funktion können Sie das/die Mobilteil(e) suchen.

Drücken Sie auf  an der Basisstation. Nach dem Auffinden eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um das Klingeln zu beenden.

Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.

Verkettete Wahl


Wenn Sie z.B. in Ihrem Telefonbuch nur die Hauptnummer einer Firma, ohne Nebenstellenummern, gespeichert haben, können Sie mit dieser Funktion die Nebenstellenummer des gewünschten Ansprechpartners hinzufügen, damit die komplette Rufnummer gewählt wird.

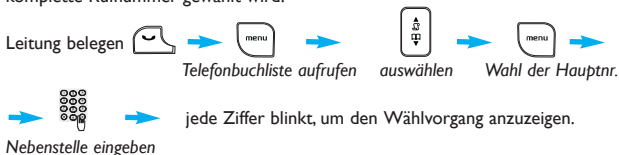

Uhrzeit- und Weckereinstellungen

◆ Datum und Uhrzeit einstellen



Zeichenweise löschen: auf  **BACK** drücken.

Drücken Sie auf , um das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie einen ISDN-Anschluss benutzen, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Gespräch aktualisiert. Bitte prüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage.

◆ Wecker einstellen oder Weckereinstellungen ändern



* Auswahlmöglichkeiten: AUS oder EINMALIG oder TÄGLICH

Bei Auswahl der Option **EINMALIG** oder **TÄGLICH**:



Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.

Die Dauer der Weckalarms beträgt max. 1 Minute und im Ruhemodus erscheint auf dem Display: **WECKER**


◆ Weckalarmton einstellen



* Auswahlmöglichkeiten:
MELODIE 1
oder
MELODIE 2
oder
MELODIE 3


Persönliche Einstellungen

◆ Ruftonlautstärke oder Ruhemodus einstellen (Ruf ton AUS)

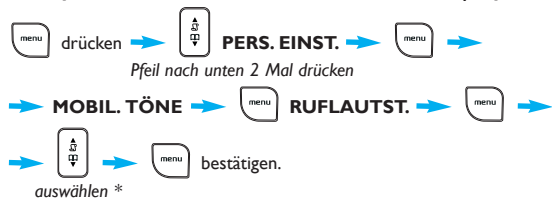


Die aktuelle Ruf tonmelodie wird abgespielt.
* Auswahlmöglichkeiten:
LAUT oder
MITTEL oder
LEISE oder
RUHE

◆ Ruf tonmelodie des Mobilteils einstellen

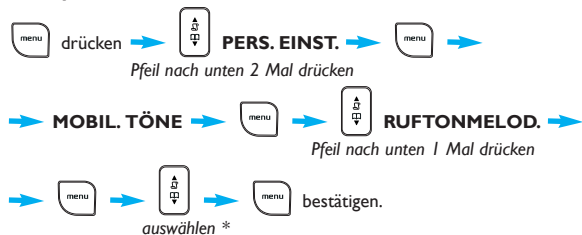


Die aktuelle Ruf tonmelodie wird abgespielt.
* Wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus (1 - 10)

◆ Tastenton aktivieren / deaktivieren

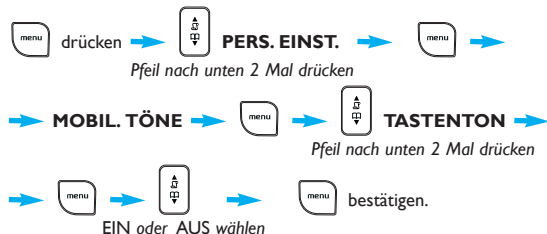


◆ Mobilteil umbenennen

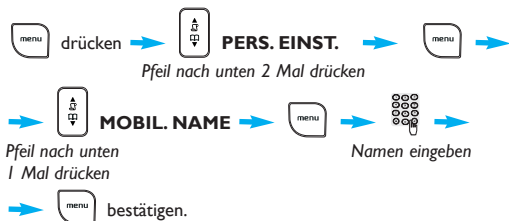


Der Standardname ist: PHILIPS. Der Mobilteilname kann max. 10 Zeichen umfassen.

◆ Automatische Gesprächsannahme aktivieren / deaktivieren

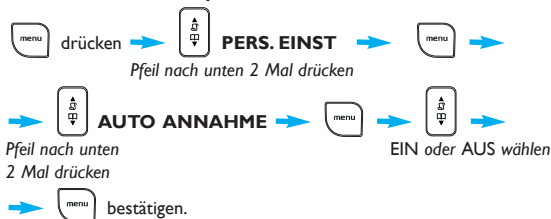


In der Einstellung EIN erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

◆ Displaysprache ändern

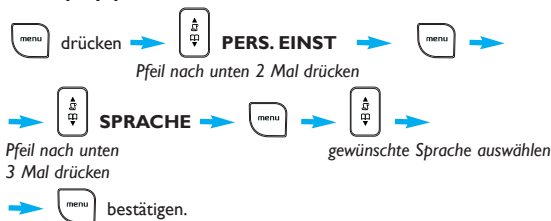

Erweiterte Einstellungen


◆ Dauer des Flash-Signals ändern

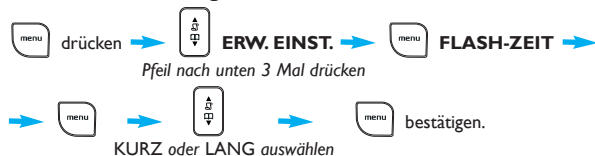

Diese Option wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt.


◆ Wahlverfahren ändern

Standardmäßig ist in Ihrem Telefon bereits das Ihr Land zutreffende Wahlverfahren voreingestellt und Sie brauchen diese Einstellung nicht zu ändern.

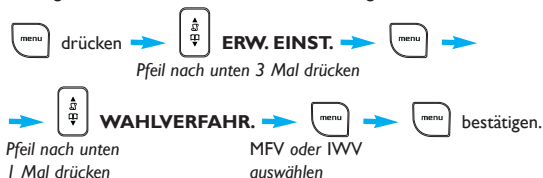

◆ Vorwahlnummern-Einstellungen

Wenn Ihr öffentliches Telefonnetz bei der Rufnummernübermittlung auch die lokale Ortsvorwahl mitüberträgt, muss diese lokale Ortsvorwahl wieder herausgefiltert werden, wenn Sie eine örtliche Rufnummer aus der Anrufliste zurückrufen möchten. Die Funktion VORWAHL entfernt die lokale Ortsvorwahl aus den Anruflisteneinträgen. Es stehen 1 bis 4 Stellen für die Einstellung der lokalen Ortsvorwahl zur Verfügung. Standardmäßig ist keine Vorwahlnummer eingestellt.

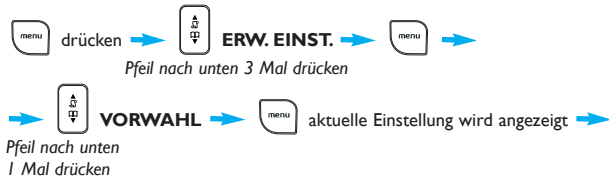


* Die Vorwahlnummer kann max. 4-stellig sein.



◆ Anrufssperre einstellen oder ändern

Mit diesem Menü können Sie die Benutzung Ihres Telefons auf spezielle Rufnummern begrenzen, indem Sie bestimmte Vorwahlnummern sperren. Sie können 4 unterschiedliche Speicherplätze zum Sperren von Rufnummern nutzen.

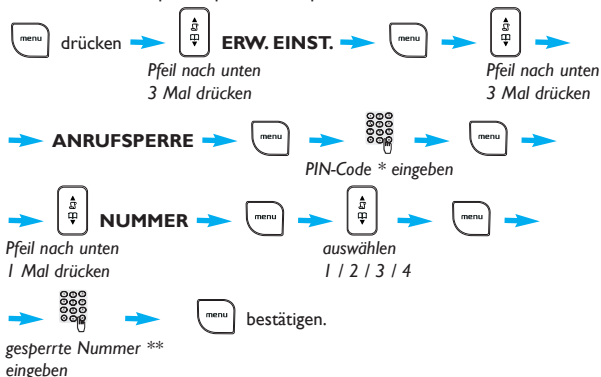


* Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.

** Für die Anrufssperre können max. 4-stellige Nummern eingegeben werden.


Wenn Sie z.B. Auslandsgespräche sperren möchten, geben Sie 00 als gesperrte Nummer ein.

◆ Anrufssperre aktivieren / deaktivieren

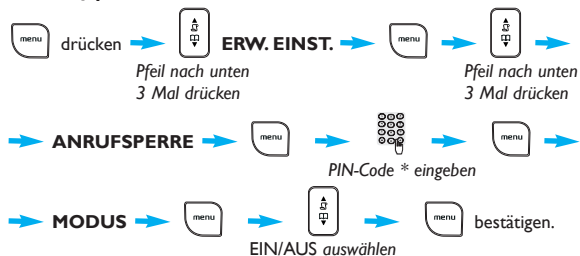

◆ Notrufnummer einstellen oder ändern

Mit der Funktion "Notruf" können Sie 3 Notrufnummern speichern, die trotz aktivierter Anrufsperrung gewählt werden können. Die max. Länge einer Notrufnummer beträgt 4 Stellen. Zum Einstellen und Ändern einer Notrufnummer ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

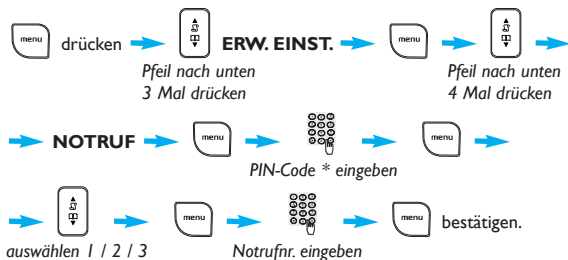

* Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.


◆ Mobilteil anmelden

An der Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden.

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.


Achtung: Beachten Sie, wenn Sie keine Philips-Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation DECT 122 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind, andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 3).

Um ein Mobilteil anzumelden, halten Sie zuerst die Paging-Taste an der Basisstation für ca. 5 Sekunden gedrückt, wenn die Basisstation im Ruhemodus ist. Dann nachfolgende Bedienschritte innerhalb von einer Minute auf dem Mobilteil ausführen:

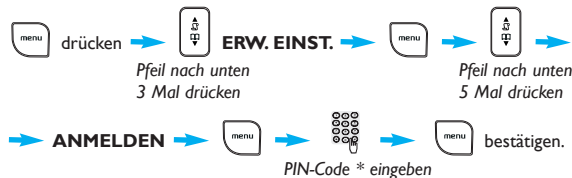

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen langen Bestätigungston und die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer (1 bis 5) zu.

◆ Mobilteil abmelden

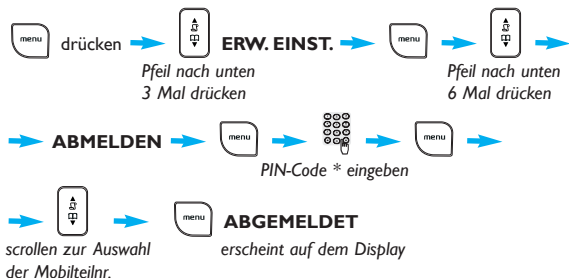


* Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.

Melden Sie ein defektes Mobilteil ab, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

◆ PIN-Code ändern

Standardmäßig ist der PIN-Code "0000" voreingestellt. Es ist empfehlenswert, diesen Code zu personalisieren. Der PIN-Code kann max. aus 8 Ziffern bestehen.

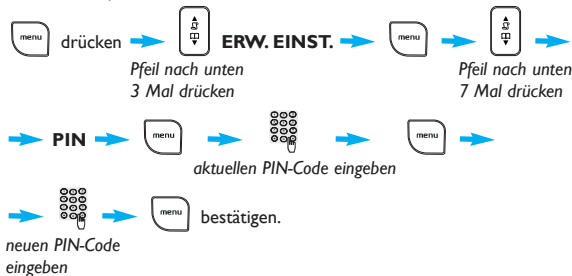

◆ Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil)




Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Seite 24). **Bitte beachten Sie, dass beim Zurücksetzen alle Ihre persönlichen Einstellungen gelöscht werden, die Telefonbuch- und Anruflisteneinträge bleiben jedoch unverändert erhalten.**



Standard-Einstellungen (nach dem RÜCKSETZEN)

Rufonlautstärke Mobilteil:	MITTEL
Rufon Mobilteil:	MELODIE I
Hörerlautstärke Mobilteil:	MITTEL
Tastenton Mobilteil:	EIN
Vorwarnung Akku laden:	EIN
Menü-Sprache (Mobilteil):	Landesabhängig
Autom. Gesprächsannahme:	AUS
Mobilteilname:	PHILIPS
Uhrzeit/Datum (Mobilteil):	00:00 01-01
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)
Flash-Dauer:	Landesabhängig
PIN-Code:	0000
Weckalarm:	AUS
Weckalarmton:	MELODIE I
Vorwahlspeicher:	Leer
Speicher Anrufsperre:	Leer
Speicher Notrufnummer:	Leer
Wahlwiederholungsliste:	Leer
Telefonbuchspeicher:	Bleibt unverändert
Anruffliste:	Bleibt unverändert

Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Symbol  verändert sich nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechter Kontakt - Verschmutzte Kontakte - Akkus sind komplett aufgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilteil leicht bewegen - Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen - Aufladen nicht nötig
Kein Wählen	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Akkus sind zu schwach - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt - Falsches Telefonkabel - Der Leitungsadapter (falls nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindungen prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen - Akkus mindestens 24 Stunden laden - Nähern Sie sich der Basisstation - Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden - Den Leitungsadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen
Kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> - Der Rufton ist abgeschaltet 	<ul style="list-style-type: none"> - Rufton einstellen (Seite 18)
Das Symbol  erscheint nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt 	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindungen prüfen - Nähern Sie sich der Basisstation
Das Symbol  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 22)
Störgeräusche in der Leitung	<ul style="list-style-type: none"> - Entfernung zu Basis zu groß - Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren 	<ul style="list-style-type: none"> - Nähern Sie sich der Basisstation - Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser)
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!"	<ul style="list-style-type: none"> - Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen - Die maximale Anzahl von Mobilteilen (5) ist erreicht - Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzstecker der Basis ziehen und wieder einstecken - Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einsetzen - Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen (Seite 22) - Ein Mobilteil abmelden
- wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird		
- wenn ein Mobilteil benutzt wird		
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher	<ul style="list-style-type: none"> - Die Basis DECT 122 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen elektrischen Geräten 	<ul style="list-style-type: none"> - Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion nicht aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzanbietervertrag prüfen
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden	<ul style="list-style-type: none"> - Das Telefonbuch ist voll 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



DE

3 1 1 1 2 8 5 2 5 4 5 1