


Teslimat kapsamı

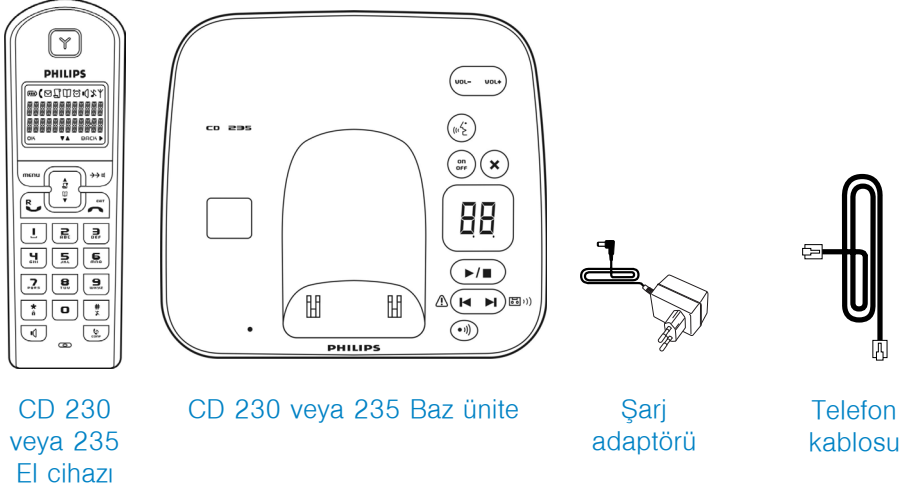


Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazları ve şarj edilebilir bataryalar yer almaktadır.

Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve bataryaları kullanın.

1 Bağlantı

A Baz ünitenin bağlanması

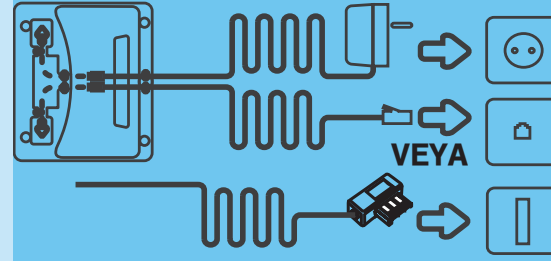


- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Telefon kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Elektrik besleme ünitesini prize takın.
- Telefon kablosunu telefon hattı prizine takın.

2 Kurulum

Daima şarj edilebilir batarya kullanın.

A Bataryaları yerleştirin

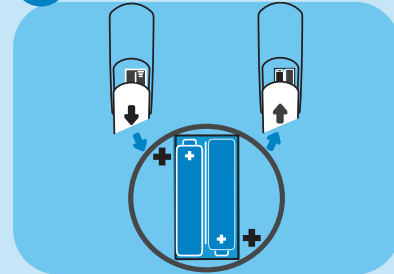

B El cihazını yakl. 24 saat şarj edin



Zamanı ayarlamak için

- tuşuna basın ve ile **SAAT/ALARM** seçimini yapın.
- tuşuna basın ve ile **ZAMAN** seçimini yapın.

- tuşuna basın ve ile **SAAT AYARLA** seçimini yapın.

- Aktüel zamanı girin ve onaylamak için tuşuna basın.

3 Kullanım

Telefon etmek için

tuşuna basın ve numarayı çevirin.

Gelen bir telefonu yanıtlamak için

tuşuna basın.

TAVSİYE: Numarayı, hattı meşgul etmeden önce de girebilirsiniz. Hoparlörü açmak için görüşme esnasında tuşuna basın (eller serbest (handsfree) arama).

Görüşme esnasında kulaklık ve hoparlör sesini ayarlamak için

Sesi yükseltmek ve azaltmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.

El cihazının zil melodisini ayarlamak için

- tuşuna basın ve ile **KİSİSEL AYAR** seçimini yapın.
- tuşuna basın ve ile **EL CHZ TONU** seçimini yapın.
- tuşuna basın ve ile **MELODİ** seçimini yapın.
- tuşuna basın, melodi çalınır.
- Melodiler listesinde dolaşmak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın.
- Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

Telefon defterine isim & numara kaydetmek için

- tuşuna basın ve ile **TLF DFTR** seçimini yapın.
- tuşuna basın ve ile **EKLE** seçimini yapın.
- tuşuna basın, ismi girin ve ismi kaydetmek için tuşuna basın.
- Numarayı girin ve numarayı kaydetmek için tuşuna basın.

Alarmı ayarlamak ve ayarları değiştirmek için

1.  tuşuna basın ve  ile **SAAT/ALARM** seçimini yapın.
2.  tuşuna basın ve  ile **ALARM AYARLA** seçimini yapın.
3.  tuşuna basın ve  ile **KAPALI** veya **ACIK** seçimini yapın.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Eğer **ACIK** ayarını seçerseniz:

Zamanı girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

TAVSİYE: Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için

 tuşa basınız.

El cihazının adını değiştirmek için

1.  tuşuna basın ve  ile **KISISEL AYAR** seçimini yapın.
2.  tuşuna basın ve  ile **EC ADI** seçimini yapın.
3.  tuşuna basın ve adı giriniz (Metin girme, bkz. Kullanım Kılavuzu).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

Yeni telesekreter mesajlarını dinlemek için:

Baz üniteye  tuşuna basın. Yeni mesajlar arasında en eski olanı dinletilir.

TAVSİYE: Telesekreter hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

Hata arama ve giderme

Ayrıntılı genel bakış için kullanım kılavuzuna bkz.

Sorun

- Çevir sesi gelmiyor.
- Ses kalitesi kötü.
- Ekranda herhangi bir simge görünmüyor.
- Arayan numarası (ID) yok, geniş bant DSL internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.

Çözüm

- Bağlantıları kontrol edin.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyun.
- Cihazın fişinin takıldığından emin olun.
- Bataryaları şarj edin.
- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayın.
- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayın.
- Filtreler arızalı olabilir. Filtreleri değiştirin ve tekrar deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

CD 230 veya CD 235 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakın.

Online yardım

www.p4c.philips.com

Hoş geldiniz

Kullanım Kılavuzu Özeti

1

Bağlantı

2

Kurulum

3

Kullanım



PHILIPS