











SBD7500

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul pentru a primi suport pe
www.philips.com/welcome

PHILIPS

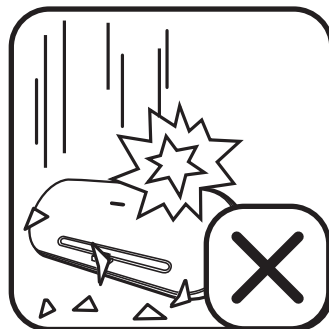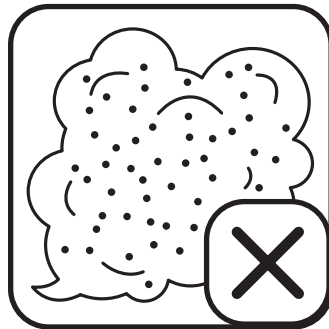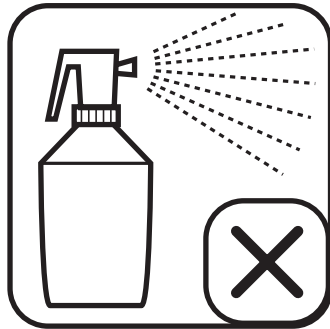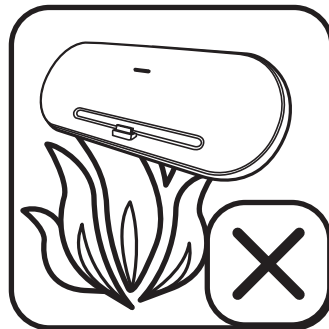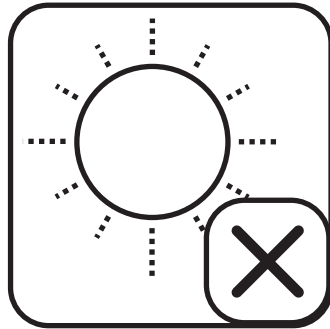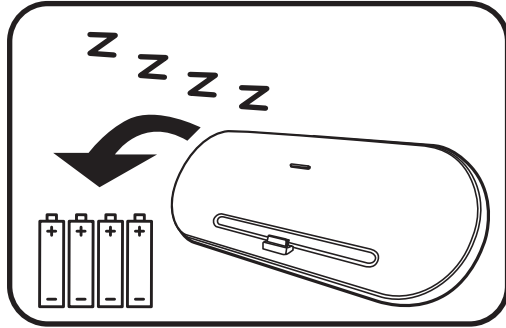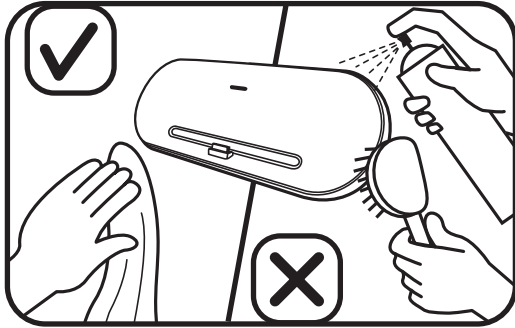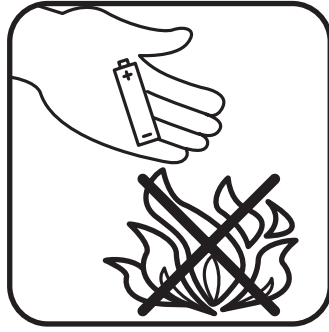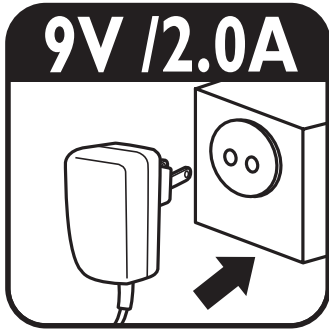
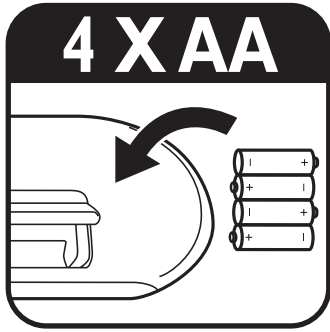




Printed in China


Data subject to change without notice

www.philips.com

ver0908

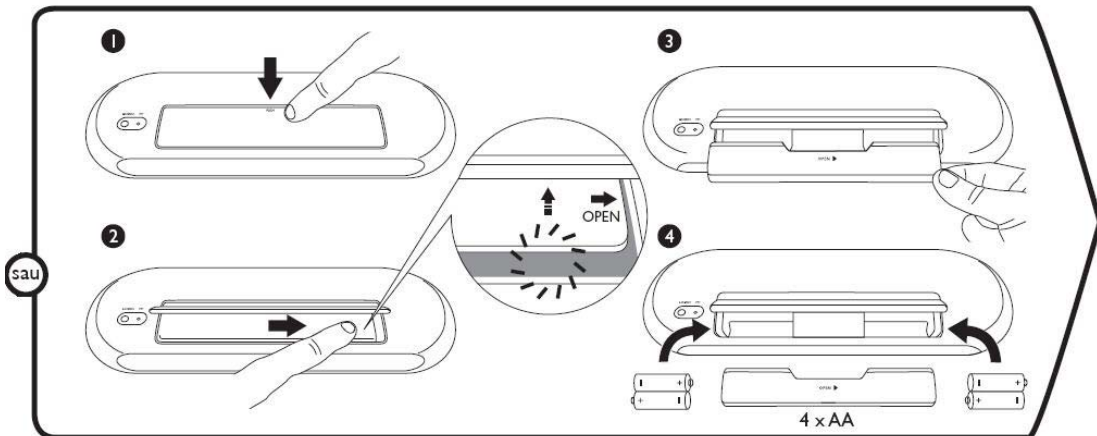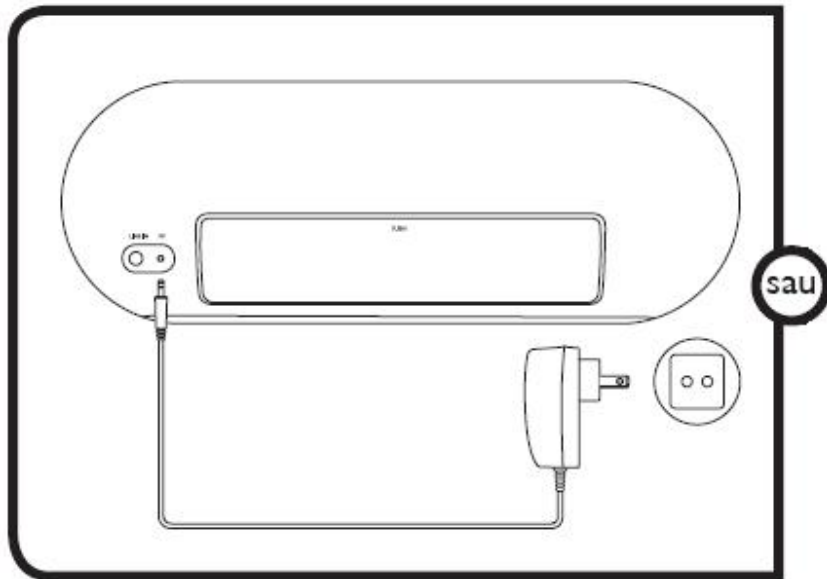

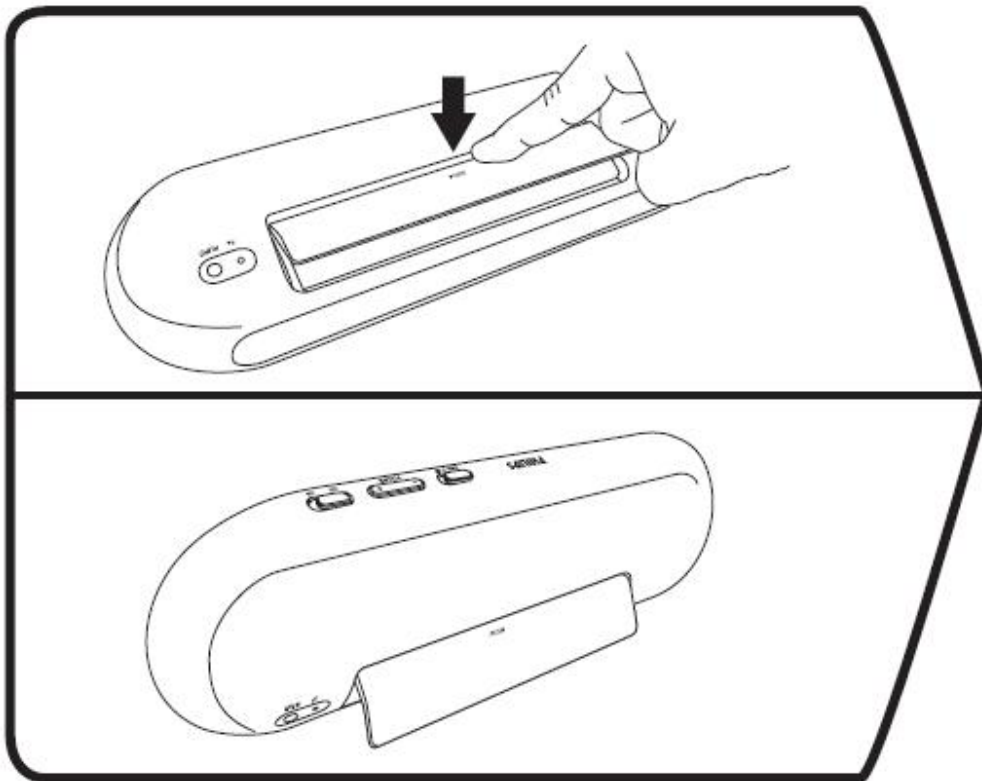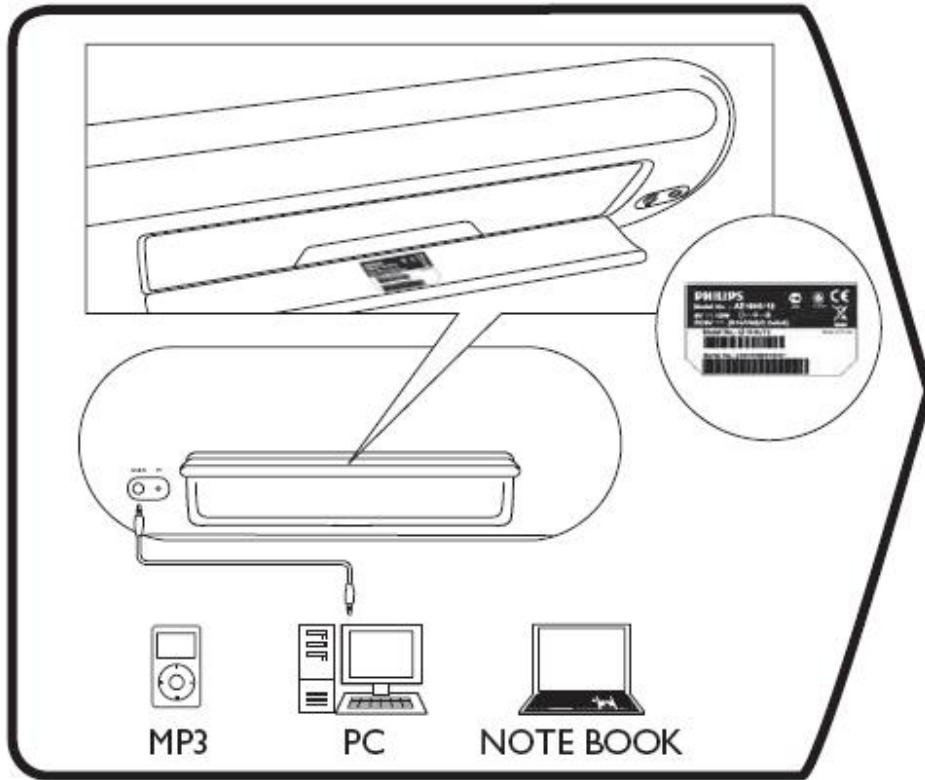

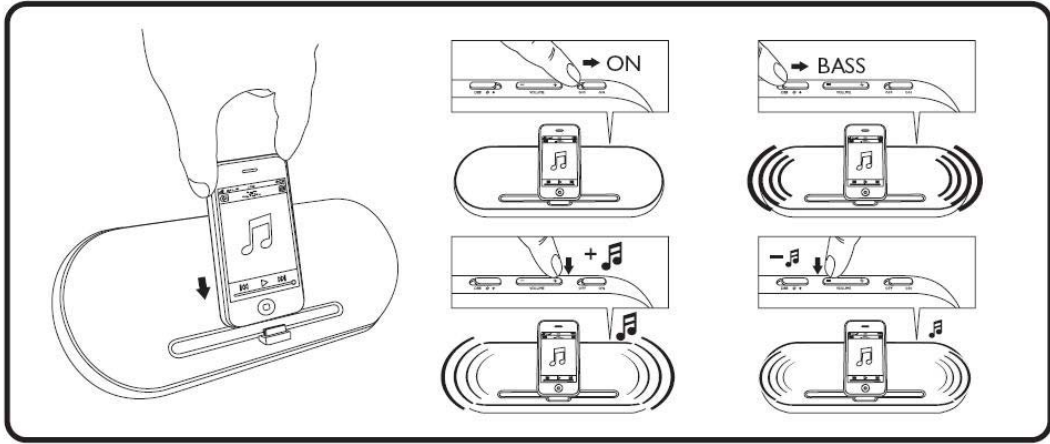

Aspectul exterior și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă.

Soluții pentru probleme: www.philips.com/welcome

Dacă apare o problemă, vă rugăm să consultați soluțiile de mai jos:

- Verificați toate cablurile pentru a vă asigura că sunt conectate corespunzător.
 - Verificați dacă bateriile sunt complet încărcate și că sunt introduse corespunzător în compartiment.
 - Verificați dacă ați conectat corespunzător iPhone-ul/iPod-ul; detașați player-ul și verificați dacă sunt obstacole între conectori și suport. Dacă problema persistă, vizitați website-ul www.philips.com/welcome pentru ajutor online sau consultați-vă cu dealer-ul local. Nu încercați să reparați aparatul deoarece acest lucru va duce la invalidarea garanției!
-
- Nu expuneți acest aparat la umezeală sau la ploaie. Nu puneți obiecte cu apă, precum vase, pe sau lângă acest aparat.
 - Pentru a opri complet acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
 - Cablul de alimentare al acestui produs nu trebuie obstrucționat și trebuie să fie tot timpul accesibil.
 - Nu puneți surse de foc, precum lumânările aprinse, pe sau lângă acest produs.
 - Vă rugăm să acordați atenție aspectelor legate de mediul înconjurător și aspectelor privind debarasarea bateriilor.
 - Nu expuneți bateria la căldură excesivă precum lumina solară directă, foc sau surse asemănătoare.