

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



AS360



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
	Примітка	2
2	Док-гучномовець для Android™	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5
3	Початок роботи	6
	Живлення	6
	Увімкнення	7
4	Відтворення	8
	Встановлення на док-станцію і відтворення	8
	Відтворення аудіо за допомогою ручного з'єднання Bluetooth	9
5	Інші функції	11
	Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою	11
	Заряджання пристрою Android	11
	Заряджання іншого пристрою, ніж Android, за допомогою USB-роз'єму	11
6	Інформація про виріб	12
	Технічні характеристики	12
7	Усунення несправностей	13

1 Важлива інформація

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Зберігайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилувачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей – Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:

- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE 0890



001

Цей виріб відповідає вимогам Директиви 1999/5/EC.

Копію заяви ЄС про відповідність можна знайти в посібнику користувача у форматі PDF (Portable Document Format) на www.philips.com/support.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Bluetooth

Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Philips відбувається згідно з ліцензією.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Док-гучномовець для Android™

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього док-гучномовця можна:


- слухати аудіо з пристрою Android чи зовнішнього пристрою;
- заряджати пристрій.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Адаптер змінного струму
- 3,5-мм з'єднувальний кабель вхідного аудіосигналу
- Друковані матеріали

Огляд головного блока

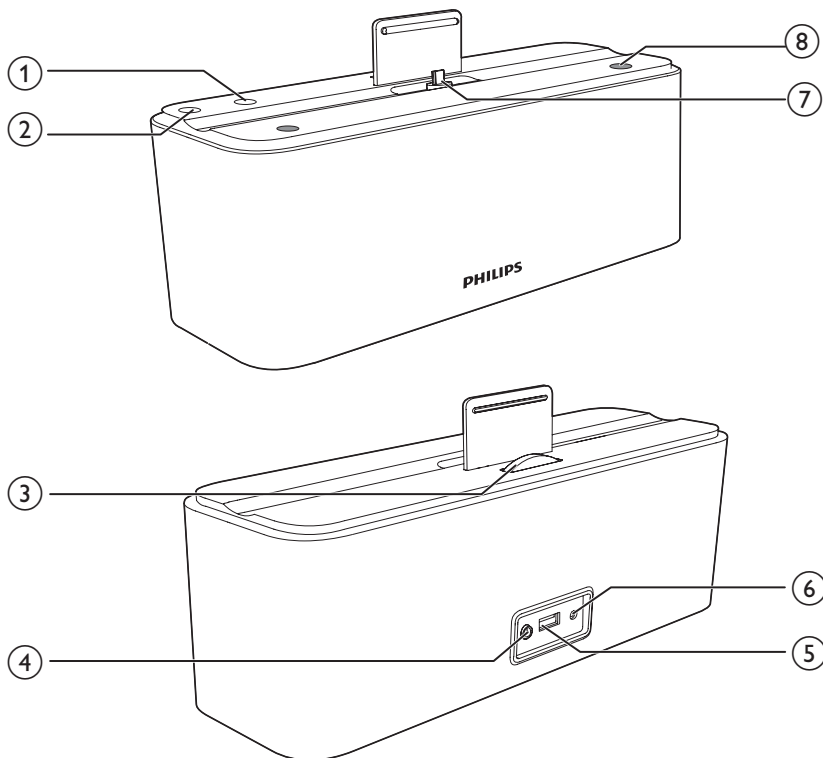

① *

- Індикатор Bluetooth.

② **POWER**

- Увімкнення/вимкнення док-гучномовця чи перемикання його в режим очікування.

③ **Коліщатко регулювання**

- Регулюйте для стабілізації встановленого на док-станцію пристрою.

④ **AUDIO IN**

- Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.

⑤ **CHARGING**

- Заряджання іншого пристрою, ніж Android, за допомогою USB-кабелю.

⑥ **DC IN**

- Роз'єм живлення.

⑦ **FlexiDock 2 (для пристрою Android)**

⑧ **-VOL +**

- Регулювання гучності.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Живлення


Цей док-гучномовець може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батарей.

Варіант № 1: живлення від мережі змінного струму

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу док-гучномовця.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Вставте адаптер джерела живлення у розетку.

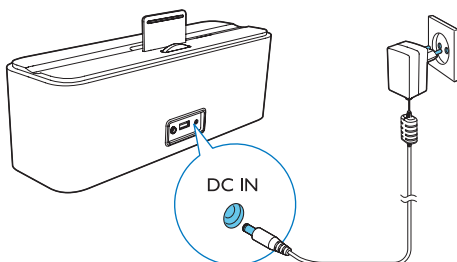


Варіант № 2: живлення від батарей

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 4 батареї типу AA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

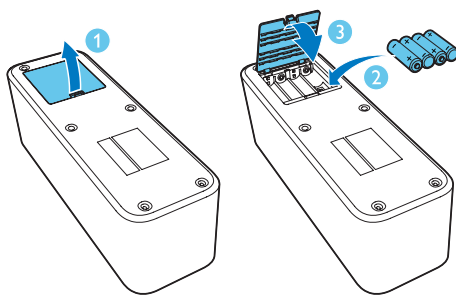

Примітка

- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Батареї є резервним джерелом живлення. Відтворювати вміст встановленого на док-станцію пристрою за допомогою док-гучномовця в режимі роботи від батарей неможливо.
- Якщо від'єднати адаптер під час відтворення із встановленого на док-станцію пристрою, коли в док-гучномовець вставлено батареї, відтворення зупиниться, і док-гучномовець перейде в режим очікування. Натисніть Φ , щоб перезапустити док-гучномовець і перейти в режим аудіовходу/Bluetooth/USB-пристрою.

Увімкнення

Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть **POWER**.

- ↳ Після увімкнення пристрою натисненням кнопки **POWER** світлодіодний індикатор живлення засвітиться зеленим світлом. Коли натиснути кнопку **POWER** знову, світлодіодний індикатор живлення згасне, а пристрій перейде в режим очікування.

Перехід у режим очікування

Щоб док-гучномовець перейшов у режим очікування, знову натисніть **POWER**.

- ↳ Світлодіодний індикатор згасне.

4 Відтворення

За допомогою цього док-гучномовця можна слухати аудіо з пристроїв.

Встановлення на док-станцію і відтворення

Сумісність з Android™

Щоб користуватися усіма перевагами док-гучномовця, пристрій Android повинен мати:

- операційну систему Android (версії 4.2 та новішої);
- роз'єм мікро-USB,
- Підтримка протоколу Android Open Accessory (AOA).


Інші пристрої із роз'ємом мікро-USB та функцією Bluetooth можна використовувати з док-гучномовцем для:

- заряджання пристрою Android за допомогою док-станції;
- заряджання пристрою через роз'єм **CHARGING** ;
- прослуховування аудіо за допомогою Bluetooth.



Встановлення пристрою Android на док-станцію

Щоб відтворити вміст пристрою Android та зарядити його, спочатку потрібно встановити його на док-гучномовець.


- 1 Перевірте спрямування роз'єму мікро-USB на пристрої Android. Якщо USB-роз'єм має кришку, відкиньте її.
- 2 Якщо потрібно, поверніть USB-роз'єм на док-гучномовці та встановіть пристрій Android на док-станцію.

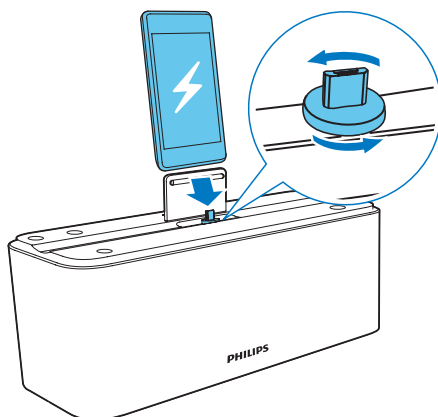

- 3 Відрегулюйте коліщатко позаду роз'єму, щоб стабілізувати пристрій.

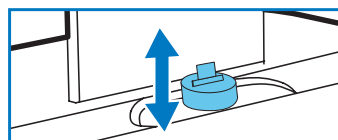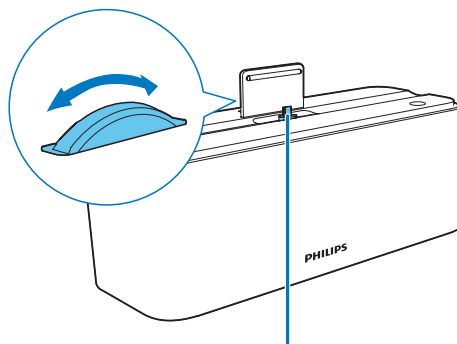

- 4 Посуньте роз'єм, щоб встановити пристрій посередині док-гучномовця.

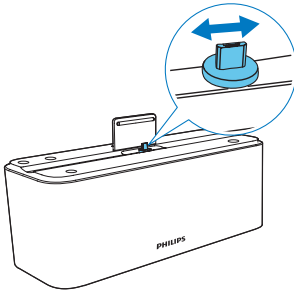

Порада

- Якщо роз'єм мікро-USB знаходиться вгорі, можливе автоматичне повертання екрана.

Прослуховування вмісту пристрою Android

Після встановлення пристрою Android на док-станцію можна слухати музику через док-гучномовець.

- 1 Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть **⏻**.
- 2 Розпочніть відтворення із пристрою Android.
↳ Тепер через док-гучномовець можна слухати музику.



Порада

- Щоб налаштувати гучність, натисніть **- VOL +**.
- Відтворювати вміст встановленого на док-станцію пристрою за допомогою док-гучномовця в режимі роботи від батарей неможливо.

Відтворення аудіо за допомогою ручного з'єднання Bluetooth


Док-гучномовець використовує бездротову технологію Bluetooth для передачі музики з портативного пристрою на систему.




Примітка

- Пристрій Bluetooth повинен мати програмне забезпечення Bluetooth версії 2.1 чи новішої.
- Перш ніж під'єднувати пристрій Bluetooth до цього док-гучномовця, ознайомтеся із можливостями Bluetooth пристрою.
- Тримайте цей док-гучномовець подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

- 1 Щоб увімкнути функцію Bluetooth, натисніть на док-гучномовці **⏻**.
↳ Почне блимати індикатор Bluetooth **⏻**.
- 2 Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth.
 - Залежно від пристрою увімкнення функції Bluetooth може відбуватися по-різному.

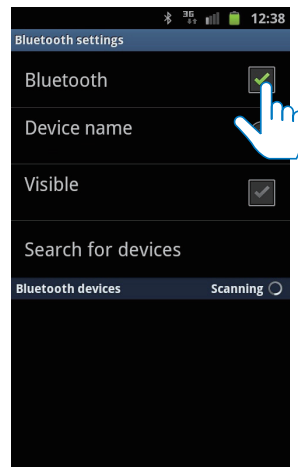

- 3 Знайдіть пристрої Bluetooth, які можна з'єднати в пару з пристроєм.

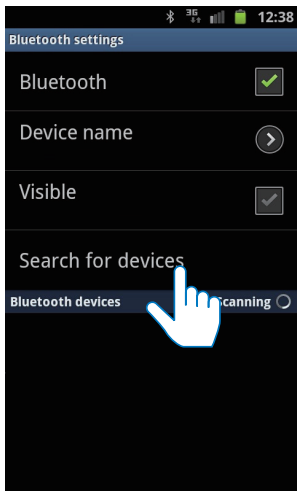

- 4 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS AS360] (Philips AS360)**, виберіть його для під'єднання.
↳ У разі успішного під'єднання пролунає дві звукові сигнали підтвердження.
- 5 Розпочніть відтворення аудіо за допомогою медіапрогравача пристрою.
↳ Аудіо відтворюватиметься через док-гучномовець.



Порада

- Ефективний робочий діапазон між док-гучномовцем і з'єднаним у пару пристроєм становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між гучномовцем і пристроєм може зменшити робочий діапазон.

5 Інші функції

Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою

За допомогою цього док-гучномовця можна слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

- 1 Під'єднайте 3,5-мм кабель вхідного аудіосигналу (входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO IN**;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Розпочніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Заряджання пристрою Android

Коли док-гучномовець під'єднано до джерела живлення, встановлений на док-станцію пристрій починає заряджатися автоматично.

Порада

- Ця функція доступна для усіх пристроїв Android із роз'ємом мікро-USB.
- Заряджання неможливе в режимі роботи від батарей.

Заряджання іншого пристрою, ніж Android, за допомогою USB-роз'єму

Під'єднайте USB-кабель (не додається) до:

- роз'єму **CHARGING** на задній панелі док-гучномовця;
- роз'єму мікро-USB на пристрої.



Примітка

- Сумісна робота всіх USB-кабелів із цим док-гучномовцем не гарантується.
- Заряджання неможливе в режимі роботи від батарей.

6 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Мережа змінного струму	ОН-1028A0903000U-VDE (Philips) Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, макс. 800 мА Вихід: 9 В === 3 А
Батарея	4 x AA
Споживання електроенергії під час експлуатації	< 18 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування з економією енергії Eco Power	< 0,5 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	260 X 90 X 95 мм
Вага – головний блок	1,18 кг
Зарядження пристрою:	1 А
– за допомогою роз'єму мікро-USB;	1 А
– за допомогою роз'єму CHARGING .	
Опір гучномовців	4 Ом

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи адаптер змінного струму док-гучномовця під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Якщо в док-гучномовець вставлено батареї, і до нього під'єднано адаптер змінного струму, після від'єднання адаптера док-гучномовець перейде в режим очікування. Натисніть Φ , щоб перезапустити док-гучномовець.

Встановлений на док-станцію пристрій не працює

- Функція "встановити на док-станцію і відтворити" підтримує лише пристрої Android з операційною системою версії 4.2 чи новішої.
- Функція "встановити на док-станцію і відтворити" недоступна в режимі роботи від батарей.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність док-гучномовця.
- Налаштуйте гучність пристрою Android.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть док-гучномовець знову.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чеків

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживач!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - негайно зверніться до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При добуванні у уважкому ставленні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, попадання всередину сторонніх предметів, рідин, комах та їх, прогном усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменування моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих неполадок зберігати протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (данія гарантійний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOOX Innovations Limited" (WOOKS Innoveteches Limited), п'ятий поверх Будова Філіпс Електронікс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шатин, Нью Территорі, Гонконг. Імпортер: ТОВ «ВООКС ІННОВЕШІНЗ УКРАЇНА». Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грінченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установивки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Вам установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу		Гарантійний строк*	Строк служби*
Домашні медіацентри	Станіонарні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автомагнітоли, автомобільні медіацентри та підсилювачі	1 рік	5 років
	Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомипередаючі пристрої, обслуговувувачі пульта ДУ, навушники безпроводові	1 рік	3 роки
	Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомипередаючі пристрої, обслуговувувачі пульта ДУ, навушники безпроводові	1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxRRHHxxxx, де RR - рік, HH номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: A4021328123456 - дата виготовлення 28 тиждень 2013р. У випадку укладення при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробі :

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України;

3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в промаші зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати промаші та печатки торгуючої організації;

Гарантієне обслуговування не поширюється на виробі, незалежно яких виникли вислідок :

1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, перелічених в інструкції по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. дії третьої осіб :

- ремонту неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схематичних змін і змін програмного забезпечення;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- неправильний установив та/або підключення виробу;
- підключення виробу до іншого виробу/товару в не зуструмленому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).
- 5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари вклучаючи, але не обмежуючись наступними: проводові навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробі зі скла, змінні лампи, батареї та акустукілатори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлення і/або ремонту виробу, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організації, яка імпортувала виробу). Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачем згідно з чинним законодавством. Права надані споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених несправностей уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найбільшчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном (8-800-500-697 (зв'язок безкоштовний зі станіонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
AS360_12_UM_V2.0

