



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

PHILIPS

Kortfattad
användarhandbok



www.philips.com/welcome


Registrera din produkt och få support på

D4050

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Förbjudet uran skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.
OSG_D4050
12_SV_V1.0
WK1252




CE 0168

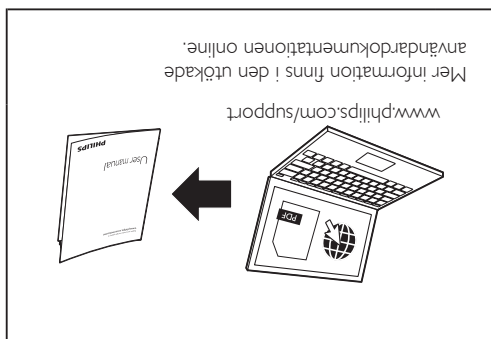

1

Översikt

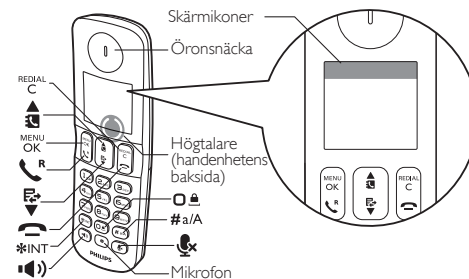

Samtal pågår

MENU OK Öppna alternativmenyn

▲▼ Justera volymen

☎ Avsluta samtal

🔊 Slå på/av högtalaren

🔊 Stänga av/slå på ljud för mikrofonen

#a/A Ange en paus

Standby

MENU OK Öppna huvudmenyn

☎ Telefonbok

📖 Samtalslogg

☎ Ringa och ta emot samtal

*INT Ringa ett intercomsamtal

🔒 Lås/lås upp knappsatsen

🔊 Ring och ta emot samtal via högtalaren

På meny

MENU OK Bekräfta/Öppna alternativmenyn/Välj

REDIAL C Avbryt

▲▼ Upp/ned

☎ Stänga meny

I textinmatning

REDIAL C Ta bort text

🔒 Ange ett blanksteg

#a/A Växla mellan versaler/gemener

Skärmikoner

📶 Visar anslutningen mellan handenheten och basenheten. Ju fler staplar som visas desto bättre är anslutningen.

📶 Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

📶 Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

📶 Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

📶 Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

🔊 Högtalaren är på.

🔊 Ringsignalen är av. Tyst läge är på och inom aktiv period (telefonen ringer inte).

🔊 Tyst läge är på, men är inte inom aktiv period.

🔊 Väckarklockan är aktiverad.

🔊 (endast för D405) Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.

🔊 Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden.
* Det här är nätverksberoende


▲▼ Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

ECO Läget ECO är aktiverat.


ECO+ ECO+-läget är aktiverat.

2 Komma igång


Ansluta

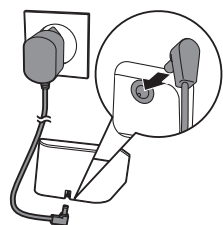

Sätt i batterierna

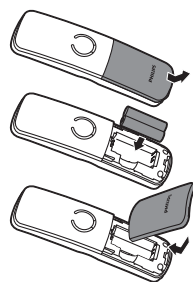

Ladda telefonen

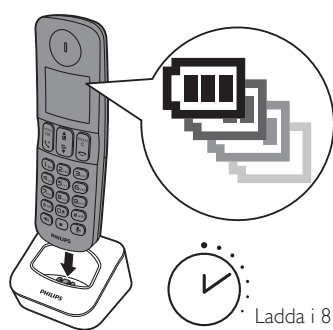

> 70%

40% - 70%

Blinkar: svagt batteri
Rullar: laddning pågår

10% - 40%

< 10%

Konfigurera telefonen

- 1 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 2 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen / och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V laddningsbara 550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips: S003IV0600040 SSW-1920EU-2

Ingång: 100-240 V 100-240 V

50/60 Hz 0,15 A 50/60 Hz 0,2 A

Utgång: 6 V 400 mA 6 V 500 mA

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar

Obs!

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

3 Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

Automatisk registrering

Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering/ihoppning

- 1 Tryck på **[OK]**.
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Håll ned på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på **[OK]** om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
 - Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Obs!

- Om PIN-koden/lösenordet är felaktigt eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000. Ingen ändring kan göras.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[Registrera Handenheten]** sätter du handenheten på basstationen tills signalstapeln visas.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna **[Tjänster]** > **[Avregistrering]** om du vill avregistrera de oanvända handenheter och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[Phone setup] > **[Language]**

[Telefon-Setup] > **[Sprache]**

[Réglages] > **[Langue]**

[Telefooninst.] > **[Taal]**

[Config. telef.] > **[Lingua]**

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har ström mförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.