


**BDP3380
BDP3382
BDP3390**

Reģistrējet savu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

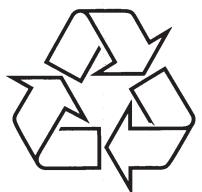

Apmeklējet Philips Internetā
<http://www.philips.com>


Lietošanas instrukcija




Pirms šī Blu-ray disku atskaitotāja lietošanas, izlasiet un izprotiet visas iekļautās lietošanas pamācības.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības aizsargātas.

1. Pievienošana un atskaņošana

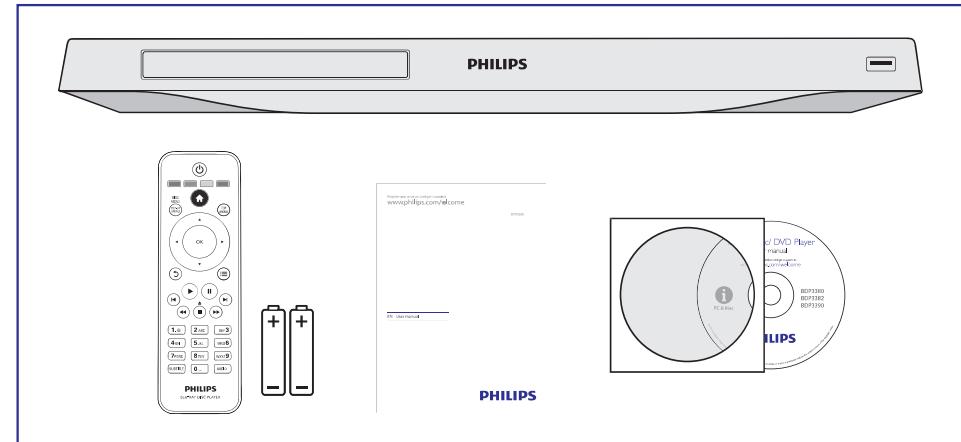

1

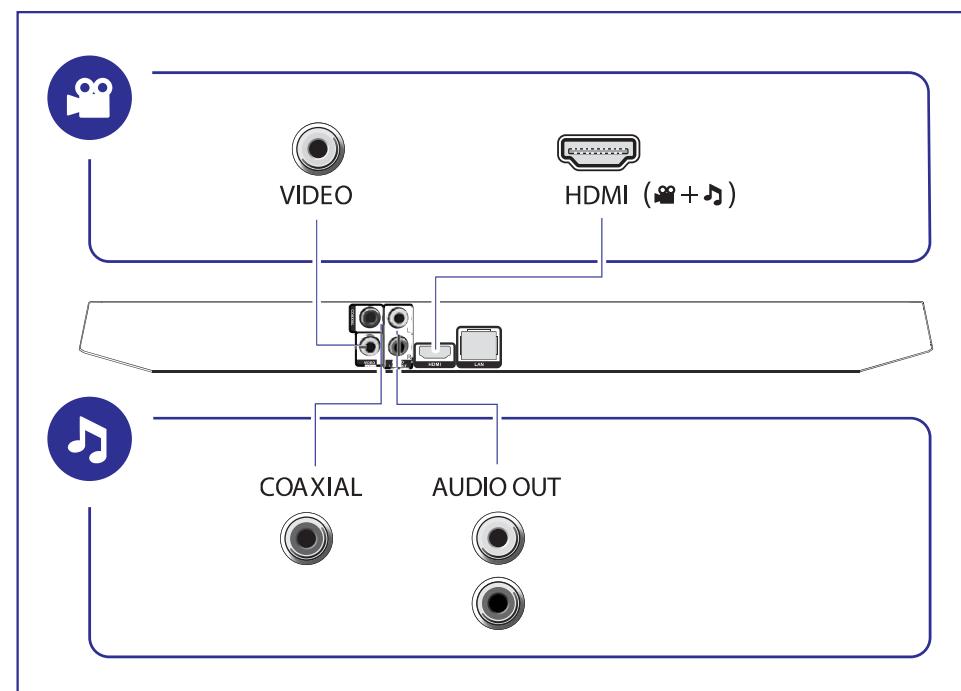



2



1 HDMI





HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

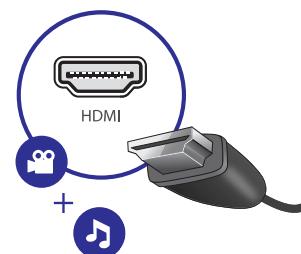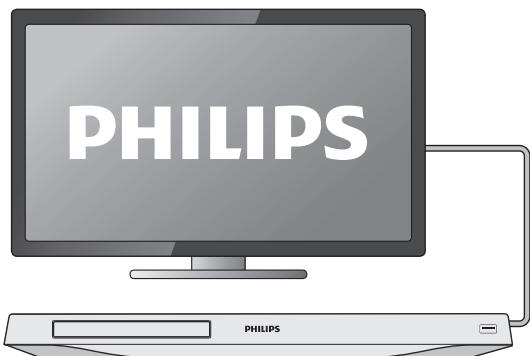

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

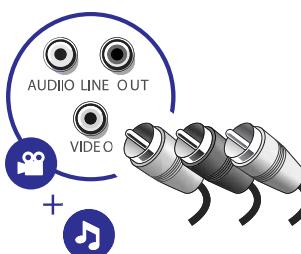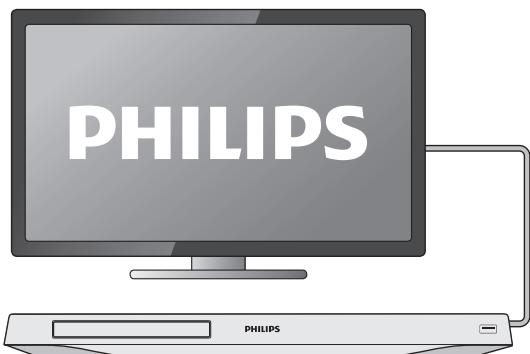

Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeo-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Av estan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Swati	8383
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Svenska	8386
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Tagalog	8476
Chechen	6769	Lingala	7678	Tahitian	8489
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tajik	8471
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tamil	8465
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tatar	8484
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Telugu	8469
Chuvash	6786	Magyar	7285	Thai	8472
Corsican	6779	Malayalam	7776	Tibetan	6679
Česky	6783	Maltese	7784	Tigrinya	8473
Dansk	6865	Manx	7186	To ngā (Tonga Islands)	8479
Deutsch	6869	Maori	7773	Tsonga	8483
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tswana	8478
English	6978	Marshallese	7772	Türkçe	8482
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Turkmen	8475
Estonian	6984	Mongolian	7778	Twi	8487
Euskara	6985	Nauru	7865	Uighur	8571
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Ukrainian	8575
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Urdu	8582
Français	7082	Ndebele, South	7882	Uzbek	8590
Frysk	7089	Ndonga	7871	Vietnamese	8673
Fijian	7074	Nederlands	7876	Volapük	8679
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Walon	8765
Gallegan	7176	Norsk	7879	Welsh	6789
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Wolof	8779
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Xhosa	8872
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Yiddish	8973
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Yoruba	8979
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Zulu	9085
Herero	7290	Oriya	7982		
Hindi	7273	Oromo	7977		
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logo, "Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logo ir "Blu-ray Disc Association" zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA CERTIFIED® ir "Digital Living Network Alliance" zīmoli, pakalpojuma zīmes vai sertifikācijas zīmes.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo, simbols ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskāno DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRĀJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskānotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.vom un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX Certified®, lai atskānotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases saturu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.



BONUSVIEW

"BD LIVE" un "BONUSVIEW" ir "Blu-ray Disc Association" zīmoli.



"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" zīmols.




Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

... Pievienošana un atskānošana


3 COAXIAL

HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

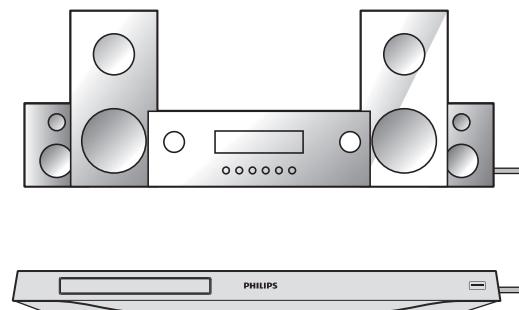


4 AUDIO LINE OUT


HDMI VIDEO CO AXIAL AUDIO LINE OUT

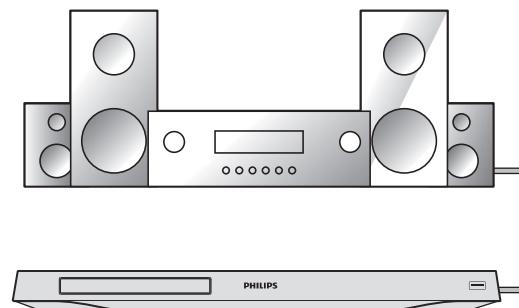


3

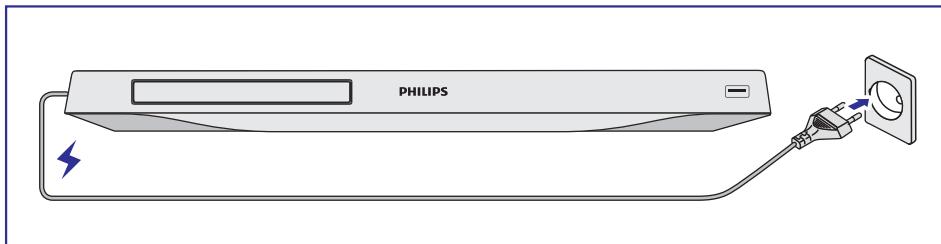

4

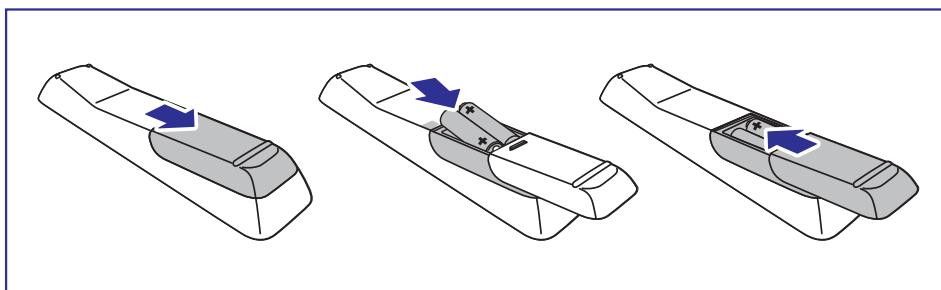

5

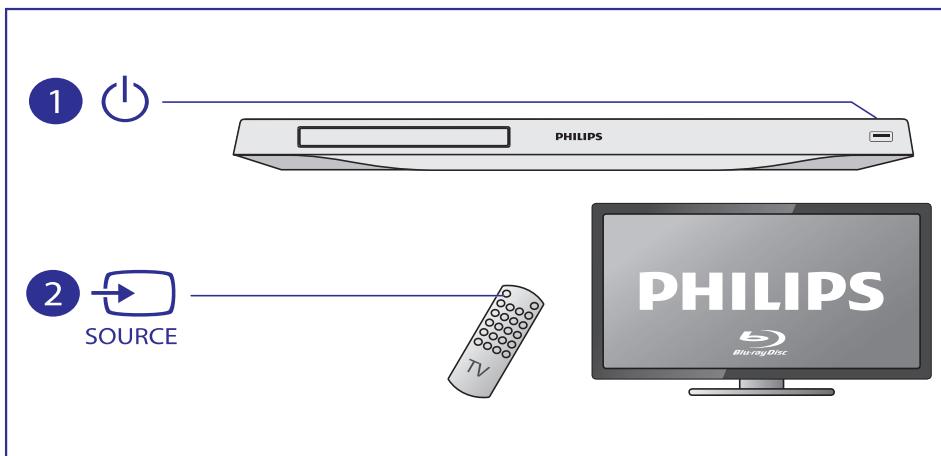

3D video

3D efekti nav redzami

- Pārliecinieties, ka 3D izeja ir ieslēgta (skatīt "Blu-ray/DVD disku atskapotāja lietošana" > "Blu-ray 3D video atskaņošana").
- Pārliecinieties, ka atskaņotais disks ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, ka TV ir 3D un HDMI saderīgs un darbojas 3D režīmā (skatīt TV lietošanas pamācību).
- Pārliecinieties, ka 3D brilles ir aktivizētas (skatīt TV lietošanas pamācību).

Atskānošana

Disku nevar atskānot

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt "Preces specifikācijas".
- Pārliecinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskānojot DVDRW vai DVDR, pārliecinieties, ka disks ir aizvērts.

DivX video failus nevar atskānot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskānotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskānotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.

DivX subtitri netiek rādīti pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārliecinieties, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskānotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Pārliecinieties, ka USB ierīces failu sistēma ir saderīga ar šo ierīci
- Portatīvajiem cietajiem diskiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošana.

TV parādās zīme "No entry" (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliecinieties, ka šis disku atskapotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt) (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskapotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārliecinieties, ka atskapotājs ir pieslēdzies tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskapotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka ir veikta tīkla iestatīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku atskapotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)").

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Pārliecinieties, ka tīkla savienojums ir izveidots pareizi (skatīt "Blu-ray/DVD disku atskapotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Mikrovilņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla savienojumu ar vadu (skatīt "Blu-ray/DVD disku atskapotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

Datora pārlūkošana darbojas lēni

- Bezvadu tīkla maršrutētāja lietošanas pamācībā meklējiet informāciju par uztveršanas attālumu, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes parametriem.
- Tīkla maršrutētājam nepieciešams augsta ātruma interneta savienojums.

YouTube un Picasa nedarbojas

- Pārliecinieties, ka tīkla savienojums ir izveidots pareizi (skatīt "Blu-ray/DVD disku atskapotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārbaudiet tīkla maršrutētāja savienojumu (skatīt tīkla maršrutētāja lietošanas pamācību).

YouTube un Picasa darbojas lēni

- Bezvadu tīkla maršrutētāja lietošanas pamācībā meklējiet informāciju par uztveršanas attālumu, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes parametriem.
- Tīkla maršrutētājam nepieciešams augsta ātruma interneta savienojums.

6




2

BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG



1



3

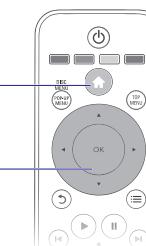


4

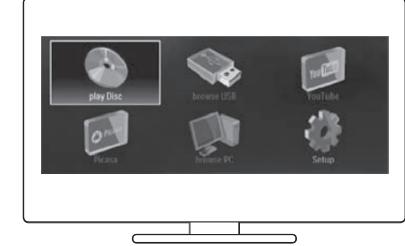


1



2

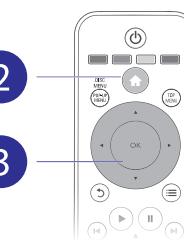

3

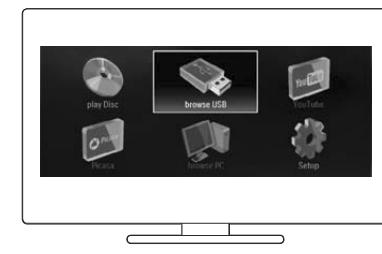

Satura rādītājs

1	Pievienošana un atskānošana	2-7
2	Jūsu Blu-ray/DVD disku atskaņotāja lietošana.....	9
	Atskānošanas pamatvadības	9
	Video, audio un attēla iespējas	10
	DivX video	11
	Muzikālās slīdrādes atskānošana.....	11
	BonusView Blu-ray diskā	11
	BD-Live Blu-ray diskā	12
	Tikla iestatīšana.....	12
	Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA.....	13
	YouTube	13
	Picasa.....	14
	Viedtāruņa vadība.....	14
	Philips EasyLink lietošana	15
	Mediju straumēšana no Android ierīces	15
3	Iestatījumu regulēšana	16
	Attēls	16
	Skaņa	16
	Tikls (uzstādīšana, statuss...)	17
	Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...) ...	17
	Papildu iespējas (atmiņas dzēšana...).....	17
4	Programmatūras atjaunināšana	19
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	19
	Programmatūras atjaunināšana no USB.....	19
5	Specifikācijas	20
6	Traucējumu novēršana.....	21

6. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenosetiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo preci, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskānotāja modela un sērijas numurs. Modela un sērijas numuri ir atrodami šī atskānotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskānotāja taustiņi nestrādā

- Atvienojiet atskānotāju no elektrības uz dažām minūtēm. Tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārlēgts uz pareizo ieejas avotu šim atskānotājam.
- Ja izvedots kompozītu savienojums (izmantojot kontaktu **VIDEO**), lai ieslēgtu video iezīju šajā atskānotājā izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p (spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup] > [Video] > [HDMI Video]**).

Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus un "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai gaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskānotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audio izejas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Pārliecinieties, ka TV ir pārlēgts uz pareizo ieeju šim atskānotājam.

Nav audio izejas no ārējās audio ierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skalīņiem

- Pārliecinieties, vai audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Pārslēdziet ārējo audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audio izejas

Attēls-Attēla funkcijai

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēla skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā **[Bitstream]**.

5. Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karalistē

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, DB 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB saglabāšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izēja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izēja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24Hz

Audio

- 2-kanālu analogā izēja
 - Audio priekšējais K & L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- Digitālā izēja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izēja
- Atjaunošanas frekvence

- MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V==, 500mA
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Elektrības padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 12 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.25 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 38 x 212.7 (mm)
- Kopējais svars: 1.47 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Savienojamība: USB
 - Darba vides temperatūra: 5°C līdz 40°C
 - Izmērs (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm


Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaLnP (DVD/CD)
- Vilna garums: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Izejas jauda: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

2. Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras pajaunināšanu), reģistrējet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņojanas pamatlīdzības

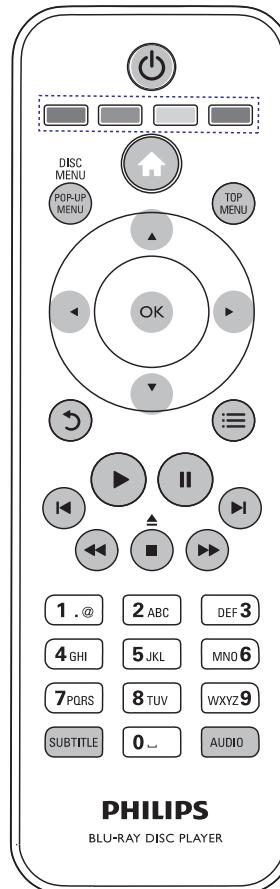

Atskaņojanas laikā spiediet sekojošus taustījus, lai vadītu ierīci.


Taustīns	Darbība
∅	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
↑	Atver sākuma izvēlni.
▲ / ■	Aptur atskaņošanu. Nospiediet un turiet (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
II	Iepauž atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodalju vai failu.
◀◀ / ▶▶	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustīnu II vienreiz, tad spiediet taustīnu ▶, lai lēni atskaņotu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver video diska galveno izvēlni.
Krāsainie taustīji	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustīpus ▲ ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā slīdrādes laikā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
⌚	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
☰	Piekļūst papildus iespējām atskaņojanas laikā.

... Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana

Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

Video iespējas

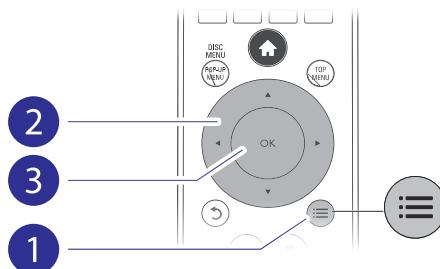

Piekļūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā.


- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtītu valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtītu pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus Δ ∇ , lai mainītu subtītu pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtītiem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtītu valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodajas): Izvēlas nodaju.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda "attēls-attēlā" logu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView).

- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus \blacktriangle \triangleright , lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārto nodaju vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodajās robežas vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.

Attēla iespējas

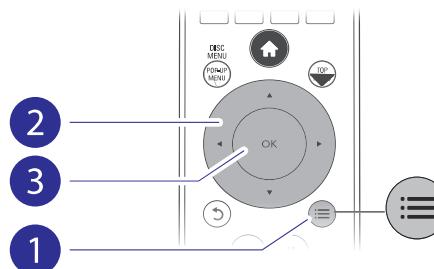

Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus \blacktriangle \triangleright , lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādišanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārto izvēlēto direktoriju.

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu \blacktriangle un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [Version Information]** (Versijas informācija), un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu \blacktriangle un izvēlieties **[Setup] (iestatīšana)**.
3. Izvēlieties **[Advanced] > [Software Update] > [Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tikls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējet programmatūru uz USB saglabāšanas ierīci.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka faili tiek saglabāti direktorijā "UPG_ALL".
 - (2) Izveitojiet direktoriju "UPG_ALL" USB ierīces saknes direktorijā.

- 3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja \blacktriangle (USB) kontaktam.

- 4. Spiediet taustiņu \blacktriangle un izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana).

- 5. Izvēlieties **[Advanced] > [Software Update] > [USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.

- 6. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Uzmanību

- Neatvienojiet elektrības padevi un neizņemiet USB saglabāšanas ierīci, kad notiek atjaunināšanas process, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

... iestatījumu regulēšana

- [Version Information] (Versijas informācija): Parāda šī atskanotāja programmatūras versiju.
- [Restore default settings] (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Pārstata atskanotāju uz rūpnicas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.

Piezīme

- Jūs nevarat aizliegt komerciālu Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskanošanas uz šī atskanotāja, reģistrējet šo atskanotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

... Jūsu Blu-ray disku atskanotāja lietošana

Audio iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo celiņu.
- Atkārtot visus celiņus no diska vai direktorijas.
- Atskanot audio celiņus atkārtoti sajuktā secībā.
- Izslēgt atskanošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskanot DivX video no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskanošanas uz šī atskanotāja, reģistrējet šo atskanotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code].

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu un izvēlieties [Character Set] (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Francu, Keltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīnu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Anglu, Vācu, Ungāru, īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēnu un Serbu.
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Makedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukraiņu.
[Greek]	Grieķu.

[Baltic]

Ziemeļeiropas

Piezīme

- Lai atskanotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskanotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskanotājs var atskanot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālas slīdrādes atskanošana

Atskanojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskanojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
2. Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskanošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Skatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView (zināms arī kā "attēls attēlā").

1. Atskanošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tieki parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties [**PIP Selection**] > [**PIP**] un spiediet taustiņu **OK**.
↳ PIP iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no video saturā.
↳ Tieki parādīts sekundārais video logs.
3. Izvēlieties [**2nd Audio Language**] (2.audio valoda) vai [**2nd Subtitle Language**] (2.subtitle valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas ir BD-Live saderīgi.

1. Sagatavojet Interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatit "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojet USB saglabāšanas ierīci pie šī atskānotāja kontakta (USB).
 - USB saglabāšanas ierīce tiek lietota, lai glabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Ja atskānotājs tiek pievienots internetam, izmantojot Wi-Fi USB adapteri (iegādājams atsevišķi), pievienojet USB sadalītāju (nav ieklauts komplektā), lai būtu pieejami vairāki USB kontakti.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces ar nolūku atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [Clear memory] (Dzēst atmiņu).
3. Atskānojiet disku, kas ir BD-Live saderīgs.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojums ir atkarīgs no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskānotājā esošajiem datiem piekļūst satura sniedzējs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.
- Ja atskānotājam ir pievienots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar daudzām USB ierīcēm. Pārslodze var izraisīt darbības traucējumus, kas rodas nepietiekamas USB jaudas rezultātā.

Blu-ray 3D video atskānošana

Kas būs nepieciešams

- 3D saderīgs TV.
- Atskānotājs pievienots pie TV ar HDMI savienojumu.
- 3D brilles, kas saderīgas ar TV.
- 1. Pārliecieties, ka 3D izeja ir ieslēgta: Spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto].
- 2. Atskānojiet Blu-ray 3D video.
- 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskānotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off] (Izslēgt)).

Tīkla iestatīšana

Pievienojet šo atskānotāju datorīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekluve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskiem, kas ir BD-Live saderīgi).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskānotāja programmatūru no interneta.
- **Datora pārlūkošana (DLNA):** atskāno fotogrāfijas, mūziku un video failus, kas straumēti no datora.
- **YouTube:** piekļūst YouTube interneta vietnei.
- **Picasa:** piekļūst Picasa interneta vietnei.

Piezīme

- Bezvadu savienojumam nepieciešams papildus Philips Wi-Fi USB adapteris (nosaukums WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nav ieklauts komplektā. Lai to iegādātos, apmeklējiet shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, sazinieties ar Philips klientu apkalošanas centru. Kontaktinformāciju meklējiet www.philips.com/support.

... iestatījumu regulēšana

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] > [Network] (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk vada vai bezvadu tīkla uzstādīšanu, lai sāktu tīkla darbību.
 - **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
 - **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo Wi-Fi statusu.
 - **[Name your Product]** (Nosaukt Jūsu Preci): Maina atskānotāja nosaukumu, lai atpazītu to mājas tīkla.

Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] > [Preference] (Priekšrocības), lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēļu valodu.
 - **[Audio]:** Izvēlas video audio valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskiem, kuros ir iekodēts novērtējums. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskānotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
 - **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētāja režīmu): Izslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskānošana iepauzēta vai apturēta).
 - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Izslēdz vai izslēdz subtitru pacelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek mainīta automātiski, lai atbilstu TV ekrānam (Šī funkcija strādā tikai ar dažiem Philips TV).

- **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskānotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli "0000", ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
- **[Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskānotāja displeja spilgtumu.
- **[Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskānotājs automātiski pārslēdz gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskānošana iepauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]:** Parāda vai izlaiž VCD un SVCD satura izvēlni.

Piezīme


- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, Jūs varat izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs iestatīšanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama disķā, atskānotājs lietos diska noklusēto valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] > [Advanced] (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskiem).
 - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes glabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija "BUDA".
 - **[DivX®@VOD Code]** (DivX®@VOD kods): Parāda šī atskānotāja DivX®@ reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaja palīdz Jums mainīt atskānotāja iestatījumus.

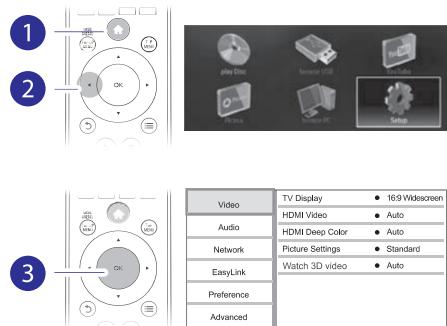

- **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Izvēlas 3D vai 2D izēju, atskānojot Blu-ray 3D disku. Atskānotājam jābūt pievienotam pie 3DTV, izmantojot HDMI.

Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.
- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai ieslēgtu video izēju kompozītu savienojumam (izmantojot **VIDEO** kontaktu), izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā [**HDMI Video**].

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ↺. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu ↑.

Attēls

1. Spiediet taustiņu ↑.
2. Izvēlieties **[Setup] > [Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, atbilstošu TV ekrānam.
 - **[HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts "Deep Color" režīmā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Skaņa


1. Spiediet taustiņu ↑.
2. Izvēlieties **[Setup] > [Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina kļusās skaņas (piemēram, runu).
 - **[Neo 6]**: Iesiādz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanālu audio.
 - **[HDMI Audio]**: Iestata HDMI audio formātu, ja atskānotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - **[Digital Audio]**: Izvēlas skaņas izejas audio formātu, ja atskānotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - **[PCM Downsampling]**: Iestata PCM audio izejas kvalitāti, ja atskānotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

Piezīme


- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem.

... Jūsu Blu-ray disku atskānotāja lietošana

1. Pievienojet šo atskānotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar vadu (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
- Lai izveidotu vada savienojumu, pievienojet tīkla vadu pie kontakta **LAN** atskānotāja mugurpusē.

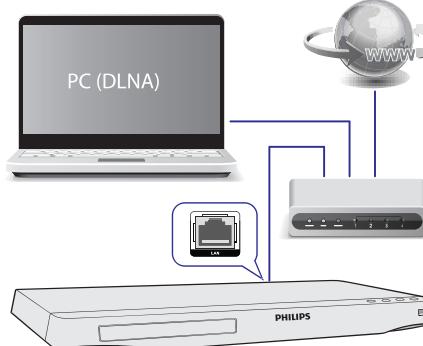

- Bezvadu savienojumam pievienojet Philips Wi-Fi USB adapteri (nosaukums WUB1110) kontaktam ↳ (USB) šī atskānotāja priekšpusē.

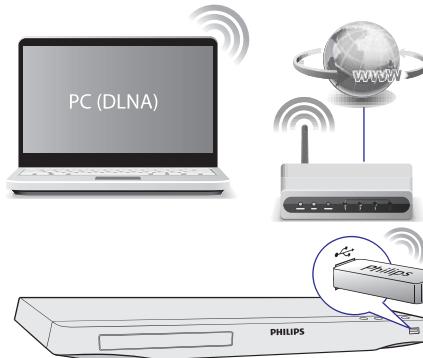

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Spiediet taustiņu ↑.
 - 2) Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)** un spiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network] > [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.

! Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, iepazīstieties ar tīkla rūtera un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips nenes atbildību par zaudējiem, bojātiem vai noplūdinātiem datiem.

Datora pārlūkošana, izmantojot DLNA

Izmantojot šo atskānotāju, var straumēt un atskāpot video, mūziku un fotogrāfijas no datora.

Pirms darbības sākšanas

- Uz datora uzstādīet DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (piemēram, Windows Media Player 11 vai jaunāku).
- Uz datora atlaujiet mediju kopīgošanu un failu kopīgošanu (skatīt mediju servera programmatūras palīdzības sadāju).
1. Pievienojet atskānotāju un datoru vienam mājas datortīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, lietojiet vada savienojumu, kad vien iespējams.
2. Spiediet taustiņu ↑.
 - ↳ TV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēlne.
3. Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieks parādīts saturs pārlūks.
4. Izvēlieties failu un spiediet taustiņu **OK**, lai atskānotu.
 - Atskānošanas vadībai lietojiet tālvadības pulti.

YouTube

Ja atskānotājs ir pievienots internetam, ar to var pārlūkot, meklēt un atskāpot YouTube video.

1. Pievienojet atskānotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu ↑.
 - ↳ TV ekrānā tiek parādīta noklusētā YouTube lapa.
3. Izvēlieties **[YouTube]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieks parādīta noklusētā YouTube lapa.

... Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana

4. Navigācijai un iespēju izvēlei lietojet tālvadības pulti.
 - Lai aizvērtu YouTube, spiediet taustiņu 

Taustiņš	Darbība
   	Spiediet taustiņu  , lai parādītu ekrāna tstatūru video meklēšanai. Spiediet taustiņu  , lai parādītu ekrānā atskaņošanas taustiņus. Spiediet taustiņus   navigācijai pa ekrānā esošajiem atskaņošanas taustiņiem vai video atskaņošanas sarakstu.
	Apstiprina ievadi vai izvēli.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Iepauzē atskaņošanu.
	Beidz atskaņošanu.
 	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo video.
 	Tin atpakaļ vai uz priekšu video atskaņošanas laikā.

Piezīme

- Ja dažas sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ekrānā redzamie taustiņi un izvēlne pazūd.

Picasa

Ja atskaņotājs ir pievienots internetam, ar to var piekļūt, meklēt un apskatīt fotogrāfijas, kas saglabātas Picasa tiešsaistes albumos.

Kas būs nepieciešams

- Uz datora apmeklējiet www.picasa.com, lai izveidotu Picasa tiešsaistes albumu kontu.
1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Picasa]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↪ TV ekrānā tiek parādīta noklusētā Picasa lapa.

... Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana

Atskaņotāja vadība

Lietojet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskānotu mediju failus no atskaņotāja.

1. Ievietojiet atskaņotāja datu disku vai USB saglabāšanas ierīci.
2. Viedtālruņa sākuma ekrānā spiediet uz ikonas **MyRemote**.
 - ↪ Atskaņotāja nosaukums tiek parādīts viedtālruņa ekrānā.
3. Izvēlieties atskaņotāju viedtālruņa ekrānā.
 - ↪ Tieki iespējota viedtālruņa lietošana virtuālās tālvadības pulsts režīmā.
4. Uz viedtālruņa spiediet uz sadalas **Media** un izvēlieties disku vai USB avotu.
 - ↪ Tieki parādīts datu diska vai USB ierīces saturs.
5. Atveriet direktoriju un izvēlieties atskaņojamo failu.
 - Lai piekļūtu tālvadības pulsts vadībām, atgriezinies iepriekšējā viedtālruņa izvēlnē un spiediet uz sadalas **Remote** (Pulsts). Darbojas tikai funkcionālie taustiņi.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patēriņtāja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulsti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm (papildus informāciju meklējiet TV un citu ierīču lietošanas pamācībās).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (ieslēgt) sadalās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
 - ↪ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku uz šī atskaņotāja, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, TV) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulsi, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Mediju straumēšana no Android ierīces

Izmantojot Philips SimplyShare, var straumēt mediju failus no Android tipa ierīces un atskānot tos TV ekrānā. Papildus informācijai skatīt www.philips.com/support.