

Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*




Schritt C *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

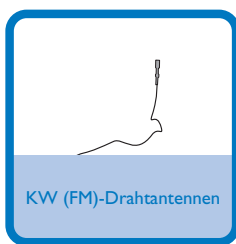

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

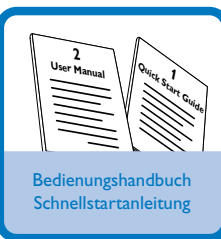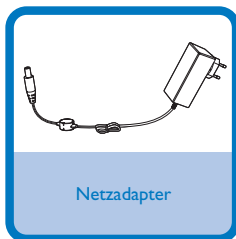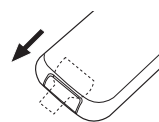

PHILIPS


Schritt A Anschließen

1 Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

2 Schließen Sie den Netzadapter des Systems an.

Tip

- Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil! Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschädigung des Geräts führen!

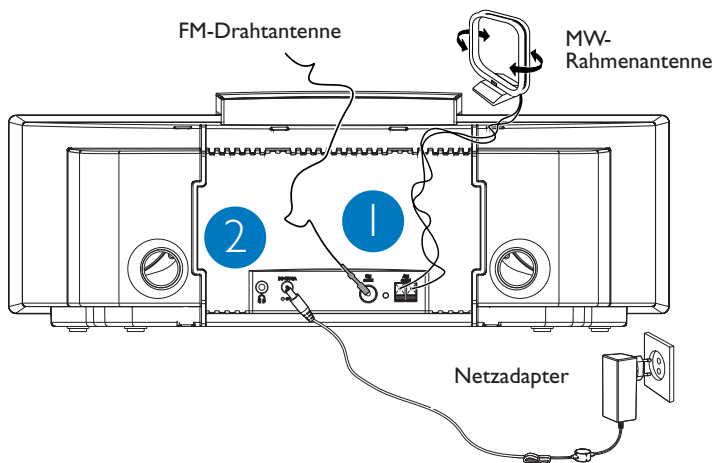

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

1 Halten Sie im Standbymodus die Taste **PROG.**
→ SET CLOCK wird kurz angezeigt. Anschließend wird 12HR oder 24HR angezeigt.


2 Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-** (oder **◀ / ▶** auf der Fernbedienung), um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.
→ Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige weiterhin auf.

3 Drücken Sie **ALBUM/PRESET +/-** (oder **◀ / ▶** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Stunden.

4 **PROG** erneut drücken.
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.

5 Drücken Sie **ALBUM/PRESET +/-** (oder **◀ / ▶** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Minuten.

6 **PROG** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

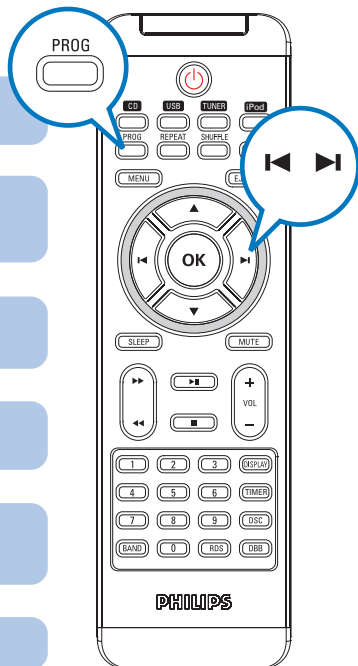

Abspielen einer CD

1

Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach.

→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Drücken Sie ► || um mit dem Abspielen zu beginnen.

3

Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP ■**.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1

WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse ➔ am Gerät.

2

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)

3

Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Programmieren und Radiosender einstellen

1


Drücken Sie wiederholt auf **SOURCE** (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die Tuner-Quelle auszuwählen.

2

Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3

ALBUM/PRESET +/- (oder ▲ / ▼ auf der Fernbedienung) drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

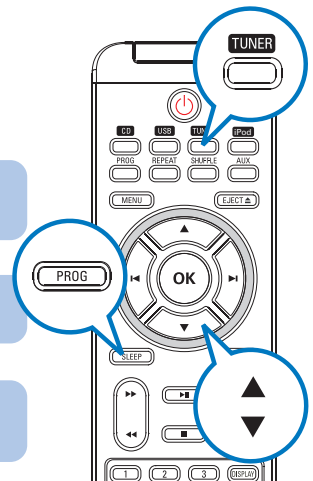

Wiedergabe des Apple iPod über das DCM230

- 1 Wählen Sie den passenden Dock-Adapter (siehe Aufschrift auf den jeweiligen Adaptern, und stecken Sie ihn anschließend in die Docking-Station ein.
- 2 Stecken Sie den kompatiblen iPod-Player in die Docking-Station ein.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **SOURCE** am System oder **iPod** auf der Fernbedienung, um den iPod als Quelle auszuwählen.
- 4 Schalten Sie Ihren iPod ein.
- 5 Wählen und spielen Sie Ihre auf dem iPod-Player gespeicherten Lieblingstitel.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, FM, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀◀, ▶▶ usw.).

