


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą informaciją
www.philips.com/welcome

Streamium

MCi 8080/12



NP 3700/12

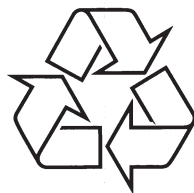

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

MCi 8080/12.....3~70

NP 3700/12.....71~115

13. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Argentina	(54-11) 4544-2047	Malaizija	1800 880 180
Australija	1300 363 391	Meksika	01 800 504 6200
Austrija	0810 000 205	Nyderlandai	8000230076
Belgija	78250145	Naujoji Zelandija	0800 658 224
Baltarusija	882000110068	Norvegija	22708111
Brazilija	0800 701 02 03 (išskyrus San Paulo)(11)2121-0203 (Tik San Paulo)	Pakistanas	051 580 902-3
Bulgarija	8001154424	Peru	0800 00100
Kanada	1-888-744-5477	Filipinai	(63 2) 667 9000
Čilė	600 744 5477(600-PHILIPS)	Lenkija	8003111318
Kinija	4008 800 008	Portugalija	800780903
Kolumbija	01 800 700 7445	Rumunija	800894910
Kroatija	800222778	Rusijos Federacija	(495)961-1111 (vietinis tarifas) 8-800-200-0880 (mobiliuoju telefonu – nemokamai)
Čekijos Respublika	800142840	Singapūras	65 6882 3999
Danija	35258759	Slovakija	800004537
Estija	8000100288	Pietų Afrika	(011) 471-5194
Suomija	923113415	Ispanija	900800655
Prancūzija	805025510	Švedija	857929100
Vokietija	8000007520	Šveicarija	844800544
Graikija	80031221280	Taivanas	0800 231 099
Honkongas	852-2619 9663	Tailandas	66 2 652 8652
Vengrija	680018189	Turkija	0800 261 3302
Indija	1860-180-1111	Ukraina	8-800-500-69-70
Airija	16011777	Didžioji Britanija	8003316015
Izraelis	9600900-09	Jungtinės Valstijos	1-888-744-5477
Italija	800088774	Urugvajus	(598-2) 619 6666
Japonija	0570-07-6666	Venesuela	0800 100 4888
Korėja	080-600-6600		
Latvija	80002794		
Liuksemburgas	4066615644		

12. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negirdžiu garso arba garsas yra labai prastos kokybės. Ką man daryti?

- Spauskite **+ VOL -**, norėdami padidinti garsumo lygį.
- Spauskite **MUTE** mygtuką dar kartą, norėdami aktyvuoti garso išvestį.

Ar yra maksimalus signalo tarp bevielės paskirstymo dėžutės ir NP3700 atstumas, kurį viršijus ryšys suprastėja?

- Taip. Atviroje erdvėje signalo perdavimo atstumas yra 250m. Kad ir kaip būtų, namuose, kur yra kliūčių, kaip sienos ar durys, efektyvus signalo perdavimo atstumas yra 50-100m. Jeigu jums kyla problemų su signalo perdavimu, pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.

Aš negavau jokio registracijos elektroninio laiško iš ConsumerCare@Philips.com

- Patikrinkite, ar įvestas elektroninio pašto adresas yra teisingas ir parašytas be klaidų.
- Patikrinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie Interneto.
- Interneto serveris gali būti per daug apkrautas, pabandykite vėliau.
- Patikrinkite, ar elektroninis laiškas nebuvo nukreiptas į reklaminių laiškų katalogą (spam).

Kaip man išvengti Wi-Fi trukdžių, kuriuos sukelia kiti įrenginiai, veikiantys tuo pačiu (2.4GHz) dažniu, tokie kaip telefonai ar 'bluetooth' įrenginiai?

- Perkelkite NP3700 bent per 3m. nuo tokių įrenginių.
- Kurdami jungtį su kompiuteriu/namų tinklu naudokite WEP/WPA kodavimą.
- Pakeiskite trukdžius sukeliančių įrenginių veikimo kanalą.
- Pastatykite įrenginius skirtingos kryptimis, kad būtų sumažinti trukdžiai.

TURINYS

1 Svarbi informacija	5	Įjungimas/išjungimas	24
Saugumas	5	Maitinimo srovės prijungimas	24
Aplinkosaugos pastabos.....	6	Įjungimas/išjungimas	24
Perdirbimas.....	7		
Prekinių ženklų pastabos.....	7		
2 Jūsų MCi8080	9	6 Nustatymai pirmojo naudojimo metu	26
Pristatymas	9	Prijungimas prie namų Wi-Fi/ laidinio tinklo	27
Ką rasite dėžėje	9	Bevielės prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS).....	28
Peržiūra	10	Bevielės prijungimas: Įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu	29
Vaizdas iš priekio ir viršaus	10	Bevielės prijungimas: Įveskite IP adresą rankiniu būdu	30
Vaizdas iš galo	11	Prijungimas naudojant laidą	31
Nuotolinio valdymo pultas.....	12	Prijungimas naudojant laidą: Įveskite IP adresą rankiniu būdu	32
Lietimui jautrus ekranas	14		
Pagrindinis meniu	14	7 Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo	33
Grojimo langas	15	Grojimas iš kietojo disko	33
Teksto įvedimas.....	15	Kietojo disko prijungimas prie kompiuterio	33
3 Paruošimas.....	17	Kietojo disko biblioteka	33
Kietojo disko prijungimas prie kompiuterio	17	Grojimas iš kietojo disko	36
Nukopijuokite MCi8080 failus į kompiuterį	17	Muzikos grojimas keliuose kambariuose ('multiroom' muzika)	37
Nukopijuokite media failus į kietąjį diską	17	Transliavimas iš UPnP serverio	38
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	18	Biblioteka UPnP serveryje	39
4 Įrenginio pastatymas	19	Transliavimas iš UPnP serverio	39
Garsiakalbių pastatymas.....	20	Internetinių radijo stočių grojimas.....	41
5 Prijungimas	21	Internetinių radijo stočių radimas.....	41
Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas	21	Radijo stočių išsaugojimas.....	41
Garsiakalbių prijungimas	21	Mėgstamų stočių redagavimas.....	42
Prijungimas diskų grojimui	22	Internetinio radijo valdymas internete	43
Televizoriaus prijungimas	22	Rankinis stočių pridėjimas internete.....	44
FM antenos prijungimas	23	Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų	45
Išorinių audio įrenginių prijungimas.....	23	Transliavimas iš Napster	45
iPod/iPhone stotelės prijungimas	24	Muzikos/paveikslėlių paieška.....	46
		Paieška pagal abėcėlę.....	46
		Quickjump (Greitas šuolis)	47
		Superscroll (Greita paieška)	47

8 Muzikinių CD diskų/ DVD diskų grojimas48

Elementarios funkcijos	48
Lietimui jautraus ekrano naudojimas	48
Disko meniu naudojimas	49
Patekti į disko meniu	49
Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD)	50
Laiškai stabdyti/sugrįžti/sustabdyti	50
Paieška	50
Kalbų pasirinkimas diskų grojimui	50
Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas	51
Grojimo nustatymų pasirinkimas	51
Kartojimo/maišymo nustatymų pasirinkimas	51
Paveikslėlio pritraukimas/atitraukimas	51
Kameros kampo pakeitimas	51

9 FM radijo grojimas52

FM radijo stočių radimas	52
Automatinis išsaugojimas	52
Rankinis radijo stočių ieškojimas	52
Nustatytų radijo stočių redagavimas	52
FM radijo klausymasis	52
RDS (Radijo Duomenų Sistema)	53
RDS naudojimas laikrodžio nustatymui	53

10 Grojimas iš išorinio audio įrenginio (AUX)54

Grojimas iš išorinio audio įrenginio	54
--	----

11 Nustatymai55

Grojimo režimai	55
Garso nustatymai	55
Žemi dažniai ir diskantas	55
Pilnas garsas	55
Tiesioginis šaltinis	55
Audio balansas	55
Rodymo nustatymai	56
Ryškusumas	56
Darbastalio fono paveikslėlis	56

Ekrano užsklanda	56
Skaidrių peržiūros nustatymai	56
Albumo paveikslėlis	56
Mygtukų garsas	57
Laikrodžio nustatymai	57
Žadintuvas	57
Išsijungimo laikmatis	58
Data ir laikas	58
Tinklo nustatymai	59
Tinklo nustatymas	59
Įrenginio pavadinimas	60
USB viešinimas	60
Vieta ir laiko zona	60
Kalba	60
Įrenginio informacija	60
Programinės įrangos atnaujinimų paieška	60
Demonstracinis režimas	60
Gamyklinių nustatymų atstatymas	61

12 MCi8080 registravimas62

Privalumai	62
MCi8080 registravimas	62
Registravimas internetiniame puslapyje	62
Registravimas įrenginyje	62
MCi8080 Išregistravimas	63
Registracijos informacijos patikrinimas	63

13 Priežiūra64

Valymas	64
---------------	----

14 Techniniai duomenys65

15 Problemų sprendimas69

16 Kontaktiniai duomenys70

Crossover detection (Auto MDIX)

Taip (Auto MDIX)

Pastaba

- Vienu metu laidinio ir bevielio prisijungimo prie tinklo naudoti negalima.

Interneto paslaugos

Internetinis radijas

My Media

Interneto paslaugos

Rhapsody Direct * (skirta /37, /17)

Napster Direct * (skirta /12, /05 tik Vokietijoje,
D.Britanijoje)

Abejoms paslaugoms reikalinga vartotojo
registracija atitinkamai su Rhapsody arba Napster.

Atkodavimo galimybės

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM

1 x (1.4 Mbps)

FLAC

Taip, suderinamas

Ogg Vorbis

Taip, suderinamas

Real Audio (*.ra)

Ne, nesuderinamas

Suderinami grojaraščiai

*.m3u, *.wpl

Taip

iTunes, Rhapsody

Taip (naudojantis pridėtu UPnP Serveriu)

Ekranas/Laikrodis

Rezoliucija

Dotmatrix, 320 x 240 taškų (QVGA), Spalvos TFT

Dydis

3.5 colio

Ekrano apšvietimas

Gali būti įjungtas / išjungtas arba pritemdytas

Lietimui jautrus ekranas

Taip

Laikrodis/ Datos rodymas

Taip

Automatinio laiko nustatymas naudojantis Internetu (NTP)

Taip, įjungtas

Išsijungimo laikmatis ('sleep' funkcija)

Taip

Vidinis (mygtukų) paspaudimas

Taip

Prijungimo stotelė

9 polių MiniDIN lizdas

Suderinamas su Philips DCK3060 (išorinė
prijungimo stotelė; komplekte nepateikta)
5V / 500mA

Kita

UPnP

DMP (Vietinis Teikimas, Vietinis Valdymas)
ECP (Valdomas per papildomą valdymo tašką)

DLNA

Taip, Versija 1.5 (DMP, DMR)

NP3700 įrenginys gali prisijungti prie:

- Windows Media Player 11, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips Music Center WAC3500 / WAC7500/ MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- Mobilųjų telefonų Nokia N85, N93, N95.

Pastaba

- Techniniai duomenys ir išorinė išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

11. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Maitinimas (Pagrindinis įrenginys)

Įtampą nurodanti informacija yra išspausdinta maitinimo adapterio (galinės pusės).

DC Maitinimas (DVD įrenginys)

9 V / 2.1 A

Išmatavimai (Ilgis x Plotis x Aukštis)

292 x 147.5 x 151.7 mm

Svoris (bendras)

Pagrindinis įrenginys: ~1.47 kg

Energijos suvartojimas

Veikimo metu (Ijungtas)

< 25 W

(Aktyvus) Budėjimo režimo metu

< 4 W

ECO (Pasyvus) budėjimo režimo metu

< 0.7 W

Audio išvestys

Ausinės

1 x 3.5mm lizdas; 40 – 18,000Hz, 32 W

Garso ir triukšmo santykis (ausinės)

įprastai 85dBA (IEC)

Trukdžiai (išvestis / ausinės)

< 1%

Audio įvestys

MP3 link 'sąsaja'

1 x 3.5mm lizdas

Įvesties jautrumas

950 mV

Įvesties varža

> 10k Ω

Audio stiprintuvas (Skaitmeninis)

Išvesties galia

2 x 5 W (RMS)

Dažnis

30Hz – 20,000Hz (3 dB points)

Garso ir triukšmo santykis

≥ 85dBA (IEC)

Garsoakalbiai

Galia

6W

Varža

8 W

Jautrumas

83dB / 1m / W

Išmatavimai

2 1/4 colių

Dažnis

40 Hz – 18 kHz

Garso funkcijos

FullSound®

Taip (įjungta/išjungta)

Žemų/ Aukštų dažnių valdymas

Taip (įjungta/išjungta)

'Incredible Surround' Erdvinis garsas

Taip (įjungta/išjungta)

Bevielės ryšys

Standartinis bevielės ryšys

802.11n, tinkamas su 802.11b/g

Bevielio ryšio apsauga

WEP (64 arba 128 bitų), WPA / WPA2 (8-63 simboliai)

Dažnio diapazonas

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)

(skirta /79, /37, /55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antena

1 x vertikali, poliarizuota

Apsaugoto bevielio ryšio nustatymas (WPS)

Taip

Laidinis (LAN / Ethernet)

Laidinis standartinis

802.3 / 802.3 u

Greitis

10 / 100 MBit/s

Režimas

half /full duplex

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Informacija Europos vartotojams:

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros išrovą.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
8. Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
9. Šį įrenginį naudokite tik vidaus patalpose. Prižiūrėkite, kad įrenginys nebūtų aptaškytas ir ant jo nelašėtų vanduo, saugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės.
10. Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia atviros liepsnos ar karščio.

11. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, viryklių ir kitų elektrinių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).

12. Niekada ant šio įrenginio nestatykite kitų elektros prietaisų.

13. Niekada ant šio įrenginio nestatykite pavojingų objektų (tokių kaip objektai su skysčiais, degančios žvakės ir pan.).

14. Šio produkto komplekte gali būti pateikiamos baterijos. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis baterijų saugumo ir išmetimo instrukcijomis.

15. Šiame įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis išmetimo instrukcijomis.

! Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždaroje erdmėje. Visada palikite apie dešimties centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis vėdintųsi. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

Klausymosi saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir 'saugiu' garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausla 'pripranta'.

Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

Pavojingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.

Aplinkosaugos pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šis produktas atitinka 1995/5/EC direktyvos reikalavimą.

Šiame skyriuje sužinosite, kaip prižiūrėti savo NP3700 įrenginį.

Valymas



Pastaba

- Venkite drėgmės ir apibraižymų.

1. Valykite NP3700 tik su sausa ir minkšta medžiagos skiautele.



Patarimas

- Norėdami pasinaudoti Philips teikiama paslauga Internetu, naudokitės nuoroda ir slaptažodžiu, kurį atsiuntė elektroniniame laiške.

NP3700 Išregistravimas

Registruojanti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome, vienam įrenginiui galėsite naudoti tik vieną vartotojo paskyrą (pvz. NP3700). Kiekvienai paskyrai galite susikurti eilę mėgstamų stočių ir rankiniu būdu pridėtų stočių.

Norėdami registracijai naudoti kitą vartotojo paskyrą, turėsite išregistruoti esamą.

Norint išregistruoti paskyrą

- NP3700 įrenginyje pasirinkite **[Settings] > [User registration] > [Unregister]**.
- Patvirtinkite ir pradėkite išregistruoti vartotojo paskyrą.



Patarimas

- Registruojant paskyrą iš naujo, jūs galite atkurti Internetinės radijo stotis, kurios buvo išsaugotos Philips klube.

Registracijos informacijos patikrinimas

Galite patikrinti, ar tikrai užregistravote NP3700 ir kokia paskyra buvo naudota registracijai. Norėdami patikrinti informaciją, eikite į **[Settings] > [User registration] > [Registration status]**.

Šiame įrenginyje yra ši etiketė:

LAZERINIS SPINDULIAVIMAS
NEŽIURĖTI TIESIOGIAI
SU OPTINIAIS INSTRUMENTAIS
1M KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS

II Klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

Pakeitimai

Bet kokie produktui atlikti pakeitimai, kurie nėra patvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.

Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą:



Niekuomet neišmeskite savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų atliekoms šiukšlėmis. Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Informacija apie baterijų naudojimą:



Įspėjimas

- Baterijų išsiliejimo rizika: Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Kartu nenaudokite naujų ir naudotų baterijų. Nenaudokite kartu skirtingų firmų baterijų. Teisingai atitaikykite poliškumą. Išimkite baterijas iš produkto, kurių neketinate naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Susižeidimo rizika: Liesdami išsiliejusias baterijas naudokitės pirštinėmis. Laikykite baterijas vaikams ir namų augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijų sprogimo rizika: Neleiskite, kad su baterijomis įvyktų trumpas jungimas. Nelaikykite baterijų prie karščio šaltinių. Nemeskite jų į ugnį. Nebandykite ardyti baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Informacija apie baterijų išmetimą:

Baterijų negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų atliekoms šiukšlėmis; tai numato Europos Direktyva 2006/66/EC.

Prašome susipažinti su vietine senų baterijų išmetimo tvarka. Tinkamai atsikratydami baterijomis padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Prekių ženklų pastabos



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Media Interface yra registruoti HDMI LCC licencijos prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

... SVARBI INFORMACIJA



DivX, DivX Ultra Certified logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifiktuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registravimą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.



'DVD Video' yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

9. NP3700 REGISTRAVIMAS SU PHILIPS

Privalumai

Užregistruodami NP3700 tinklapyje www.philips.com/welcome, jūs galėsite

- Gauti nemokamus programinės įrangos atnaujinimus;
- Valdyti savo mėgstamiausias radijo stotis;
- Gauti Streamium naujienas.

Pastaba

- NP3700 registracijai reikalingas veikiantis elektroninis paštas.

NP3700 registravimas

Registruojant NP3700 tinklapyje www.philips.com/welcome naudokite veikiantį elektroninio pašto adresą.

Registraciją galite atlikti tinklapyje www.philips.com/welcome. Arba naudokitės elektroninio pašto adresu, kad atliktumėte registraciją įrenginyje, o tada pabaikite registraciją tinklapyje, kurio nuorodą gausite atsiųstame elektroniniame laiške.

Registravimas internetiniame puslapyje

Norėdami užregistruoti NP3700 tiesiogiai www.philips.com/welcome tinklapyje, jūs turėsite užpildyti tokia informaciją:

- Veikiantį elektroninio pašto adresą;
- Produkto modelio numerį;
- Produkto registracijos identifikacinį kodą.

Norėdami gauti produkto modelio numerį

- Pažiūrėkite įrenginio įpakavimo dėžutę arba produkto etiketę. Modelio numerį visuomet galite rasti ant įpakavimo dėžutės arba produkto etiketės (pvz. NP3700, NP3700).



Norėdami gauti produkto registracijos identifikacinį kodą

- NP3700 įrenginyje, eikite į **[Settings] > [Device ID and information]**. Pakartotinai spauskite ▼, norėdami surasti **[Product Registration ID]**.

Registravimas įrenginyje

Norėdami užregistruoti įrenginyje, naudokitės elektroninio pašto adresu, tuomet baikite registraciją naudodamiesi Interneto nuoroda, kurią gausite elektroniniu paštu.

1. Įsitikinkite, kad NP3700 yra prijungtas prie Interneto.
2. Norėdami užregistruoti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome,
 - NP3700 įrenginyje pasirinkite **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**;
 - Kaip ir bus prašoma, įveskite veikiantį elektroninio pašto adresą (žiūrėkite 'Jūsų NP3700' > > 'Apžvalga' > 'Teksto įvedimas').
 - ↳ Jūs gausite elektroninį laišką iš ConsumerCare@Philips.com.
 - Pasinaudokite elektroniniame laiške atsiųsta nuoroda, norėdami baigti registraciją.

Vieta ir laiko zona

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, galite pakeisti pasirinktą vietą ir laiko zoną, jeigu persikėlėte į kitą vietą ar laiko zoną.

Pagal pasirinktą vietą ir laiko zoną, NP3700 gali

- Su interneto pagalba, automatiškai nustatyti laikrodį (skaitykite 'Nustatymai' > 'Data ir laikas');
- Automatiškai įkelti Internetines radijo stotis.

Kalba

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, jūs galite pakeisti kalbą per **[Settings]** > **[Language]**.

Įrenginio informacija

Iš Pagrindinio meniu, eikite į **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Galite sužinoti daugiau informacijos apie NP3700, įskaitant modelio numerį, pavadinimą, kuris bus rodomas UPnP serveryje/programoje, programinės įrangos versiją ir tinklo nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimų paieška

Su NP3700 jūs galite ieškoti programinės įrangos atnaujinimų Internetu. Sutikus su taisyklėmis ir sąlygomis, programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas yra pradėdama automatiškai.

1. Įsitikinkite, kad NP3700 yra prijungtas prie Interneto.
2. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demonstracinis režimas

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, demonstraciją galite peržiūrėti dar kartą.

1. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Prasideda demonstracija.
2. Norėdami išeiti iš demonstracijos grojimo, spauskite .
↳ Įrenginys yra išjungiamas į Eko budėjimo režimą.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Galite atstatyti NP3700 gamyklinius nustatymus. Gamykliniai nustatymai yra atstatomi, o jūsų atlikti nustatymai panaikinami, įskaitant tinklo, garso, ekrano, laikrodžio, žadintuvo ir kalbos nustatymus.

1. Eikite į **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
2. Pasirinkite **[YES]**.
↳ Įrenginys išjungiamas.
↳ Įrenginys vėl įjungiamas automatiškai, kai gamykliniai nustatymai yra atstatomi.
↳ Atlikite nustatymus kaip pirmojo naudojimo metu.

2. JŪSŲ MCi8080

Sveikiname įsigijus šį nuostabų produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą, adresu www.philips.com/welcome.

Pristatymas

MCi8080 gali:

- Būti prijungtas prie kietojo disko (USB įrenginio);
- Būti prijungtas prie veikiančio Wi-Fi/laidinio tinklo, kurį sudaro kompiuteriai ir UPnP įrenginiai;
- Būti prijungtas prie veikiančios namų audio/video sistemos, įskaitant televizorių, audio sistemas ir MP3 grotuvus;
- Būti prijungtas prie iPod/iPhone stotelės.

Su šiomis jungtimis jūs galite:

- Groti muziką, esančią kietajame diske, naudojantis garsiakalbiais;
- Groti internetines radijo stotis ir muziką internete*, naudojantis internetu;
- Groti DVD filmą, naudojantis televizoriumi;
- Groti muziką/nuotraukas, kurios yra patalpintos kompiuteryje/UPnP įrenginyje;
- Groti muziką iš audio sistemos/nešiojamo media grotuvo, naudojantis garsiakalbiais.
- Įkrauti arba groti iPod/iPhone, naudojantis šiuo įrenginiu.



Patarimas

- *Internetinė muzika yra siūloma tik kai kuriose šalyse.

MCi8080 diskų grotuvus palaiko šiuos diskų/failų formatus:




Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir pažiūrėkite ar šie elementai yra dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys ir CD/DVD įrenginys
- Kietasis diskas su USB jungtimi
- 2 garsiakalbiai (su jungimo laidais)
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kompozitinis audio/video laidas
- FM T-tipo antena
- AC maitinimo laidas
- Stovas kietajam diskui
- Programinės įrangos komplektas (esantis pridėtame kietajame diske)
- Greitos Pradžios Gidas

Peržiūra

Vaizdas iš priekio ir viršaus

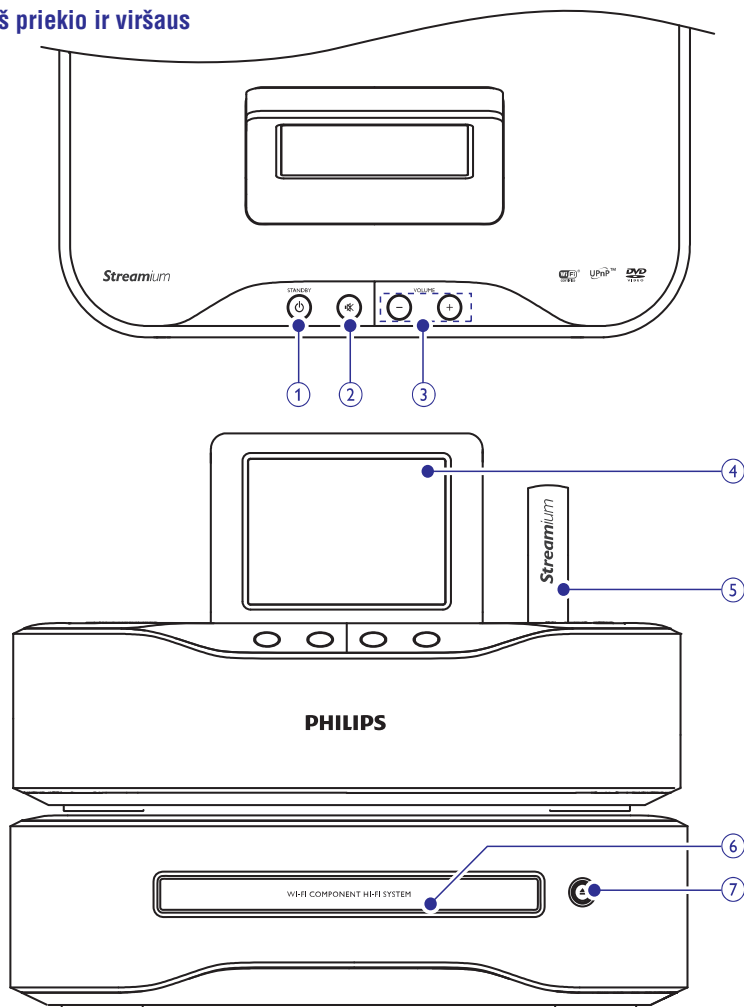

1. STANDBY

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį;
- Paspauskite, norėdami išjungti, perjungti į aktyvų budėjimo režimą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami perjungti į Eko budėjimo režimą.
- Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2.

- Užtildyti/grąžinti garsą.

3. + VOLUME -

- Padidinti/sumažinti garsumo lygį

4. LCD ekranas

5. Wi-Fi antena

6. Diskų skyrelis

7.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

Patarimas

- Jeigu jūs pasirinkote gyvenamąją vietą ir laiko zoną, tuomet įrenginys nustatys laiką automatiškai.
- Norėdami patikrinti ir pakeisti nustatytą gyvenamąją vietą ir laiko zoną, eikite į **[Settings] > [Location and time zone]**.

Nustatymas rankiniu būdu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Norėdami įvesti datą ir laiką,
 - Spauskite ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti įvedimo vietą;
 - Įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus;
 - Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti ▲ arba ▼, arba spausti ir nuspaudus laikyti ▲ arba ▼, kol pasirodys norimas skaitmuo.

Datos/laiko formato nustatymas

Pasirinkite kaip bus rodoma data ir laikas.

1. Sekite 1-2 žingsneliu, skiltyje 'Nustatymas rankiniu būdu'.
2. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Time format]** arba **[Date format]**, norėdami pasirinkti nustatymus.

Tinklo nustatymai

Tinklo nustatymas

Po nustatymų pirmojo įrenginio naudojimo metu jūs galite pakeisti **NP3700** jungties prie namų Wi-Fi tinklo būdą:

- Perjunkite tarp skirtingų jungimo būdų (bevielės arba laidinės, automatinis arba nustatomas rankiniu būdu);
- Perjunkite tarp skirtingų paskirstymo dėžučių ('ruterių'). Norėdami taip padaryti, sekite šiomis instrukcijomis:

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.
 - Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Prijunkite **NP3700** taip pat, kaip tai darėte nustatydami įrenginį pirmojo naudojimo metu (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu' > 'Prijungimas prie namų bevielės (Wi-Fi)/laidinio tinklo').

Įrenginio pavadinimas

[Device name] skiltyje, galite savo NP3700 įrenginiui suteikti pavadinimą arba jį pakeisti. Prijungtame UPnP serveryje/programoje NP3700 įrenginys gali būti randamas pagal pavadinimą.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Device name]**.
2. Nuėję į **[Device name]**, spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti įvedimo vietą; pakartotinai spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti norimas raides.

... NUSTATYMAI

Žadintuvo naudojimas

Nustatytu laiku prasidės muzikos/Internetinės radijo stoties grojimas arba pradės skambėti žadintuvo signalas.

Pastaba

- Žadintuvas skambės net tuomet, jeigu NP3700 yra išjungtas į aktyvų budėjimo režimą arba Eko budėjimo režimą.
- Jeigu NP3700 neprisijungs prie Internetinės radijo stoties arba nepasieks muzikos bibliotekos, pradės skambėti žadintuvo skambutis.
- NP3700 garsas yra grąžinamas, jeigu jis buvo užtildytas.
- Žadintuvas skambės didesniu garsu, jeigu garsumo lygis yra mažesnis nei minimalus.

Žadintuvo 'snaudimas'

- Spauskite bet kokį mygtuką įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte (išskyrus garsumo mygtukus).
↳ Žadintuvas skambės dar kartą po 15 minučių. Bus rodoma žadintuvo ikonėlė.

Žadintuvo išjungimas

- Eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Alarm]. Pasirinkite [Alarm off] ir spauskite **OK** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

Išsijungimo laikmatis ('sleep' funkcija)

Su išsijungimo laikmačio pagalba galėsite išjungti NP3700 įrenginį po tam tikro nustatyto laiko tarpo.

Norėdami nustatyti laikmatį

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer].
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
2. Pasirinkite vieną iš pasirinkimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti.

Data ir laikas


Data ir laikas gali būti nustatomi automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis nustatymas

Automatiniam laiko nustatymui naudokitės atitinkama paslauga Internete.


Naudojantis Internetu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
 - Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo arba interneto.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
 - Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
3. Nuėję į [Date and time], pasirinkite [Current date and time] > [Automatic (Internet)].
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką Internetu.
 - ↳ Kai nustatymas bus atliktas, pasirodys žinutė.

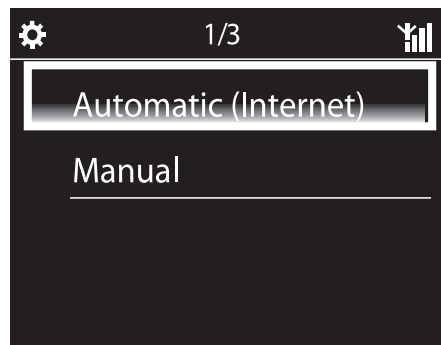

... JŪSŲ MCi8080

Vaizdas iš galo

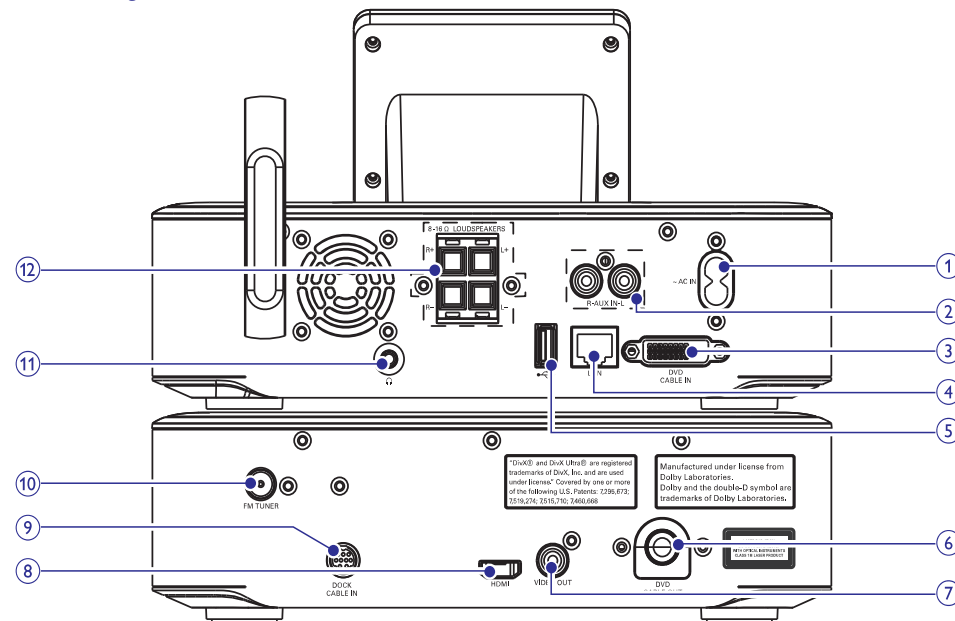

1. ~ AC IN

- AC maitinimo laidui

2. AUX IN L / R

- Audio įvesties lizdai, kurie yra skirti nešiojamam audio įrenginiui prijungti, norint, kad garsas sklستų per MCi8080 garsiakalbius

3. DVD CABLE IN

- Lizdas, kuris yra skirtas jungimui tarp pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio

4. LAN

- Lizdas, skirtas interneto laidui, kuris sujungia MCi8080 ir Wi-Fi/laidinį tinklą, jeigu jūs norite laidu prijungti Wi-Fi/laidinio tinklo.

5.

- USB lizdas, kuris yra skirtas kietojo disko prijungimui

6. DVD CABLE OUT

- Lizdas, kuris yra skirtas jungimui tarp CD/DVD įrenginio ir pagrindinio įrenginio

7. VIDEO OUT

- Video išvesties lizdai, skirti disko grojimui
- Pridėtam kompozitiniam audio/video laidui, kuris sujungia diskų grotuvą ir įprastą televizorių

8. HDMI

- Video išvesties lizdai, skirti disko grojimui, naudojantis
- HDMI laidu (nepridėtas), kuris sujungia diskų grotuvą ir aukštos raiškos televizorių (HDTV)

9. DOCK CABLE IN

- Lizdas, kuris yra skirtas iPod/iPhone stotelei prijungti (nepridėtas)

10. FM TUNER

- Skirtas pridėjai FM antenai


11.

- 3.5mm ausinių lizdas

12. GARSIAKALBIAI

- Lizdai, kurie yra skirti sujungimo laidams, kuriais prijungiami pridėti garsiakalbiai

Nuotolinio valdymo pultas

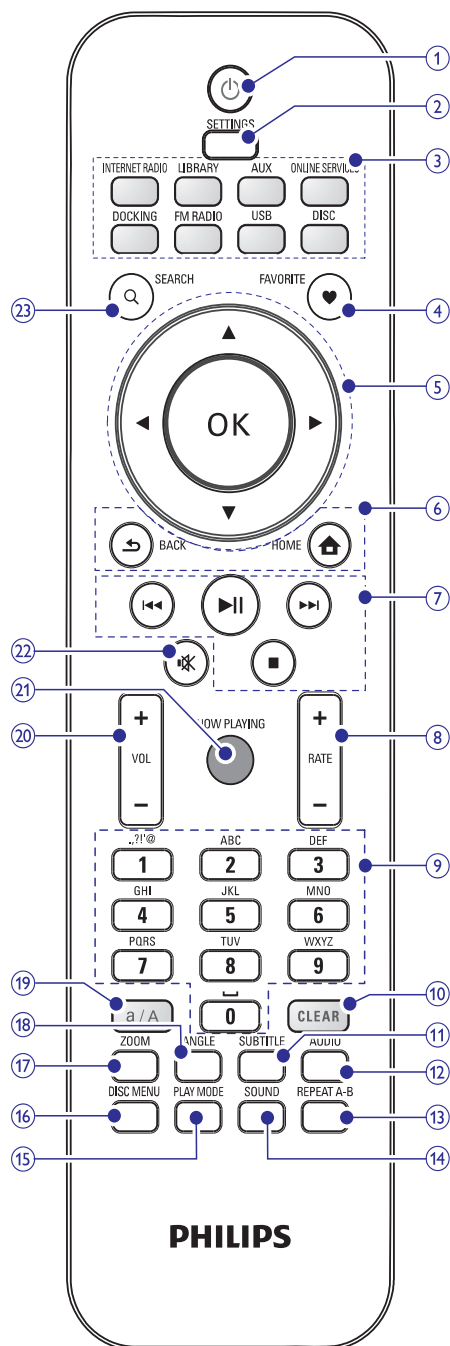

1.

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį;
- Paspauskite, norėdami išjungti, perjungti į aktyvų budėjimo režimą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami perjungti į Eko budėjimo režimą.
- Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2. SETTINGS

- Patekti į nustatymų meniu.

3. Šaltinio pasirinkimas

- Pasirinkti media šaltinį;
- **INTERNET RADIO**: Radijo paslaugos, kurios yra teikiamos internetu;
- **LIBRARY**: Media biblioteka, esanti UPnP media serveryje;
- **AUX**: Prijungtas išorinis audio įrenginys (pvz.: MP3 grotuvas arba kiti nešiojamieji muzikos grotuvai);
- **ONLINE SERVICES**: Internetu teikiamos muzikos paslaugos (tik kai kuriose šalyse);
- **DOCKING**: Prijungto iPod/iPhone failai.
- **FM RADIO**: FM radijo stotys, palaikančios RDS signalą.
- **USB**: Media biblioteka, esanti prie įrenginio prijungtame kietajame diske;
- **DISC**: DVD, DivX/WMA/MP3/WMA failai diskuose ir audio diskai.

4. FAVORITE

LIBRARY režime:

- pridėti dainas prie mėgstamų sąrašo.

INTERNET RADIO režime:

- pridėti grojamą radijo stotį prie mėgstamų stočių sąrašo.

5.

- Naršymo mygtukai
- Spauskite, norėdami naršyti meniu.

LIBRARY/USB/INTERNET RADIO režime:

- **Superscroll**: Ilgame pasirinkimų sąrašė, spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti greitą paiešką. Atleiskite, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasižada pasirinkta abėcėlės raide/skaičiumi.

2. Pasirinkite **[Album art]**. Spauskite **OK**, norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti.

Jeigu **[Album art]** yra įjungtas,

- ↳ Dainų sąrašė albumo paveikslėlis rodomas glaustoj vaizdavimo būdu, kartu su atitinkama daina.



- ↳ Dainos grojimo metu albumo paveikslėlis yra rodomas per visą ekraną, kaip fonas.



Mygtukų garsas

NP3700 įrenginys gali skleisti atitinkamą garsą (mygtukų garsą) kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte spaudžiant mygtuką.

Mygtukų garsą galite įjungti arba išjungti per **[Settings] > [Clicker sound]**.

Laikrodžio nustatymai

Žadintuvas

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad jūs nustatėte laikrodį (žiūrėkite 'Nustatymai' > 'Data ir laikas').
2. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
 - Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Norėdami nustatyti žadintuvo šaltinį,
 - Pasirinkite **[Music]**;
 - ↳ Nustatyto laiku įrenginys pradės/sugrįš į paskutinį kartą grotą melodiją arba internetinę radijo stotį.
 - Pasirinkite **[Buzzer]**.
 - ↳ Nustatyto laiku skambės skambutis.
4. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką,
 - Spauskite ir nuspaudę palaikykite / , arba pakartotinai spauskite / , kol pasieksite norimus skaitmenis. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Arba įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Ekrane pasirodo ikonėlė.

Norėdami groti dainą arba Internetinę radijo stotį kaip žadintuvo garsą

1. Įsitikinkite, kad viršuje, 3 žingsnyje, pasirinkote **[Music]**;
2. Prieš išjungiant NP3700 arba įjungiant NP3700 į aktyvų budėjimo režimą,
 - Eikite į **[Media Library]**, tuomet pasirinkite norimą dainą ir pradėkite jos grojimą;
 - Arba eikite į **[Internet Radio]**, tuomet prisijunkite prie norimos radijo stoties.

Ekranu nustatymai

Ryškus

NP3700 įrenginyje, jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. Pagal pageidavimą, ekranas įsijungia, pritemsta arba yra išjungiamas, kai NP3700 yra įjungiamas arba išjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

- Eikite į **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** arba **[Brightness when standby]**, pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

Darbastalio fono paveikslėlis

NP3700 meniu jūs galite nustatyti norimą fono ekraną (darbastalio fono paveikslėlį).

Norėdami nustatyti darbastalio fono paveikslėlį

- NP3700 įrenginyje pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Pasirinkę **[Wallpaper]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip darbastalio fono paveikslėlis.

Ekranu užsklanda

NP3700 įrenginyje, jūs galite nustatyti, kad įsijungtu ekrano užsklanda, kai NP3700 yra įjungiamas arba išjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, rodoma pasirinkta ekrano užsklanda. Laikrodys yra rodomas apatiniaje dešiniame ekrano kampe.

Iš anksto nustatyta, kad laikrodys yra rodomas kaip ekrano užsklanda.

Norėdami nustatyti ekrano užsklandą

- NP3700 įrenginyje pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Pasirinkę **[Screen saver]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip ekrano užsklanda.

Skaidrių peržiūros nustatymai

Skaidrių peržiūros režime nuotraukas galite peržiūrėti vieną po kitos.

Norėdami pasirinkti skaidrių peržiūros grojimo režimą

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**.
Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Pasirinkite vieną iš šių grojimo režimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.
↳ **[Repeat]**: Groti visus paveikslėlius pakartotinai,
↳ **[Shuffle]**: Groti visus paveikslėlius atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos grojimo laiką

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
• Arba spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Nuėję į **[Time per slide]**, pasirinkite norimą laiko trukmę.

Albumo paveikslėlis

Albumo paveikslėlis (disko/albumo viršelio paveikslėlis) kartais pridamas prie atsiųstos muzikos. Su kai kuria media valdymo programine įranga, albumo paveikslėlis gali būti pridamas su dainomis. Norėdami, kad disko/albumo viršelio paveikslėlis būtų rodomas arba nerodomas su atitinkamomis dainomis, galite įjungti arba išjungti **[Album art]** funkciją.

Norėdami įjungti [Album art]

- Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings] > [Album art]**.
Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.

DISC režime:

- Pasirinkite albumą (MP3/WMA diskuose).



FM RADIO režime:

- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios radijo stoties paiešką;
- Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stočių.

OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

6.

- HOME**: Sugrįžti į pagrindinį langą (pagrindinį meniu).



- BACK**: Sugrįžti į buvusį langą.

7.

- Paieškos mygtukai grojimo lange

LIBRARY/USB/DISC režime:

- Paspauskite, norėdami pereiti į buvusį/sekančią skyrių/takelį;



- Pradėti/laikina stabdyti/sugrįžti į grojimą;

LIBRARY/USB režime:

- Pradėti viso katalogo, kuriame yra failas, grojimą (SuperPlayTM).



- Sustabdyti grojimą;
- Išeiti iš Demonstracinio režimo.

8. + RATE -

- ONLINE SERVICES** režime:
Padidinti/sumažinti muzikos reitingą*.

9. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Teksto įvedimui

INTERNET RADIO/FM RADIO režime:

- Radijo grojimo lange, spauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką, norėdami išsaugoti grojamą radijo stotį, pasirinktoje vietoje.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB režime:

- Quickjump**: Ilgame pasirinkimų sąrašė, kuris yra išdėstytas pagal abėcėlę, pakartotinai arba vieną kartą paspauskite raidinį mygtuką, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta raide.

10. CLEAR

- Paspauskite, norėdami ištrinti įvestą tekstą;
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti visą įvestą tekstą.

11. SUBTITLE

- DISC** režime: Pasirinkite subtitrų kalbą (tik video diskams).

12. AUDIO

DISC režime:

- Pasirinkite stereo, mono – kairės pusės, mono – dešinės pusės arba mono – maišytą kanalą (tik VCD diskuose);
- Pasirinkite audio kalbą (tik DVD ir DivX diskuose).

13. REPEAT A-B

- DISC** režime: Pakartoja tam tikrą takelio/disko vietą.

14. SOUND

- Pasirinkite garso nustatymus.

15. PLAY MODE

- Pasirinkite grojimą atsitiktine tvarka arba grojimą su pakartojimu.

16. DISC MENU

DISC režime:

- Patekti arba išeiti iš diskų meniu.

17. ZOOM

- DISC** režime: Pritraukti/atitraukti (video diskuose ir paveikslėlių failuose, kurie yra įrašyti diskuose).

18. ANGLE

- DISC** režime: Pasirinkti kameros kampą (video diskuose ir paveikslėlių failuose, kurie yra įrašyti diskuose).

19. a/A

- Paspauskite, norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių;
- **FM RADIO** režime, išsaugotų stočių sąrašą pasirinkite stotį, norėdami redaguoti jos pavadinimą.

20. + VOL -

- Padidinti/sumažinti garsumo lygį

21. NOW PLAYING

- Sugrįžti į grojimo langą.

22. 𐀀

- Užtildyti/grąžinti garsą.

23. SEARCH

- Paspauskite, norėdami pradėti paiešką/naršymą pagal raidinį/skaitinį pavadinimą.

𐀀 Pastaba

- * Reitingo skyrimas muzikai yra galimas ne visada ir tik kai kuriose šalyse.

Lietimui jautrus ekranas


MCi8080 įrenginyje yra įmontuotas lietimui jautrus ekranas.



- Jeigu būtina, palieskite ekraną, norėdami pamatyti funkcinius mygtukus;
- Paspauskite mygtukus, norėdami pasirinkti atitinkamas funkcijas;


- Paspauskite nustatymą, kurį norite pasirinkti.

Pagrindinis meniu

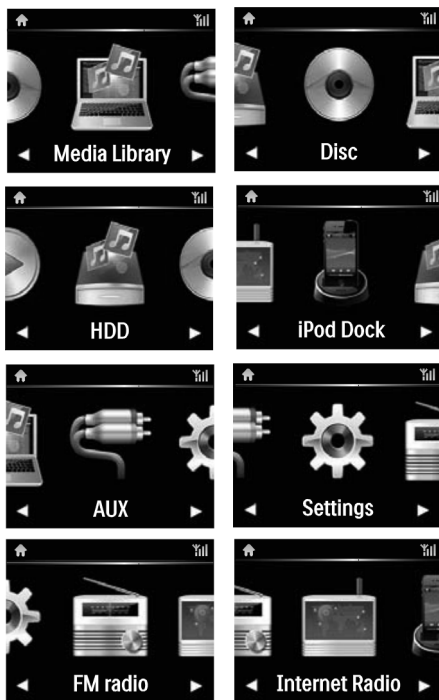

Su MCi8080 į pagrindinį meniu galėsite patekti, kai baigsite nustatymus pirmojo naudojimo metu.

Norėdami pasirinkti norimą muzikos šaltinį arba patekti į [Settings] meniu:

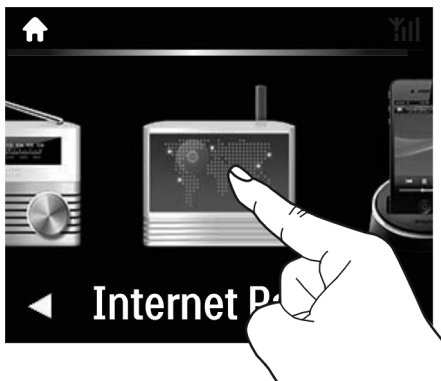

8. NUSTATYMAI

Grojimo režimai

Grojanč muziką, jūs galite pasirinkti skirtingus grojimo režimus, tokius kaip grojimą pakartotinai, atsitiktine tvarka arba grojimą iš eilės. Pasirinkite norimą grojimo režimą.

Norėdami pasirinkti muzikos grojimo režimą

Prieš arba muzikos grojimo metu,

- Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Play mode]; Arba,
- Spauskite **PLAY MODE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ 𐀀 – Pakartotinai groti visas dainas pasirinktame kataloge;
 - ↳ 𐀀-1 – Pakartotinai groti pasirinktą dainą;
 - ↳ 𐀀 – Visas dainas pasirinktame kataloge groti atsitiktine tvarka.

Garso nustatymai

Su NP3700 jūs galite pasirinkti skirtingus garso nustatymus [Settings] > [Sound settings].

1. Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Sound settings].
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
2. Pasirinkite nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti nustatymą.

Arba,

Nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

- Norėdami išeiti iš garso nustatymų meniu, spauskite 𐀀 **BACK**.

'Incredible Surround' erdvinis garsas

'Incredible Surround' leis jums patirti pilnai erdvinį garsą su geresne garso kokybe, nesinaudojant papildomais garsiakalbiais.

- Įjunkite arba išjunkite erdvinį garsą per [Settings] > [Sound settings] > [Incredible Surround].

Žemi ir aukšti dažniai

Naudokite [Bass / Treble], norėdami reguliuoti žemus ir aukštus dažnius.

1. Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble].
 - Arba, nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
2. Pakartotinai spauskite 𐀀/𐀁, norėdami padidinti/sumažinti dažnių lygį.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti neutralų lygį.

Pilnas garsas

[FullSound] funkcija atkuria garsinius elementus, kurie yra prarandami suspaudimo metu (pvz.: MP3, WMA).

Įjunkite arba išjunkite [FullSound] per [Settings] > [Sound settings].

Direct Source ('tiesioginio šaltinio' funkcija)

Su [Direct source] funkcija, jūs galite išjungti garso efektus NP3700 įrenginyje, įskaitant [FullSound] ir [Bass / Treble].

Tokiu būdu, bus grojama originali muzika, be NP3700 garso efektų.

- [Direct source] galite įjungti arba išjungti per [Settings] > [Sound settings].

𐀀 Patarimas

- Kai [Direct source] yra išjungtas, visi garso efektų nustatymai yra sugrąžinami.

7. GROJIMAS IŠ IŠORINIO AUDIO ĮRENGINIO (AUX)

Naudojantis **MP3 LINK** lizdu ir **AUX** režimu, NP3700 leidžia klausytis muzikos iš išorinio audio įrenginio (pvz. nešiojamo media grotuvo) per NP3700 garsiakalbius.

Grojimas iš išorinio audio įrenginio

1. Įsitikinkite, kad išorinė audio sistema prie NP3700 yra prijungta tinkamai (žiūrėkite 'Prijungimas' > 'Išorinių audio įrenginių prijungimas').
2. NP3700 įrenginyje pasirinkite **[AUX]** režimą.
 - Pagrindiniame meniu spauskite **[MP3 LINK]**.
 - Arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **AUX**.
3. Išorinėje audio sistemoje pradėkite muzikos grojimą.
 - Muzikos grojimui galite naudoti skirtingus NP3700 garso nustatymus (žiūrėkite 'Nustatymai: > 'Garso nustatymai').

... JŪSŲ MC18080

- Pagrindiniame meniu lange, spauskite ◀/▶, norėdami naršyti ikonėles. Spauskite ant atitinkamos ikonėlės, norėdami ją pasirinkti.




- Arba, spauskite ◀/▶ / OK mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti šaltinį.

Norėdami grįžti į buvusį langą

- Spauskite ↶ BACK.

Norėdami sugrįžti į Pagrindinį langą

- Spauskite 🏠 HOME.

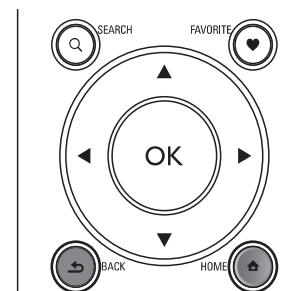

Grojimo langas

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režime, prasidėjus grojimui rodomas grojimo langas.



Norėdami naršyti meniu muzikos grojimo metu, darykite taip:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite ↶, tuomet naudokitės Naršymo mygtukais.
2. Norėdami sugrįžti į Grojimo langą, spauskite **NOW PLAYING**.

✱ Patarimas

- Grojimo lange pakartotinai paspauskite ◀◀ ir ▶▶ mygtukus, norėdami pasirinkti dainas.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą ir simbolius jūs galite:


- Spausiti ant teksto įvedimo laukelio ir tiesiogiai įvesti simbolius, naudodamiesi interaktyvia klaviatūra.
- Spausiti atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

Teksto įvedimas, naudojantis nuotolinio valdymo pultu

- Norėdami įvesti raides/skaičius/simbolius, trumpai ir pakartotinai spauskite atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Norėdami įvesti simbolius, pakartotinai spauskite [1].
- Norėdami įvesti tarpą, spauskite [0].
- Norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių, spauskite [a/A].
- Norėdami ištrinti simbolį, spauskite [CLEAR].
- Norėdami ištrinti visą įrašą, spauskite ir nuspaudę palaikykite [CLEAR].

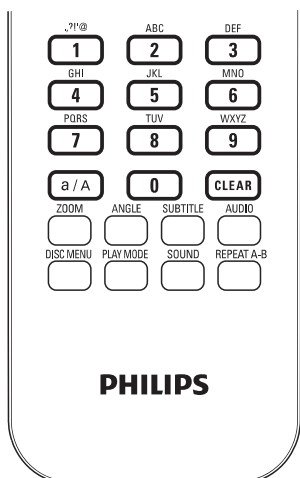

Русский		
	абв...	АБВ...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~
2	абв2abc	АБВ2ABC
3	деж3def	ДЕЖ3DEF
4	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
5	mnop5jkl	МНОП5JKL
6	рсту6mno	РСТУ6MNO
7	фхц47pqrs	ФХЦ47PQRS
8	шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
9	ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
0	_0	_0

Other Languages		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[]^`{ }~
2	abc2äääääääæ	ABC2AAAAAAÆ
3	def3ëëëëë	DEF3ÉÉÉÉÉ
4	ghi4ïïïïï	GHI4ÍÍÍÍÍ
5	jkl5	JKL5
6	mno6ñóôõöøð	MNO6ÑÓÓÓÓ
7	pqrs7ß	PQRS7ß
8	tuv8úûüüü	TUV8ÚÚÚÚÚ
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

6. 'MULTIROOM' MUZIKOS FUNKCIJA



Naudodamiesi savo įrenginio 'Multiroom' muzikos funkcija jūs tą pačią dainą, tuo pačiu metu galite groti ir MCI8080 įrenginyje, ir NP3700.

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:


- Tiek MCI8080, tiek NP3700 yra prijungti prie to paties namų bevielio (Wi-Fi) tinklo;
- Grojatė dainas, esančias kietajame diske, kuris yra prijungtas prie jūsų MCI8080 įrenginio;

- Grokite dainą, esančią kietajame diske, prijungtame prie MCI8080.
- Pagrindiniame MCI8080 įrenginio meniu pasirinkite [Multiroom Music], norėdami įjungti 'Multiroom' muzikos funkciją.



- Palaukite, kol 'Multiroom' muzikos funkcija įsijungs.

- Norėdami atšaukti grojimą vienu metu, spauskite MCI8080 įrenginio [] mygtuką.

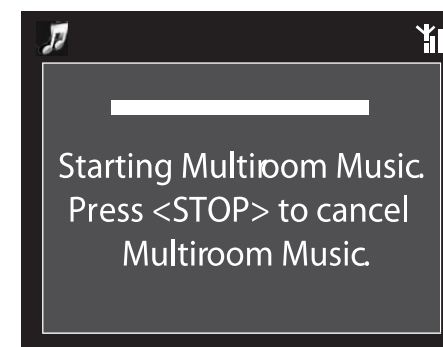

* Patarimas

- Kitoms nei Anglų kalboms, raidiniai/skaitiniai mygtukai gali skirtis.

Superscroll (Greita paieška)

Ilgame pasirinkimų sąrašė **Superscroll** funkcija leidžia jums pradėti paiešką pagal abėcėlę. Jūs galite greitai pasiekti elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.


1. Spauskite ir nuspaukę laikykite ▲ / ▼, norėdami pradėti **Superscroll** (Greitą paiešką).
↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis. Raidės yra rodomos pakartotinai, abėcėlės tvarka, pradedant šiuo metu pasirinkta raide.



2. Atleiskite ▲ / ▼, kai pasiekėte norimą raidę.
↳ Jūs pasiekėte pirmąjį elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

3. PARUOŠIMAS

Kietojo disko prijungimas prie kompiuterio

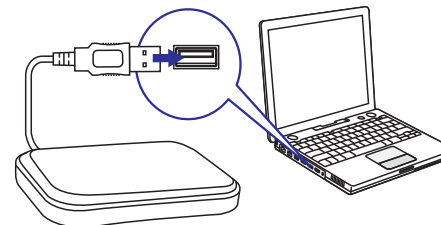



Pridėtame kietajame diske yra PC/Mac programinė įranga, skirta **MCi8080 (Media Browser/TwoNkyMedia Server)**, video vedlys, Naudojimosi Instrukcijos ir kita naudinga informacija apie MCi8080.

- Prijunkite pridėtą kietąjį diską prie kompiuterio.
↳ Palaukite kol kompiuteris aptiks kietąjį diską.

Nukopijuokite MCi8080 failus į kompiuterį

1. Kompiuteryje eikite į [My Computer] arba [Computer],
 - Raskite **MCi8080** kietąjį diską;
 - Raskite vietą kompiuteryje, kur patalpinsite **MCi8080** kietojo disko failus.
2. Nutempkite ir įkelkite 'MCi8080' katalogą iš kietojo disko į norimą vietą kompiuteryje.

Nukopijuokite media failus į kietąjį diską

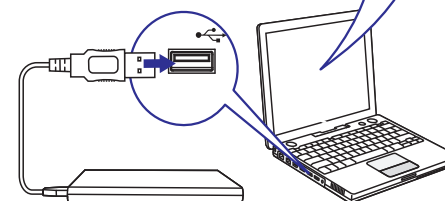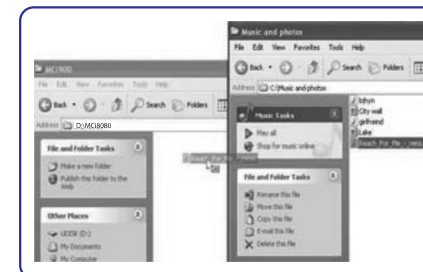

Perkelkite muzikos/paveikslėlių failus iš kompiuterio į kietąjį diską. Su **MCi8080** galite groti muzikinius failus ir nuotraukas.

1. Kompiuteryje eikite į [My Computer] arba [Computer],
 - Raskite **MCi8080** kietąjį diską;
 - Raskite norimą vietą muzikos katalogui.
2. Iš muzikos/nuotraukų katalogo savo kompiuteryje, nutempkite ir įkelkite muzikos/paveikslėlių failus į kietąjį diską.

* Patarimas


- Media failus iš kietojo disko galite kopijuoti neatsižvelgiant į katalogo struktūrą.
- Muzikos/paveikslėlių failų perkėlimas gali užtrukti. Perkėlinėjant muzikos/paveikslėlių failus į kietąjį diską galite užsiimti tolimesnių veiksmų atlikimu.

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet neišmeskite baterijų į ugnį.
- Sumažėjusio baterijų darbo laiko rizika! Niekuomet nesumaišykite skirtingų rūšių ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiko tarpą, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA R03 baterijas, teisingai atitaikę polius (+/-), kaip pažymėta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

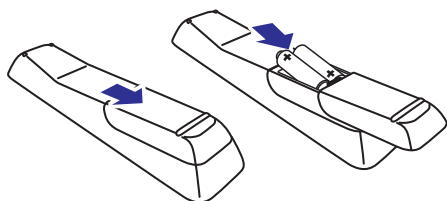

1. NP3700 įrenginyje, spauskite **ONLINE SERVICES** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - Arba, Pagrindiniame meniu, eikite į **[Online services]**.
2. Internetinių paslaugų sąraše pasirinkite norimą pasirinkimą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Norėdami pradėti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Muzikos paieška

Pasirinkimų sąraše jūs galite rinktis vieną iš šių būdų, norėdami rasti tai, ko jums reikia.



Patarimas

- Ieškant failų šiais būdais, įsitikinkite, kad NP3700 yra **[Media Library]** arba **[Internet Radio]** režime.

- Naudokitės naršymo mygtukais **▲▼◀▶**.
- Pradėkite greitą paiešką, naudodamiesi skaitinių/raidinių mygtukų paieška, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis).



Pastaba

- Skaitinių/raidinių mygtukų paieška, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis) yra galimi paieškos būdai ilguose pasirinkimų sąrašuose (neįskaitant pagrindinio meniu ir meniu sąrašų).

Paieška pagal abėcėlę

Ilgame pasirinkimų sąraše galite pradėti paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais, įvesdami simbolius, kuriais prasideda jūsų ieškomas elementas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SEARCH**, jeigu reikia.
 - ↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis.



2. Simbolius įveskite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite 'Jūsų NP3700' > 'Apžvalga' > 'Teksto įvedimas').
3. Įvedus tekstą spauskite **OK**.
 - ↳ Prasideda paieška.
 - ↳ Jūs galite rasti sąrašą elementų, kurie prasideda įvestais simboliais.
 - ↳ Jeigu nėra nė vieno elemento, kuriame būtų įvesti simboliai, jūs galite rasti artimą atitikmenį.

Quickjump (Greitas šuolis)

Paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais galite atlikti naudodamiesi **Quickjump** (greito šuolio) funkcija.

Norėdami pasiekti pirmąjį elementą, kuris prasideda tam tikra raide

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kuris atitinka norimą raidę, arba pakartotinai spauskite, kol pasirodys norima raidė.



Norėdami pasiekti sekantį elementą, kuris prasideda tolimesne raide

- Spauskite **▶**.

Norėdami pasiekti buvusį elementą, kuris prasideda buvusia raide


- Spauskite **◀**.

Rankinis stočių pridėjimas internete

Pridėkite radijo stotis rankiniu būdu

Philips Klubo pagalba Internetinės radijo stotis galės būti pridėta prie NP3700 stočių, naudodamiesi kompiuteriu.

1. Kompiuteryje prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite 'NP3700 Registravimas su Philips').
2. Norėdami pridėti stotį, spauskite **[Streamium management] > [My media] > [Music]**.

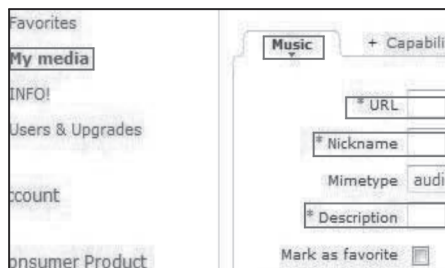

3. **[Music]** meniu, įveskite stoties informaciją į atitinkamus laukelius:
 - **[URL]** laukelyje įveskite stoties tinklapį;
 - **[Nickname]** laukelyje įveskite radijo stoties pavadinimą, kuriuo ji bus pavadinta kataloge **[My media]**;
 - **[Description]** laukelyje įveskite vieno žodžio aprašymą apie stotį, pvz., muzika, sportas ir pan. Aprašymas yra reikalingas tam, kad **[My media]** kataloge galėtumėte nesunkiai surūšiuoti stotis.
4. Spauskite **[Save]**.
 - ↳ Stotis rankiniu būdu pridėjama žemiau redagavimo laukelių.

Norėdami redaguoti pridėtą stotį



- Kaip parodyta, spauskite ant stoties.
 - ↳ Laukeliai yra užpildomi, o juose rodoma informacija apie stotį.
- Spauskite ant laukelių, norėdami pakeisti informaciją.

Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų

Su NP3700 įrenginiu jūs galite mėgautis internetinėmis muzikos paslaugomis.

Naudojantis internetinėmis muzikos paslaugomis jūs galėsite pasiekti internetines muzikos 'bibliotekas'.

Susikurkite vartotojo paskyrą, norėdami naudotis minėtomis paslaugomis.


Norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, jums gali tekti užsiregistruoti tam tikrų paslaugų teikimui.



Patarimas

- *Internetinė muzika yra pasiekama tik kai kuriose šalyse.

4. ĮRENGINIO PASTATYMAS

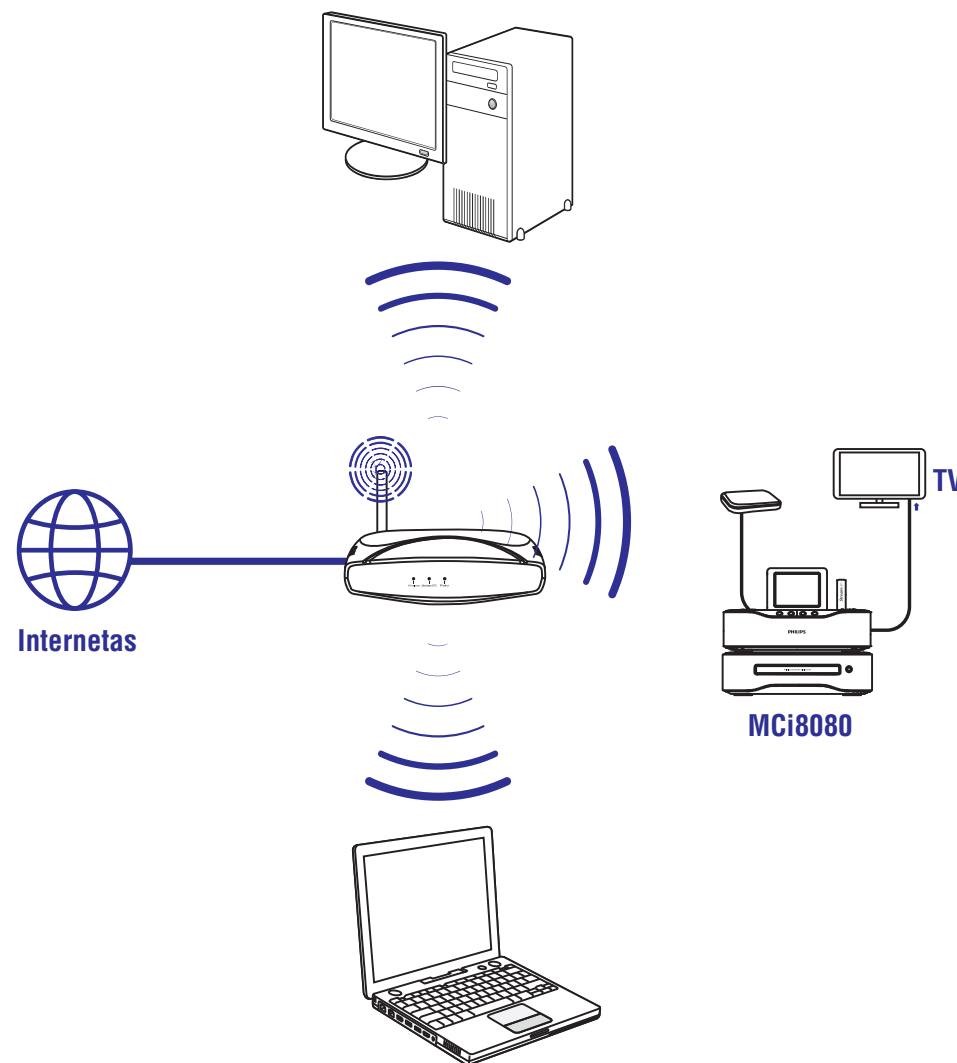


- MCi8080 statykite prie televizoriaus, norėdami naudotis diskų grotuvu.
- Norėdami, kad Wi-Fi signalas būtų pakankamai geras, įrenginį statykite tokioje vietoje, kur paskirstymo dėžutės (nepridėta) signalas būtų pakankamai stiprus.
- Norėdami išvengti magnetinių trukdžių arba nepageidaujamo garso, niekuomet nestatykite šio įrenginio ir garsiakalbių arti spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.



Pastaba

- Niekuomet nestatykite šio įrenginio uždaroje spintelėje.
- Įrenginį statykite netoli rozetės, kad maitinimo kištukas visuomet būtų lengvai prieinamas.

Garsiakalbių pastatymas

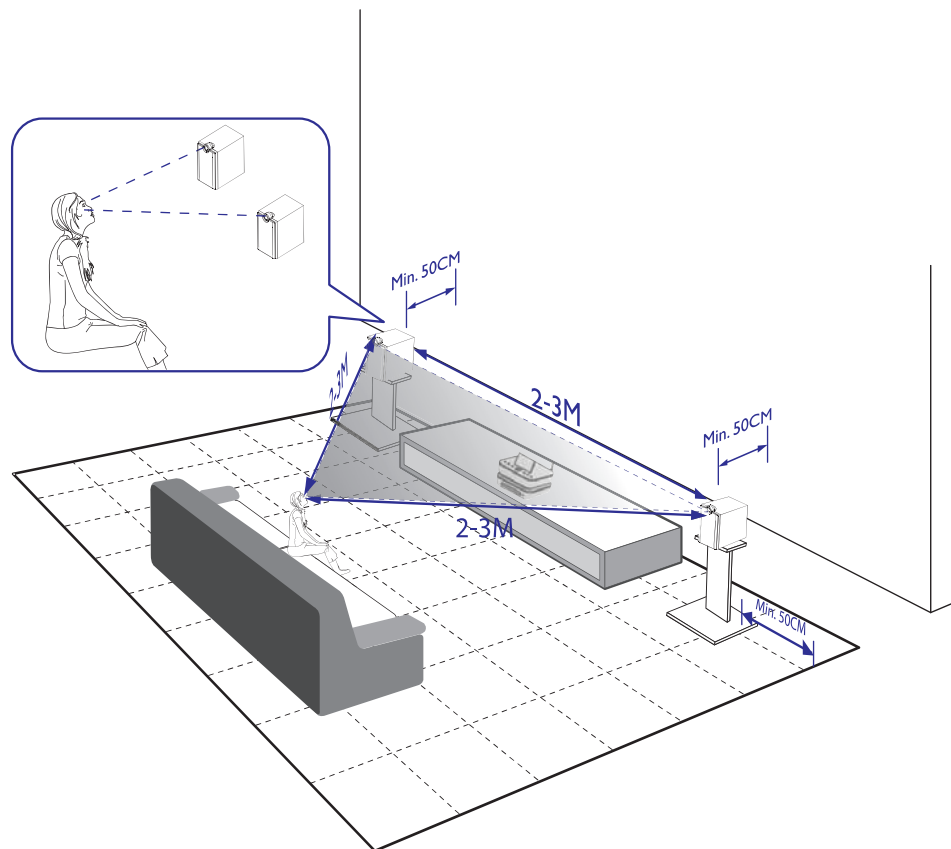


Norėdami girdėti geriausios kokybės garsą:

- Aukštų dažnių garsiakalbius statykite ausų aukštyje ir bent 50 cm atitraukus nuo sienos.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą statykite garsiakalbius ant tam skirtų stovų.
- Garsiakalbius vieną nuo kito statykite 2-3 metrų atstumu, kad du garsiakalbiai su jūsų klausimosi pozicija sudarytų lygiakraštį trikampį.
- Aukštų dažnių garsiakalbius statykite priekiu į klausimosi poziciją.

- Niekomet neužstatykite garsiakalbių tarp lentynų.

* Patarimas

- Alternatyviai, galite garsiakalbius statyti ant grindų arba ant lentynų viršaus, nors tai ir nėra rekomenduojama.
- Statydami garsiakalbius bent 50 cm atstumu nuo sienos pasieksite geresnę žemų dažnių garso kokybę, o tai jums suteiks didesnę malonumą klausantis.

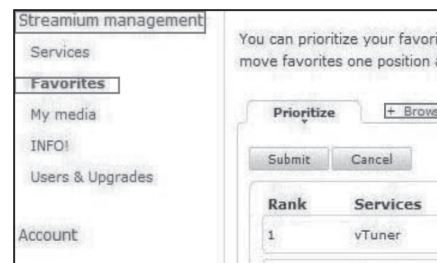

- **[Browse]** (naršymo meniu), raskite norimas stotis;



- Žemiau **[Favorite]** laukelio, pažymėkite varnelę atitinkamas stotis.
↳ Pažymėtos stotys bus išsaugotos kaip mėgstamiausios.
- Norėdami panaikinti žymėjimą, nuimkite varnelę nuo atitinkamos stoties.



3. Norėdami pakeisti mėgstamiausių radijo stočių eilės tvarką:


- Spauskite **[Prioritize]**;
- Spauskite ant eilutės, kurioje yra stotis, kurią norite perkelti;
- Nutempkite ir paleiskite eilutę žemiau arba aukščiau.




↳ NP3700 radijo stotis išrikiuotas pagal norimą eilę galite rasti **[Internet Radio] > [Favorite stations]**, jeigu NP3700 yra prijungtas prie Interneto.

* Patarimas

- Mėgstamų radijo stočių sąraše savo mėgstamą stotį perkeltkite virš pačios pirmosios stoties. Tai galite padaryti nutempdami aukščiau esančią stotį žemiau.
- Mėgstamų radijo stočių sąraše savo mėgstamą stotį perkeltkite žemiau paskutiniosios stoties. Tai galite padaryti nutempdami paskutinę stotį aukščiau.

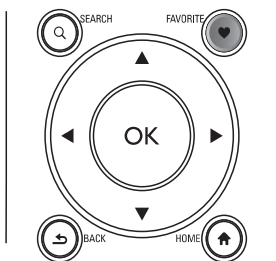

Internetinio radijo valdymas internete

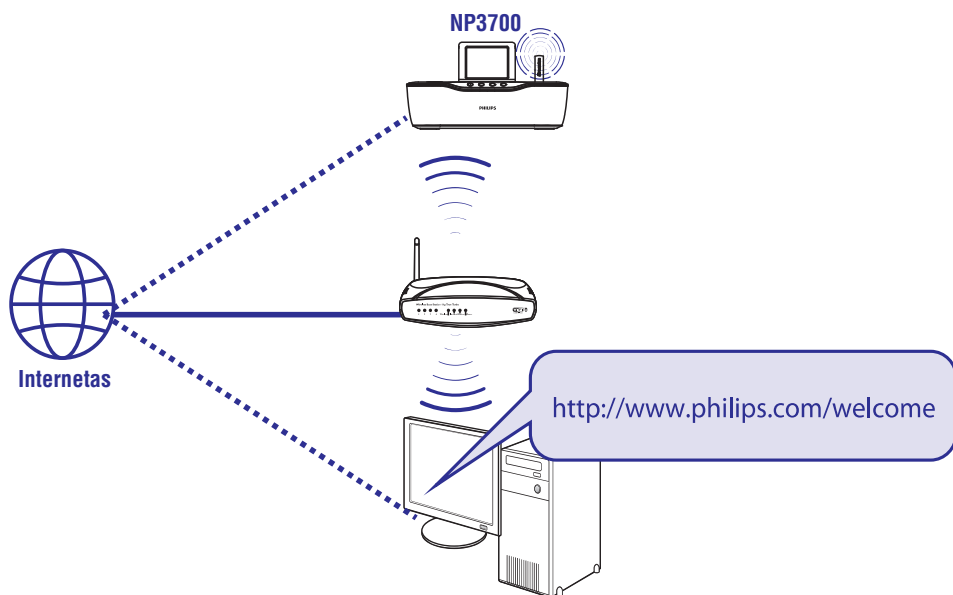

Užregistruokite NP3700 (žiūrėkite 'NP3700 Registravimas') www.philips.com/welcome, jūs galėsite prisijungti prie Philips Klubu. Philips Klube jūs galėsite valdyti Internetines Radijo stotis savo kompiuteriu:

- Redaguoti mėgstamiausias stotis;
- Rankiniu būdu pridėti stotis, kurių nerandate su NP3700.

Redaguokite mėgstamiausias stotis internete


Philips Klubu pagalba, jūs galite valdyti mėgstamų radijo stočių sąrašą su savo kompiuteriu. Kai prijungiate NP3700 prie Interneto, jūs atnaujinate mėgstamas radijo stotis savo įrenginyje.

1. Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubu (žiūrėkite 'NP3700 Registravimas su Philips').
2. Norėdami pažymėti/atžymėti stotis kaip mėgstamiausias:
 - Spauskite [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

5. PRIJUNGIMAS

Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas

- Kaip parodyta, įjunkite laidą į DVD CABLE IN lizdą.

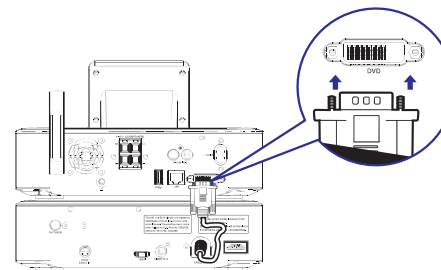

Garsiakalbių prijungimas


Pastaba

- Įsitikinkite, kad sutampa garsiakalbių kištukų ir lizdų spalvos.
- Norėdami pasiekti optimalų garsą, naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių varža ir tokia pati arba aukštesnė nei pridėtų garsiakalbių. Remkitės Techninių duomenų skiltimi, esančia šiose naudojimosi instrukcijos.

Pagrindiniame įrenginyje:


1. Laikykite lizdo mentelę.
2. Pilnai įdėkite visą pliko laido dalį.
 - Dešinės pusės garsiakalbio laidus įdėkite į 'R' raide pažymėtą vietą, kairės į 'L' raide pažymėtą vietą.
 - Raudonus laidus į simboliu '+' pažymėtą vietą, juodus į '-' simboliu pažymėtą vietą.

3. Atleiskite lizdo mentelę.



Garsiakalbiuose:

4. Atsukite garsiakalbio kontaktus.
5. Atidžiai suraskite garsiakalbio laidą, kuris yra prijungtas prie kairiojo pagrindinio įrenginio lizdo.
6. Pilnai pridėkite raudoną garsiakalbio laidą prie raudono (+) kontakto.
7. Prisukite raudoną (+) kontaktą, kad laidas tvirtai laikytųsi.
8. Pilnai pridėkite sidabrinį garsiakalbio laidą prie juodo (-) kontakto.
9. Prisukite juodą (-) kontaktą, kad laidas tvirtai laikytųsi.
10. Kartokite 2-6 žingsnius, norėdami prijungti kairės pusės garsiakalbį.

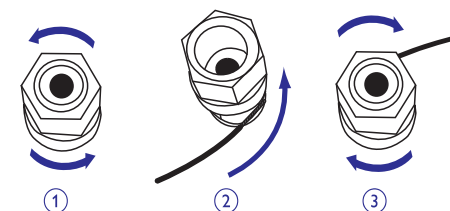

... PRIJUNGIMAS

Prijungimas diskų grojimui

Diskų grojimui turėsite atlikti audio/video sujungimus.


Televizoriaus prijungimas

Televizorių prie **MCi8080** galite prijungti naudodamiesi vienu iš dviejų lizdų.

Pasirinkite video lizdą, kuris yra tinkamas jūsų televizoriui:

- Kompozitinis video (CVBS): standartiniam televizoriui;
- HDMI lizdas: tinkamas aukštos raiškos televizorių, kuris palaiko HDMI/DVI/HDPCP.


Naudojantis CVBS lizdu

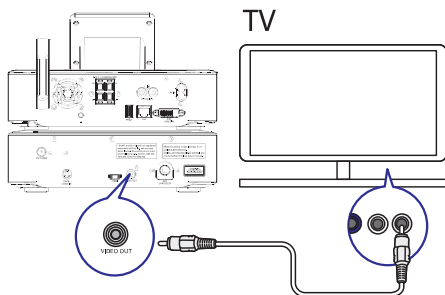

- Kaip nurodyta, pridėtą kompozitinį audio/video laidą prijunkite prie atitinkamų lizdų.

Naudojantis HDMI lizdu (parduodamas atskirai)

Naudokite HDMI laidą, norėdami prijungti aukštos raiškos televizorių (HDTV), kuris yra palaiko HDMI arba DVI ir HDPCP.

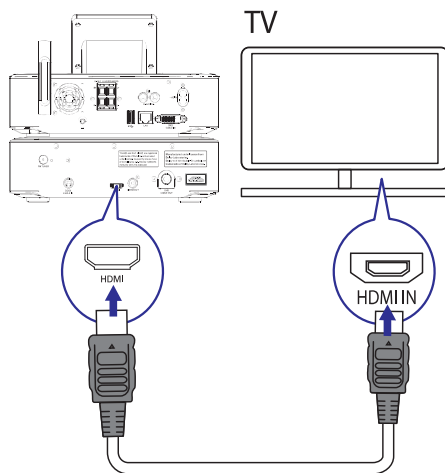

- Kaip nurodyta, prijunkite HDMI laidą (nepridėtas) prie:
 - HDMI lizdo, esančio šiame įrenginyje ir
 - HDMI įvesties lizdo, esančio televizoriuje.
- Televizoriuje/monitoriujė tik su DVI lizdu, naudokite DVI perėjimą į HDMI adapterį.



Patarimas

- Kaip kompaktiška audio/video sąsaja, HDMI transliuoja nesuspaustus skaitmeninius duomenis. Su HDMI jungtimi, aukštos raiškos video/audio turinys gali pasiekti optimalią vaizdo ir garso perdavimo kokybę, naudojantis HDTV.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Internetinių radijo stočių radimas

1. Įsitikinkite, kad NP3700 yra prijungtas prie interneto.
2. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **INTERNET RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite **[Internet Radio]**.
3. Norėdami ieškoti radijo stočių,
 - Eikite į **[All stations] > [Locations]**, norėdami surasti stotis pagal regioną;
 - Norėdami ieškoti stoties pagal pavadinimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pradėti paiešką pagal abėcėlę arba naudojantis Superscroll funkcija (žiūrėkite 'Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo' > 'Muzikos paieška').
4. Pasirinkite norimą stotį, norėdami pradėti grojimą.


Radijo stočių išsaugojimas

NP3700 įrenginyje jūs galite išsaugoti iki 10 radijo stočių. Kiekviena išsaugota stotis atitinka skaitinį mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte. Radijo grojimo ekrane spauskite skaitinį mygtuką, tokiu būdu greitai įjungsitė jau išsaugotą radijo stotį.

Iš anksto nustatyta, kad radijo stotis yra išsaugoma jūsų įrenginyje pagal pasirinktą gyvenamąją vietą pirmojo nustatymo metu. Norėdami patikrinti arba pakeisti gyvenamąją vietą įrenginyje, eikite į **[Settings] > [Location and time zone]**.

Norėdami išsaugoti radijo stotį

1. Įjunkite norimą radijo stotį (žiūrėkite 'Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo' > 'Internetinių radijo stočių grojimas' > 'Internetinių radijo stočių radimas').
2. Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite norimą skaitinį mygtuką (0-9).
 - ↳ Pasirodo žinutė, nurodanti, kad radijo stotis yra išsaugota atitinkamoje vietoje.
 - ↳ Jeigu buvo įvesta gyvenamoji vieta, naujoji radijo stotis pakeičia senąją.

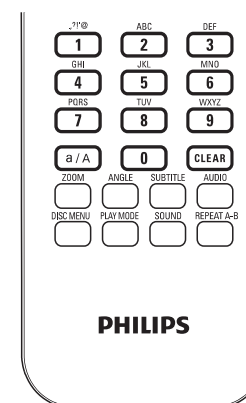

Norėdami groti išsaugotą radijo stotį

- Eikite į **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Arba, radijo grojimo lange spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką (0-9).

Mėgstamiausių stočių redagavimas

Su NP3700 jūs galite pasižymėti stotis kaip mėgstamiausias. Visos stotys yra įrašomos į **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Naudodamiesi šia funkcija, savo mėgstamas stotis galėsite įsijungti akimirksniu.

Norėdami pridėti stotį prie mėgstamiausių stočių sąrašo [Favorite stations]

- Radijo stočių sąrašė, pasirinkite norimą stotį. Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
- Arba, grokite norimą stotį. Stoties grojimo meniu spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Parodoma žinutė, patvirtinanti, kad stotis buvo pridėta prie mėgstamiausių stočių sąrašo [Favorite stations].

Norėdami ištrinti stotį iš mėgstamiausių stočių sąrašo [Favorite stations]

- Pasirinkite stotį iš stočių sąrašo; arba, eikite į stoties grojimo meniu. Dar kartą spauskite **FAVORITE**.
- Arba, radijo stoties grojimo lange spauskite **CLEAR**.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO



Išorinis valdymas iš kompiuterio

Naudojantis Wi-Fi/laidiniu tinklu, **Media Browser** programa, esanti kompiuteryje (UPnP serveryje), leidžia valdyti NP3700.

1. Kompiuterio darbalaukyje, atsidarykite **Media Browser**, du kartus paspausdami ant ikonėlės.
2. **Media Browser** programoje pasirinkite dainas, kurias norite groti NP3700 įrenginyje. Nutempkite ir įkelkite dainas ant NP3700 ikonėlės.
↳ Pasirodys žalias '+', jeigu dainos yra įrašytos tinkamais formatais.



3. Kompiuteryje galite spausti mygtukus, norėdami
 - Reguluoti garsumą;
 - Pasirinkti buvusias/sekančias dainas, jeigu įkėlėte daugiau nei vieną dainą į NP3700. Žiūrėkite 2 žingsnį viršuje.

- Atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal;
 - Groti/laikina stabdyti ir sugrįžti į grojimą.
4. NP3700 įrenginyje darykite taip, norėdami išeiti iš išorinio valdymo.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite ■.
 - Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte;
 - Spauskite ○.
 - Spauskite **HOME**.

Pastaba

- Išorinis valdymas yra sustabdomas, jeigu po nustatyto laiko tarpo įsijungia išsijungimo laikmatis.


Internetinių radijo stočių grojimas

Norėdami groti internetines radijo stotis, įsitikinkite, kad

- **NP3700** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė ('ruteris') prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje 'dial-up' funkcija yra

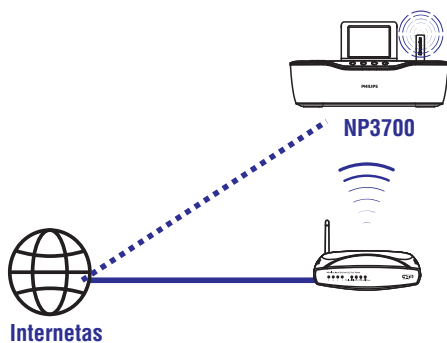


Internetas

nenaudojama.

... PRIJUNGIMAS

FM antenos prijungimas

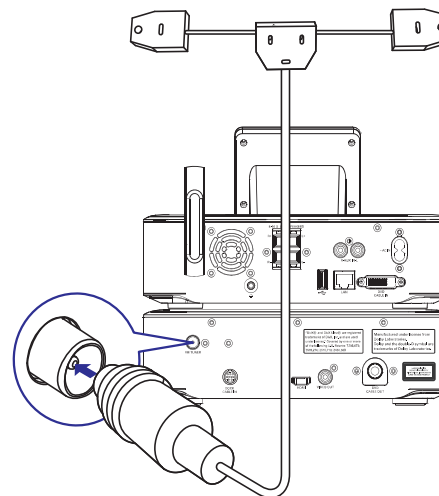

Pastaba

- Prieš ieškant FM radijo stočių, visuomet įkiškite FM anteną.

- Prijunkite pridėtą FM T-tipo anteną į **FM TUNER** lizdą, esantį įrenginyje;
- Pilnai ištieskite anteną ir pritvirtinkite prie sienos.


Išorinių audio įrenginių prijungimas

Per **MCi8080** garsiakalbius galite klausytis ir išorinio audio įrenginio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuose sujungimus, tuomet **MCi8080** įrenginyje pasirinkite **AUX** režimą.


- Prijunkite audio laidus (raudoną/baltą – **nepridėti**) prie:
 - **AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje ir
 - Audio išvesties lizdų, esančių išoriniame audio įrenginyje.

- Arba, norėdami groti iš nešiojamo media grotuvo su 3.5 mm ausinių lizdu, prijunkite ausinių – RCA laidą (nepridėtas) prie:

- **AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje ir
- 3.5 mm ausinių lizdo, esančio nešiojamame media grotuve.

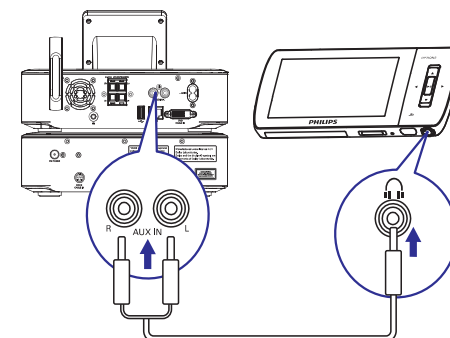

iPod/iPhone stotelės prijungimas

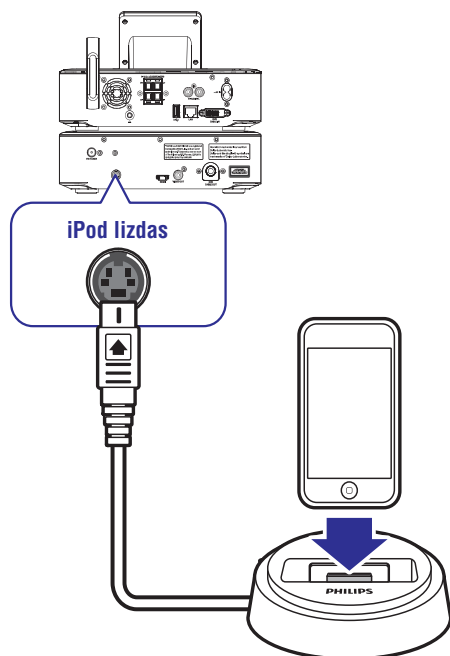

Naudodamiesi prijungta iPod/iPhone stotele, su šiuo įrenginiu jūs galite įkrauti arba klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone.

- Prijunkite stotelę (nepridėta) prie **DOCK CABLE IN** lizdo, esančio šiame įrenginyje.

Patarimas


- Norėdami klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone, iš pradžių turite paspausti **DOCKING**, norėdami pasirinkti stotelės šaltinį.

Įjungimas/išjungimas

Maitinimo srovės prijungimas

Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta produkto gale arba apačioje.

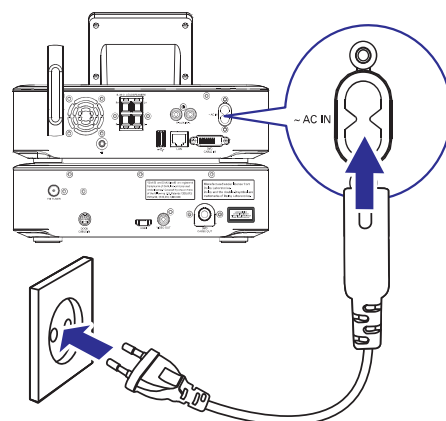

- Prijunkite **MCi8080** prie maitinimo lizdo.

Pastaba

- Lentelę su papildoma produkto informacija rasite produkto gale arba apačioje.

Įjungimas/išjungimas

1. Spauskite arba šaltinio pasirinkimo mygtuką, norėdami įjungti įrenginį.
2. Norėdami išjungti įrenginį,
 - Spauskite , norėdami perjungti įrenginį į aktyvų budėjimo režimą.
 - Arba, spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami perjungti įrenginį į Eko budėjimo režimą (energiją taupantis režimas).

'Biblioteka' UPnP serveryje

Komplekte pateikta programinė įranga **Media Browser** arba **TwonkyMedia Server** padės jums kompiuteriuose (UPnP serveriuose) pasiekti muzikines 'bibliotekas', kurios yra valdomos skirtingų programinių įrangų, įskaitant **Windows Media Player 11** ir **iTunes**.

iTunes yra JAV ir kitose valstybėse registruotas Apple Inc. prekinių ženklas.

Transliavimas iš UPnP serverio

Su NP3700 galite groti muziką iš 'bibliotekų', kurios yra perduodamos iš UPnP serverio (kompiuterio, kuris yra prijungtas prie Wi-Fi/laidinio tinklo)

1. Įsitinkite, kad UPnP serveris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.
2. NP3700 įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **LIBRARY**.
 - Arba Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Media Library]**.
3. Pasirinkite muzikinę 'biblioteką'.
 - ↳ Galite matyti kategorijas, pagal kurias muzika/paveikslėliai yra surūšiuoti (pvz.: Atlikėjas, Albumas, Žanras).
4. Pasirinkite norimą takelį ar albumą.
5. Spauskite , norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimas pradedamas nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo paspausiate .
 - Grojimui prasidėjus, rodomas grojimo langas (žiūrėkite 'Jūsų NP3700' > 'Peržiūra' > 'Grojimo langas').



6. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .


Mėgstamiausių dainų grojimas

Su NP3700 jūs galite klausytis tam tikrų, skirtingų atlikėjų, albumų ir žanrų dainų. Pridėkite dainas į atskirą 'mėgstamiausiųjų' [Favorites] albumą.

1. Eikite į dainų sąrašą.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**, norėdami pridėti grojamą dainą prie **[Favorites]** albumo.
 - Arba spauskite **FAVORITE**, kai klausotės dainos.
 - Sukuriamas sąrašas mėgstamų dainų, kurį rasite **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Norėdami rasti ir groti mėgstamas dainas, spauskite **HOME** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Pagrindiniame lange galite rasti mėgstamas dainas skiltyje **[Media Library] > [Favorites]**.

Norėdami ištrinti mėgstamą dainą iš [Favorites] albumo

- ↳ Pasirinkite dainą, esančią **[Media Library] > [Favorites]**. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **FAVORITE**.

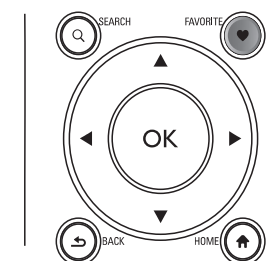


Nuotraukų rodymas

- Spauskite , norėdami paversti nuotrauką;
- Spauskite , norėdami pereiti prie buvusios/tolimesnės nuotraukos;
- Spauskite , norėdami pradėti visų nuotraukų grojimą skaidrių peržiūros režime.

5. GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Transliavimas iš UPnP serverio

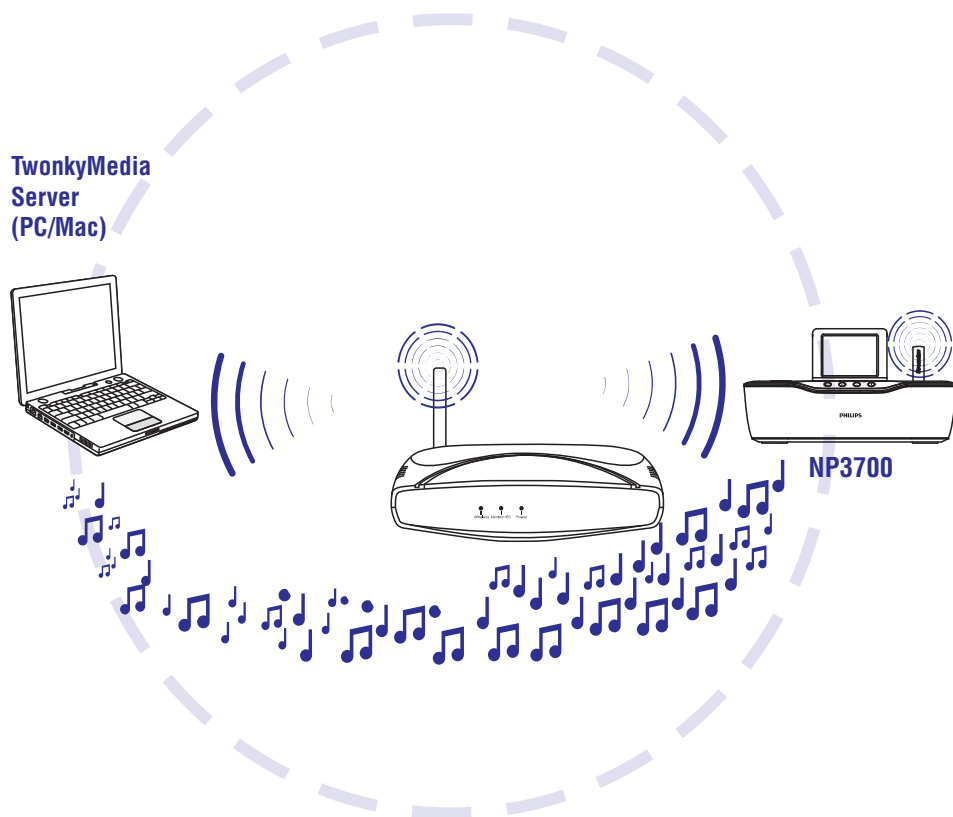

Jūs galite transliuoti muziką iš kompiuterių į **NP3700**, kai

- **NP3700** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo;
- Kompiuteriuose ir kituose UPnP serveriuose, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, yra nustatytas muzikos 'dalinimasis'/paviešinimas (sharing).

Su muzikos 'dalinimosi'/paviešinimo programine įranga (pridėtos programos **Media Browser** ir **TwonkyMedia Server**), tokie kompiuteriai gali veikti

kaip įrenginio **NP3700** UPnP media serveriai (muzikinės 'bibliotekos'), kai jie yra įjungti.

Su UPnP (Universal Plug and Play) protokolais, UPnP media serveris leidžia transliuoti muzikos failus iš serverio į UPnP 'kliento' įrenginį (pvz. NP3700). Per UPnP 'kliento' įrenginį jūs galite groti muziką tiesiai iš serverio.

Tokių kompiuterių ir kitų UPnP įrenginių, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi tinklo, media serveriu gali būti ir **NP3700** įrenginys, jeigu **NP3700** yra įjungtas arba išjungtas į aktyvų budėjimo režimą.


... PRIJUNGIMAS

Aktyvus budėjimo režimas

Kai įrenginys yra aktyviame budėjimo režime, kai kurios **MCi8080** funkcijos išliks įprastoje veikimo būsenoje, pvz., Wi-Fi jungtis, laikrodžio rodymas. Be to, kai **MCi8080** yra aktyviame budėjimo režime, jūs nesunkiai galėsite perjungti įrenginį į įprasto veikimo režimą.

Aktyviame budėjimo režime,

- Srovės indikatorius degs raudonai;
- Jeigu jūs nustatėte laikrodį, jis bus rodomas.

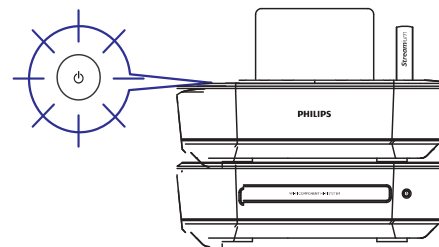

O įrenginys išliks prisijungęs prie Wi-Fi/laidu prijungto interneto tinklo.

Automatinis aktyvus budėjimo režimas

Jeigu **MCi8080** bus nenaudojamas 20 minučių, **MCi8080** gali automatiškai persijungti į aktyvų budėjimo režimą.

Eko budėjimo režimas

Eko budėjimo režimas yra energija taupantis režimas. Eko budėjimo režime, visos pagrindinės funkcijos yra perjungiamos į mažai energijos eikvojančią būseną arba išjungiamos, pvz., mikro procesorius, Wi-Fi jungtis, ekranas ir kietasis diskas.

6. NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Pirmasis MCi8080 įjungimas.

1. Ekrane pasirinkite norimą kalbą.
2. **Norėdami išmokti pagrindines MCi8080 funkcijas,**
 - Pasirinkite **[Yes, show me the demo]**, kai jūsų bus klausiama ar parodyti demonstraciją;
 - Jeigu reikia, spauskite **+ VOL -**, norėdami reguliuoti garsumą;
 - Norėdami išeiti iš demonstracijos, spauskite **⏏**.
 - ↳ Įrenginys perjungiamas į Eko budėjimo režimą.
 - ↳ Dar kartą spauskite **⏏**, norėdami įjungti **MCi8080** ir pradėti nustatymų iš naujo.
3. Pateikame sąrašą pasirinkite savo gyvenamąją vietą ir laiko zoną.
4. Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų bus klausiama ar pradėti tinklo prijungimą.

Norėdami pereiti prie tinklo nustatymo,

- Pasirinkite **[No]**, kai jūsų bus klausiama ar parodyti demonstraciją.


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas naudojant laidą: įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adresavimą

1. Įrenginio prijungimui prie paskirstymo dėžutės naudokite Ethernet laidą.
2. Įrenginyje pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
3. Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adresavimą.

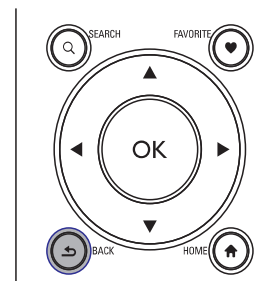

Paskirstymo dėžutės ('ruterio') IP adresavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adresavimas rankiniu būdu

- **NP3700** įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis: IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite **◀/▶**.

Pastaba

- Įsitinkite, kad neįvedėte tokio IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/įrenginiui, esančiam tinkle.


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ◀/▶.

Pastaba


- Įsitinkite, kad neįvedėte tokio IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/įrenginiui, esančiam tinkle.

Prijungimas naudojant laidą

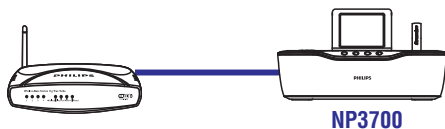


Prijungimas prie paskirstymo dėžutės naudojantis Ethernet laidu

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausiama, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
- Paskirstymo dėžutės ir savo įrenginio sujungimui naudokite Ethernet laidą.

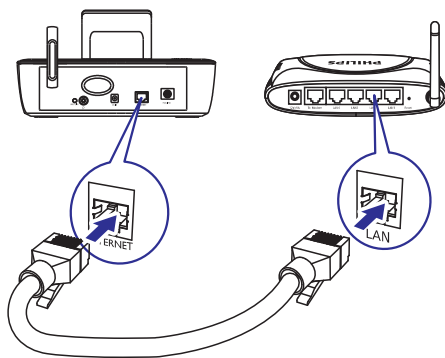

Prijungimas prie Wi-Fi/laidinio tinklo

- Įrenginyje, pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
↳ Įrenginys suras automatiškai paskirtą IP adresą.
↳ Kai sujungimas sėkmingai atliktas, bus parodyta žinutė.

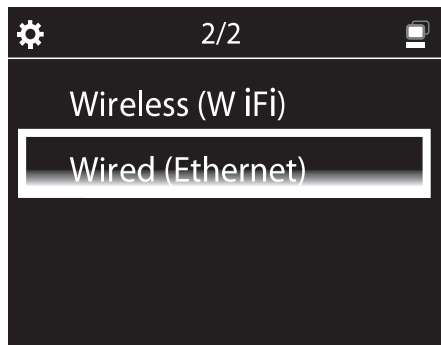


Patarimas

- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu, arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Prijungimas prie Interneto

- Prisijunkite prie Interneto kaip nurodyta.
↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

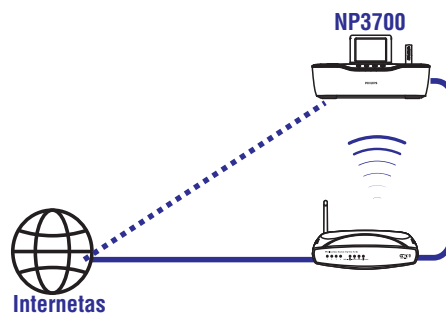


Patarimas

- Įsitinkite, kad paskirstymo dėžutė ('ruteris') prie interneto yra prijungta tiesiogiai ir kad nenaudojamas 'dial-up' prisijungimas per telefono liniją.


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo

Bevielės prisijungimas

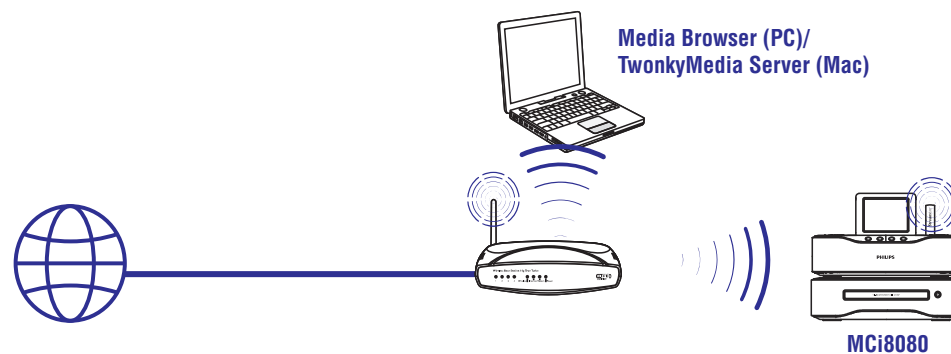

Prisijungimas naudojantis Interneto laidu

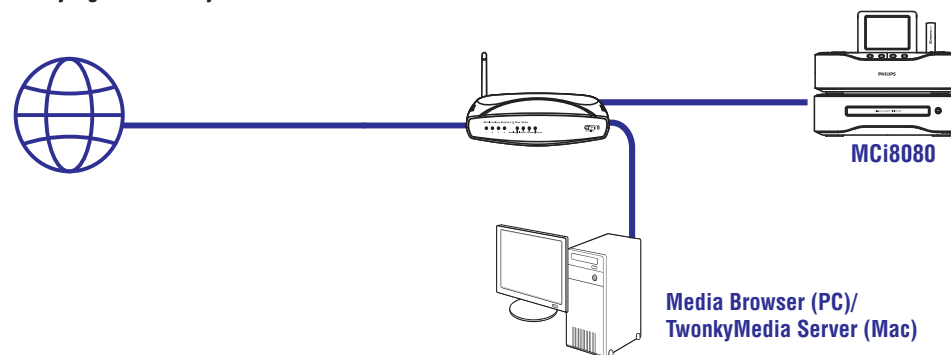

MCi8080 prie Wi-Fi/laidinio tinklo galite prijungti keliais skirtingais būdais, bevieli jungtimi arba jungtimi, naudojantis interneto laidu, automatiškai arba rankiniu būdu.

- Wi-Fi/laidiniam tinklui naudokite paskirstymo dėžutę. Tai yra, prijunkite kompiuterius/įrenginius prie paskirstymo dėžutės.
- Prijunkite **MCi8080** prie paskirstymo dėžutės bevieliu būdu arba naudojantis Interneto laidu.

- Norėdami, kad įrenginys prisijungtų prie Wi-Fi/laidinio tinklo per paskirstymo dėžutę, įsitinkite, kad Interneto ryšys yra pastovus ir tiesioginis (nenaudojamas dial-up).
- Norėdami perjungti įrenginį iš vienos jungties į kitą (iš bevielės į laidinę, automatinės į rankinę), arba pakeisti paskirstymo dėžutės, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU


Bevielis prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS)

MCi8080 palaiko apsaugotą One-touch Wi-Fi nustatymą (WPS). Savo įrenginį galite greitai ir lengvai prijungti prie paskirstymo dėžutės, kuri taip pat palaiko WPS.

Galite pasirinkti vieną iš dviejų nustatymo būdų: PBC (Push Button Configuration – Konfigūracija mygtuko paspaudimu), arba PIN (Personal Identification Number – Asmeninis identifikacijos numeris).

Patarimas

- Apsaugotas Wi-Fi Nustatymas (WPS) yra standartas, sukurtas Wi-Fi Alliance, kad prie saugaus namų tinklo prisijungti būtų paprasta.

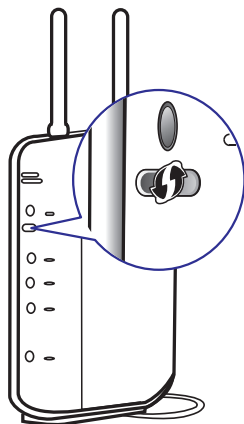


Patarimas

- Norėdami naudoti PIN kaip nustatymo būdą: Įrenginyje pasirinkite **[Wireless (Wi-Fi)] > [Pin entry (WPS – PIN)]** ir užrašykite PIN kodą, kuris yra nurodytas jūsų **MCi8080**; Paskirstymo dėžutėje, įveskite PIN kodą.
- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti kaip į paskirstymo dėžutę įvesti PIN kodą.


WPS-PBC įjungimas

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausima ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
- Pasirinkite **[Wireless (Wi-Fi)] > [Spauskite mygtuką (WPS – PBC)]**.

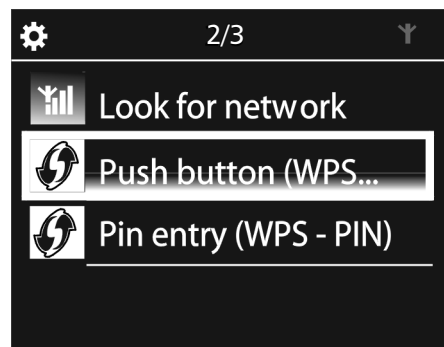

Pridėkite MCi8080 prie paskirstymo dėžutės

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami pridėti WPS įrenginį prie paskirstymo dėžutės. Pavyzdžiui: Spauskite ir nuspaudę laikykite WPS įjungimo mygtuką.
 - Paskirstymo dėžutė pradės ieškoti WPS įrenginio.
 - MCi8080 įrenginyje pasirodys žinutė, kai sujungimas bus sėkmingai baigtas.

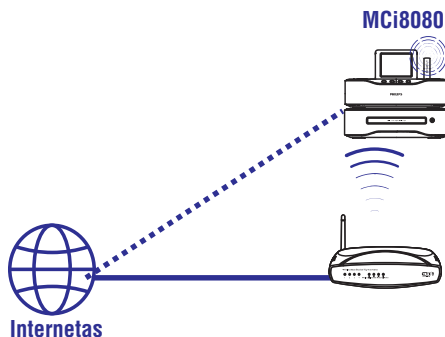

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Patarimas

- Jeigu jūs paslėpėte paskirstymo dėžutės SSID (pvz.: išjungėte SSID transliavimą), eikite į Wi-Fi tinklų sąrašo galą. Pasirinkite **[Other.] > [Manual SSID entry]**. Tekstui įvesti skirtame langelyje įveskite paskirstymo dėžutės ('ruterio') pavadinimą.

Pastaba


- Paskirstymo dėžutei ('ruteriui') gali nepavykti automatiškai priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Bevielis prijungimas: Įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adreso gavimą

- Ieškokite Wi-Fi tinklo, tuomet prisijunkite prie Wi-Fi tinklo.
 - Įrenginys automatiškai pradeda Wi-Fi tinklo IP adreso paiešką.
- Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adreso paiešką.

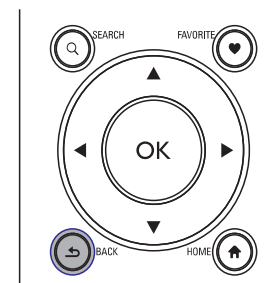

Paskirstymo dėžutės ('ruterio') IP adreso gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adreso įvedimas rankiniu būdu

- NP3700 įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė.

Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000;

Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis:

IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius), Subnet mask: 255.255.255.000.



- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami įvesti vietą;

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Pastaba

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė ('ruteris') prie interneto yra prijungta tiesiogiai ir kad nenaudojamas 'dial-up' prisijungimas per telefono liniją.



Bevielės prijungimas: įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu




Patarimas

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite paskirstymo dėžutei skirtą šifravimo kodą.

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausiama, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
 - Įrenginys pradės bevielių tinklų paiešką.
 - Pasirodo galimų bevielių tinklų sąrašas.

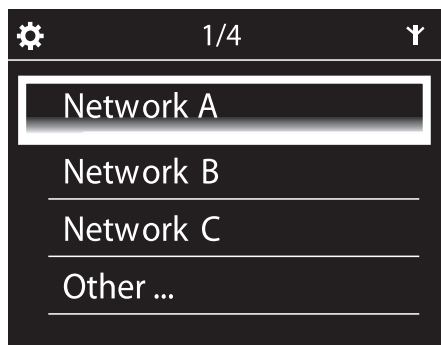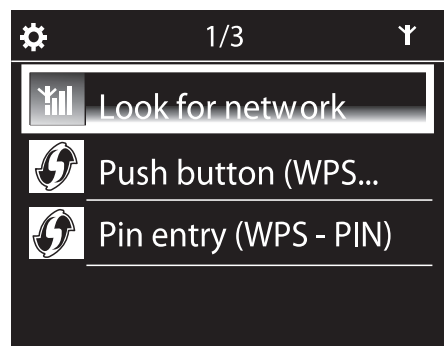

- Pasirinkite norimą Wi-Fi tinklą.
- Kaip nurodyta, įveskite šifravimo kodą į tinklą.
 - Įrenginys automatiškai suras atitinkamą IP adresą, kurį Wi-Fi tinklas paskiria automatiškai.
 - Kai sujungimas sėkmingai atliktas, bus parodyta žinutė.

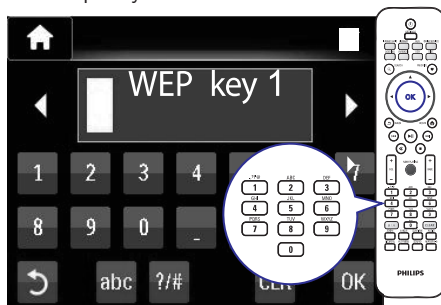

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Patarimas

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje 'dial-up' funkcija yra nenaudojama.



Bevielės prijungimas: įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu




Patarimas

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite paskirstymo dėžutei skirtą šifravimo kodą.

- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausiama ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
 - Įrenginys pradės bevielių tinklų paiešką.
 - Pasirodo galimų bevielių tinklų sąrašas.

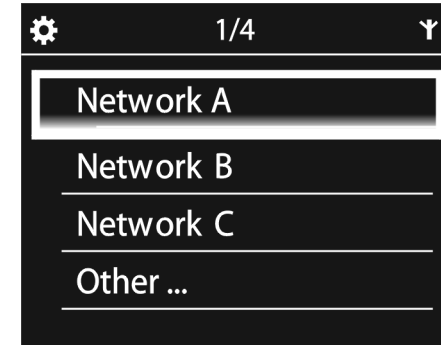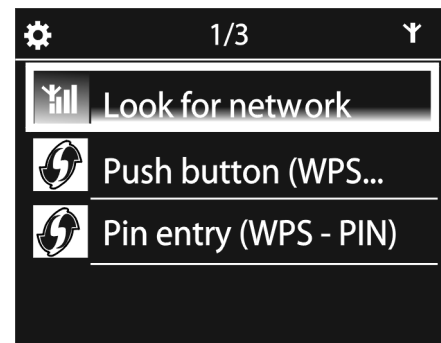

- Pasirinkite norimą Wi-Fi tinklą.
- Kaip nurodyta, įveskite šifravimo kodą į tinklą.
 - Įrenginys automatiškai suras atitinkamą IP adresą, kurį Wi-Fi tinklas paskiria automatiškai.
 - Kai sujungimas sėkmingai atliktas, parodoma žinutė.

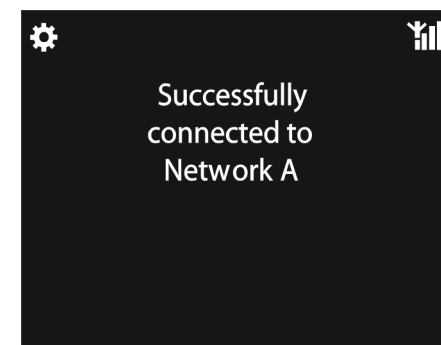

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Patarimas

- Jeigu jūs paslėpėte paskirstymo dėžutės SSID (pvz.: išjungėte SSID transliavimą), eikite į patį Wi-Fi tinklų sąrašą galą. Pasirinkite **[Other.]** > **[Manual SSID entry]**. Tekstui įvesti skirtame langelyje įveskite paskirstymo dėžutės pavadinimą.

Pastaba



- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Bevielės prijungimas: įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adreso gavimą

- Ieškokite Wi-Fi tinklo, tuomet prisijunkite prie Wi-Fi tinklo.
↳ Įrenginys automatiškai pradeda Wi-Fi tinklo IP adreso paiešką.
- Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adreso paiešką.

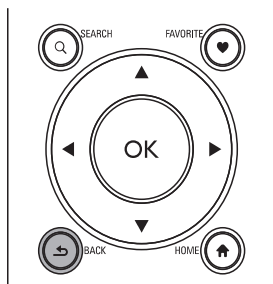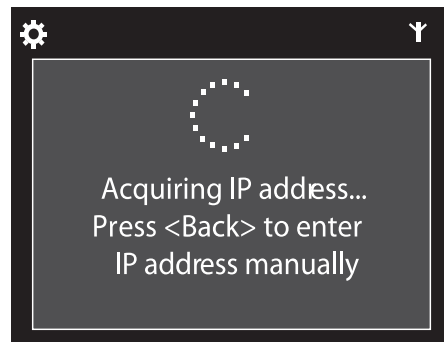

Paskirstymo dėžutės IP adreso gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adreso įvedimas rankiniu būdu

- MCi8080** įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė.

Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000;

Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis:
IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius),
Subnet mask: 255.255.255.000.



- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami įvesti vietą;

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Bevielės prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS)

NP3700 palaiko apsaugotą One-touch Wi-Fi nustatymą (WPS). Savo įrenginį galite greitai ir lengvai prijungti prie paskirstymo dėžutės ('ruterio'), kuri taip pat palaiko WPS.


Galite pasirinkti vieną iš dviejų nustatymo būdų: PBC (Push Button Configuration – Konfigūracija mygtuko paspaudimu), arba PIN (Personal Identification Number – Asmeninis identifikacijos numeris).

Patarimas

- Apsaugotas Wi-Fi Nustatymas (WPS) yra standartas, sukurtas Wi-Fi Alliance, kad prie saugaus namų tinklo prisijungti būtų paprasta.

WPS-PBC įjungimas


- Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausima, ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
- Pasirinkite **[Wireless (WiFi)]** > **[Spauskite mygtuką (WPS – PBC)]**.

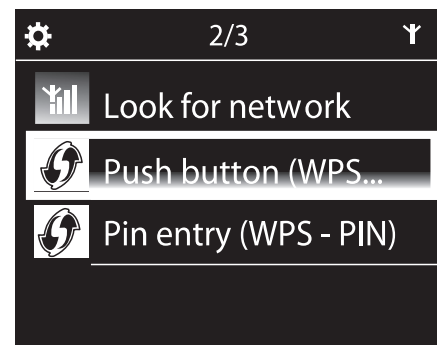

'Pridėkite' NP3700 prie paskirstymo dėžutės ('ruterio')

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami 'pridėti' WPS įrenginį prie paskirstymo dėžutės. Pavyzdžiui:
Spauskite ir nuspaudę laikykite WPS įjungimo mygtuką.
↳ Paskirstymo dėžutė pradės ieškoti WPS įrenginio.

↳ NP3700 įrenginyje pasirodys žinutė, kai sujungimas sėkmingai baigtas.

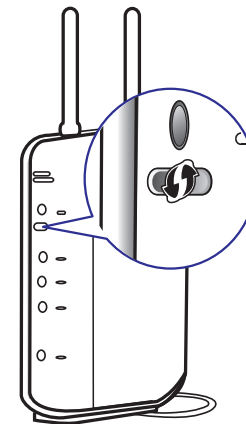


Patarimas

- Norėdami naudoti PIN kaip nustatymo būdą: Įrenginyje pasirinkite **[Wireless (WiFi)]** > **[Pin entry (WPS – PIN)]** ir užrašykite PIN kodą, kuris yra nurodytas jūsų **NP3700**; Paskirstymo dėžutėje, įveskite PIN kodą.
- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip į paskirstymo dėžutę įvesti PIN kodą.

Prijungimas prie Interneto


- Prisijunkite prie Interneto, kaip nurodyta.
↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

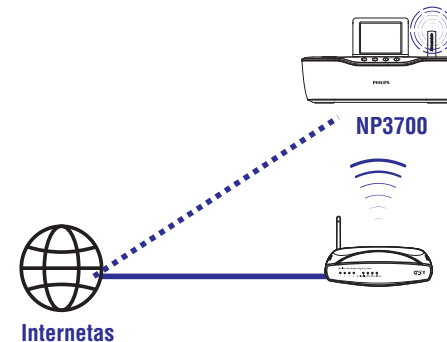


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo

Bevelis prisijungimas

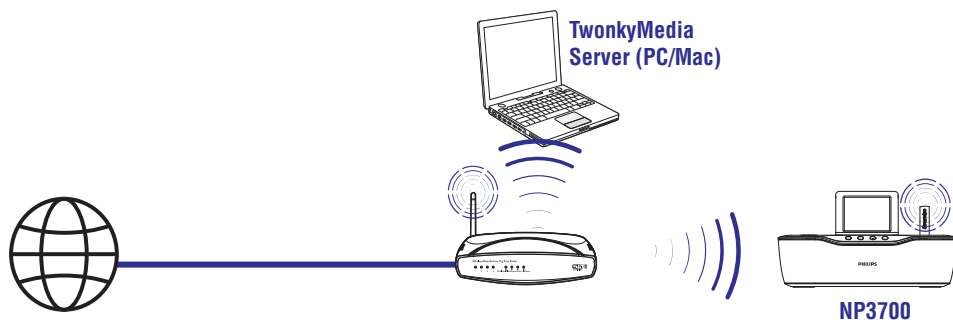

Prisijungimas naudojantis Ethernet laidu

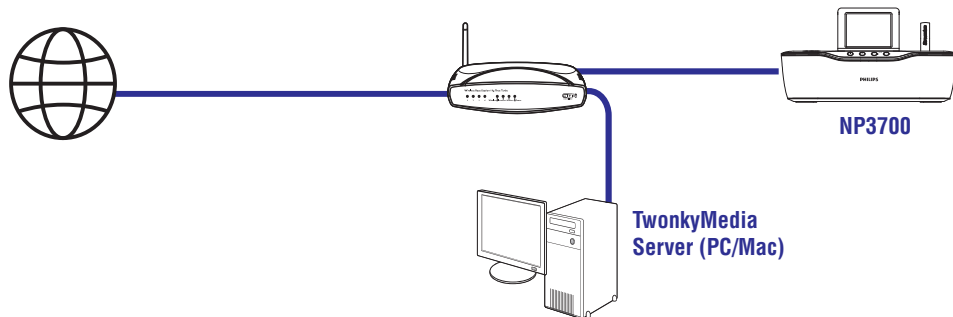

NP3700 prie bevielio (Wi-Fi)/laidinio tinklo galite prijungti keliais skirtingais būdais: beviu jungtimi arba jungtimi, naudojantis laidu, automatiškai arba rankiniu būdu.

- Wi-Fi/laidiniam tinklui naudokite paskirstymo dėžutę ('ruterį'). Tai yra, prijunkite kompiuterius/jrenginius prie paskirstymo dėžutės ('ruterio').
- Prijunkite **NP3700** prie paskirstymo dėžutės ('ruterio') beviu būdu arba naudojantis Ethernet laidu.

- Norėdami, kad įrenginys prisijungtų prie Wi-Fi/laidinio tinklo per paskirstymo dėžutę ('ruterį'), įsitikinkite, kad Interneto ryšys yra pastovus ir tiesioginis (nenaudojamas 'dial-up' prisijungimas per telefono liniją).
- Norėdami perjungti įrenginį iš vienos jungties į kitą (iš bevielės į laidinę, automatinės į rankinę), arba pakeisti paskirstymo dėžutės, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidiniais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲ / ▼.

Pastaba


- Įsitikinkite, kad neįvesite IP adreso, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui/jrenginiui.

Prijungimas naudojant laidą




Prijungimas prie paskirstymo dėžutės naudojantis Interneto laidu

1. Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų paklausima ar nustatyti internetinę jungtį (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu').
2. Paskirstymo dėžutės ir savo įrenginio sujungimui naudokite Interneto laidą.

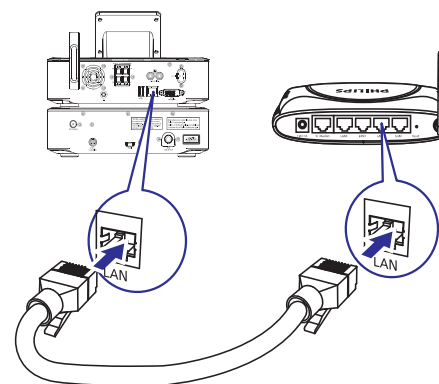

Prijungimas prie Wi-Fi/laidinio tinklo

- Įrenginyje, pasirinkite **[Wired (Ethernet)]**.
↳ Įrenginys suras automatiškai paskirtą IP adresą.
↳ Kai sujungimas sėkmingai atliktas, parodoma žinutė.

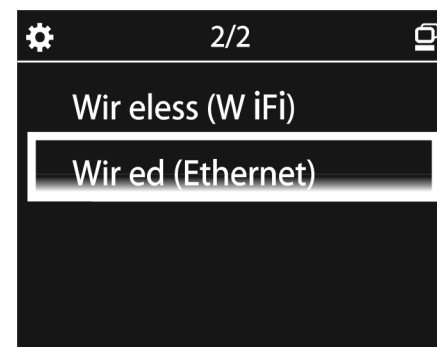


Patarimas

- Paskirstymo dėžutei gali nepavykti priskirti IP adreso, jeigu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) yra nepasiekiamas arba išjungtas pačioje paskirstymo dėžutėje. IP adresą gali tekti įvesti rankiniu būdu arba spauskite **BACK**, norėdami pabandyti jungtis dar kartą.

Prijungimas prie Interneto

- Prisijunkite prie Interneto kaip nurodyta.
↳ Kai pirmojo karto nustatymai bus baigti, jūs pateksite į Pagrindinį meniu.

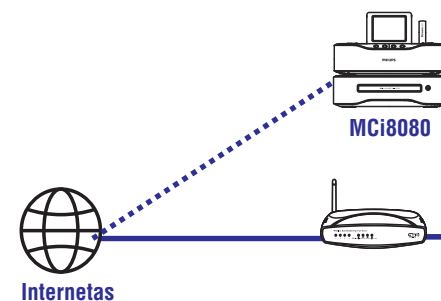

Internetas

Patarimas

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje 'dial-up' funkcija yra nenaudojama.


... NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Prijungimas naudojant laidą: įveskite IP adresą rankiniu būdu



Sustabdyti automatinio IP adresą gavimą

1. Įrenginio prijungimui prie paskirstymo dėžutės naudokite Interneto laidą.
2. Įrenginyje pasirinkite [Wired (Ethernet)].
3. Spauskite **BACK** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sustabdyti automatinę IP adresą paiešką.

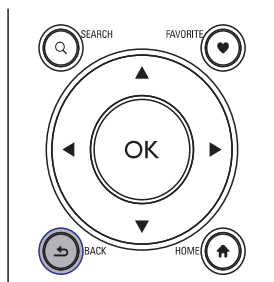

Paskirstymo dėžutės IP adresą gavimas

- Remkitės paskirstymo dėžutės naudojimosi instrukcijomis.
- Arba, norėdami patikrinti paskirstymo dėžutės nustatymus, įveskite IP adresą (pvz.: 192.168.1.1) kompiuterio internetinėje naršyklėje (pvz.: Internet Explorer), tuomet nustatymų puslapyje gausite visą reikiamą informaciją.

IP adresą įvedimas rankiniu būdu

- **MCi8080** įrenginyje įveskite IP adresą, kuris leis prisijungti prie tos pačios tinklo atšakos, prie kurios yra prijungta ir paskirstymo dėžutė. Pavyzdžiui, jeigu paskirstymo dėžutės IP adresas: 192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000;

Tuomet įrenginyje įveskite šiuos duomenis:
IP adresas: 192.168.1.XX (XX čia yra skaičius),
Subnet mask: 255.255.255.000.



- Pakartotinai spauskite ◀/▶, norėdami įvesti vietą;
- Norėdami įvesti norimus skaičius, naudokitės skaitiniais/raidingais mygtukais, esančiais nuotolinio valdymo pulte; arba pakartotinai spauskite ▲/▼.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad neįvesite IP adresą, kuris jau yra priskirtas kitam kompiuteriui / įrenginiui.

4. NUSTATYMAI PIRMOJO NAUDOJIMO METU

Pirmą kartą įjungus NP3700,

1. Ekrane pasirinkite norimą kalbą.
2. **Norėdami išmokyti pagrindines NP3700 funkcijas,**
 - Pasirinkite **[Yes, show me the demo]**, kai jūsų bus klausama, ar parodyti demonstraciją;
 - Jeigu reikia, spauskite **+ VOL -**, norėdami reguliuoti garsumą;
 - Norėdami išeiti iš demonstracijos, spauskite ⏏.
 - ↳ Įrenginys perjungiamas į Eko budėjimo režimą.
 - ↳ Dar kartą spauskite ⏏, norėdami įjungti **NP3700** ir pradėti nustatymą iš naujo.


Norėdami pereiti prie tinklo nustatymo,

- Pasirinkite **[No]**, kai jūsų bus klausama, ar parodyti demonstraciją.
3. Pateiktame sąraše pasirinkite savo gyvenamąją vietą ir laiko zoną.
 4. Pasirinkite **[Yes]**, kai jūsų bus klausama, ar pradėti tinklo prijungimą.

Maitinimo prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta produkto gale arba apačioje.

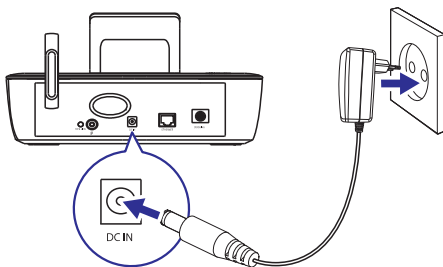

- Prijunkite **NP3700** prie maitinimo lizdo.

≡ Pastaba


- Lentelę su papildoma produkto informacija rasite produkto apačioje.

Grojimas iš kietojo disko

Kietojo disko prijungimas prie MCi8080

Kai perkėlėte muzikinius/paveikslėlių failus iš kompiuterio į kietąjį diską (žiūrėkite skiltį 'Paruošimas', esančią 17 puslapyje).

- Įdėkite pridėta programinę įrangą į kompiuterį.
Media Browser personaliniam kompiuteriui,
TwonkyMedia Server Mac kompiuteriui.
 - Kompiuteryje, raskite 'MCi8080' katalogą, kurį nukopijavote iš kietojo disko;
 - Paleiskite įdiegimo failą, kurį rasite **TwonkyMedia** kataloge, norėdami pradėti įdiegimą kompiuteryje.
- Įsitikinkite, kad iš kompiuterio kietąjį diską išėmėte saugiai.
- Prijunkite kietąjį diską prie MCi8080.

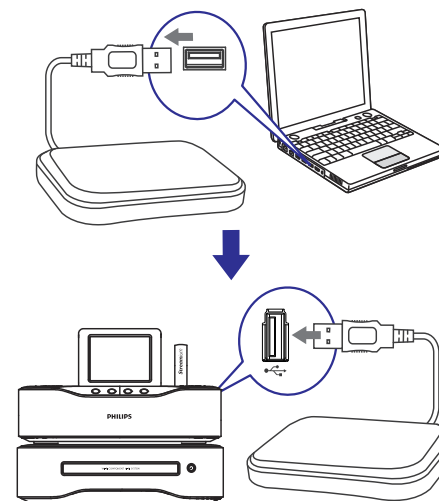

* Patarimas

- Kai programinė įranga yra įdiegta, kompiuteris gali dirbti kaip muzikos serveris. Jeigu MCi8080 ir kompiuteris yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, galėsite transliuoti muziką/paveikslėlius iš kompiuterio į įrenginį.

Kietojo disko biblioteka


Muziką/paveikslėlius iš kompiuterio į kietąjį diską galite perkelti dviem būdais:

- Naudodami USB laidą, kuris sujungia kietąjį diską ir kompiuterį,
- Arba, naudodamiesi namų Wi-Fi/laidiniu tinklu.


Perkelkite failus naudodamiesi namų Wi-Fi/laidiniu tinklu

Tinklo pagalba jūs galite perkelti mažesnę skaičių dainų/paveikslėlių iš kompiuterio į kietąjį diską, neatjungiant kietojo disko nuo MCi8080.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

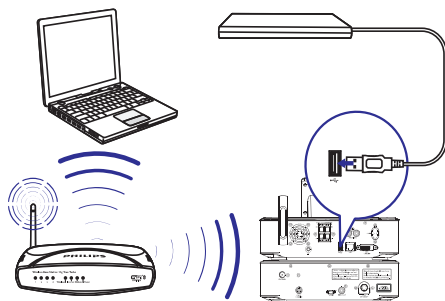

1. Įsitinkite, kad kompiuteris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.
MCi8080 įrenginyje įsitinkite, kad
- Kietasis diskas yra tinkamai prijungtas

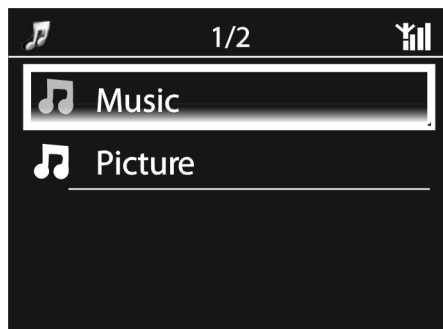

- [Settings] > [Network settings], '[USB sharing]' yra įjungtas.
Kompiuteriuose, kuriuose yra Windows XP Professional:
- 2. Kai pirmą kartą prijungiate kietąjį diską kaip tinklo valdiklį, suraskite jį savo kompiuteryje.
 - Kompiuteryje su Windows XP operacine sistema, du kartus paspauskite ant [My Computer];
 - Kompiuteryje su Windows Vista operacine sistema, du kartus paspauskite [Computer].



- [My Computer], pasirinkite [Tools] > [Map Network Drive];
- Paspauskite, norėdami kietajam diskui priskirti naują tinklo valdiklį (pvz.: X: kaip nurodyta). Kaip ir nurodyta, kietojo disko pavadinimas \\PhilipsMCi8080usb. Spauskite [Finish].


3. PARUOŠIMAS

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Atsargiai


- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet neišmeskite baterijų į ugnį.
- Sumažėjusio baterijų darbo laiko rizika! Niekuomet nesumaišykite skirtingų rūšių ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką tarpą, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA R03 baterijas, teisingai atitaikę polius (+/-), kaip pažymėta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

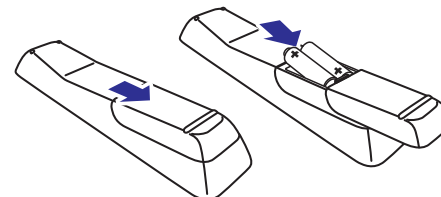


Išorinių audio įrenginių prijungimas

Per NP3700 garsiakalbius galite klausytis ir išorinio audio įrenginio. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuose sujungimus, tuomet **NP3700** įrenginyje pasirinkite **AUX** režimą.

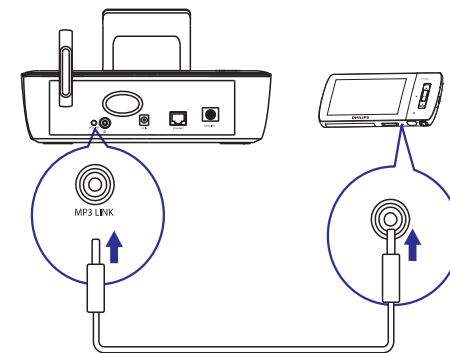

iPod/iPhone stotelės prijungimas

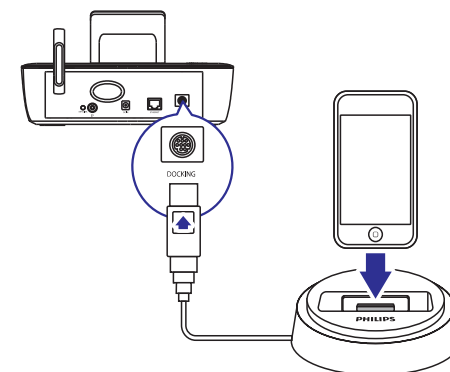


Naudodamiesi prijungta iPod/iPhone stotele, su šiuo įrenginiu jūs galite įkrauti arba klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone.

- Prijunkite prijungimo stotelę (komplekte nepateikta) prie **DOCKING** lizdo, esančio šiame įrenginyje.

* Patarimas

- Norėdami klausytis muzikos iš savo iPod/iPhone, iš pradžių turite paspausti **DOCKING**, norėdami pasirinkti stotelės šaltinį.

... JŪSŲ NP3700

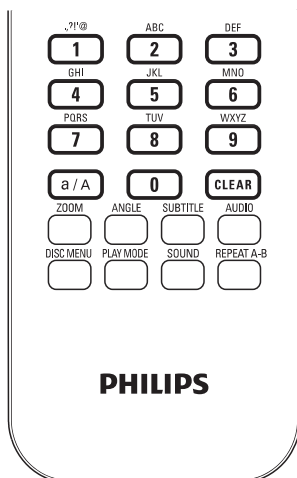

* Patarimas

- Kitoms nei Anglų kalboms raidiniai/ skaitiniai mygtukai gali skirtis.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2.:/\"#\$%& (	2.:/\"#\$%& (
3.*+<=>[N]^{}~	3.*+<=>[N]^{}~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьзяю9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
0	0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2.:/\"#\$%& (	2.:/\"#\$%& (
3.*+<=>[N]^{}~	3.*+<=>[N]^{}~
abc2aáãääåæ	ABC2AÁÃÄÅÆ
def3éëêë	DEF3ÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
0	0


... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

- [My Computer] (Windows XP) arba [Computer] (Windows Vista),

- Kietąjį diską rasite [Network Drives];
- Suraskite muzikos/nuotraukų katalogą kompiuteryje.

Kompiuteriuose, kuriuose yra Mac OS X:

- Kaip nurodyta, pasirinkite [Go] > [Network];
- Eikite į [SHARED], pasirinkite [All] > [Philips-network];
- Nuėję į [Philips-network], pasirinkite [philipsMCI8080], tuomet [usb].

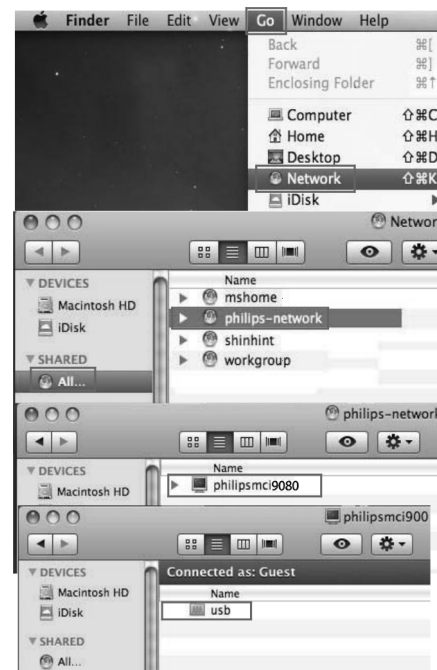

- Suraskite muzikos/nuotraukų katalogą kompiuteryje.

- Nutempkite ir įkelkite muzikinius/paveikslėlių failus iš muzikos/nuotraukų katalogo į MCI8080.

↳ MCI8080 įrenginyje galite patekti į muzikos/nuotraukų kolekciją, esančią kietajame diske [HDD] (Nuotolinio valdymo pulte spauskite **HDD**).

* Patarimas

- Jeigu perkeliamas didelis kiekis media failų, tinklo darbas gali būti sutrikdytas, o perkėlimo greitis sumažėjęs. Visa tai gali sukelti trikdžius, perkeltant failus.
- PhilipsMCI8080** yra iš anksto nustatytas įrenginio pavadinimas. Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą, eikite į [Settings] > [Device ID and information].

Sutvarkykite failus kietajame diske

- Audio failai:
Jeigu failuose yra failų informacija (meta tag arba ID3 tag), failai gali būti surūšiuojami automatiškai pagal failų informaciją, kaip atlikėjas, albumas, žanras ir kita.
Paleiskite failų tvarkymo programinę įrangą, norėdami patikrinti arba redaguoti failų informaciją. Pavyzdžiui, **Windows Media Player 11** spauskite, kaip parodyta. Pasirinkite norimą dainą, tuomet du kartus paspauskite ant jos, norėdami redaguoti.



Jeigu būtina, pagal poreikį galite rūšiuoti audio failus skirtinguose kataloguose.

- Paveikslėlių failai:

Pagal poreikį, rūšiuokite failus skirtinguose kataloguose. Katalogai yra surūšiuojami abėcėline tvarka.


... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Grojimas iš kietojo disko



1. Įsitinkite, kad kietasis diskas prie MCi8080 yra prijungtas tinkamai.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **HDD**.
 - ↳ Failų rūšiavimo operacija gali užtrukti. Failų rūšiavimo metu rodomi failų katalogai.
 - ↳ Audio failai yra rodomi skirtingose kategorijose (pvz.: Atlikėjas, albumas, žanras), jeigu meta/ID3 žymos yra redaguotos failuose.
 - ↳ Paveikslėlių failai taip pat surūšiuojami.
3. Pasirinkite norimą takelį arba albumą.
4. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimas prasideda nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo jūs paspausite **▶||**.
 - Grojimo langas pasirodo kai prasideda grojimas (žiūrėkite 'Jūsų MCi8080' > 'Peržiūra' > 'Grojimo langas').
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

... JŪSŲ NP3700

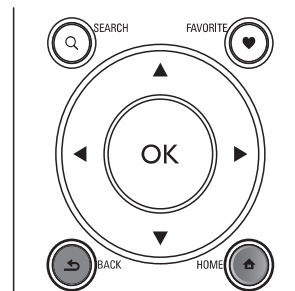

Grojimo langas

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES režime, prasidėjus grojimui rodomas grojimo langas.



Norėdami naršyti meniu muzikos grojimo metu, darykite taip:

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **↶**, tuomet naudokitės Naršymo mygtukais.
2. Norėdami sugrįžti į Grojimo langą, spauskite **NOW PLAYING**.



Patarimas

- Grojimo lange pakartotinai paspauskite **◀◀** ir **▶▶** mygtukus, norėdami pasirinkti dainas.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą ir simbolius jūs galite:

- Spausiti ant teksto įvedimo laukelio ir tiesiogiai įvesti simbolius, naudodamiesi interaktyvia klaviatūra.
- Spausiti atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.

Teksto įvedimas naudojantis nuotolinio valdymo pultu

- Norėdami įvesti raides/skaičius/simbolius, trumpai ir pakartotinai spauskite atitinkamus raidinius/skaitinius mygtukus.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& () ~*+<=>[]^`{ }	1.,?!'@- :./"#\$%& () ~*+<=>[]^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Norėdami įvesti simbolius, pakartotinai spauskite **[1]**.
- Norėdami įvesti tarpą, spauskite **[0]**.
- Norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių, spauskite **[a/A]**.
- Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **[CLEAR]**.
- Norėdami ištrinti visą įrašą, spauskite ir nuspaudę palaikykite **[CLEAR]**.

... JŪSŲ NP3700


Lietimui jautrus ekranas

NP3700 įrenginyje yra įmontuotas lietimui jautrus ekranas.




- Jeigu būtina, palieskite ekraną, norėdami pamatyti funkcinis mygtukus;
- Paspauskite mygtukus, norėdami pasirinkti atitinkamas funkcijas;
- Paspauskite nustatymą, kurį norite pasirinkti.

Pagrindinis meniu

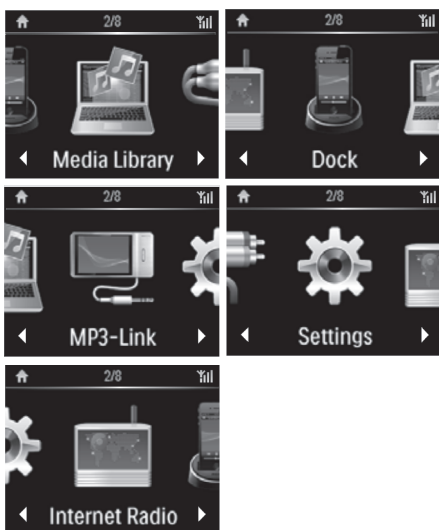

Su **NP3700** į pagrindinį meniu galėsite patekti, kai baigsite nustatymus pirmojo naudojimo metu.

Norėdami pasirinkti norimą muzikos šaltinį arba patekti į [Settings] meniu:

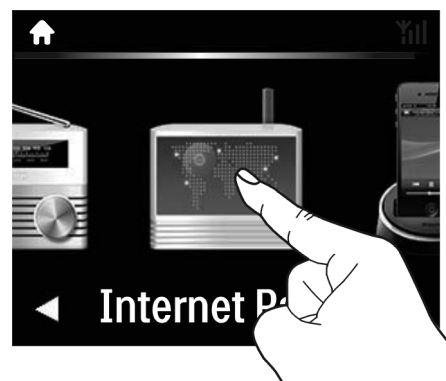

- Pagrindiniame meniu lange, spauskite ◀/▶, norėdami naršyti ikonėles. Spauskite ant atitinkamos ikonėlės, norėdami ją pasirinkti.



- Arba, spauskite ◀/▶ / OK mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti šaltinį.

Norėdami grįžti į buvusį langą

Spauskite ➡ BACK.

Norėdami sugrįžti į Pagrindinį langą

Spauskite 🏠 HOME.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Muzikos grojimas keliuose kambariuose ('Multiroom' muzika)



Naudodamiesi savo įrenginio 'Multiroom' muzikos funkcija jūs tą pačią dainą, tuo pačiu metu galite groti ir MCi8080 įrenginyje, ir kitame Philips grotuve (NP3700).

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:


- Tiek MCi8080, tiek NP3700 yra prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo;
- Grojate dainas, esančias kietajame diske, kuris yra prijungtas prie jūsų MCi8080 įrenginio;

1. Grotite dainą, esančią kietajame diske (žiūrėkite skiltį 'Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo' > 'Grojimas iš kietojo disko' > 'Grojimas iš kietojo disko').
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Multiroom Music]**, norėdami įjungti 'Multiroom' muzikos funkciją.




3. Palaukite, kol 'Multiroom' muzikos funkcija įsijungs.

- Norėdami atšaukti grojimą vienu metu, spauskite ■ mygtuką, esantį MCi8080 įrenginyje.

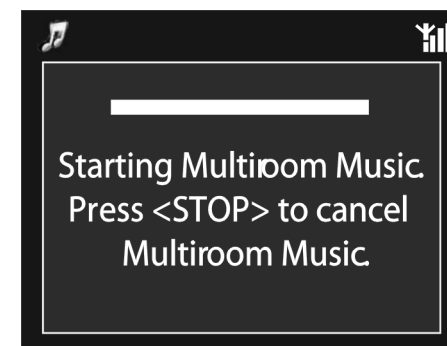

Transliavimas iš UPnP serverio

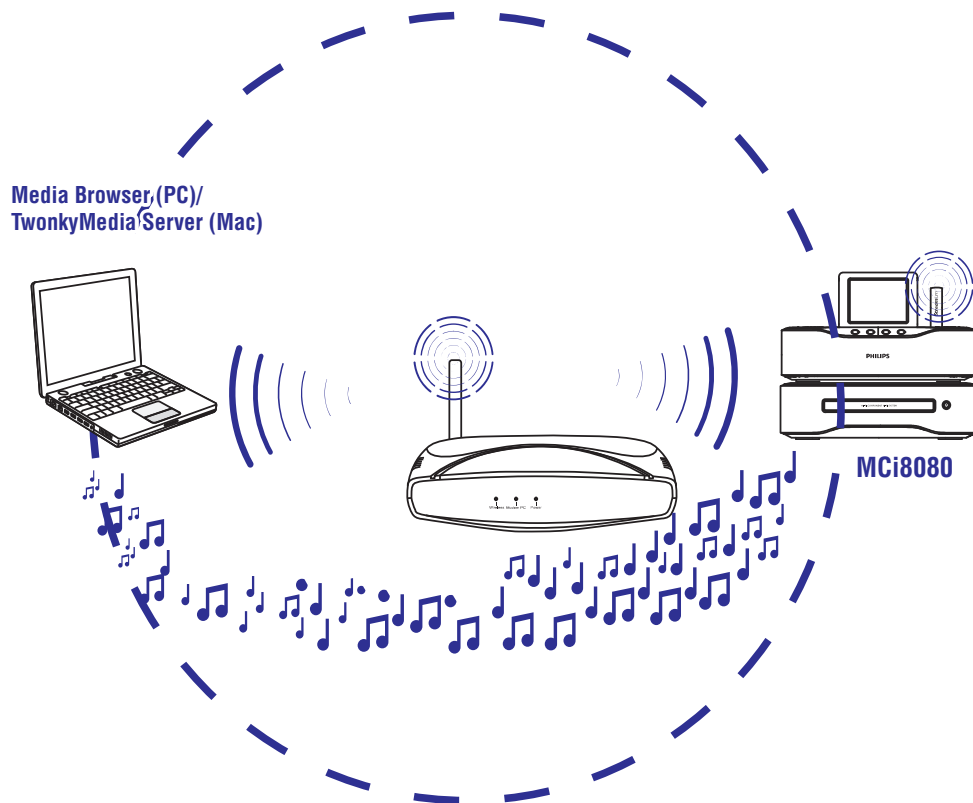

Jūs galite transliuoti muziką iš kompiuterių į **MCi8080**, kai

- **MCi8080** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo;
- Muzikos viešinimas (sharing) yra nustatytas kompiuteriuose, kituose UPnP serveriuose, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.

Su muzikos paviešinimo programine įranga (pridėtos programos **Media Browser** ir **TwonkyMedia Server**), kompiuteriai gali dirbti kaip įrenginio **MCi8080** UPnP media serveriai (muzikos/nuotraukų bibliotekos), jeigu jie yra įjungti.

Su UPnP (Universal Plug and Play) protokolais, UPnP media serveris leidžia transliuoti muzikos failus iš serverio į kliento įrenginį (pvz. MCi8080). Su UPnP įrenginiu jūs galite groti muziką tiesiai iš serverio.

Tokių kompiuterių ir kitų UPnP įrenginių, kurie yra prijungti prie namų Wi-Fi tinklo, media serveriu gali būti ir **MCi8080** įrenginys, jeigu **MCi8080** yra įjungtas arba perjungtas į aktyvų budėjimo režimą. Prijunkite kietąjį diską (HDD)* prie **MCi8080**. Muzika ir paveikslėliai kietajame diske gali būti grojami tokiuose kompiuteriuose ir UPnP įrenginiuose.



Patarimas

- *Kietojo disko (HDD) talpa gali būti ne didesnė nei 160 GB, arba iki 40,000 media failų.



FM RADIO režime:

- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios radijo stoties paiešką;
- Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stočių.

OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

6. 🏠

- **HOME:** Sugrįžti į pagrindinį langą (pagrindinį meniu).



- **BACK:** Sugrįžti į buvusį langą.

7. ⏮/⏭

- Paieškos mygtukai grojimo lange
- LIBRARY/USB/DISC** režime:
- Paspauskite, norėdami pereiti į buvusį/sekančią skyrių/takelį;



- Pradėti/laikina stabdyti/sugrįžti į grojimą;
- LIBRARY/USB** režime:
- Pradėti viso katalogo, kuriame yra failas, grojimą (SuperPlayTM).



- Sustabdyti grojimą;
- Išėiti iš Demonstracinio režimo.

8. + RATE -

- **ONLINE SERVICES** režime:
- Padidinti/sumažinti muzikos reitingą*.

9. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Teksto įvedimui

INTERNET RADIO/FM RADIO režime:

- Radijo grojimo lange, spauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką, norėdami išsaugoti grojamą radijo stotį, pasirinktoje vietoje.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB režime:

- **Quickjump:** Ilgame pasirinkimų sąraše, kuris yra išdėstytas pagal abėcėlę, pakartotinai arba vieną kartą paspauskite raidinį mygtuką, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasideda pasirinkta raide.

10. CLEAR

- Paspauskite, norėdami ištrinti įvestą tekstą;
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti visą įvestą tekstą.

11. SUBTITLE (veikia tik MCi8080 modelyje)

12. AUDIO (veikia tik MCi8080 modelyje)

13. REPEAT A-B (veikia tik MCi8080 modelyje)

14. SOUND

- Pasirinkite garso nustatymus.

15. PLAY MODE

- Pasirinkite grojimą atsitiktine tvarka arba grojimą su pakartojimu.

16. DISC MENU (veikia tik MCi8080 modelyje)

17. ZOOM (veikia tik MCi8080 modelyje)

18. ANGLE (veikia tik MCi8080 modelyje)

19. a/A

- Paspauskite, norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių;
- **FM RADIO** režime, išsaugotų stočių sąrašą pasirinkite stotį, norėdami redaguoti jos pavadinimą.

20. + VOL -

- Padidinti/sumažinti garsumo lygį

21. NOW PLAYING

- Sugrįžti į grojimo langą.

22. ✱

- Užtildyti/gražinti garsą.

23. SEARCH


- Paspauskite, norėdami pradėti paiešką/naršymą pagal raidinį/skaitinį pavadinimą.



Pastaba

- * Reitingo skyrimas muzikai yra galimas ne visada ir tik kai kuriose šalyse.

Nuotolinio valdymo pultas

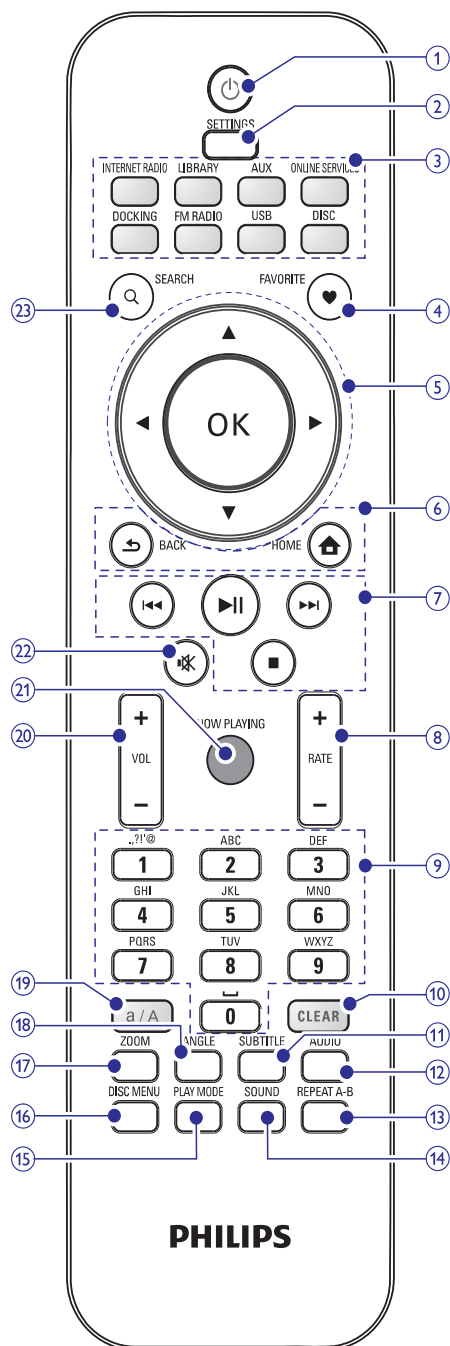

1.

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį;
- Paspauskite, norėdami išjungti, perjungti į aktyvų budėjimo režimą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami perjungti į Eko budėjimo režimą.
- Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2. SETTINGS

- Patekti į nustatymų meniu.

3. Šaltinio pasirinkimas

Pasirinkti media šaltinį (**FM RADIO**, **USB** ir **DISC** režimai yra pasiekiami tik MCi8080 modelyje):

- **INTERNET RADIO**: Radijo paslaugos, kurios yra teikiamos internetu;
- **LIBRARY**: Media biblioteka, esanti UPnP media serveryje;
- **AUX**: Prijungtas išorinis audio įrenginys (pvz.: MP3 grotuvas arba kiti nešiojamieji muzikos grotuvai);
- **ONLINE SERVICES**: Internetu teikiamos muzikos paslaugos (tik kai kuriose šalyse);
- **DOCKING**: Prijungto iPod/iPhone failai.

4. FAVORITE

LIBRARY režime:

- pridėti dainas prie mėgstamų sąrašo.

INTERNET RADIO režime:

- pridėti grojamą radijo stotį prie mėgstamų stočių sąrašo.

5. ▲ / ▼ / ◀ / ▶

- Naršymo mygtukai
- Spauskite, norėdami naršyti meniu.

▲ / ▼

LIBRARY/USB/INTERNET RADIO režime:

- **Superscroll**: Ilgame pasirinkimų sąrašė, spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami pradėti greitą paiešką. Atleiskite, norėdami pereiti prie pirmojo elemento, kuris prasižada pasirinkta abėcėlės raide/skaiciaumi.

DISC režime:

- Pasirinkite albumą (MP3/WMA diskuose).

Biblioteka UPnP serveryje

Kompiuteriuose, pridėta programinė įranga **Media Browser** arba **TwonkyMedia Server** padės jums pasiekti muzikines bibliotekas, kurios yra valdomos skirtingų programinių įrangų, įskaitant ir **Windows Media Player 11** ir **iTunes**.

iTunes yra JAV ir kitose valstybėse registruotas Apple Inc. prekinis ženklas.

Transliavimas iš UPnP serverio

Su MCi8080 galite groti muziką iš bibliotekų, kurios yra perduodamos iš UPnP serverio (kompiuterio, kuris yra prijungtas prie Wi-Fi/laidinio tinklo)

1. Įsitikinkite, kad UPnP serveris yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.
2. MCi8080 įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **LIBRARY**.
 - Arba Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Media Library]**.
3. Pasirinkite muzikos/paveikslėlių biblioteką.
 - ↳ Galite matyti kategorijas, pagal kurias muzika/paveikslėliai yra surūšiuoti (pvz.: Atlikėjas, Albumas, Žanras).
4. Pasirinkite norimą takelį ar albumą.
5. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.
 - Grojimas pradedamas nuo albumo pradžios, jeigu ant albumo paspaudžiate **▶||**.
 - Grojimui prasidėjus, rodomas grojimo langas (žiūrėkite 'Jūsų MCi8080' > 'Peržiūra' > 'Grojimo langas').



6. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Mėgstamų dainų grojimas


Su MCi8080 jūs galite klausytis tam tikrų, skirtingų atlikėjų, albumų ir žanrų dainų. Pridėkite dainas į **[Favorites]** albumą.

1. Eikite į dainų sąrašą.
2. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**, norėdami pridėti grojamą dainą prie **[Favorites]** albumo.
 - Arba spauskite **FAVORITE**, kai klausotės dainos.
 - Sukuriamas sąrašas mėgstamų dainų, kurį rasite **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Norėdami rasti ir groti mėgstamas dainas, spauskite **HOME** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Pagrindiniame lange galite rasti mėgstamas dainas skiltyje **[Media Library] > [Favorites]**.

Norėdami ištrinti mėgstamą dainą iš [Favorites] albumo

- ↳ Pasirinkite dainą, esančią **[Media Library] > [Favorites]**. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **FAVORITE**.

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

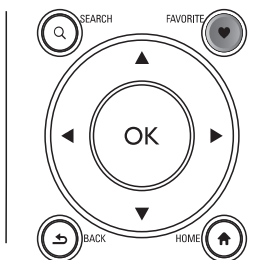

Nuotraukų grojimas

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami paversti nuotrauką;
- Spauskite ◀ / ▶, norėdami pereiti prie buvusios/sekančios nuotraukos;
- Spauskite ►►, norėdami pradėti visų nuotraukų grojimą skaidrių peržiūros režime.



Išorinis valdymas iš kompiuterio

Naudojantis Wi-Fi/laidiniu tinklu, **Media Browser** programa, esanti kompiuteryje (UPnP serveryje), leidžia valdyti MCi8080.

1. Kompiuterio darbalaukyje, atsidarykite **Media Browser**, du kartus paspausdami ant ikonėlės.
2. **Media Browser** programoje pasirinkite dainas, kurias norite groti MCi8080 įrenginyje. Nutempkite ir įkelkite dainas ant MCi8080 ikonėlės.
↳ Žalias '+' pasirodo, jeigu dainos yra įrašytos tinkamais formatais.



3. Kompiuteryje galite spausti mygtukus, norėdami
 - Reguluoti garsumą;
 - Pasirinkti buvusias/sekančias dainas, jeigu įkėlėte daugiau nei vieną dainą į MCi8080. Žiūrėkite 2 žingsnėlį viršuje.
 - Atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal;
 - Groti/laikinau stabdyti ir sugrįžti į grojimą.
4. MCi8080 įrenginyje darykite taip, norėdami išeiti iš išorinio valdymo.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite ■.
 - Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte;
 - Spauskite ○.
 - Spauskite **HOME**.


Pastaba

- Išorinis valdymas yra sustabdomas, jeigu po nustatyto laiko tarpo įsijungia išsijungimo laikmatis.

... JŪSŲ NP3700

Apžvalga

Vaizdas iš priekio ir galo

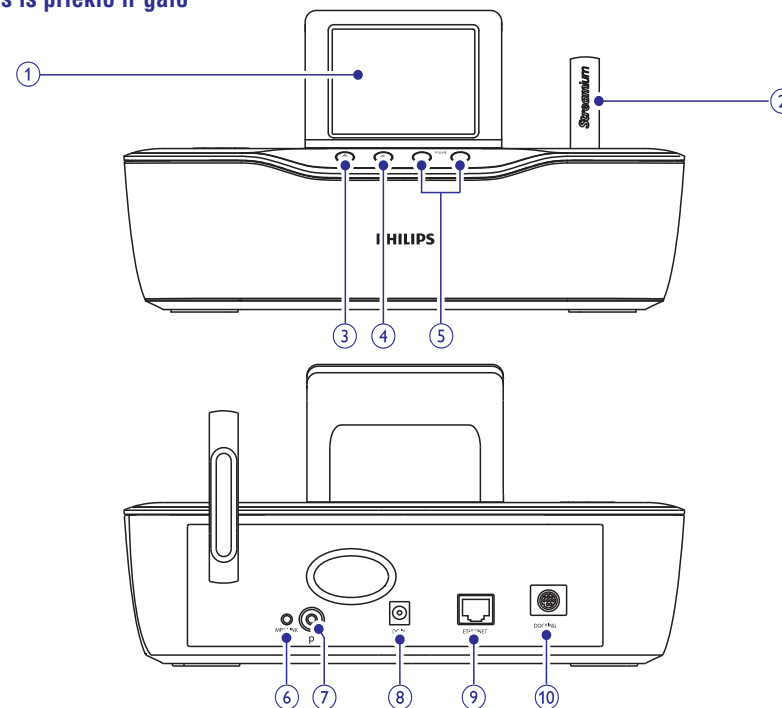

1. LCD ekranas

2. Wi-Fi antena

3. STANDBY

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį;
- Paspauskite, norėdami išjungti: norėdami išjungti į aktyvų budėjimo režimą, spauskite vieną kartą; arba spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami išjungti į 'Eko' budėjimo režimą.
- Išeiti iš Demonstracinio režimo.

4. Uždaryti/grąžinti garsą.

- Uždaryti/grąžinti garsą.

5. + VOLUME -

- Padidinti/sumažinti garsumo lygį

6. MP3 LINK

- Audio įvesties lizdas, skirtas nešiojamam audio įrenginio prijungimui, norint, kad garsas sklįstų per šios sistemos garsiakalbius.

7. mm ausinių prijungimo lizdas.

- mm ausinių prijungimo lizdas.

8. DC IN

- AC maitinimo laido prijungimo lizdas.

9. ETHERNET

- Lizdas, skirtas interneto laidui, kuris prijungia NP3700 prie Wi-Fi/laidinio tinklo, jeigu jūs norite laidu prijungti Wi-Fi/laidinio tinklo.

10. DOCKING

- Lizdas, kuris yra skirtas iPod/iPhone stotelei prijungti (komplekte nepateikta).

2. JŪSŲ NP3700

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą Internete, adresu www.philips.com/welcome.

Pristatymas

NP3700 gali:

- Būti prijungtas prie veikiančio Wi-Fi/laidinio tinklo, kurį sudaro kompiuteriai ir UPnP įrenginiai;
- Būti prijungtas prie veikiančios namų audio sistemos ir MP3 grotuvo;
- Būti prijungtas prie iPod/iPhone.

Su šiomis jungtimis jūs galėsite:

- Groti internetines radijo stotis ir muziką internete*;
- Groti muziką, kuri yra patalpina kompiuteryje/UPnP įrenginyje;
- Groti muziką iš audio sistemos/nešiojamo media grotuvo per sistemos garsiakalbius;
- Įkrauti arba groti iPod/iPhone, naudojantis šiuo įrenginiu.



Patarimas

- *Internetinė muzika yra pasiekama tik kai kuriose šalyse.

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir pažiūrėkite, ar šie elementai yra dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- AC maitinimo laidas
- Programinės įrangos komplektas CD-ROM diske
- Greitos Pradžios Gidas

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Internetinių radijo stočių grojimas


Norėdami groti internetines radijo stotis, įsitikinkite, kad

- **MCi8080** yra prijungtas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad paskirstymo dėžutė prie interneto prijungta tiesiogiai ir, kad kompiuteryje 'dial-up' funkcija yra nenaudojama.

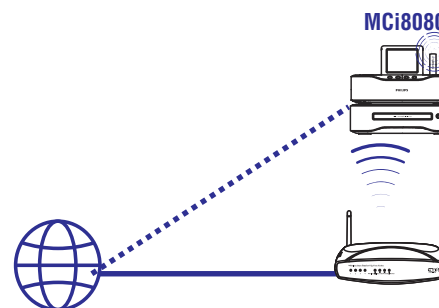

Internetas

Internetinių radijo stočių radimas

1. Įsitikinkite, kad MCi8080 yra prijungtas prie interneto.
2. Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **INTERNET RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite **[Internet Radio]**.
3. Norėdami ieškoti radijo stočių,
 - Eikite į **[All stations] > [Locations]**, norėdami surasti stotis pagal regioną;
 - Norėdami ieškoti stoties pagal pavadinimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pradėti paiešką pagal abėcėlę arba naudojantis Superscroll funkcija (žiūrėkite 'Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo' > 'Muzikos/paveikslėlių paieška').
4. Pasirinkite norimą stotį, norėdami pradėti grojimą.


Radijo stočių išsaugojimas

MCi8080 įrenginyje jūs galite išsaugoti iki 10 radijo stočių. Kiekviena išsaugota stotis atitinka skaitinį mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte. Radijo grojimo ekrane spauskite skaitinį mygtuką, tokiu būdu greitai įjungsite jau išsaugotą radijo stotį.

Iš anksto nustatyta, kad radijo stotys yra išsaugomos jūsų įrenginyje pagal pasirinktą gyvenamąją vietą pirmojo nustatymo metu. Norėdami patikrinti arba pakeisti gyvenamąją vietą įrenginyje, eikite į **[Settings] > [Location and time zone]**.

Norėdami išsaugoti radijo stotį

1. Įjunkite norimą radijo stotį (žiūrėkite 'Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo' > 'Internetinių radijo stočių grojimas' > 'Internetinių radijo stočių radimas').
2. Grojimo lange spauskite ir nuspaudę laikykite norimą skaitinį mygtuką (0-9).
 - ↳ Pasirodo žinutė, nurodanti, kad radijo stotis yra išsaugota atitinkamoje vietoje.
 - ↳ Jeigu gyvenamoji vieta buvo įvesta, naujoji radijo stotis pakeičia senąją.

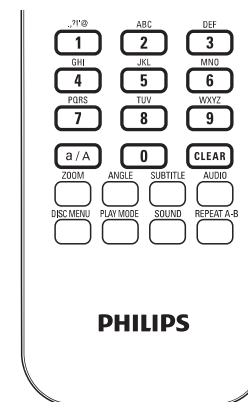

Norėdami groti išsaugotą radijo stotį

- Eikite į **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Arba, radijo grojimo lange spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką (0-9).

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

Mėgstamų stočių redagavimas


Su MCi8080 jūs galite pasižymėti stotis kaip mėgstamas. Visos stotys yra įrašomos į **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Naudodamiesi šia funkcija, savo mėgstamas stotis galėsite įsijungti akimirksniu.

Norėdami pridėti stotį prie mėgstamų stočių sąrašo [Favorite stations]

- Radijo stočių sąraše, pasirinkite norimą stotį. Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
- Arba, grokite norimą stotį. Stoties grojimo meniu spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Parodoma žinutė, patvirtinanti, kad stotis buvo pridėta prie mėgstamų stočių sąrašo **[Favorite stations]**.

Norėdami ištrinti stotį iš mėgstamų stočių sąrašo [Favorite stations]

- Pasirinkite stotį iš stočių sąrašo; arba, eikite į stoties grojimo meniu. Dar kartą spauskite **FAVORITE**.
- Arba, radijo stoties grojimo lange spauskite **CLEAR**.

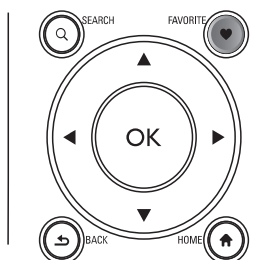

... SVARBI INFORMACIJA



Niekuomet neišmeskite savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Informacija apie baterijų naudojimą:

! Įspėjimas

- Baterijų išsiliejimo rizika: Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nenaudokite kartų naujų ir naudotų baterijų. Nenaudokite kartu skirtingų firmų baterijų. Teisingai atitaisykite poliškumą. Išimkite baterijas iš produktų, kurių neketinate naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Susižeidimo rizika: Liesdami išsiliejusias baterijas naudokitės pirštinėmis. Laikykite baterijas vaikams ir namų augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijų sprogimo rizika: Neleiskite, kad su baterijomis įvyktų trumpas jungimas. Nelaikykite baterijų prie karščio šaltinių. Nemeskite jų į ugnį. Nebandykite ardyti baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Informacija apie baterijų išmetimą:

Baterijų negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis; tai numato Europos Direktyva 2006/66/EC direktyva.

Prašome susipažinti su vietine senų baterijų išmetimo tvarka. Tinkamai atsikratydami baterijomis padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Klausymosi saugumas



Klausykites vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykites tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir 'saugiu' garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausą 'pripranta'.

Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

Pavojoingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.

Aplinkosaugos pastabos



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šis produktas atitinka 1995/5/EC direktyvos reikalavimą.

II Klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis rodo, kad produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

Pakeitimai

Bet kokie produktui atlikti pakeitimai, kurie nėra patvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.


Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą:

Internetinio radijo valdymas internete

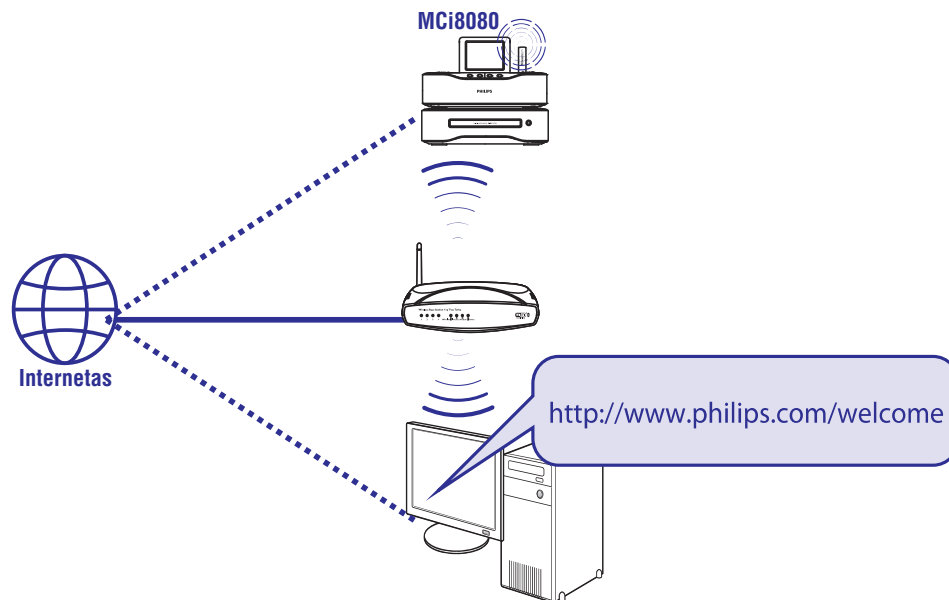


Užregistravę MCi8080 (žiūrėkite 'MCi8080 Registravimas') www.philips.com/welcome, jūs galėsite prisijungti prie Philips Klubo. Philips klube jūs galėsite valdyti Internetines Radijo stotis savo kompiuteriu:

- Redaguoti mėgstamas stotis;
- Rankiniu būdu pridėti stotis, kurių nerandate su MCi8080.


Redaguokite mėgstamas stotis internete

Philips klubo pagalba, jūs galite valdyti mėgstamų radijo stočių sąrašą su savo kompiuteriu. Kai prijungiate MCi8080 prie Interneto, jūs atnaujinate mėgstamas radijo stotis savo įrenginyje.

1. Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite 'MCi8080 Registravimas').
2. Norėdami pažymėti/atžymėti stotis kaip mėgstamas:
 - Spauskite [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

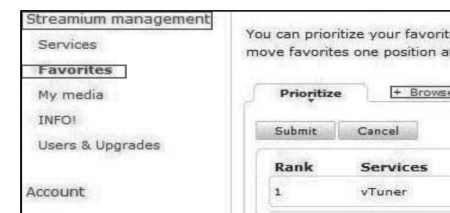

- [Browse] (naršymo meniu), raskite norimas stotis;

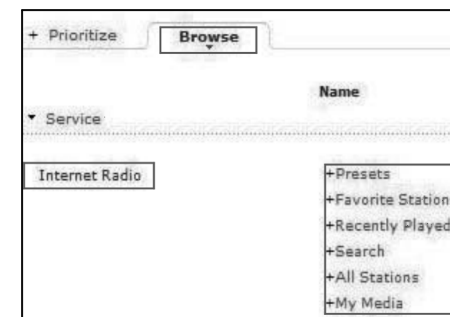

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO

- Žemiau [Favorite] laukelio, pažymėkite varnelę atitinkamas stotis.
- Pažymėtos stotys bus išsaugotos kaip mėgstamos.
- Norėdami panaikinti žymėjimą, nuimkite varnelę nuo atitinkamos stoties.



3. Norėdami pakeisti mėgstamų radijo stočių eilę:
- Spauskite [Prioritize];
 - Spauskite ant eilutės, kurioje yra stotis, kurią norite perkelti;
 - Nutempkite ir paleiskite eilutę žemiau arba aukščiau.



- ↳ MCI8080 radijo stotis išrikiuotas pagal norimą eilę galite rasti [Internet Radio] > [Favorite stations], jeigu MCI8080 yra prijungtas prie Interneto.

✱ Patarimas


- Mėgstamų radijo stočių sąraše, savo mėgstamą stotį perkeltkite virš pačios pirmosios stoties. Tai galite padaryti nukeldami stotį į viršų.
- Mėgstamų radijo stočių sąraše, savo mėgstamą stotį perkeltkite žemiau paskutiniosios stoties. Tai galite padaryti nukeldami stotį į viršų.

Rankinis stočių pridėjimas internete

Pridėkite radijo stotis rankiniu būdu

Philips Klubo pagalba, Internetinės radijo stotis galite pridėti prie MCI8080 stočių su kompiuteriu.

- Kompiuteryje, prisijunkite prie Philips Klubo (žiūrėkite 'MCI8080 Registravimas').
- Norėdami pridėti stotį, spauskite [Streamium management] > [My media] > [Music].

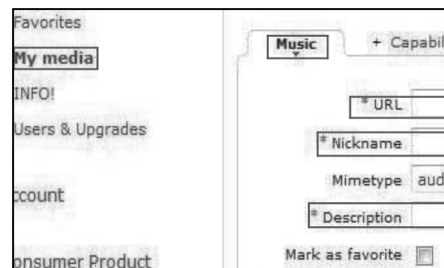

- [Music] meniu, įveskite stoties informaciją į atitinkamus laukelius:
 - [URL] laukelyje įveskite stoties tinklapį;
 - [Nickname] laukelyje įveskite radijo stoties pavadinimą, kuriuo ji bus pavadinta kataloge [My media];
 - [Description] laukelyje įveskite vieno žodžio aprašymą apie stotį, pvz., muzika, sportas ir pan. Aprašymas yra reikalingas tam, kad [My media] kataloge galėtumėte nesunkiai surūšiuoti stotis.
- Spauskite [Save].
 - ↳ Stotis rankiniu būdu pridėdama žemiau redagavimo laukelių.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Informacija Europos vartotojams:

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvrovą. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje ir ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Šį įrenginį naudokite tik vidaus patalpose. Prižiūrėkite, kad įrenginys nebūtų aptaškytas ir ant jo nelašėtų vanduo, saugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia atviros liepsnos ar karščio.

- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, viryklių ir kitų elektrinių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Niekada ant šio įrenginio nestatykite kitų elektros prietaisų.
- Niekada ant šio įrenginio nestatykite pavojingų objektų (tokių kaip objektai su skysčiais, degančios žvakės ir pan.).
- Šio produkto komplekte gali būti pateikiamos baterijos. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis baterijų saugumo ir išmetimo instrukcijomis.
- Šiame įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis išmetimo instrukcijomis.

⚠ Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždaroje erdmėje. Visada palikite apie dešimties centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis vėdintųsi. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

Tinklo nustatymai	107
Tinklo nustatymas	107
Įrenginio pavadinimas	107
USB dalinimasis/viešinimas (sharing)	107
Vieta ir laiko zona	108
Kalba	108
Įrenginio informacija	108
Programinės įrangos atnaujinimų paieška.....	108
Demonstracinis režimas	108
Pagalbos centrų numeriai	108
Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	108
 9 NP3700 registravimas su Philips.....	109
Privalumai	109
NP3700 registravimas	109
Registravimas internetiniame puslapyje	109
Registravimas įrenginyje	109
NP3700 Išregistravimas	110
Registracijos informacijos patikrinimas.....	110
 10 Priežiūra.....	111
Valymas.....	111
 11 Techniniai duomenys	112
 12 Problemų sprendimas	114
 13 Kontaktiniai duomenys	115

Norėdami redaguoti pridėtą stotį



- Kaip ir parodyta, spauskite ant stoties.
↳ Laukeliai yra užpildomi, o juose rodoma informacija apie stotį.
- Spauskite ant laukelių, norėdami pakeisti informaciją.

Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų

Su MCi8080 įrenginiu jūs galite mėgautis internetinėmis muzikos paslaugomis.

Naudojantis internetinėmis muzikos paslaugomis jūs galėsite pasiekti internetines muzikos bibliotekas.

Susikurkite vartotojo sąskaitą, norėdami naudotis minėtomis paslaugomis. Norint naudotis kai kuriomis funkcijomis, jums gali tekti susimokėti mėnesinį mokestį.

Patarimas

- Internetinė muzika yra siūloma tik kai kuriose šalyse.

Transliavimas iš Napster

Pastaba

- Norėdami, kad muzika būtų transliuojama naudojantis internetinėmis muzikos paslaugomis, įsitikinkite, kad **MCi8080** yra prijungtas prie Interneto.

Prisijunkite prie savo Napster paskyros

Norėdami naudotis Napster internetinės muzikos paslauga, jūs turite prisijungti prie savo Napster paskyros. Prieš susikuriant naują Napster paskyrą naudokitės savo egzistuojančia Napster paskyra arba laikina Napster paskyra.

1. Savo įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **ONLINE SERVICES**.
 - Pagrindiniame meniu eikite į **[Online services] > [Napster]**.
2. Prisijunkite prie savo egzistuojančios/laikinos paskyros:
 - Spauskite ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti teksto įvedimo vietą;
 - Naudokitės raidiniais/skaitiniais mygtukais, norėdami įvesti raides/skaičius.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti ▲ arba ▼, arba paspausti ir nuspaudus laikyti ▲ arba ▼, kol pasirodys norima raidė / skaičius;
 - Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Kai sekantį kartą pasirinksite **Napster**, matysite savo paskyros pavadinimą/slaptažodį, kurį įvedėte anksčiau.

Patarimas

- Jeigu jums nepavyksta prisijungti prie **Napster** paskyros, eikite į paskyros valdymo langą. Kaip ir nurodyta, prisijunkite prie savo paskyros dar kartą arba pasikeiskite ją į kitą paskyrą.

Muzikos paieška

1. **Napster** lange pasirinkite **[Search] > [Song], [Album] arba [Artist]**.
↳ Muzikos galite ieškoti pagal dainos pavadinimą, albumą arba atlikėją.
2. Įveskite norimos dainos pavadinimą, albumą arba atlikėją.
 - Spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti teksto įvedimo vietą.
 - Naudokitės raidiniais/skaitiniais mygtukais, norėdami įvesti raides/skaičius.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti **▲** arba **▼**, arba paspausti ir nuspaudus laikyti **▲** arba **▼**, kol pasirodys norima raidė/skaičius;
 - Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Arba,

1. **Napster** lange pasirinkite **[Channels]**.
2. Pasirinkite grojaraštį pagal žanrą (pvz. jazz – džiazas, blues – bliuzas).

Arba,

- Napster lange pasirinkite **[Catalogue]**.
↳ Galėsite naršyti muziką, kuri yra surūšiauta **Napster** muzikos eksperto.

Muzikos grojimas

- Norėdami pradėti grojimą, spauskite **▶II**.
- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Mano Biblioteka (My Library)

Visa jūsų gauta muzika yra išsaugoma **[My Library]**.

Galite ieškoti muzikos pagal dainą, kanalą, albumą, atlikėją ir žanrą.

Muzikos/paveikslėlių paieška

Pasirinkimų sąraše jūs galite rinktis vieną iš šių būdų, norėdami rasti tai, ko jums reikia.

Patarimas

- Ieškant failų šiais būdais, įsitikinkite, kad **MCi8080** yra **[Media Library]**, **[HDD]**, arba **[Internet Radio]** režime.
- Naudokitės naršymo mygtukais **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Pradėkite greitą paiešką, naudodamiesi **skaitinių/raidinių mygtukų paieška**, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis).


Pastaba

- **Skaitinių/raidinių mygtukų paieška**, **Superscroll** (greita paieška) ir **Quickjump** (greitas šuolis) yra galimi paieškos būdai ilguose pasirinkimų sąrašuose (neįskaitant pagrindinio meniu ir meniu sąrašų).

Paieška pagal abėcėlę

Ilgame pasirinkimų sąraše galite pradėti paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais, įvesdami simbolius, kuriais prasideda jūsų ieškomas elementas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SEARCH**, jeigu reikia.
↳ Pasirodo teksto įvedimo laukelis.

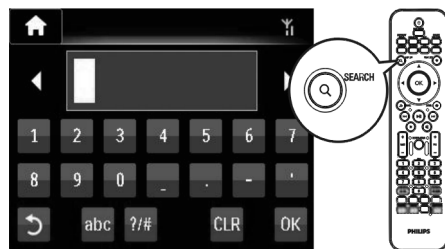

2. Simbolius įveskite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite 'Jūsų MCi8080' > 'Peržiūra' > 'Teksto įvedimas').

1 Svarbi informacija.....73

Saugumas	73
Aplinkosaugos pastabos.....	74
Perdirbimas.....	74

2 Jūsų MP3700.....76

Pristatymas	76
Ką rasite dėžėje	76
Apžvalga	77
Vaizdas iš priekio ir galo.....	77
Nuotolinio valdymo pultas.....	78
Lietimui jautrus ekranas	80
Pagrindinis meniu	80
Grojimo langas	81
Teksto įvedimas.....	81

3 Paruošimas.....83

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą.....	83
Išorinių audio įrenginių prijungimas.....	83
iPod/iPhone stotelės prijungimas.....	83
Maitinimo prijungimas	84

4 Nustatymai pirmojo naudojimo metu85

Prijungimas prie namų bevielio (Wi-Fi) /laidinio tinklo	86
Bevielis prijungimas: Apsaugoto One-touch Wi-Fi nustatymas (WPS).....	87
Bevielis prijungimas: Įveskite šifravimo kodą rankiniu būdu	88
Bevielis prijungimas: Įveskite IP adresą rankiniu būdu	89
Prijungimas naudojant laidą	90
Prijungimas naudojant laidą: Įveskite IP adresą rankiniu būdu	91

5 Grojimas iš namų Wi-Fi/laidinio tinklo92

Transliavimas iš UPnP serverio	92
Biblioteka UPnP serveryje	93
Transliavimas iš UPnP serverio	93

Internetinių radijo stočių grojimas.....	94
Internetinių radijo stočių radimas.....	95
Radijo stočių išsaugojimas.....	95
Mėgstamų stočių redagavimas.....	95
Internetinio radijo valdymas internete	96
Rankinis stočių pridėjimas internete	98

Transliavimas iš internetinių muzikos paslaugų tiekėjų	98
--	----

Muzikos paieška	99
Paieška pagal abėcėlę.....	99
Quickjump (Greitas šuolis)	99
Superscroll (Greita paieška)	100

6 'Multiroom' Muzikos funkcija101

7 Grojimas iš išorinio audio įrenginio (AUX).....102

Grojimas iš išorinio audio įrenginio	102
--	-----

8 Nustatymai103

Grojimo režimai	103
Garso nustatymai	103
'Incredible Surround' erdvinis garsas	103
Žemi ir aukšti dažniai.....	103
Pilnas garsas	103
Direct Source ('tiesioginio šaltinio' funkcija)	103
Ekrano nustatymai.....	104
Ryškumas	104
Darbastalio fono paveikslėlis	104
Ekrano užsklanda	104
Skaidrių peržiūros nustatymai	104
Albumo paveikslėlis.....	104
Mygtukų garsas.....	105
Laikrodžio nustatymai	106
Žadintuvas.....	106
Išsijungimo laikmatis	106
Data ir laikas.....	106

16. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Argentina	(54-11) 4544-2047	Peru	0800 00100
Australija	1300 363 391	Filipinai	(63 2) 667 9000
Austrija	0810 000 205	Lenkija	8003111318
Belgija	78250145	Portugalija	800780903
Baltarusija	882000110068	Rumunija	800894910
Brazilija	0800 701 02 03 (išskyrus San Paulo) (11)2121-0203 (Tik San Paulo)	Rusijos Federacija	(495)961-1111 (vietinis tarifas) 8-800-200-0880 (mobilioju telefonu – nemokamai)
Bulgarija	8001154424	Singapūras	65 6882 3999
Kanada	1-888-744-5477	Slovakija	800004537
Čilė	600 744 5477(600-PHILIPS)	Pietų Afrika	(011) 471-5194
Kinija	4008 800 008	Ispanija	900800655
Kolumbija	01 800 700 7445	Švedija	857929100
Kroatija	800222778	Šveicarija	844800544
Čekijos Respublika	800142840	Taivanas	0800 231 099
Danija	35258759	Tailandas	66 2 652 8652
Estija	8000100288	Turkija	0800 261 3302
Suomija	923113415	Ukraina	8-800-500-69-70
Prancūzija	805025510	Didžioji Britanija	8003316015
Vokietija	8000007520	Jungtinės Valstijos	1-888-744-5477
Griekija	80031221280	Urugvajus	(598-2) 619 6666
Honkongas	852-2619 9663	Venesuela	0800 100 4888
Vengrija	680018189		
Indija	1860-180-1111		
Airija	16011777		
Izraelis	9600900-09		
Italija	800088774		
Japonija	0570-07-6666		
Korėja	080-600-6600		
Latvija	80002794		
Liuksemburgas	4066615644		
Malaizija	1800 880 180		
Meksika	01 800 504 6200		
Nyderlandai	8000230076		
Naujoji Zelandija	0800 658 224		
Norvegija	22708111		
Pakistanas	051 580 902-3		

... GROJIMAS IŠ NAMŲ WI-FI/LAIDINIO TINKLO


- Įvedus tekstą spauskite **OK**.
 - ➔ Prasideda paieška.
 - ➔ Jūs galite rasti sąrašą elementų, kurie prasideda įvestais simboliais.
 - ➔ Jeigu nėra nė vieno elemento, kuriame būtų įvesti simboliai, jūs galite rasti artimą atitikmenį.

Quickjump (Greitas šuolis)

Paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais galite atlikti naudodamiesi **Quickjump** (greito šuolio) funkcija.

Norėdami pasiekti pirmąjį elementą, kuris prasideda tam tikra raide

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką, kuris atitinka norimą raidę, arba pakartotinai spauskite, kol pasirodys norima raidė.

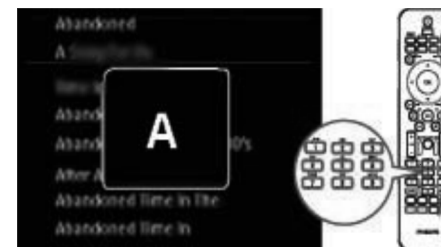

Norėdami pasiekti sekantį elementą, kuris prasideda sekančia raide

- Spauskite **►**.

Norėdami pasiekti buvusį elementą, kuris prasideda buvusia raide

- Spauskite **◄**.

Superscroll (Greita paieška)

Ilgame pasirinkimų sąrašė Superscroll funkcija leidžia jums pradėti paiešką pagal abėcėlę. Jūs galite greitai pasiekti elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite **▲ / ▼**, norėdami pradėti Superscroll (Greitą paiešką).
 - ➔ Pasirodo teksto įvedimo laukelis. Raidės yra rodomos pakartotinai, abėcėlės tvarka, pradedant šiuo metu pasirinkta raide.



- Atleiskite **▲ / ▼**, kai pasiekėte norimą raidę.
 - ➔ Jūs pasiekėte pirmąjį elementą, kuris prasideda pasirinkta raide.

8. MUZIKINIŲ CD DISKŲ/DVD DISKŲ GROJIMAS

! Atsargiai


- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį, kuris yra įrenginio viduje.
- Rizika sugadinti produktą! Niekuomet negrokite diskų su papildomais priedais kaip stabilizuojantys žiedai ar panašiai.
- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, apart diskų.

≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad disko grojimui atlikote visus reikiamus sujungimus (žiūrėkite 'Prijungimas' > 'Prijungimas diskų grojimui').
- Norėdami sužinoti palaikomų diskų formatus, žiūrėkite 'Jūsų MCi8080' > 'Pristatymas'.

Elementarios funkcijos

- MCi8080 įrenginyje spauskite ▲.
↳ Atsidaro diskų skyrelis.
- Įdėkite diską į diskų skyrelį, etikete į viršų. Spauskite ▲.
↳ Po to, kai diskas yra nuskaitomas, grojimas prasideda automatiškai.


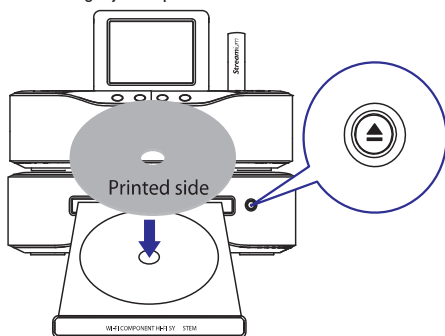


- Jeigu reikia, nuotolinio valdymo pulte spauskite DISC, tuomet spauskite ►||, norėdami pradėti grojimą.
- Disko grojimo metu,
 - Pakartotinai spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pasirinkti takelį. WMA/MP3 failams, kurie yra įrašyti CD-R/RW diske arba įrašomame DVD diske, spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti failų katalogą.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite ◀/▶, norėdami ieškoti į priekį/atgal.
- Spauskite ►||, norėdami laikinai stabdyti arba sugrįžti į grojimą.
- Spauskite ■, norėdami sustabdyti grojimą.

Lietimui jautraus ekrano naudojimas

Naudokitės lietimui jautriu ekranu, norėdami pasirinkti atitinkamas funkcijas

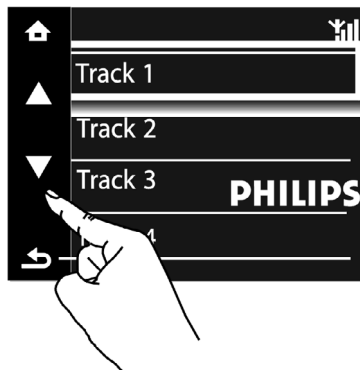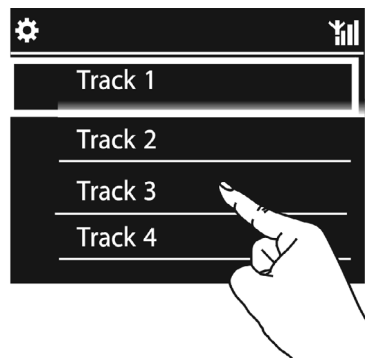

- Pasirinkite funkcijas,
- Palieskite ekraną, norėdami pamatyti funkcinius mygtukus;
- Pasirinkite funkcijas paspausdami atitinkamus mygtukus:
 - ▲: Paspauskite, norėdami eiti į viršų;
 - ▼: Paspauskite, norėdami eiti į apačią;
 - ↶: Paspauskite, norėdami sugrįžti į buvusį langą.
- Paspauskite ant vienos iš funkcijų, norėdami ją pasirinkti.

15. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negirdžiu garso arba garsas yra labai prastos kokybės. Ką man daryti?

- Spauskite + VOL -, norėdami padidinti garsumo lygį.
- Spauskite MUTE mygtuką dar kartą, norėdami aktyvuoti garso išvestį.

Ar yra maksimalus signalo tarp bevielės paskirstymo dėžutės ir MCi8080 atstumas, kurį viršijus ryšys suprastėja?

Taip. Atviroje erdvėje signalo perdavimo atstumas yra 250m. Kad ir kaip būtų, namuose, kur yra kliūčių, kaip sienos ar durys, efektyvus signalo perdavimo atstumas yra 50-100m. Jeigu jums kyla problemų su signalo perdavimu, pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.

Aš negavau jokio registracijos elektroninio laiško iš ConsumerCare@Philips.com

- Patikrinkite, ar įvestas elektroninio pašto adresas yra teisingas ir parašytas be klaidų.
- Patikrinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie Interneto.
- Interneto serveris gali būti per daug apkrautas, pabandykite vėliau.
- Patikrinkite, ar elektroninis laiškas nebuvo nukreiptas į reklaminių laiškų katalogą (spam).

Kaip man išvengti Wi-Fi trukdžių, kuriuos sukelia kiti įrenginiai, veikiantys tuo pačiu (2.4Ghz) dažniu, kaip telefonai ar bluetooth įrenginiai?

- Perkelkite MCi8080 bent per 3m. nuo tokių įrenginių.
- Kurdami jungtį su kompiuteriu/namų tinklu naudokite WEP/WPA kodavimą.
- Pakeiskite trukdžius sukeliančių įrenginių veikimo kanalą.
- Pastatykite įrenginius skirtingos kryptimis, kad būtų sumažinti trukdžiai.

Ekranas/Laikrodis

Rezoliucija

Dotmatrix, 320 x 240 taškų (QVGA), Spalvos TFT

Dydis

8.75 cm

Ekrano apšvietimas

Gali būti įjungtas / išjungtas ir pritemdytas

Laikrodis/ Datos rodymas

Taip

Darbastalio fono paveikslėlis/ Ekrano užsklanda

Taip

Automatinio laiko nustatymas, naudojantis Internetu (NTP)

Taip

Išsijungimo laikmatis

Taip

Vidinis (mygtukų) paspaudimas

Taip

Kita

UPnP²


DMP (Vietinis Teikimas, Vietinis Valdymas)/DMS



Pastaba

- ² Vartotojas turi būti užsiregistravęs Rhapsody.
- ² Galima prisijungti prie Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia; Philips Music Center WAC3500 / WAC7500/ MCi500H; Philips NAS SPD8020CC; Mobiliųjų telefonų Nokia N85, N95, N900.
- Techniniai duomenys ir išorinė išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

Naudokitės lietimui jautriui ekranu disko grojimo metu

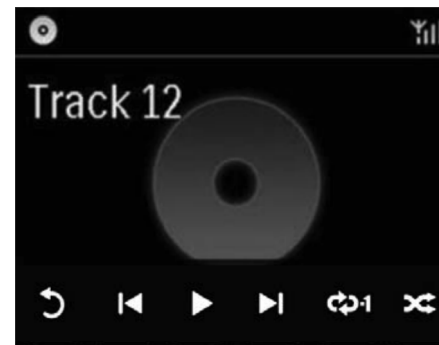

Disko grojimo lange,

- Palieskite ekraną, norėdami pamatyti funkcinius mygtukus;
- Pasirinkite funkcijas paspausdami atitinkamus mygtukus:

II / ►: Paspauskite, norėdami laikinai sustabdyti arba toliau groti pasirinktą dainą;

◀◀ / ►►: Paspauskite, norėdami pasirinkti buvusią/sekančią dainą;


↔: Paspauskite, norėdami visas dainas, pasirinktame kataloge, groti atsitiktine tvarka.

↺: Paspauskite, norėdami visas dainas, pasirinktame kataloge, groti pakartotinai.

↶: Paspauskite, norėdami sugrįžti į buvusį langą.

Disko meniu naudojimas

Įdėjus diską į diskų skyrelį, televizoriaus ekrane galite matyti disko nustatymus.

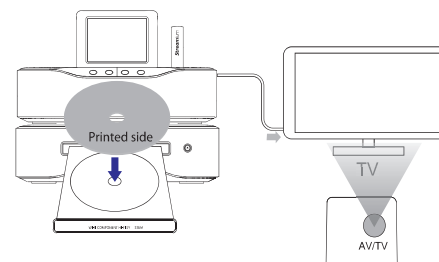

- MCi8080 įrenginyje, įdėkite diską į diskų skyrelį.
- Įjunkite televizorių ir vienu iš šių būdų suraskite tinkamą video-in kanalą:
 - Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite AV/TV mygtuką, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Eikite į žemiausią savo televizoriaus kanalą, tuomet spauskite mygtuką, žeminantį kanalus, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką.




Patarimas

- Video-in kanalas yra tarp aukščiausio ir žemiausio kanalo ir gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan. Norėdami surasti tinkamą televizoriaus įvestį, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Patekti į disko meniu

Norėdami patekti arba išeiti iš meniu rankiniu būdu

- DISC** režime, spauskite **DISC MENU** arba **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

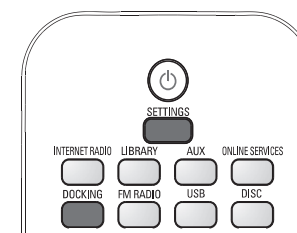

... MUZIKINIŲ CD DISKŲ/DVD DISKŲ GROJIMAS

Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD)

Laikiniai stabdyti/sugrįžti/sustabdyti

Norėdami laikinai stabdyti

- Disko grojimo metu, spauskite ►||, norėdami laikinai stabdyti.
 - Televizoriuje rodomas scenos, kur sustabdėte grojimą.
- Arba, DVD grojimo metu, spauskite ■.
 - Televizoriuje rodomas Philips langas.

Norėdami sugrįžti

- Spauskite ►||.
 - Disko grojimas pradėdamas nuo paskutinį kartą sustabdytos vietos.

Norėdami sustabdyti

- Spauskite ■ dar kartą.



Paieška

Greita paieška į priekį/atgal

- Grojimo metu paspauskite ir nuspaudę laikykite ◀/▶, norėdami pasirinkti paieškos greitį.
 - Norėdami sugrįžti į grojimą įprastu greičiu, spauskite ►||.

Paieška pagal laiką arba skyrių/takelį

- Disko grojimo metu, spauskite **SEARCH**, kol bus rodomas laiko arba skyriaus/takelio laukelis.
 - Laiko laukelyje įveskite norimos vietos valandas, minutes ir sekundes.
 - Skyriaus/takelio laukelyje įveskite skyrių/takelį.
 - Grojimas automatiškai prasideda nuo pasirinktos vietos.

Kalbų pasirinkimas diskų grojimui

Audio kalbos pasirinkimas

DVD arba DivX diskuose galite pasirinkti audio kalbą.

- Disko grojimo metu spauskite **AUDIO**.
 - Rodomi kalbos nustatymai. Jeigu pasirinkti audio kanalai yra negalimi, naudojamas iš anksto nustatytas audio kanalas.



Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD diskuose galite pasirinkti subtitrų kalbą.

- Disko grojimo metu paspauskite **SUBTITLE**.



Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.



... TECHNINIAI DUOMENYS

FM Radijas

Dažnis

Nuo 87.50 iki 108.00MHz

Išsaugomų stočių skaičius

60

Garso iškraipymas

Įprastai 60dB

Tinklėlis

50kHz

RDS

Taip, įskaitant RDS laikrodžio nustatymą

Antenos jungtis

IEC (75 Ohm)

Diskų grotuvas

Tinkami diskų formatai

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Diskas, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Tinkami diskų dydžiai

8 cm/ 12 cm

Video atkodavimas

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio atkodavimas

MP3: 112 to 320kbps (Atrinkimo dažnis: 32,44.1,48kHz)

WMA: 48 to 192kbps (Atrinkimo dažnis: 44.1, 48kHz)

RDS

Taip; PTY, PS, Tekstas, įskaitant RDS laikrodžio nustatymą

HDMI Audio

Taip

USB

USB lizdo tipas

Tipas A

Tinkami formatai

FAT, FAT-32, NTFS V 3-1

Palaikoma klasė

Tik MSC (MTP netinka)

Skirtingų dalių tinkamumas

Nėra, skaitoma tik pirma dalis

Duomenų bazė

Iki 40000 dainų

HDD

Disko tipas

6.25 cm

Talpa

160GB³

Formatas

FAT32



Pastaba

- ³ Kietojo disko talpa yra mažesnė nei nurodyta, nes jame jau yra išsaugota informacija.

Garso funkcijos

FullSound®

Taip (įjungta/išjungta)

Boso/Diskanto valdymas

+/- 10 pakopų

Balanso valdymas

+/- 10 pakopų

Tiesioginis Šaltinis (Bemolis)

Taip (įjungta/išjungta)

Bevielės ryšys

Standartinis bevielės ryšys

802.11n, tinkamas su 802.11b/g

Bevielės ryšio apsauga

WEP (64 arba 128 bitų),

WPA / WPA2 (8-63 simboliai)

Dažnio diapazonas

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (skirta /79, /37, /55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirta /12, /05)

Antena

1 x išorinė, galimi skirtingi režimai

Apsaugoto bevielės ryšio nustatymas (WPS)

Taip (PBC + PIN)

Laidinis (LAN / Interneto)

Laidinis standartinis

802.3 / 802.3 u

Greitis

10 / 100mbps

Režimas

Pusinis / Pilnas duplex

Perėjimo radimas (Automatinis MDIX)

Taip

Pastaba

- Vienu metu laidinio ir bevielės prisijungimo prie tinklo naudoti negalima.

Interneto paslaugos

Internetinis radijas

Media Biblioteka

Atkodavimo galimybės (išskyrus diskų grotuvą)

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)

Taip (tik iš UPnP serverio)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM/ WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Taip

Ogg Vorbis

Taip

eACC

Taip

JPEG

Taip (Maksimalus dydis: 7MB)

Grojaraštis (išskyrus diskų grotuvą)

*.m3u, *.wpl


Taip

iTunes, Rhapsody

Taip (naudojantis pridėtu UPnP Serveriu)

Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas

Diskuose jūs galite groti tam tikrus skyrius/takelius. Pagal pageidavimą, televizoriaus ekrane galite nustatyti mėgstamus skyrius/takelius.

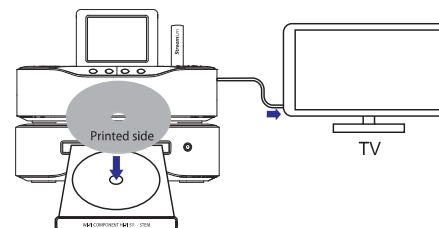

1. **DISC** režime, įsitikinkite, kad disko grojimas yra sustabdytas.
2. Spauskite **FAVORITE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
↳ Televizoriaus ekrane galite matyti meniu, kuris jums padės užprogramuoti norimus skyrius/takelius.
3. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami įvesti norimus skyrius/takelius.
4. Spauskite **FAVORITE**, norėdami išeiti.

Norėdami groti programą

- Spauskite ►||.

Norėdami ištrinti programą

- Du kartus paspauskite ■;
- Arba, išimkite diską iš diskų skyrelio.

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Kartojimo/maišymo nustatymų pasirinkimas

Disko grojimo metu galite pakartotinai groti skyrių/takelių arba failų, arba failus kataloge. Jūs taip pat galite groti takelius arba failus, esančius kataloge, atsitiktine tvarka.

Norėdami įjungti arba išjungti pakartotinio/atsitiktinio grojimo nustatymą

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PLAY MODE**.

Norėdami pakartotinai groti konkrečią disko vietą

1. Muzikos arba video grojimo metu spauskite **REPEAT A-B** pradžios taške.
2. Spauskite **REPEAT A-B** pabaigos taške.
↳ Pasirinkta vieta pradeda groti pakartotinai.
↳ Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

Pastaba

- Konkreti vieta pakartojimui nuo A iki B gali būti nustatyta tik toje pačioje antraštėje/takelyje.


Paveikslėlio pritraukimas/atitraukimas

1. Video/paveikslėlių grojimo metu pakartotinai spauskite **zoom**, norėdami pritraukti/atitraukti paveikslėlį.
• Kai paveikslėlis yra pritraukiamas, jūs galite spausiti ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami peržiūrėti nuotrauką.

Kameros kampo pakeitimas

Kai kuriuose DVD diskuose yra alternatyvios scenos, tai tokios scenos, kurios yra nufilmuotos iš skirtingų kameros kampų. Tokiuose DVD diskuose jūs galite pasirinkti iš galimų, alternatyvių scenų.

1. DVD disko grojimo metu, pakartotinai spauskite **ANGLE**, norėdami pakeisti kameros kampą.

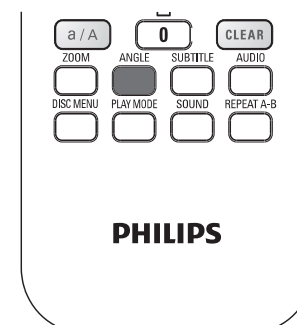

9. FM RADIOJ GROJIMAS

FM radijo stočių radimas



Pastaba

- Norėdami gauti optimalų signalą, pilnai išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį (žiūrėkite 'Prijungimas' > 'FM antenos prijungimas').

Automatinis išsaugojimas

- Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **FM RADIO**.
 - Arba, Pagrindiniame meniu spauskite **[FM radio]**.
- Būdami **[FM radio]**, pasirinkite **[Auto store]**.
 - MCi8080 automatiškai pradės ieškoti radijo stočių.
 - Prasideda radijo grojimas, o po automatinės stočių paieškos išsaugoma 60 radijo stočių.
 - Išsaugotos radijo stotys išrikiuojamos pagal signalo stiprumą.
- Norėdami pasirinkti išsaugotą stotį, eikite į **[Presets]**.
 - Arba, radijo grojimo metu galite spausti **FAVORITE**.

Rankinis radijo stočių ieškojimas

- Būdami **[FM radio]**, pasirinkite **[Manual tuning]**.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite **◀/▶**, norėdami pradėti automatinę radijo stoties paiešką.
 - Jūs rasite sekančią radijo stotį, kuri transliuojama pakankamai stipriu signalu.
- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami ieškoti radijo stoties rankiniu būdu.

Nustatytų radijo stočių redagavimas

Grojamų radijo stoties išsaugojimas

Klausantis radijo stoties jūs galite išsaugoti ją norimoje vietoje (0-9). Skaitiniai mygtukai (0-9) nuotolinio valdymo pulte atitinka vietą (0-9) nustatytų radijo stočių sąrašą.

- Prisijunkite prie norimos radijo stoties.
- Radijo grojimo ekrane spauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką.
 - Jeigu būtina, spauskite **NOW PLAYING**, norėdami sugrįžti į radijo grojimo ekraną.
 - Pasirinkta radijo stotis yra išsaugoma norimoje vietoje.

Radijo stoties informacijos redagavimas

- Būdami **FM RADIO** režime, radijo grojimo lange spauskite **[Presets]**.
 - Radijo grojimo lange spauskite **FAVORITE**.
- Išsaugotų radijo stočių sąrašą,
 - Pasirinkite radijo stotį, kurią norite redaguoti;
 - Spauskite **a/A**, norėdami pradėti redagavimą;
 - Spauskite **◀/▶**, norėdami pasirinkti teksto pakeitimo vietą; pakartotinai spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti norimas raides.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Spauskite **BACK**, norėdami panaikinti atliktus pakeitimus.

FM radijo klausymasis

- Įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **FM RADIO**.
 - Arba Pagrindiniame meniu pasirinkite **[FM radio]**.
- Pasirinkite norimą stotį (žiūrėkite skiltį 'FM radijo stočių radimas', esančią 52 puslapyje).
 - Norėdami pasirinkti jau išsaugotą radijo stotį:**
Eikite į **[FM radio]** > **[Presets]**;
Arba spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką radijo grojimo lange (tik pirmoms 10 nustatytų radijo stočių).
- Norėdami užtildyti/grąžinti radijo stoties garsą
 - Spauskite **ⓧ**.

14. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Maitinimas (Pagrindinis įrenginys)

230V ±10%, 50Hz (skirta /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (skirta /37)

DC Maitinimas (DVD įrenginys)

DIN jungtis (Išvestis iš Pagrindinio įrenginio)

DC Maitinimas (HDD įrenginys)

5V USB maitinimas, 900mA (Iš Pagrindinio įrenginio)¹

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys: 251 x 251 x 133mm (įskaitant LCD)

DVD įrenginys: 251 x 251 x 74mm

HDD įrenginys: 122 x 75 x 13mm

Garsiakalbio dėžė: 180 x 282.9 x 295mm

Svoris (neto)

12.50kg (visi elementai)



Pastaba

- Kietąjį diską naudokite tik su pridėtu USB laidu.

Energijos suvartojimas

Veikimo metu (Įjungtas)

≤ 45W

(Aktyvus) Budėjimo režimo metu

≤ 12W (HDD-sulėtintas)

ECO (Pasyvus) budėjimo režimo metu

≤ 0.9W

Audio įvestys

Aux in (Line in)

2x Cinch

Įvesties jautrumas

0.8V

Įvesties varža

> 10kΩ (Ohms)

Audio išvestys

Ausinės

1 x 3.5mm lizdas, 20 – 18000Hz, 16 – 150Ω (Ohms)

Garso iškraipymas (Ausinės)

įprastai ≥ 85dBA (IEC)

Trukdžiai (Ausinės)

≤ 0.1%

Audio / Video išvestys

(išvestys tik disko grojimo metu)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 Ohm

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistema

PAL / NTSC

Video formatas

4:3 / 16:9

Audio stiprintuvas (Skaitmeninis)

Išvesties galia

2 x 50W (RMS) (= bendra galia 100W)

Dažnis

Nuo 20Hz iki 20000Hz (±0.5dB)

Garso iškraipymas

įprastai 92dB/ ≥ 93dBA

Garsiakalbiai

Galios

50W (RMS)

Varža

8Ω (Ohms)

Jautrumas

83dB/ 1m/ W

Išmatavimai

Žemų dažnių garsiakalbis: 13 cm

Aukštų dažnių garsiakalbis: 2.5 cm

Dažnis

13. PRIEŽIŪRA

Šiame skyriuje sužinosite kaip prižiūrėti MCi8080.

Valymas



Pastaba

- Venkite drėgmės ir apibraižymų.

1. Valykite MCi8080 tik su sausa ir minkšta medžiagos skiautele.

... FM RADIO GROJIMAS

RDS (Radijo Duomenų Sistema)

RDS (Radijo Duomenų Sistema) yra paslauga, kuri leidžia FM radijo stotims rodyti papildomą informaciją.

Automatinio radijo stočių išsaugojimo metu, RDS stotys automatiškai išsaugomos sąrašo viršuje.

Kai klausotės RDS radijo stočių, tokią informaciją galite matyti ekrane:

- Stoties pavadinimą;
- Programos tipą, kaip naujienos, sportas ar pop muzika;
- Dažnį;
- Besikeičiantį tekstą (RDS tekstą), jeigu įmanoma.

RDS naudojimas laikrodžio nustatymui



Pastaba

- Jeigu naudojotės RDS stotimi laikrodžio nustatymui, įsitikinkite, kad RDS stotis transliuoja laiko signalus.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Norėdami patekti į nustatymus, taip pat galite spausti **SETTINGS** mygtuką, nuotolinio valdymo pulte.
2. Skiltyje **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai ieško pirmosios RDS radijo stoties.
 - ↳ Laikas yra nustatomas pagal laiko signalus, gaunamus iš radijo stoties.
3. Norėdami naudoti kitą RDS stotį laikrodžio nustatymui, greitai prisijunkite prie RDS radijo stoties.



Patarimas

- Jeigu RDS stotimi laikrodžio nustatymui norite naudotis pastoviai, RDS stotį išsaugokite pirmoje išsaugotų stočių sąrašo vietoje.

10. GROJIMAS IŠ IŠORINIO AUDIO ĮRENGINIO (AUX)

Naudojantis **AUX IN L/R** lizdu ir **AUX** režimu, MCi8080 leidžia klausytis muzikos iš išorinio audio įrenginio (pvz. nešiojamo media grotuvo) per MCi8080 garsiakalbius.

Grojimas iš išorinio audio įrenginio

1. Įsitikinkite, kad išorinė audio sistema prie MCi8080 yra prijungta tinkamai (žiūrėkite 'Prijungimas' > 'Išorinių audio įrenginių prijungimas').
2. Įrenginyje, pasirinkite **[AUX]** režimą.
 - Pagrindiniame meniu spauskite **[AUX]**.
 - Arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **AUX**.
3. Išorinėje audio sistemoje pradėkite muzikos grojimą.
 - Muzikos grojimui galite naudoti skirtingus MCi8080 garso nustatymus (žiūrėkite 'Nustatymai: > 'Garso nustatymai').

... MCi8080 REGISTRAVIMAS

- Pasinaudokite elektroniniame laiške atsiųsta nuoroda, norėdami baigti registravimą.



Patarimas

- Norėdami pasinaudoti Philips teikiamomis paslaugomis Internetu, naudokitės nuoroda ir slaptažodžiu, kurį atsiuntėme elektroniniame laiške.

MCi8080 Išregistravimas

Registruojanti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome, vienam įrenginiui galėsite sukurti tik vieną vartotojo prieigą (pvz. MCi8080). Kiekvienai paskyrai galite susikurti eilę mėgstamų stočių ir rankiniu būdu pridėtų stočių.

Norėdami registracijai naudoti kitą vartotojo paskyrą, turėsite išregistruoti esamą.

Norint išregistruoti paskyrą

1. Įrenginyje pasirinkite **[Settings] > [User registration] > [Unregister]**.
2. Patvirtinkite ir pradėkite išregistruoti esamą vartotojo paskyrą.



Patarimas

- Registruojant paskyrą iš naujo, jūs galite atkurti Internetinės radijo stotis, kurios buvo išsaugotos Philips Klube.

Registracijos informacijos patikrinimas

Galite patikrinti, ar tikrai užregistravote MCi8080 ir kokia paskyra buvo naudota registravimui. Norėdami patikrinti informaciją, eikite į **[Settings] > [User registration] > [Registration status]**.

12. MCi8080 REGISTRAVIMAS

Privalumai

Užregistruodami MCi8080 tinklapyje www.philips.com/welcome, jūs galėsite

- Gauti nemokamus programinės įrangos atnaujinimus;
- Valdyti savo mėgstamas radijo stotis;
- Gauti Streamium naujienas.

Pastaba

- **MCi8080** registravimui reikalingas veikiantis elektroninis paštas.

MCi8080 registravimas

Registruojant MCi8080 tinklapyje www.philips.com/welcome naudokite veikiantį elektroninį paštą.

Registravimą galite baigti tinklapyje www.philips.com/welcome. Arba, naudokitės elektroninio pašto adresu, norėdami užregistruoti savo įrenginį, tuomet pabaikite registravimą tinklapyje, kuris bus nurodytas jums atsiųstame elektroniniame laiške.

Registravimas internetiniame puslapyje

Norėdami užregistruoti MCi8080 tiesiogiai www.philips.com/welcome tinklapyje, jūs turėsite užpildyti tokia informaciją:

- Veikiantį elektroninio pašto adresą;
- Produkto modelio numerį;
- Produkto registracijos identifikacinį kodą.

Norėdami gauti produkto modelio numerį

- Pažiūrėkite įrenginio įpakavimo dėžutę arba produkto etiketę. Modelio numerį galite visuomet rasti ant įpakavimo dėžutės arba produkto etiketės. (pvz. MCi8080, NP3700).



Norėdami gauti produkto registracijos identifikacinį kodą

- Įrenginyje, eikite į [Settings] > [Device ID and information]. Pakartotinai spauskite ▼, norėdami surasti [Product Registration ID].

Registravimas įrenginyje

Norėdami užregistruoti įrenginį, naudokitės elektroniniu adresu, tuomet baikite registravimą naudodamiesi nuoroda, kurią atsiuntėme elektroniniu paštu.

1. Įsitikinkite, kad MCi8080 yra prijungtas prie Interneto.
2. Norėdami užregistruoti įrenginį tinklapyje www.philips.com/welcome,
 - Įrenginyje pasirinkite [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device];
 - Kaip ir bus prašoma, įveskite veikiantį elektroninio pašto adresą (žiūrėkite 'Jūsų MCi8080' > 'Teksto įvedimas').
 - ↳ Jūs gausite elektroninį laišką iš ConsumerCare@Philips.com.

11. NUSTATYMAI

Grojimo režimai

Grojanč muzikai, jūs galite pasirinkti skirtingus grojimo režimus, tokius kaip grojimą pakartotinai, atsitiktine tvarka arba grojimą iš eilės. Pasirinkite norimą grojimo režimą.

Norėdami pasirinkti muzikos grojimo režimą

Prieš arba muzikos grojimo metu,

- Pagrindiniame meniu eikite į [Settings] > [Play mode]; Arba,
- Spauskite **PLAY MODE** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ – Pakartotinai groti visas dainas pasirinktame kataloge;
 - ↳ – Pakartotinai groti pasirinktą dainą;
 - ↳ – Visas dainas pasirinktame kataloge groti atsitiktine tvarka.

Garso nustatymai

Su MCi8080 jūs galite pasirinkti skirtingus garso nustatymus [Settings] > [Sound settings].

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings].
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į [Settings].
2. Pasirinkite nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti nustatymą.

Arba,

Nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

 - Norėdami išeiti iš garso nustatymų meniu, spauskite **BACK**.

Žemi dažniai ir diskantas

Naudokite [Bass / Treble], norėdami reguliuoti žemus (bosą) arba aukštus dažnius (diskantą).

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble].
 - Arba, nuotoliniame valdymo pulte spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

2. Pakartotinai spauskite ◀/▶, norėdami padidinti/sumažinti dažnių lygį.

- Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti neutralų lygį.

Pilnas garsas

[FullSound] atkuria garsinius elementus, kurie yra prarandami suspaudimo metu (pvz.: MP3, WMA).

- Įjunkite arba išjunkite [FullSound] nuėję į [Settings] > [Sound settings].

Tiesioginis šaltinis

Su [Direct source] funkcija, jūs galite išjungti garso efektus MCi8080 įrenginyje, įskaitant [FullSound] ir [Bass / Treble].

Be to, bus grojama originali muzika, be MCi8080 garso efektų.

- [Direct source] galite įjungti arba išjungti nuėję į [Settings] > [Sound settings].

✱ Patarimas

- Kai [Direct source] yra įjungtas, jūs vis dar galėsite reguliuoti garsumą ir [Balance].
- Kai [Direct source] yra išjungtas, visi garso efektų nustatymai yra sugrąžinami.

Audio balansas

Su [Balance] funkcija, jūs galite pagerinti garso kokybę, reguliuodami garso išvestį tarp kairės ir dešinės pusės audio kanalų.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Sound settings] > [Balance].
 - Arba, norėdami patekti į garso nustatymus, nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOUND** mygtuką.
2. Pakartotinai spauskite ◀/▶, norėdami padidinti/sumažinti išvestį iš kairės/dešinės pusės audio kanalų.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami tokio paties lygio išvesties iš kairės/dešinės pusės audio kanalų.

Rodymo nustatymai

Ryškus

MCi8080 įrenginyje, jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. Pagal pageidavimą, ekranas įsijungia, pritemsta arba yra išjungiamas, kai MCi8080 yra įjungiamas arba perjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

- Eikite į **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** arba **[Brightness when standby]**, pasirinkite vieną iš pasirinkimų, tuomet spauskite **OK**.

Darbastalio fono paveikslėlis

MCi8080 meniu jūs galite nustatyti norimą fono ekraną (darbastalio fono paveikslėlį).

Norėdami nustatyti darbastalio fono paveikslėlį

- MCi8080 įrenginyje, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Pasirinkę **[Wallpaper]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip darbastalio fono paveikslėlis.

Ekrano užsklanda

MCi8080 įrenginyje, jūs galite nustatyti, kad įsijungtų ekrano užsklanda, kai MCi8080 yra įjungiamas arba perjungiamas į aktyvų budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, rodoma pasirinkta ekrano užsklanda. Laikrodis yra rodomas apatiniame dešiniame ekrano kampe.

Iš anksto nustatyta, kad laikrodis yra rodomas kaip ekrano užsklanda.

Norėdami nustatyti ekrano užsklandą

- MCi8080 įrenginyje, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETTINGS** mygtuką, tuomet pasirinkite **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Pasirinkę **[Screen saver]**, toliau rinkitės **[Current Picture]**.
↳ Pasirinktas paveikslėlis bus nustatytas kaip ekrano užsklanda.

Skaidrių peržiūros nustatymai

Skaidrių peržiūros režime nuotraukas galite peržiūrėti vieną po kitos.

Norėdami pasirinkti skaidrių peržiūros grojimo režimą

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**.
Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Pasirinkite vieną iš šių grojimo režimų.
Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.
↳ **[Repeat]**: Groti visus paveikslėlius pakartotinai,
↳ **[Shuffle]**: Groti visus paveikslėlius atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos grojimo laiką

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
• Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- Nuėję į **[Time per slide]**, pasirinkite norimą laiko trukmę.

Albumo paveikslėlis

Albumo paveikslėlis (disko/albumo viršelio paveikslėlis) kartais pridamas prie atsisiųstos muzikos. Su kai kuria media valdymo programine įranga, albumo paveikslėlis gali būti pridamas su dainomis. Norėdami, kad disko/albumo viršelio paveikslėlis, su atitinkamomis dainomis, būtų rodomas arba nerodomas, galite įjungti arba išjungti **[Album art]** funkciją.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Galite atstatyti MCi8080 gamyklinius nustatymus. Gamykliniai nustatymai yra atstatomi, o jūsų atlikti nustatymai panaikinami, įskaitant tinklo, garso, ekrano, laikrodžio, žadintuvo ir kalbos nustatymus.

- Eikite į **[Settings] > [Restore factory settings]**.
- Pasirinkite **[YES]**.
↳ Įrenginys išjungiamas.
↳ Įrenginys vėl įjungiamas automatiškai, kai gamykliniai nustatymai yra atstatomi.
↳ Atliksite nustatymus kaip pirmojo naudojimo metu.

... NUSTATYMAI

- Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
- 2. Prijunkite **MCi8080** taip pat, kaip tai darėte nustatydami įrenginį pirmojo naudojimo metu (žiūrėkite 'Nustatymai pirmojo naudojimo metu' > 'Prijungimas prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo').

Įrenginio pavadinimas

[Device name] skiltyje, galite savo MCi8080 įrenginiui suteikti pavadinimą arba jį pakeisti. Prijunktame UPnP serveryje/programoje MCi8080 įrenginys gali būti randamas pagal pavadinimą.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
2. Nuėję į **[Device name]**, spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti įvedimo vietą; pakartotinai spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti norimas raides.

USB viešinimas

Kai prijungiate **MCi8080** prie namų Wi-Fi/laidinio tinklo, kietasis diskas, kuris yra prijungtas prie **MCi8080**, gali būti naudojamas kaip paviešintas (shared) tinklo diskas. Kietojo disko turinys gali būti grojamas arba paviešinamas kompiuteriuose arba UPnP įrenginiuose, kurie yra prijungti prie tinklo.

- Norėdami viešinti arba uždrausti viešinti, eikite į **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti viešinimą.

Vieta ir laiko zona

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, galite pakeisti pasirinktą vietą ir laiko zoną, jeigu persikėlėte į kitą vietą ir laiko zoną.

Pagal pasirinktą vietą ir laiko zoną, MCi8080 gali

- Su interneto pagalba, automatiškai nustatyti laikrodį (žiūrėkite 'Nustatymai' > 'Data ir laikas');
- Automatiškai įkelti Internetines radijo stotis.

Kalba

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, jūs galite pakeisti kalbą, nuėję į **[Settings]** > **[Language]**.

Įrenginio informacija

Iš Pagrindinio meniu, eikite į **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Galite sužinoti daugiau informacijos apie MCi8080, įskaitant modelio numerį, pavadinimą, kuris bus rodomas UPnP serveryje/programoje, programinės įrangos versiją ir tinklo nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimų paieška

Su MCi8080 jūs galite ieškoti programinės įrangos atnaujinimų internete. Sutikus su taisyklėmis ir sąlygomis, programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas yra pradėdama automatiškai.

1. Įsitikinkite, kad MCi8080 yra prijungtas prie Interneto.
2. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demonstracinis režimas

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, demonstraciją galite peržiūrėti dar kartą.

1. Pagrindiniame meniu eikite į **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Prasideda demonstracija.
2. Norėdami išeiti iš demonstracijos grojimo, spauskite ⏏.
↳ Įrenginys yra perjungiamas į Eko budėjimo režimą.

... NUSTATYMAI

Norėdami įjungti [Album art]

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings]** > **[Album art]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Pasirinkite **[Album art]**. Spauskite **OK**, norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti. Jeigu **[Album art]** yra įjungtas,
↳ Dainų sąrašė, albumo paveikslėlis rodomas glaustojų vaizdavimo būdu, kartu su atitinkama daina.



- ↳ Dainos grojimo metu, albumo paveikslėlis yra rodomas per visą ekraną, kaip fonas.



Mygtukų garsas

MCi8080 įrenginys gali skleisti atitinkamą garsą (mygtukų garsą) kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte spaudžiant mygtuką.

Mygtukų garsą galite įjungti arba išjungti nuėję į **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Laikrodžio nustatymai

Žadintuvas

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad jūs nustatėte laikrodį (žiūrėkite 'Nustatymai' > 'Data ir laikas').
2. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Norėdami nustatyti žadintuvo šaltinį,
 - Pasirinkite **[Music]**:
↳ Nustatyto laiku įrenginys pradės/sugrįš į paskutinį kartą grotą melodiją arba internetinę radijo stotį.
 - Pasirinkite **[Buzzer]**.
↳ Nustatyto laiku skambės skambutis.
4. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką,
 - Spauskite ir nuspaukę palaikykite ▲/▼, arba pakartotinai spauskite ▲/▼, kol pasieksite norimus skaitmenis. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Arba, įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
↳ Ekrane pasirodo ▲ ikonėlė.

Norėdami groti dainą arba radijo stotį kaip žadintuvo garsą

1. Įsitikinkite, kad viršuje, 3 žingsnelyje, pasirinkote **[Music]**;
2. Prieš išjungiant MCi8080 arba įjungiant MCi8080 į aktyvų budėjimo režimą,
 - Eikite į **[Media Library]**, tuomet pasirinkite norimą dainą ir pradėkite jos grojimą;
 - Arba, eikite į **[Internet Radio]**, tuomet prisijunkite prie norimos radijo stoties.

Žadintuvo naudojimas

Nustatytu laiku prasidės muzikos/internetinės radijo stoties grojimas arba pradės skambėti žadintuvo skambutis.

Pastaba

- Žadintuvas skambės net tuomet, jeigu MCi8080 yra perjungtas į aktyvų budėjimo režimą arba Eko budėjimo režimą.
- Jeigu MCi8080 neprisijungs prie internetinės radijo stoties arba nepasiekis muzikos bibliotekos, pradės skambėti žadintuvo skambutis.
- MCi8080 garsas yra grąžinamas, jeigu jis buvo užtildytas.
- Žadintuvas skambės didesniu garsu, jeigu garsumo lygis yra mažesnis nei minimalus.

Žadintuvo snaudimas

- Spauskite bet kokią mygtuką įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte (išskyrus garsumo mygtukus).
 - ↳ Žadintuvas skambės dar kartą po 15 minučių. Žadintuvo ikonėlė bus rodoma.

Žadintuvo sustabdymas

- Spauskite ir nuspaudę laikykite  arba .
 - ↳ Žadintuvas sustabdomas. Žadintuvo ikonėlė pradingsta.
 - ↳ Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną.

Žadintuvo išjungimas

- Eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Pasirinkite **[Alarm off]** ir spauskite **OK** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

Išsijungimo laikmatis

Su išsijungimo laikmačio pagalba galėsite išjungti MCi8080 įrenginį po tam tikro laiko tarpo.

Norėdami nustatyti laikmatį

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
2. Pasirinkite vieną iš pasirinkimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti.

Data ir laikas


Data ir laikas gali būti nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis nustatymas

Automatiniam laiko nustatymui naudokitės Internetu arba FM RDS radijo stoties signalais.

Naudojantis Internetu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
 - Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo arba interneto.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką Internetu.
 - ↳ Kai nustatymas bus atliktas, pasirodys žinutė.

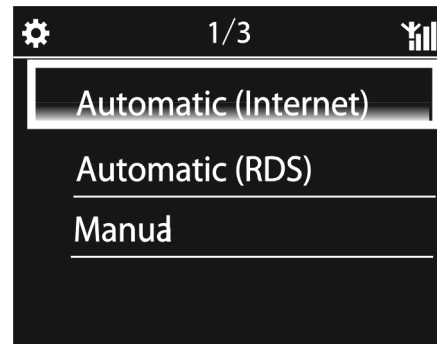

Patarimas

- Jeigu jūs pasirinkote gyvenamąją vietą ir laiko zoną, tuomet įrenginys nustatys laiką automatiškai.
- Norėdami patikrinti ir pakeisti nustatytą gyvenamąją vietą ir laiko zoną, eikite į **[Settings] > [Location and time zone]**.

Naudojantis FM RDS radijo stoties signalais

1. Įrenginyje, įjunkite FM radijo stotį, jeigu būtina.
 - Įsitikinkite, kad FM antena yra tinkamai prijungta (žiūrėkite skiltį 'FM antenos prijungimas', esančią 23 puslapyje).
2. Pirmoje išsaugotų stočių sąrašo vietoje patalpinkite FM RDS radijo stotį, kuri perduoda laiko signalus.
3. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
4. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatins laiką pagal pirmąją išsaugotą radijo stotį.
 - ↳ Laikas nustatomas pagal radijo stoties siunčiamus laiko signalus.

Nustatymas rankiniu būdu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]**.
3. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Norėdami įvesti datą ir laiką,
 - Spauskite  arba , norėdami pasirinkti įvedimo vietą;
 - Įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitinius mygtukus;
 - Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti  arba , arba spausti ir nuspaudus laikyti  arba , kol pasirodys norimas skaitmuo.

Datos/laiko formato nustatymas

Pasirinkite kaip bus rodoma data ir laikas.

1. Sekite 1-2 žingsneliu, skiltyje '**Nustatymas rankiniu būdu**'.
2. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Time format]** arba **[Date format]**, norėdami pasirinkti nustatymus.

Tinklo nustatymai

Tinklo nustatymas

Po nustatymų pirmojo įrenginio naudojimo metu, galite pakeisti MCi8080 jungties prie namų Wi-Fi tinklo būdą:

- Perjunkite tarp skirtingų jungimo būdų (bevielės arba naudojantis laidu, automatinis arba nustatomas rankiniu būdu);
 - Perjunkite tarp skirtingų paskirstymo dėžučių. Norėdami taip padaryti, sekite šiomis instrukcijomis:
1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.