

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка


Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?


В упаковке содержатся следующие предметы:



А/В кабель
(желтый/белый/красный)




Компонента кабель
(красный/синий/зеленый)



Пульт ДУ с батареей
CR2025

Вытащите пластиковую защитную пластину

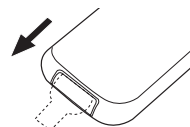

Кабель DIN



проволочная антенна FM



Руководство по
эксплуатации



Руководство по быстрому
началу работы

PHILIPS

Шаг А Подключение

ВАЖНО!


Устройство готово к работе только после подключения прилагаемого кабеля DIN.

Тip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

Примечания для датчика дистанционного управления:

- Сначала следует выбрать источник звука, который вы намереваетесь прослушивать, путем нажатия одной из кнопок выбора источника, находящихся на датчике дистанционного управления (например, DISC или FM, и т.д.).
- Затем выберите желаемую функцию (▶, ◀, ◂, ▸ и т.д.).

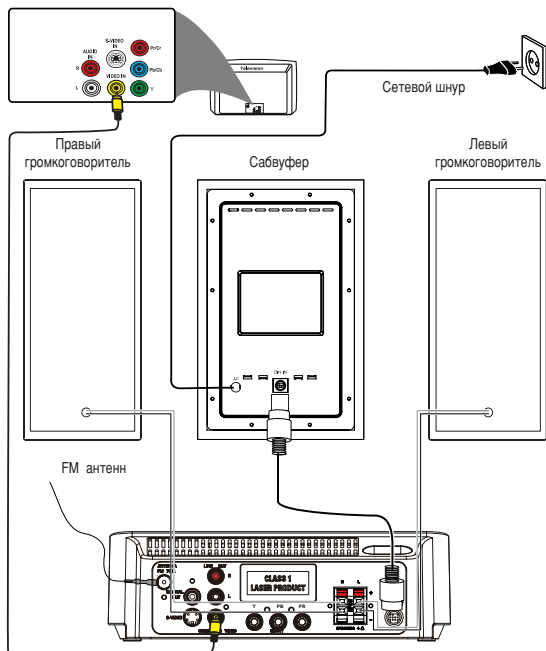

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2

С помощью прилагаемого кабеля DIN соедините разъем DIN проигрывателя DVD и разъем DIN сабвуфера.

3


Подключите антенны FM.

4


Подключите кабель композитного видео к телевизору.

5

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

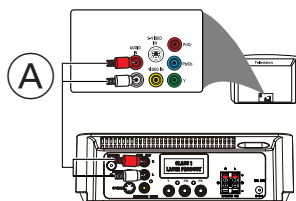

А Для прослушивания звучания проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный, входят в комплект) для подключения гнезд **LINE OUT (L/R)** проигрывателя DVD к соответствующим гнездам аудиовхода **AUDIO IN** телевизора.

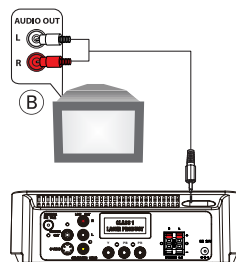

В Для прослушивания телеканалов через данную систему воспользуйтесь кабелем cinch (не входит в комплект) для подключения гнезда **AUX IN** (3,5 мм) к гнезду **AUDIO OUT** на телевизоре

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (**DISC** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.

2


Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

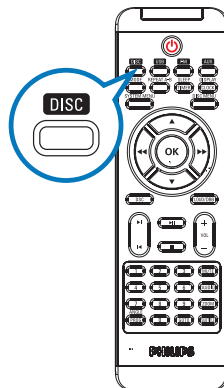

Шаг В *настройка*

Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **DISPLAY/CLOCK**. На дисплее индикаторной панели начнут мигать цифры часов.
- 2 Нажмите кнопку **TUNING <</>>** (или **<</>>** на пульте ДУ), чтобы задать значение часов.
- 3 Нажмите кнопку **<|/|>** для установки значения минут.
- 4 Нажмите **PROG** для выбора между 12-часовым и 24-часовым режимами отображения времени.
- 5 Нажмите кнопку **DISPLAY/CLOCK** еще раз для того, чтобы занести установку часов в память.





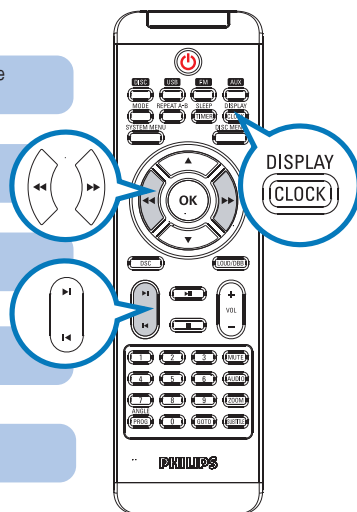


Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!

При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр. руководство по эксплуатации порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Выберите пункт OFF (Выкл.) в меню настройки системы PROGRESSIVE (Прогрессивная) для выключения прогрессивной развертки, затем нажмите кнопку SYSTEM MENU для выхода из меню.

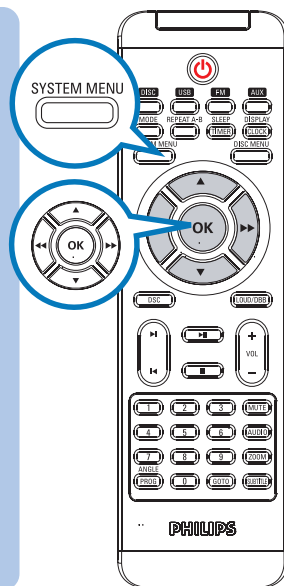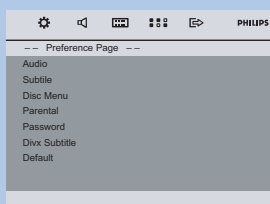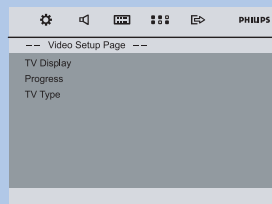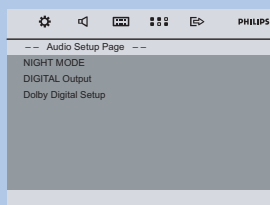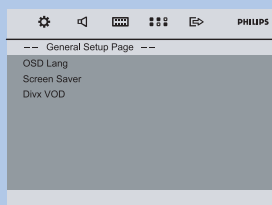

Тip

См. разделы "Первые шаги" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

Воспроизведение диска

1

Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.

→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.



2

Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **▶||**.

3

Нажмите **■** Остановка воспроизведения.

Программирование и настройка радиостанций

1

Нажмите **SOURCE (FM)** на датчике дистанционного управления) для выбора в качестве источника кассеты.

2

Нажмите **PROG** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

3

Нажмите **PRESET** **◀/▶** до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Примечание:

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

Воспроизведение с запоминающего устройства USB большой емкости.

На этой системе Hi-Fi можно пользоваться флэш-накопителями USB (USB 2.0 или USB1.1), плеерами с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1), картами памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

1


Вставьте разъем устройства USB в соответствующее гнездо  на передней панели основного устройства.

2

Один или несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** (или **USB** на пульте ДУ) для выбора USB.

3

Воспроизводите аудиофайлы USB аналогично воспроизведению альбомов/дорожек на CD.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-ZYL-0813