


AZ1022

1 Selección de una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.


-Ou-

- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

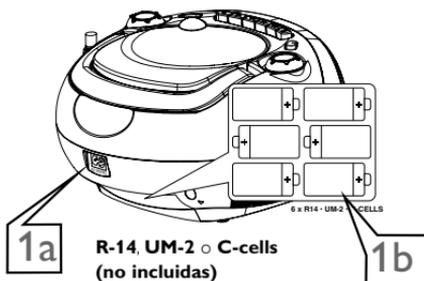

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TUNER**.
- b Ajuste **BAND** a **MW** o **FM**
- c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

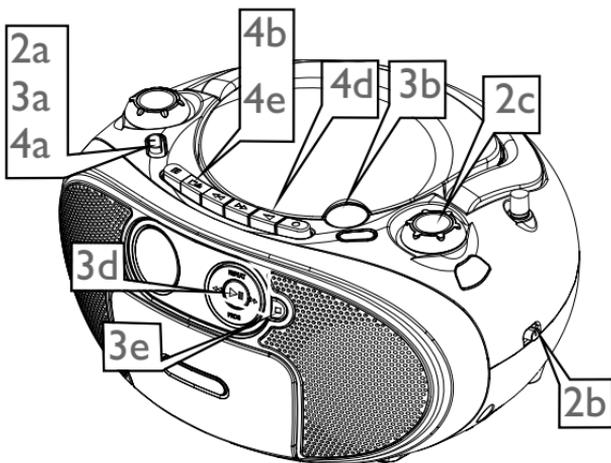

3 Reproducción de un disco

- Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio y CD-Recordable (grabable) y CD-Rewritable (Reescribible).
- No intente reproducir un CD-ROM, MP3, CDi, VCD, DVD o un CD de ordenador.

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD**.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproducción de cinta

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TAPE/OFF**.
- b Pulse **STOP•OPEN** **■▲** para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.
- c Cierre la pletina.
- d Pulse **PLAY** **◀** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **STOP•OPEN** **■▲**.



VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen.

Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD, radio o cinta.

Botones del grabador de cassetes

Pulse para poner en funcionamiento el casete.

Pantalla

Muestra las funciones de disco



Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.



Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante.

PROG

Programa pistas y revisa el programa

LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco.

Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio.

BAND

Deslice para seleccionar banda de onda

SHUFFLE

reproduce todas las pistas de CD en orden aleatorio en CD

REPEAT

repite una pista/programa/CD entero

■ para la reproducción de disco; borra un programa de disco.

DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

Compartimento de las pilas

AC MAINS

Entrada para el cable de alimentación.

