

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



IT

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Precauzioni per la sicurezza e manutenzione	2
	Avviso	2
	Dichiarazione di conformità	2
	Smaltimento del prodotto alla fine del ciclo di vita	3
	Informazioni ai clienti relative al riciclaggio	3
	Conformità ai requisiti EMF (Electro-Magnetic Field)	3
	Riciclaggio	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Dichiarazione relativa alle sostanze bandite	4
2	Descrizione di Digital PhotoFrame	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica su PhotoFrame	7
3	Guida introduttiva	8
	Installazione del supporto	8
	Collegamento dell'alimentazione	8
	Collegamento di un dispositivo di archiviazione	8
	Collegamento al PC	9
	Accensione di PhotoFrame	9
4	Utilizzo di Digital PhotoFrame	10
	Visualizzazione di foto	10
	Visualizzazione delle foto in modalità anteprima e accesso al menu delle foto	11
	Scelta di un effetto fotografico	12
	Scelta di una cornice	12
	Rotazione di una foto	12
	Zoom e ritaglio di una foto	12
	Creazione di un album	13
	Eliminazione di un album	13
	Rinominare un album	14
	Riproduzione di video	14
	Riproduzione di musica	15
	Riproduzione di musica di sottofondo	16
	Copia/eliminazione di foto o file	16
5	Presentazione	18
	Scelta di una sequenza per la presentazione	18
	Scelta di un effetto di transizione	18
	Scelta della frequenza per la presentazione	19
	Visualizzazione delle foto in modalità collage	19
	Scelta dello sfondo della foto	20
6	Configurazione	22
	Selezione della lingua del display	22
	Regolazione della luminosità del display	22
	Protezione/non protezione del contenuto della scheda di memoria	23
	Impostazione di ora e data	23
	Impostazione del formato di ora e data	24
	Visualizzazione orologio	25
	Impostazione di un promemoria eventi	26
	Creazione di un promemoria	26
	Impostazione di ora e data per il promemoria	27
	Attivazione/disattivazione di un promemoria	28
	Eliminazione di un promemoria	28
	Scelta di una foto per il promemoria	29
	Impostazione del segnale acustico	30
	Impostazione Auto on/off del display a seconda dell'ora	30
	Attivazione di una dimostrazione	32
	Impostazione dell'orientamento automatico	32
	Impostazione dell'audio dei pulsanti	33
	Visualizzazione dello stato di PhotoFrame	33
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	34
7	Informazioni sul prodotto	35
8	Domande frequenti	37
9	Glossario	38
	In caso di aiuto	
	Visitare il sito Web www.philips.com/welcome per accedere a una gamma completa di materiale di supporto che include manuali dell'utente, gli ultimi aggiornamenti software e le risposte alle domande frequenti.	

1 Importante

Sicurezza

Precauzioni per la sicurezza e manutenzione

- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi.
- Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detergenti per la casa per pulire il prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole.
- Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto.
- Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il supporto lontano dai cavi.
- Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose.
- Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

Avviso

Garanzia

I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire né rimuovere i coperchi di protezione per accedere ai componenti interni del prodotto. Le riparazioni

possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati Philips. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite e implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Dichiarazione di conformità

Philips Consumer Lifestyle dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme ai seguenti standard:
EN60950-1:2006 (Requisiti di sicurezza delle apparecchiature informatiche)
EN55022:2006 (Requisiti di interferenza radio delle apparecchiature informatiche)
EN55024:1998 (Requisiti di immunità delle apparecchiature informatiche)
EN61000-3-2:2006 (Limiti per le emissioni di corrente armonica)
EN61000-3-3:1995 (Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker);
si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle direttive:
73/23/EEC (Direttiva sulla bassa tensione)
2004/108/EC (Direttiva EMC)
2006/95/EC (Modifica della direttiva EMC e della direttiva sulla bassa tensione) ed è prodotto da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO9000.

Smaltimento del prodotto alla fine del ciclo di vita

- Il prodotto acquistato contiene materiali riciclabili e riutilizzabili. Vi sono apposite aziende specializzate nel riciclo dei prodotti in grado di massimizzare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo la quantità di quelli da smaltire.
- È possibile conoscere le normative locali in materia di smaltimento dei vecchi monitor presso il proprio rivenditore Philips.
- (Per i residenti in Canada e negli Stati Uniti) Smaltire il prodotto in conformità con le normative statali locali e federali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, visitare il sito www.eia.org (iniziativa per l'educazione del consumatore).

Informazioni ai clienti relative al riciclaggio

Philips si prefigge obiettivi raggiungibili dal punto di vista tecnico ed economico per ottimizzare l'impatto ambientale dei propri prodotti, servizi e attività.

Dalla fase di progettazione a quella di produzione, Philips sottolinea l'importanza di realizzare prodotti facilmente riciclabili. Presso la nostra azienda, la gestione dello smaltimento implica soprattutto la partecipazione, ove possibile, a iniziative di recupero e programmi di riciclaggio a livello nazionale, preferibilmente in collaborazione con i concorrenti.

Attualmente è attivo un sistema di riciclaggio in alcuni Paesi europei, tra i quali Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Negli Stati Uniti, la divisione nordamericana di Philips Consumer Lifestyle ha finanziato il progetto di riciclaggio dei prodotti elettronici della Electronic Industries Alliance (EIA) e allestisce iniziative di recupero dai privati delle apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Inoltre, il Northeast Recycling Council (NERC), un'organizzazione no profit interstatale che si occupa di promuovere lo sviluppo del riciclaggio nel mercato, sta per

avviare un programma di recupero e riutilizzo dei prodotti.

Nelle regioni dell'Asia Pacifico e a Taiwan, i prodotti possono essere ritirati dall'EPA (Environment Protection Administration) in conformità con il processo di riciclaggio dei prodotti IT (ulteriori dettagli sul sito Web www.epa.gov.tw).

Conformità ai requisiti EMF (Electro-Magnetic Field)

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Riciclaggio



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Dichiarazione relativa alle sostanze bandite

Il presente prodotto è conforme alla direttiva RoHS e alla dichiarazione BSD (AR17-G04-5010-010) di Philips.

2 Descrizione di Digital PhotoFrame

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.


Introduzione

PhotoFrame consente di riprodurre:


- foto JPEG
- musica in formato MP3
- Video M-JPEG (formato *.avi)

PhotoFrame può essere appoggiato su un tavolo o appeso a una parete.


Contenuto della confezione

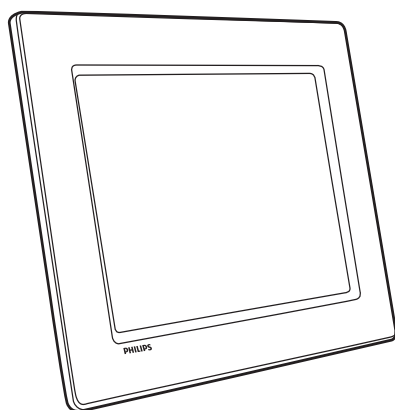


- Philips Digital PhotoFrame

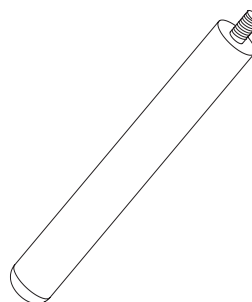


- Piedistallo

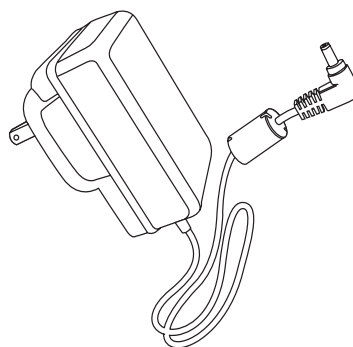


- Adattatore di alimentazione CA-CC

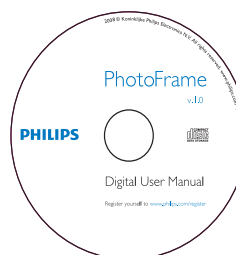


- CD-ROM
 - Manuale dell'utente in formato elettronico
 - Software PC per Windows

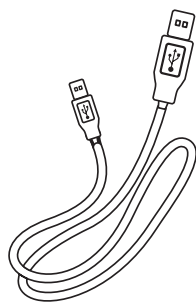


- Cavo USB

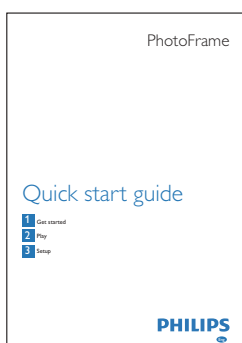

- Guida di avvio rapido

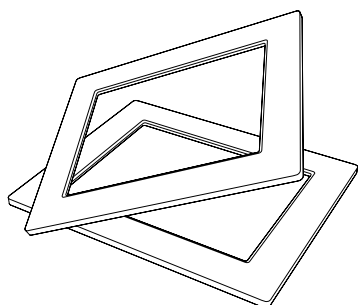

- (Per i modelli SPF2107 e SPF2207) Due cornici aggiuntive per bambini

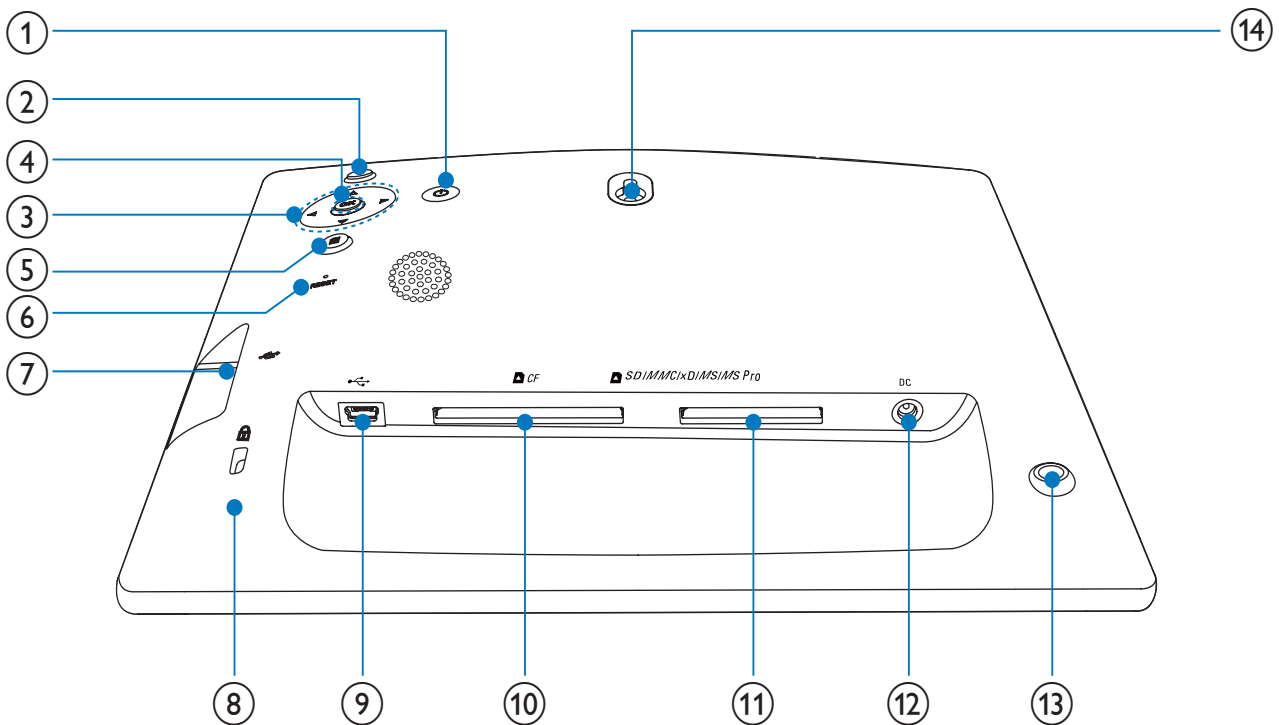

- | | |
|--|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> Consente di accendere e spegnere PhotoFrame <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> Riproduzione presentazioni/musica/video Modifica della modalità anteprima (Per foto/video) Ingrandimento <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Selezione dell'elemento precedente/successivo/a destra/a sinistra <p>④ OK</p> <ul style="list-style-type: none"> (Per musica/video) Pausa o riavvio della riproduzione Conferma della selezione <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> Accesso al menu principale (Per foto/video) Riduzione <p>⑥ RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino delle impostazioni di fabbrica | <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> Slot per unità flash USB <p>⑧ </p> <p>Blocco Kensington</p> <p>⑨ </p> <ul style="list-style-type: none"> Slot per cavo USB per il collegamento al PC <p>⑩ </p> <p>CF</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot per scheda CF <p>⑪ </p> <p>SD/MMC/xD/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> Slot per scheda SD/MMC/xD/MS/MS Pro <p>⑫ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> Presca per adattatore di alimentazione CA-CC <p>⑬ Foro per il supporto</p> <p>⑭ Foro per il montaggio a parete</p> |
|--|--|

3 Guida introduttiva

! Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:


N° modello _____

N° di serie _____

Installazione del supporto

Per posizionare PhotoFrame su una superficie piana, collegare il supporto in dotazione alla parte posteriore dell'unità.

- 1 Inserire il supporto in PhotoFrame.

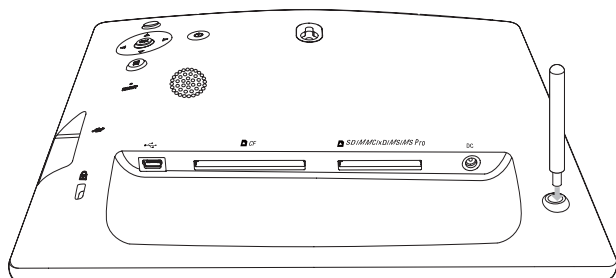


- 2 Avvitare saldamente il supporto al relativo foro.

Collegamento dell'alimentazione

Nota

- Quando si posiziona PhotoFrame, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa DC di PhotoFrame.

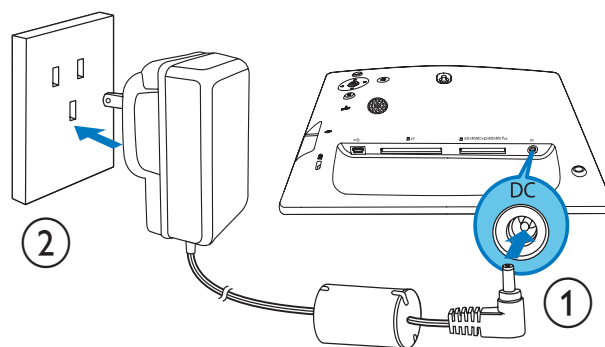

- 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.

Collegamento di un dispositivo di archiviazione

! Attenzione


- Non rimuovere alcun dispositivo di archiviazione da PhotoFrame durante il trasferimento di file da o verso il dispositivo stesso.

È possibile riprodurre foto, musica o video contenuti in uno dei seguenti dispositivi di archiviazione collegati a PhotoFrame:

- Compact Flash tipo I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Scheda multimediale
- Multimedia+ Card
- xD
- Memory Stick

- Memory Stick Pro (con adattatore)
 - Unità di archiviazione USB
- Non è garantita la funzionalità per tutte le schede di memoria.

- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione in modo che rimanga saldamente in posizione.

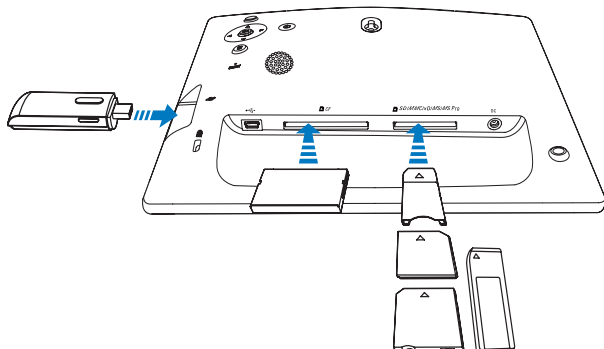

- ↳ Le foto memorizzate sul dispositivo di archiviazione vengono visualizzate il modalità presentazione.


- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione, estrarlo da PhotoFrame.

Collegamento al PC

! Attenzione

- Non scollegare PhotoFrame dal PC quando è in corso il trasferimento di file tra le due unità.

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione a PhotoFrame e al PC.

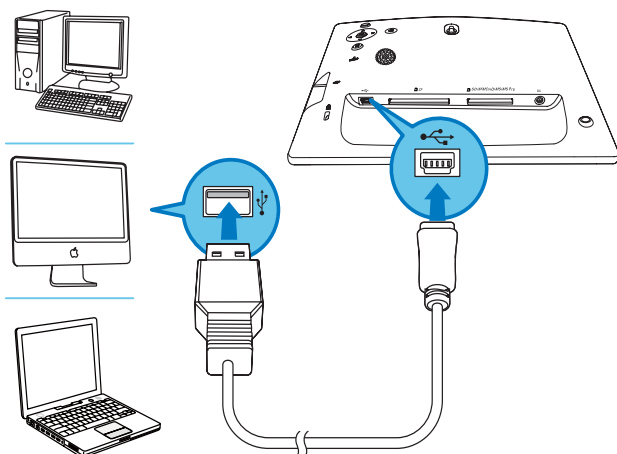

- ↳ È possibile trascinare i file dal PC nella cartella di PhotoFrame.

- 2 Una volta terminate tutte le operazioni di copia, scollegare il cavo USB dal PC e da PhotoFrame.


Accensione di PhotoFrame

Nota

- È possibile spegnere PhotoFrame solo dopo che tutte le operazioni di copia e salvataggio siano terminate.

- 1 Tenere premuto  per più di 1 secondo.

↳ Viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo ai pulsanti di controllo.

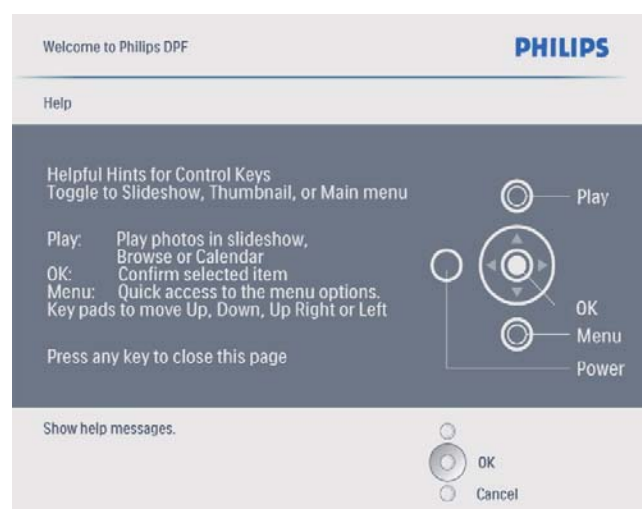

- Per accedere direttamente al menu principale, premere .

4 Utilizzo di Digital PhotoFrame

Visualizzazione di foto

Nota


- PhotoFrame è in grado di riprodurre solo foto in formato JPEG.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Foto]** quindi premere **OK** per confermare.



- ↳ Vengono mostrate le sorgenti disponibili che contengono foto.

- 2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere **OK** per confermare.

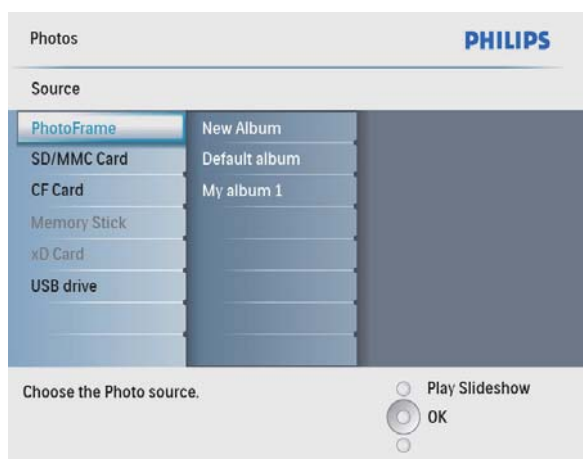

- 3 Selezionare un album, quindi premere **OK** per confermare.
↳ Le foto dell'album vengono visualizzate in modalità anteprima.
- 4 Premere **↵** per avviare la presentazione.
 - In modalità presentazione, premere **◀** / **▶** per visualizzare la foto precedente/ successiva.
 - In modalità presentazione, premere **↵** per passare alle modalità presentazione, sfoglia, calendario e Kiddy Clock (solo per il modello SFP2107 e SPF2207).

Per la modalità Kiddy Clock sono disponibili due opzioni (SPF2107):

- Princess




- Astronaut



Per la modalità Kiddy Clock sono disponibili due opzioni (SPF2207):

- Farfalla

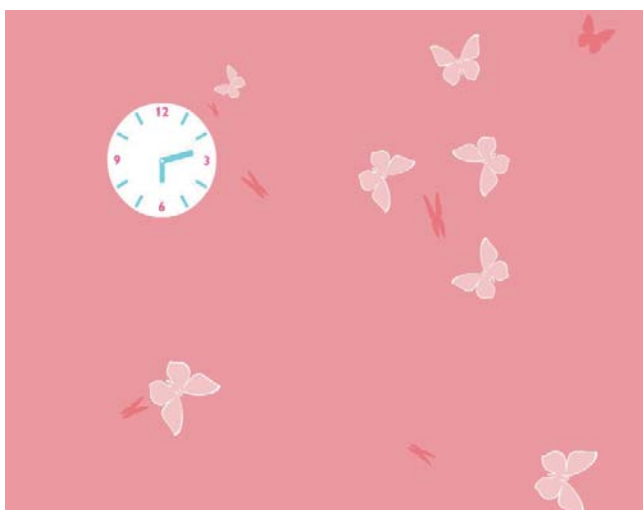

- Coniglio




Suggerimento

- In modalità presentazione, PhotoFrame mostra automaticamente tutte le foto.
- In modalità sfoglia, PhotoFrame mostra la foto corrente ed è possibile premere ◀/▶ per visualizzare la foto successiva/precedente.
- In modalità calendario, PhotoFrame mostra le foto con il calendario.
- In modalità Kiddy Clock, è possibile selezionare una divertente animazione che si adatti a PhotoFrame.

Visualizzazione delle foto in modalità anteprima e accesso al menu delle foto


In modalità anteprima è possibile sfogliare più foto. In modalità anteprima, è possibile accedere al menu foto per modificarle.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Foto]** quindi premere **OK** per confermare.
 - In modalità Presentazione o Sfoglia, è possibile premere **OK** per sfogliare le foto in modalità anteprima.
- 2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Le foto dell'album vengono visualizzate in modalità anteprima.

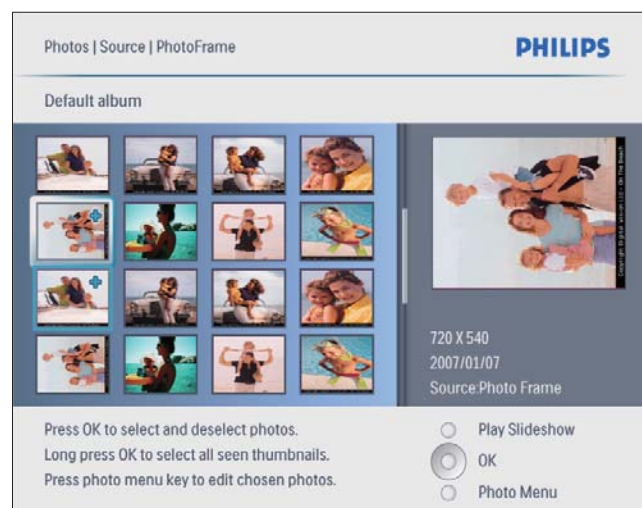

- 4 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare una foto, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare tutte le foto mostrate sullo schermo, tenere premuto **OK** per più di 1 secondo.

- 5 Premere  per accedere al [Menu foto] e gestire le foto.

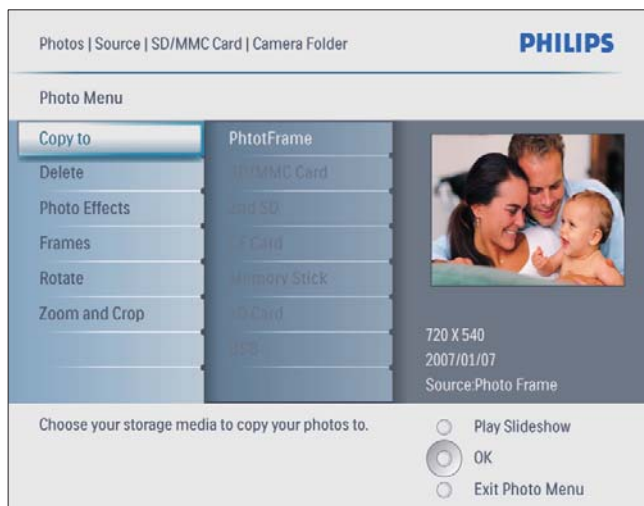


Suggerimento

- Se il numero di foto nell'album è superiore a 16, è possibile premere ▲/▼ per passare alle 16 foto successive/precedenti.


Scelta di un effetto fotografico

- 1 In [Menu foto], selezionare [Effetti foto], quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare un effetto, quindi premere **OK** per confermare.

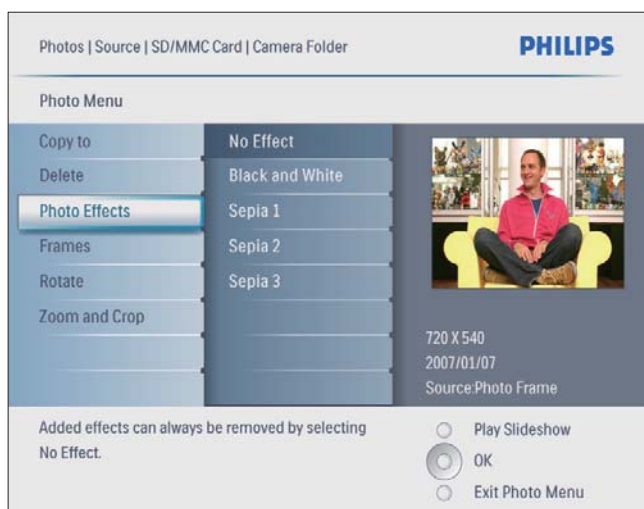

Scelta di una cornice

- 1 In [Menu foto], selezionare [Frame], quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una cornice, quindi premere **OK** per confermare.

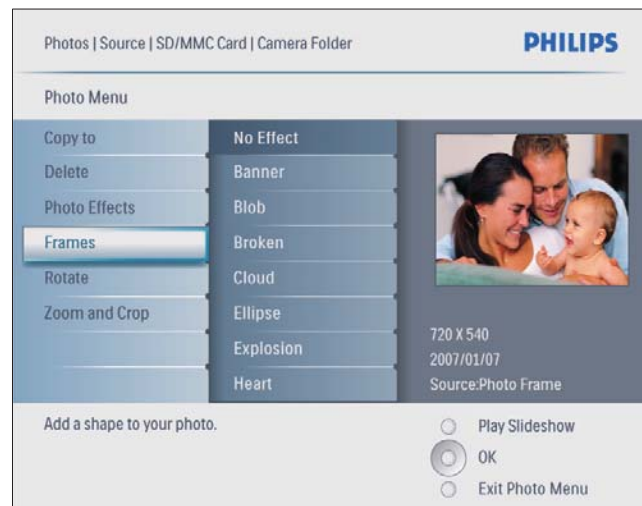


Rotazione di una foto

- 1 In [Menu foto], selezionare [Ruota], quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare un orientamento, quindi premere **OK** per confermare.

Zoom e ritaglio di una foto

- 1 In [Menu foto], selezionare [Zoom e rifica], quindi premere **OK** per confermare.

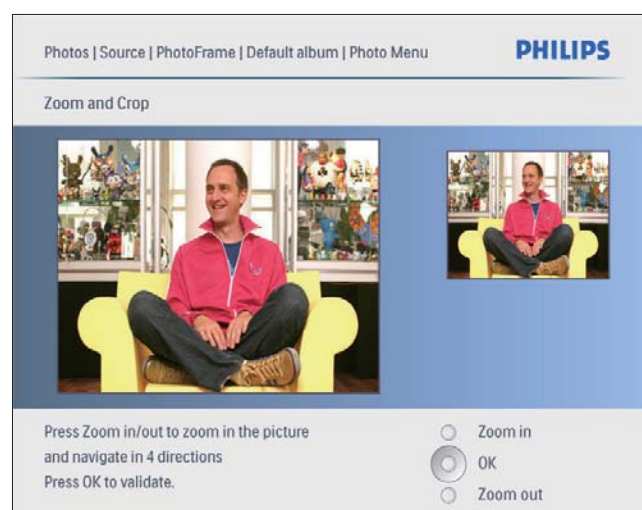

- 2 Premere  per ingrandire una foto.
 - Premere  per ridurre una foto.
- 3 Premere  per ritagliare una foto, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per confermare.




Suggerimento

- La funzione di zoom e ritaglio si applica solo a foto il cui formato è superiore a 800 x 600 pixel.


Creazione di un album

È possibile creare un album su PhotoFrame e su un dispositivo di archiviazione collegato a PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Foto]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere **OK** per confermare.

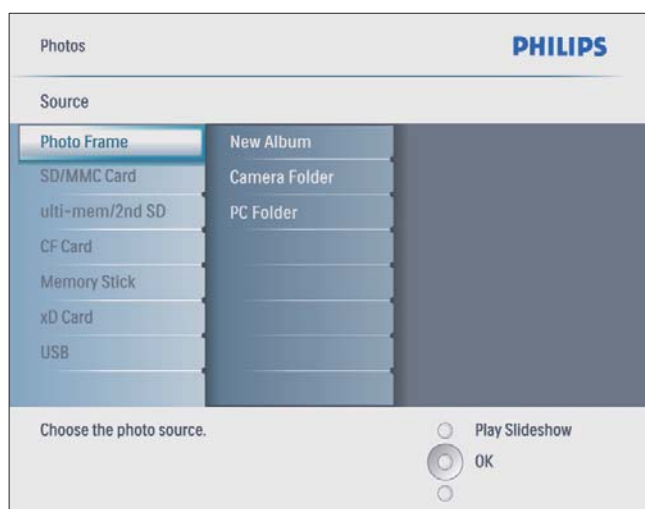


- 3 Selezionare **[Nuovo album]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzata una tastiera.

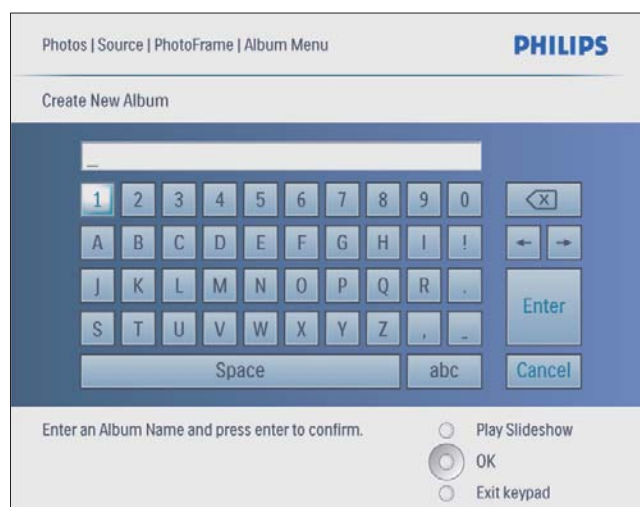

- 4 Per immettere il nuovo nome (composto da un massimo di 24 caratteri), selezionare una lettera/numero, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **[abc]** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Completata l'immissione, selezionare **[Enter]**, quindi premere **OK** per confermare.

Eliminazione di un album

- 1 Selezionare un album.
- 2 Premere  per accedere al menu album.
- 3 Selezionare **[Delete Album]**, quindi premere **OK** per confermare.

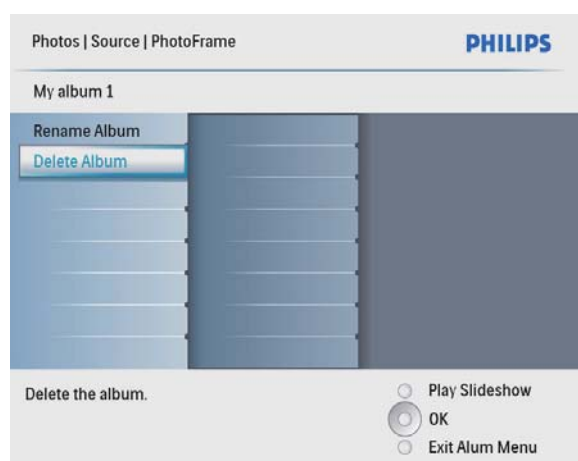

- ↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.



- 4 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per confermare.

Rinominare un album

- 1 Selezionare un album.
- 2 Premere **[Menu]** per accedere al menu album.
- 3 Selezionare **[Rinomina album]**, quindi premere **OK** per confermare.
↳ Viene visualizzata una tastiera.



- 4 Per immettere il nuovo nome (composto da un massimo di 24 caratteri), selezionare una lettera/numero, quindi premere **OK** per confermare.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **[abc]** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK** per confermare.


- 5 Completata l'immissione, selezionare **[Enter]**, quindi premere **OK** per confermare.

Riproduzione di video


Nota

- Su PhotoFrame è possibile riprodurre solo file video M-JPEG (in formato *.avi).
- Per una migliore compatibilità, è possibile utilizzare il software per PC in dotazione (per Windows) per trasferire i file video su PhotoFrame e quindi riprodurli.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Video]** quindi premere **OK** per confermare.

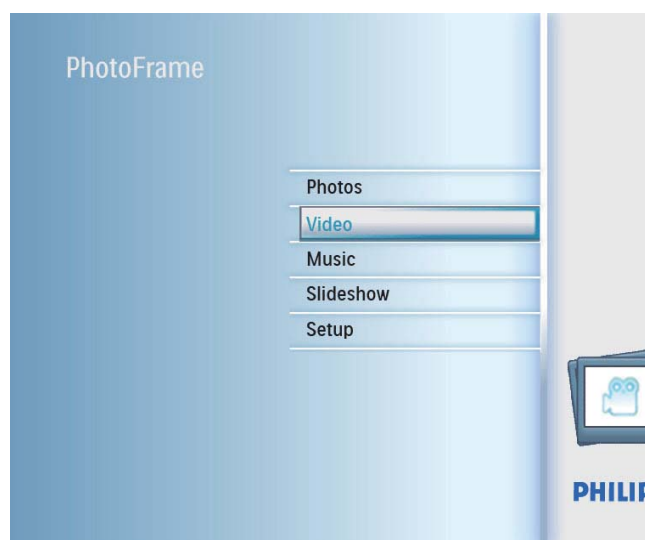

- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.

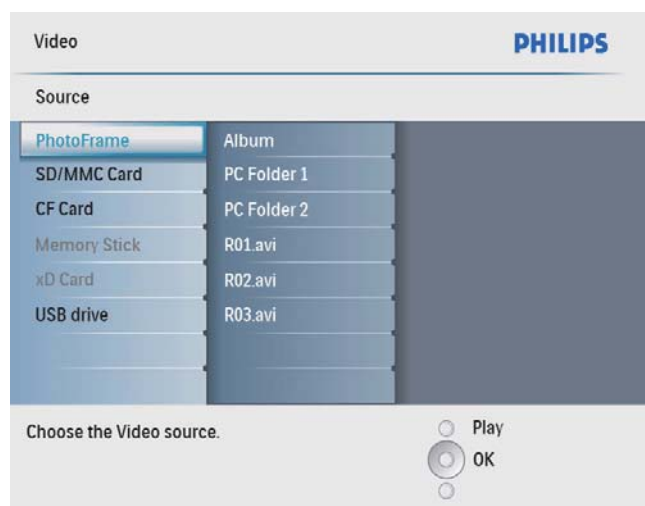

- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere ⏮ per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione:
 - Per interrompere, tenere premuto ⏮ .
 - Per mettere in pausa, premere **OK**.
 - Per riprendere, premere nuovamente **OK**.
 - Per riprodurre in modalità schermo intero, premere ⏮ .
 - Per interrompere la riproduzione in modalità schermo intero, premere ⏮ .
 - Per regolare il volume, premere $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - Per selezionare il file successivo/precedente, premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
 - Per disattivare l'audio, tenere premuto $\blacktriangledown$ fino a che non viene visualizzata l'icona 🔊 .
 - Per modificare la modalità di riproduzione, premere più volte ☰ .

Riproduzione di musica


Nota

- PhotoFrame è in grado di riprodurre solo file musicali in formato MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Musica]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.

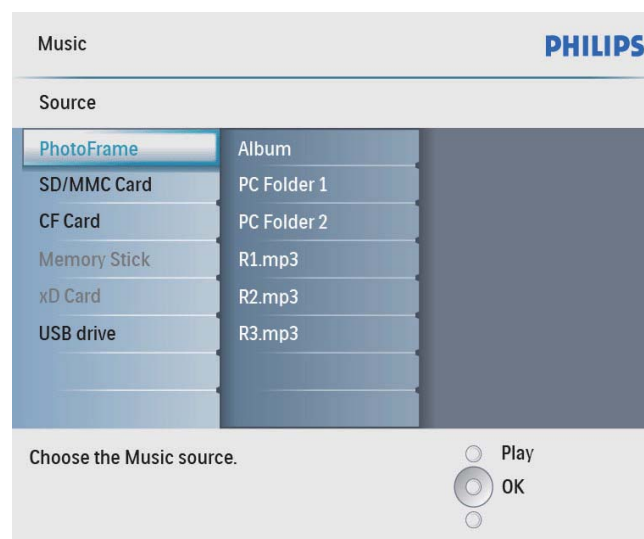


- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file da riprodurre.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere ⏮ per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione:
 - Per mettere in pausa, premere **OK**.
 - Per riprendere, premere nuovamente **OK**.
 - Per arrestare, premere ⏮ .
 - Per selezionare il file successivo/precedente, premere $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
 - Per regolare il volume, premere $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - Per disattivare l'audio, tenere premuto $\blacktriangledown$ fino a che non viene visualizzata l'icona 🔊 .
 - Per modificare la modalità di riproduzione, premere più volte ☰ .

Riproduzione di musica di sottofondo

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Musica]** quindi premere **OK** per confermare.




- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.

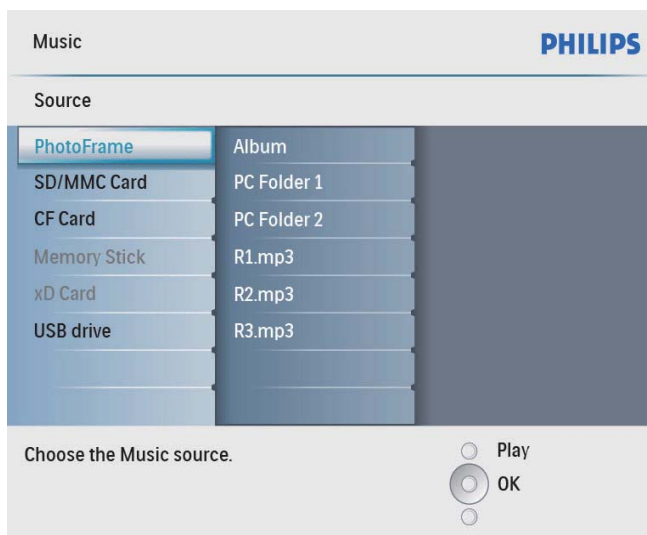

- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare i file in una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare un file, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto **OK**.
- 5 Premere **[Menu]** per accedere all'elenco del menu.
- 6 Selezionare **[Ripr. in background]**, quindi premere **OK** per confermare.

- 7 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.

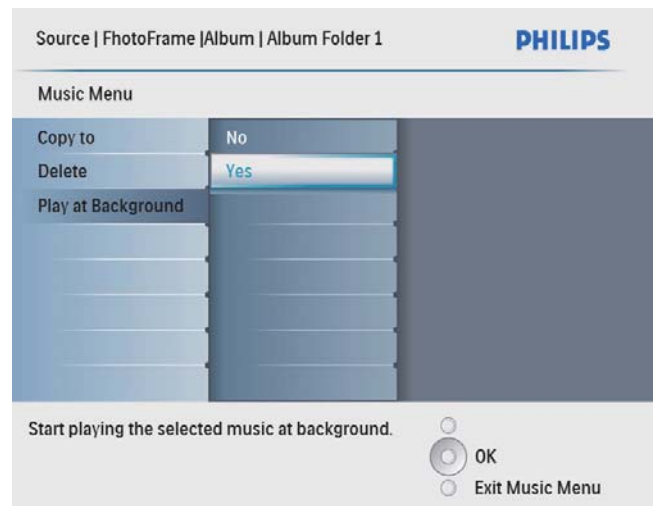

Copia/eliminazione di foto o file

È possibile copiare o eliminare foto o file musicali/video sul PhotoFrame.

! Attenzione

- Non rimuovere mai alcun dispositivo di archiviazione prima del termine del processo di copia/eliminazione.


Prima di copiare o eliminare un file.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Foto]** / **[Video]** / **[Musica]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare una sorgente, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un album/cartella, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare una sottocartella, ripetere il passaggio 3.
- 4 Selezionare una foto/file, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per selezionare tutte le foto/file dell'album/cartella, tenere premuto **OK**.

- 5 Premere  per accedere all'elenco del menu.

Per copiare:

- 1 Nell'elenco del menu, selezionare [**Copia in**] quindi premere **OK** per confermare.

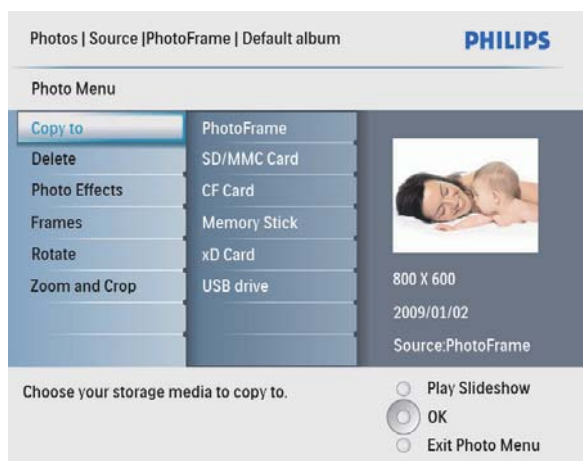

- 2 Selezionare una cartella di destinazione, quindi premere **OK** per avviare la copia.



Suggerimento

- Quando la memoria non è più sufficiente per archiviare altre immagini, compare un messaggio di errore.

Per eliminare:

- 1 Nell'elenco del menu, selezionare [**Delete**] quindi premere **OK** per confermare.

5 Presentazione


Scelta di una sequenza per la presentazione

La presentazione può essere visualizzata in sequenza o in maniera casuale.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Seq. presentazione]**, quindi premere **OK** per confermare.

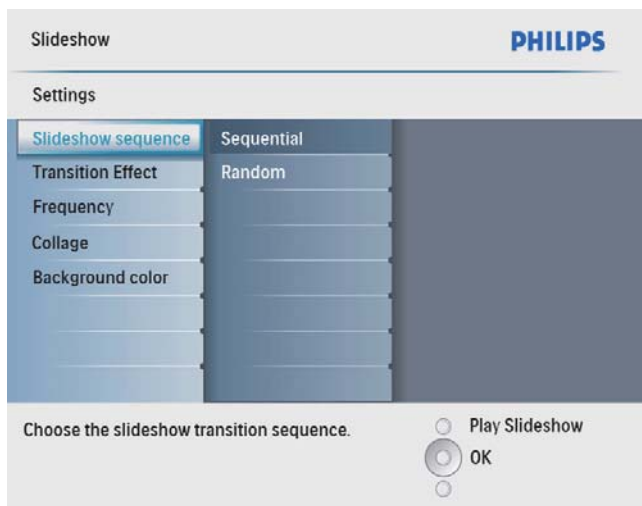


- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per confermare.

Scelta di un effetto di transizione

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Effetto transizione]**, quindi premere **OK** per confermare.

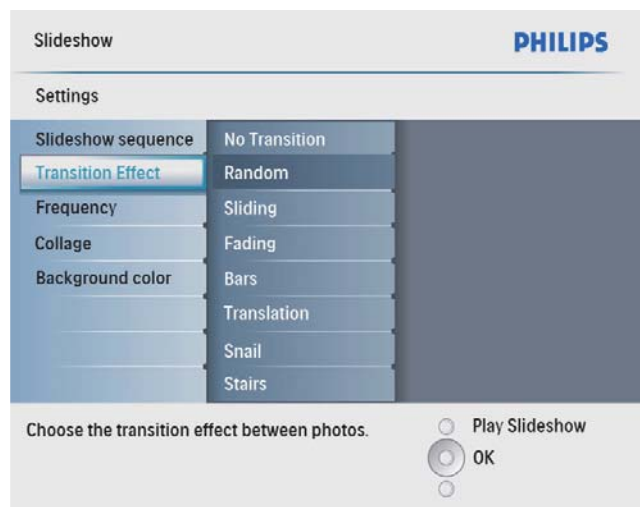

- 3 Selezionare un effetto di transizione, quindi premere **OK** per confermare.



Suggerimento


- Se si seleziona l'effetto **[Casuale]**, tutti gli effetti di transizione verranno applicati in maniera casuale a tutte le foto della presentazione.

Scelta della frequenza per la presentazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.




- 2 Selezionare **[Frequenza]**, quindi premere **OK** per confermare.

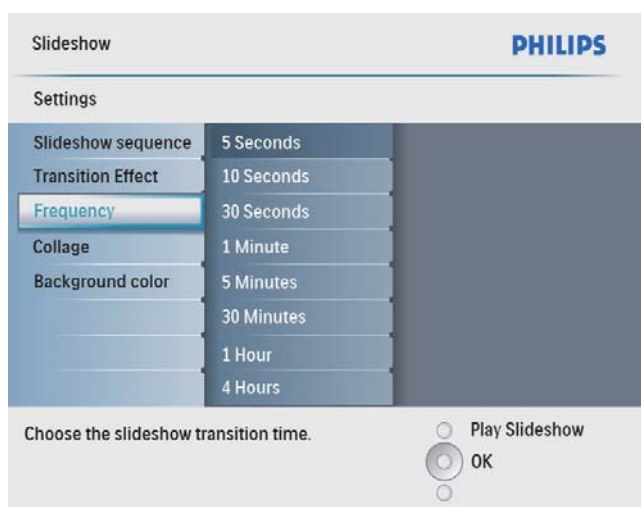

- 3 Selezionare un tempo di transizione, quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Collage]**, quindi premere **OK** per confermare.

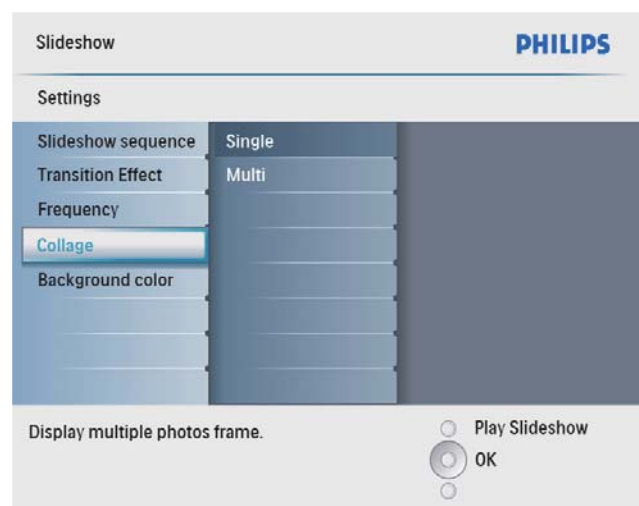

- 3 Selezionare **[Multiplo]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare un layout.
- 5 Premere ◀ (destra) per selezionare **[Foto 1]**.
- 6 Premere nuovamente ◀ (destra) per accedere alle opzioni della sorgente foto.
- 7 Selezionare una foto da una sorgente.

Visualizzazione delle foto in modalità collage

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.

- 8 Ripetere i passaggi da 5 a 7 fino a selezionare tutte le foto per il formato.



- 9 Premere  per avviare la visualizzazione collage.
- Per interrompere la visualizzazione collage, selezionare **[Presentazione]** > **[Collage]** > **[Single]** quindi premere **OK** per confermare.



Suggerimento

- Se si seleziona un layout collage, PhotoFrame mostra un collage statico e la modalità di presentazione viene disattivata.
- Se si seleziona il formato **[Casuale]**, PhotoFrame sceglie automaticamente la base collage casuale sul layout ottimale per le foto e mostra i collage in modalità presentazione.

Scelta dello sfondo della foto

È possibile selezionare il colore dello sfondo per le foto che sono più piccole delle dimensioni dello schermo di PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Presentazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Colore di sfondo]**, quindi premere **OK** per confermare.

- 3 Selezionare un colore per lo sfondo / **[Adattam. auto]** / **[Colore radiante]**, quindi premere **OK** per confermare.
- ↳ Se si seleziona un colore per lo sfondo, PhotoFrame mostra una foto con un colore di sfondo o una barra nera.



- ↳ Se si seleziona **[Adattam. auto]**, PhotoFrame ridimensiona la foto in modo da riempire lo schermo; in questo caso l'immagine viene distorta.



- ↳ Se si seleziona **[Colore radiante]**, PhotoFrame estende il colore dei bordi delle foto più piccole rispetto alla larghezza dello schermo in modo da riempirlo senza barre nere o distorsioni di formato.




6 Configurazione

Selezione della lingua del display

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Lingua]**, quindi premere **OK** per confermare.

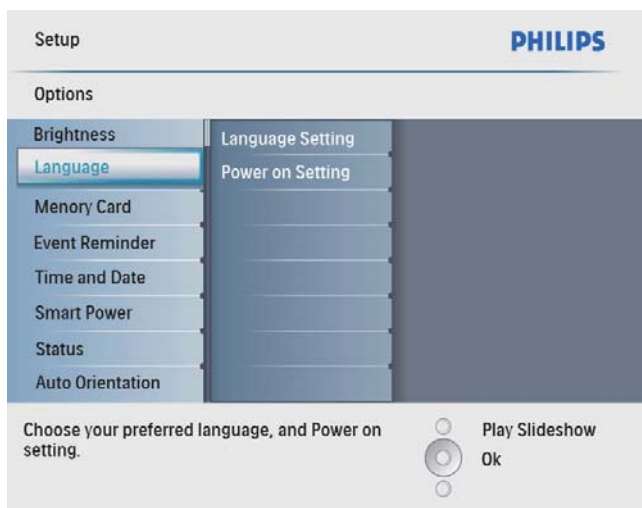

- 3 Selezionare **[Imp lingua]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare una lingua, quindi premere **OK** per confermare.


Regolazione della luminosità del display

È possibile regolare la luminosità di PhotoFrame in modo da ottenere una visualizzazione ottimale delle foto.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Luminosità]**, quindi premere **OK** per confermare.




- 3 Premere **▲/▼** per regolare la luminosità, quindi premere **OK** per confermare.

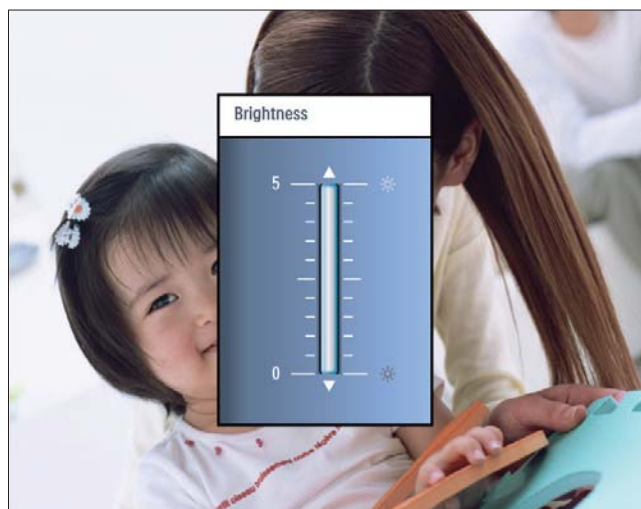

Protezione/non protezione del contenuto della scheda di memoria

È possibile abilitare la funzione di eliminazione di un dispositivo di archiviazione disponibile su PhotoFrame. Per evitare di eliminare foto su un dispositivo di archiviazione, è anche possibile disabilitare la funzione di eliminazione sul dispositivo di archiviazione.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Scheda di memoria]**, quindi premere **OK** per confermare.

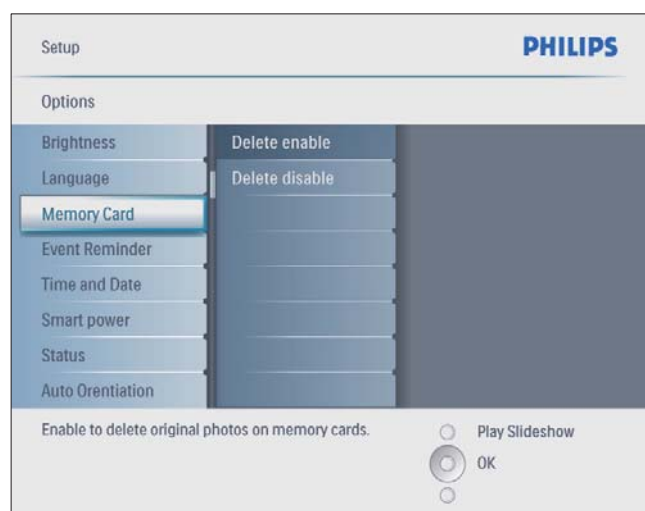


- 3 Selezionare **[Abilita eliminaz.]** / **[Disabilita eliminaz.]**, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazione di ora e data


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.




- 2 Selezionare **[Orario e data]**, quindi premere **OK** per confermare.

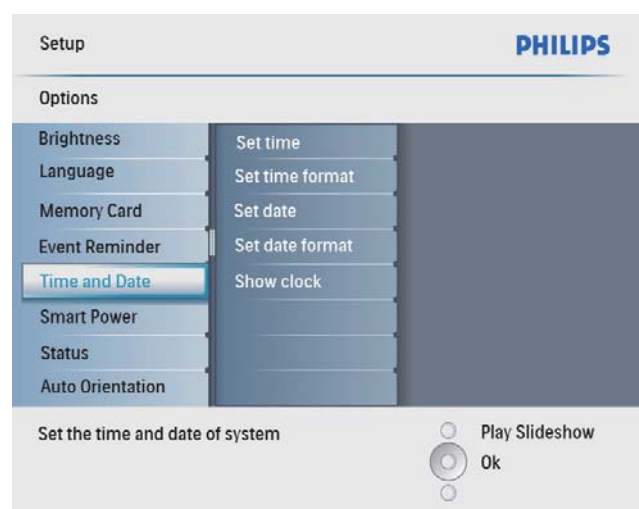

- 3 Selezionare [Imp. ora] / [Set date], quindi premere **OK** per confermare.

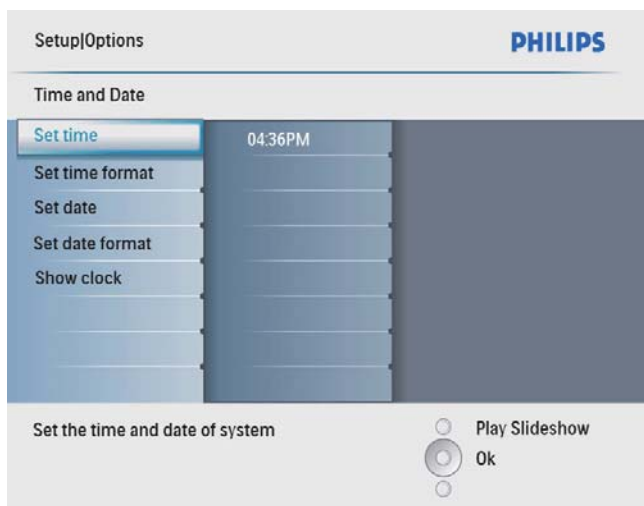


- 4 Premere ▲/▼/◀/▶ e **OK** per immettere l'ora e la data corrente, quindi premere **OK** per confermare.

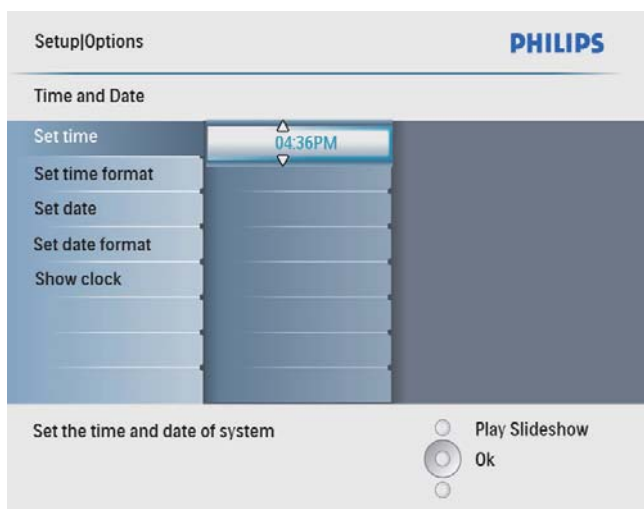


Impostazione del formato di ora e data

È possibile impostare il formato dell'ora e della data visualizzati su PhotoFrame.


- 1 Nel menu principale, selezionare [Configurazione] quindi premere **OK** per confermare.

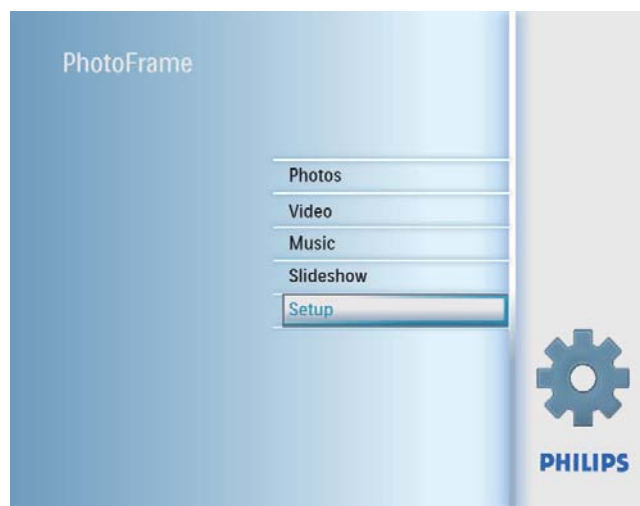

- 2 Selezionare [Orario e data], quindi premere **OK** per confermare.

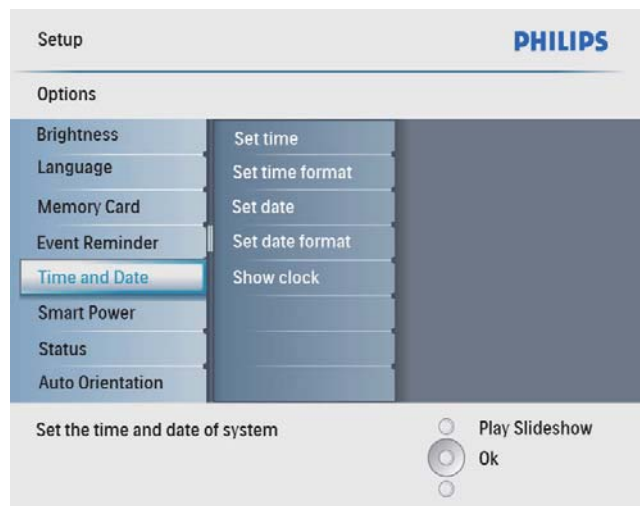

- 3 Selezionare **[Imp. formato ora] / [Set date format]**, quindi premere **OK** per confermare.

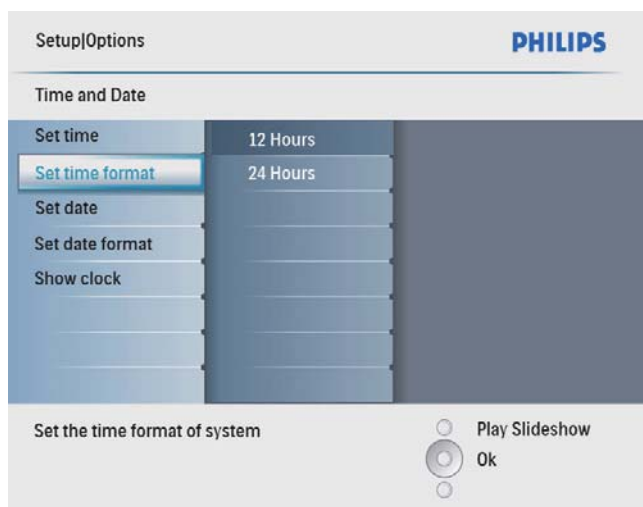

- 4 Selezionare il formato di ora/data, quindi premere **OK** per confermare.


Visualizzazione orologio

È possibile visualizzare l'ora o il calendario su PhotoFrame.


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Orario e data]**, quindi premere **OK** per confermare.

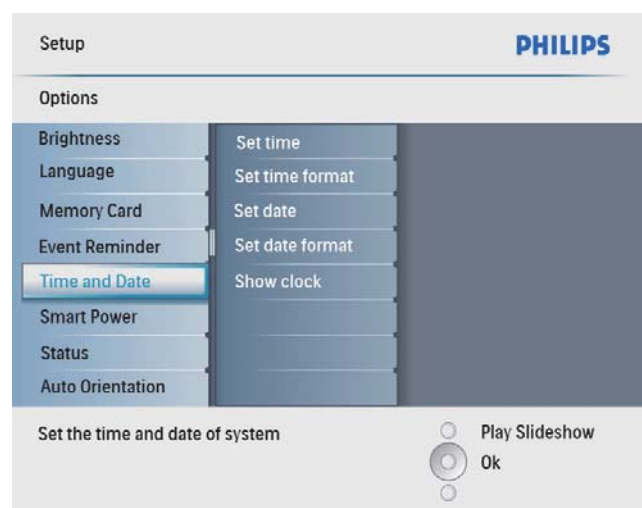

- 3 Selezionare **[Mostra orologio]**, quindi premere **OK** per confermare.

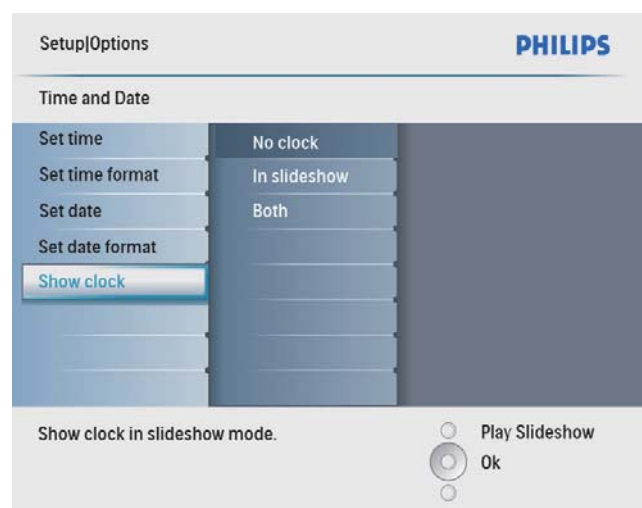

- 4 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per confermare.
- **[Nessun orologio]** (l'orologio non viene visualizzato).
 - **[In sequenza]** (viene visualizzato l'orologio).
 - **[Entrambi]** (vengono visualizzati sia l'orologio che il calendario).

Impostazione di un promemoria eventi

È possibile creare un promemoria per un evento speciale oltre a selezionare una foto che verrà visualizzata all'ora prescelta.



Suggerimento

- Prima di impostare un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora correnti su PhotoFrame.

Creazione di un promemoria


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** e premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.



- 3 Selezionare **[Nuovo promemoria]**, quindi premere **OK** per confermare.

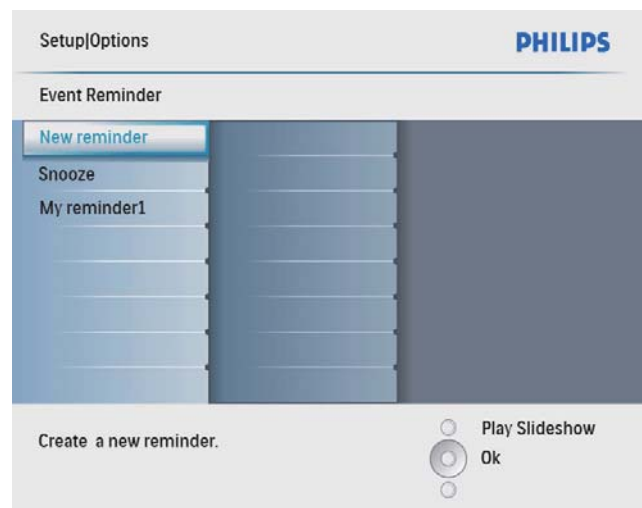

↳ Viene visualizzata una tastiera.

- 4 Per immettere il nuovo nome (composto da un massimo di 24 caratteri), selezionare una lettera/numero, quindi premere **OK** per confermare.
 - Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, selezionare **[abc]** sul tastierino visualizzato, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Completata l'immissione, selezionare **[Enter]**, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazione di ora e data per il promemoria


Nota

- Prima di impostare la data e l'ora per un promemoria, assicurarsi di aver impostato correttamente la data e l'ora correnti su PhotoFrame.


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.

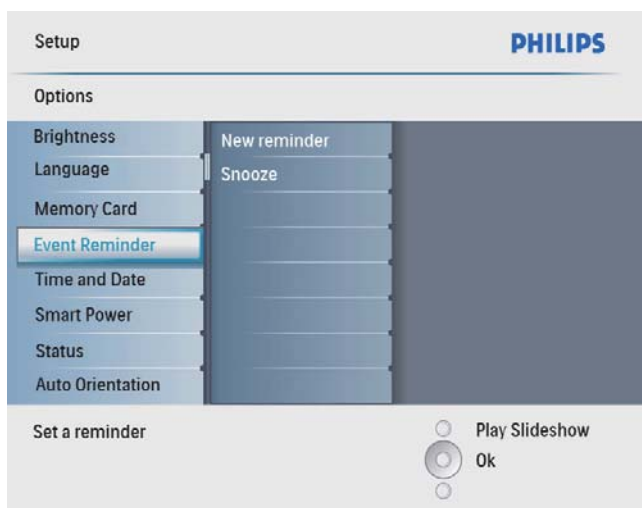

- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

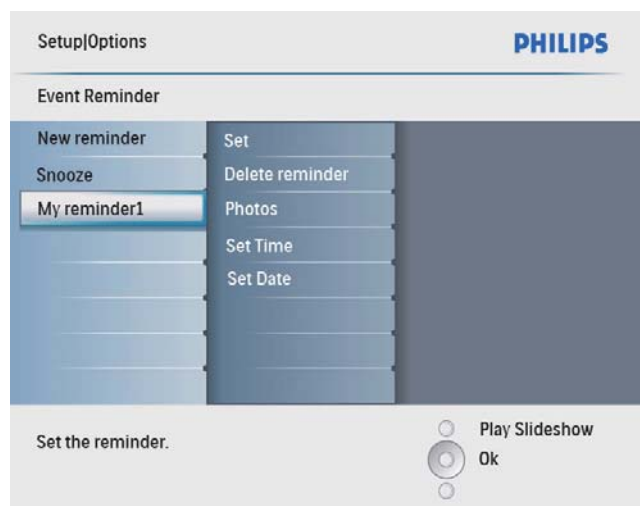

- 4 Selezionare **[Imp. ora]** / **[Set date]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Premere **▲/▼/◀/▶** e **OK** per impostare l'ora e la data corrente, quindi premere **OK** per confermare.



Suggerimento


- Quando viene attivato l'avviso del promemoria, è possibile premere qualsiasi pulsante una volta per interrompere il promemoria. Per interrompere la funzione di segnale acustico, premere lo stesso pulsante due volte.

Attivazione/disattivazione di un promemoria


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.

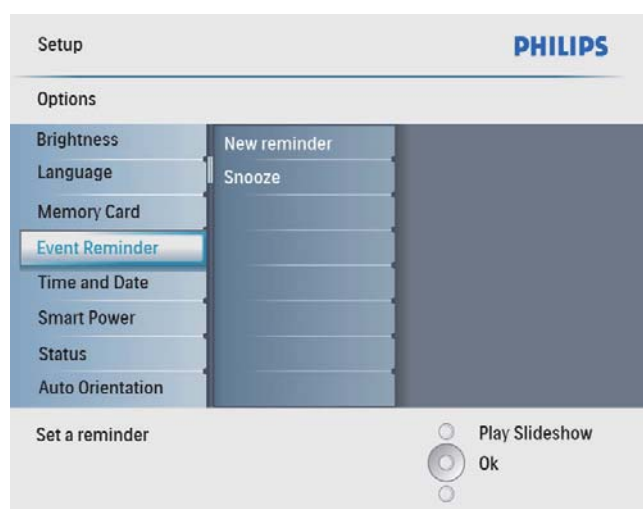

- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

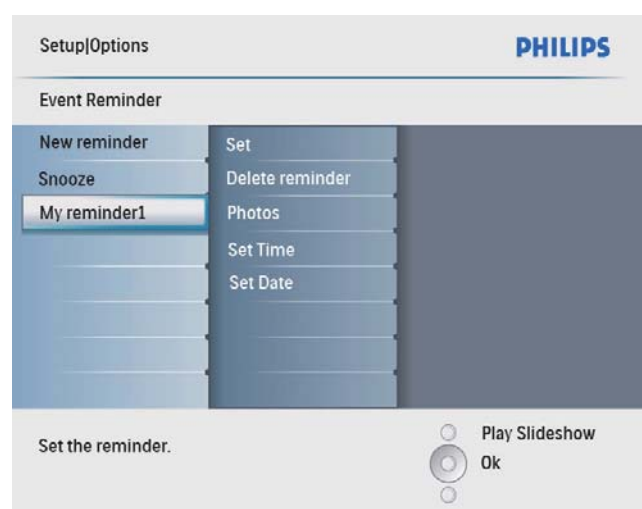


- 4 Selezionare **[Imposta]**, quindi premere **OK** per confermare.
 - Selezionare **[Attiva]** per attivare il promemoria, quindi premere **OK** per confermare.
 - Selezionare **[Disattiva]** per disattivare il promemoria, quindi premere **OK** per confermare.


Eliminazione di un promemoria

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.
- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

- 4 Selezionare **[Elimina promemoria]**, quindi premere **OK** per confermare.

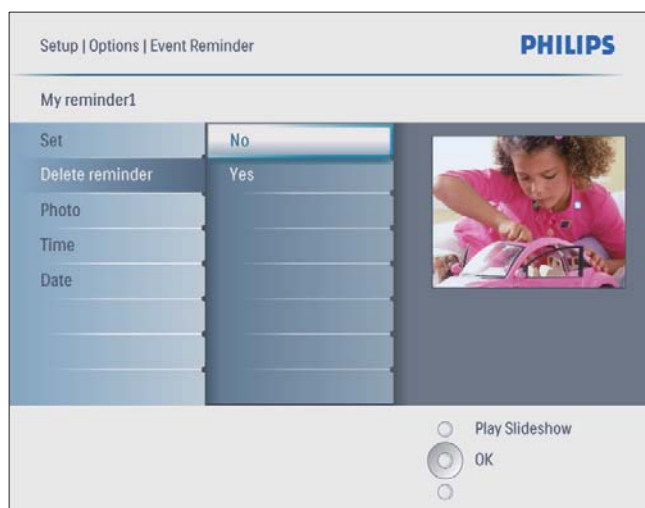


- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.

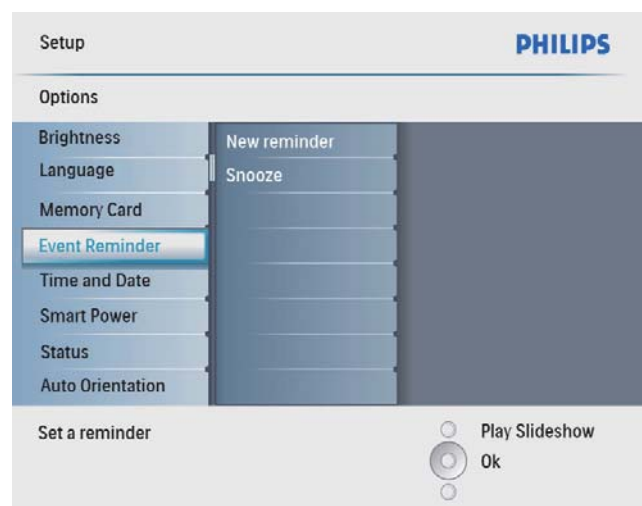

- 5 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK** per confermare.

- 3 Selezionare un promemoria, quindi premere **OK** per confermare.

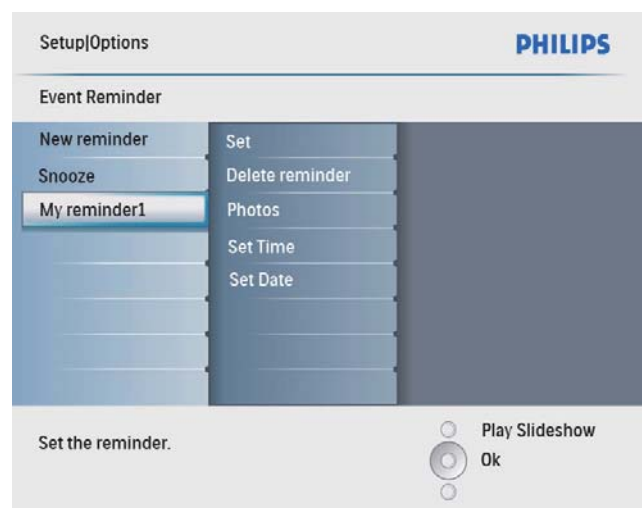


Scelta di una foto per il promemoria

È possibile selezionare una foto da visualizzare come promemoria. Ciascun promemoria si attiva mostrando solo l'ultima foto selezionata. Se non è stata scelta alcuna foto, il promemoria sceglie la foto Philips di avvio predefinita.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 4 Selezionare **[Foto]**, quindi premere **OK** per confermare.

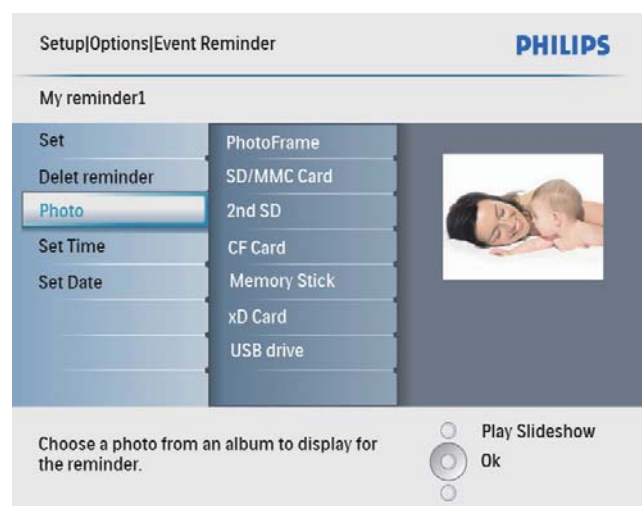


- 5 Selezionare una sorgente per le foto, quindi premere **OK** per confermare.
- 6 Selezionare una foto, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazione del segnale acustico


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Promemoria eventi]**, quindi premere **OK** per confermare.

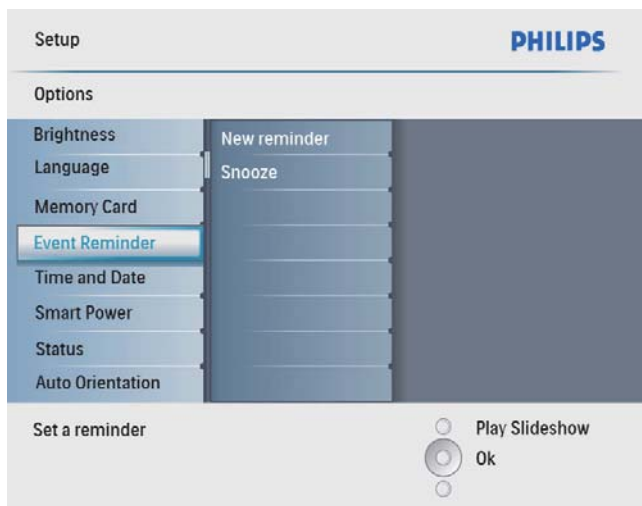

- 3 Selezionare **[Segnale acustico]**, quindi premere **OK** per confermare.

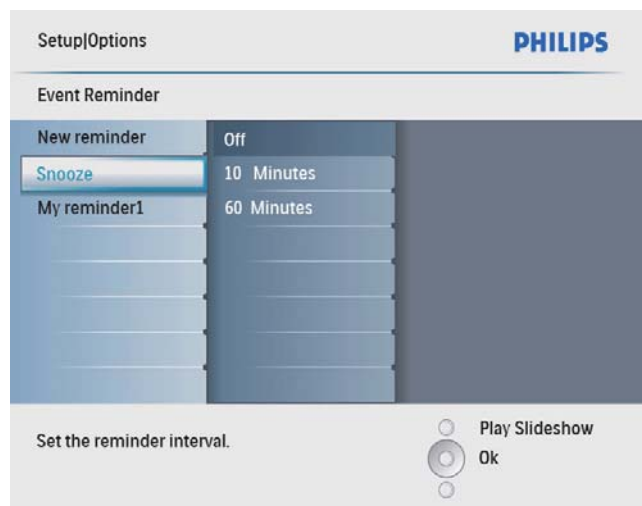

- 4 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazione Auto on/off del display a seconda dell'ora

È possibile impostare l'orario di accensione o spegnimento automatici del display di PhotoFrame.

Nota

- Assicurarsi di impostare l'ora e la data correnti sul PhotoFrame prima di impostare una funzione di accensione/spegnimento automatico.


- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.




- 2 Selezionare **[Spegnim. intelligente]**, quindi premere **OK** per confermare.



- 3 Selezionare **[Imp. ora]**, quindi premere **OK** per confermare.

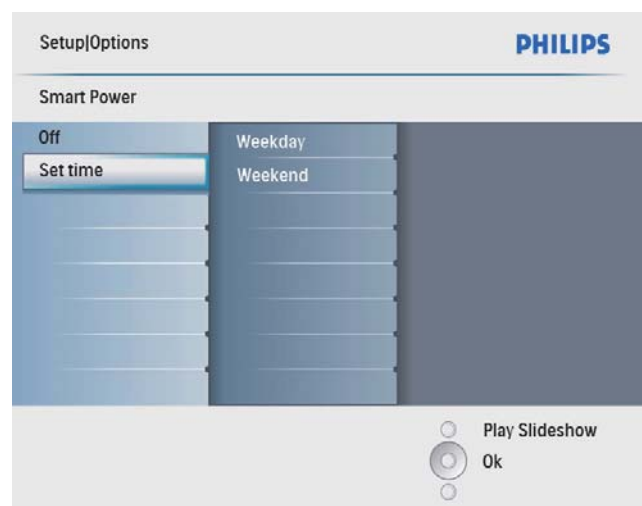


- 4 Selezionare **[Giorno settimana]** / **[Weekend]**, quindi premere **OK** per confermare.

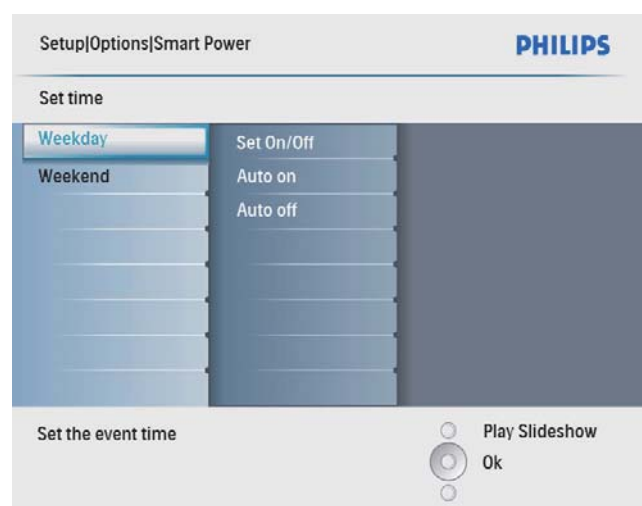

- 5 Selezionare **[Auto On]** / **[Auto Off]**, quindi premere **OK** per confermare.
- Per annullare **[Auto On]** / **[Auto Off]**, selezionare **[On/Off Disp.] > [Disattiva]**.

- 6 Premere ▲/▼/◀/▶ e OK per impostare l'ora per una funzione di accensione/ spegnimento automatico, quindi premere OK per confermare.

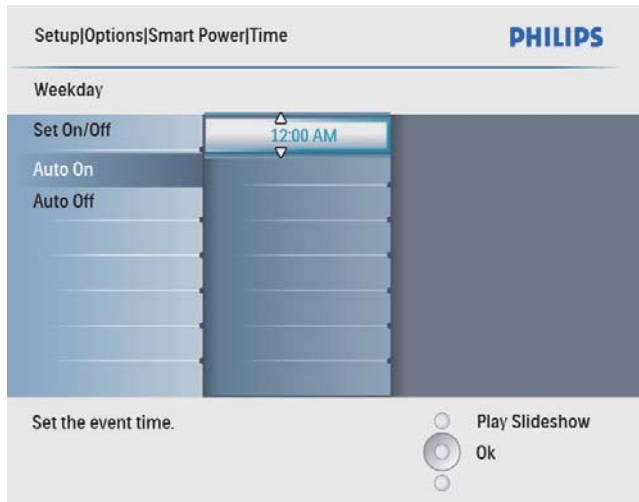

Suggerimento


- Giorno settimana: da lunedì alle ore 00:00 a venerdì alle ore 23:59
- Weekend: da sabato alle ore 00:00 a domenica alle ore 23:59

Attivazione di una dimostrazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere OK per confermare.



- 2 Selezionare **[DEMO]**, quindi premere OK per confermare.

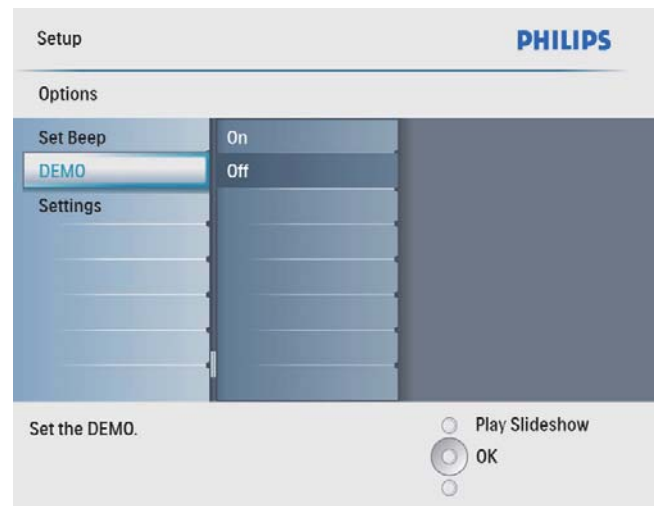

- 3 Selezionare **[Attiva]**, quindi premere OK per confermare.

Impostazione dell'orientamento automatico

È possibile visualizzare le foto in modo che siano orientate in maniera corretta a seconda della posizione orizzontale/verticale di PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere OK per confermare.



- 2 Selezionare **[Orientam. automatico]**, quindi premere OK per confermare.




- 3 Selezionare **[Attiva]** per attivare una funzione di orientamento automatico, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Disattiva]** per disattivare una funzione di orientamento automatico, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazione dell'audio dei pulsanti

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



- 2 Selezionare **[Imp. segnale acust.]**, quindi premere **OK** per confermare.

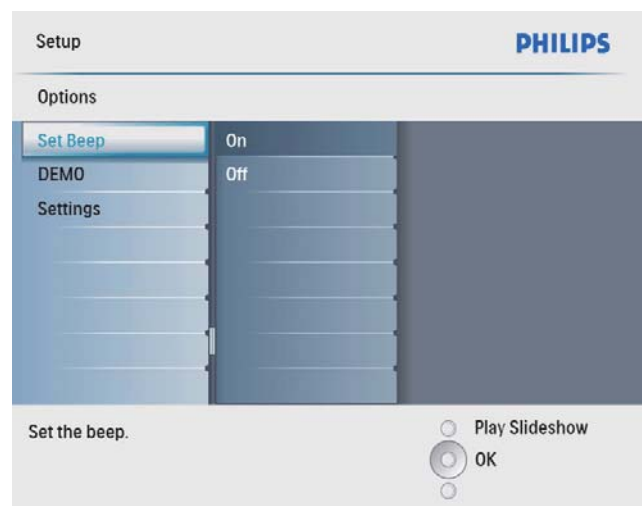


- 3 Selezionare **[Attiva]** per attivare l'audio dei pulsanti, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare **[Disattiva]** per disattivare l'audio dei pulsanti, quindi premere **OK** per confermare.

Visualizzazione dello stato di PhotoFrame

È possibile visualizzare informazioni circa lo spazio libero, i supporti collegati e la versione firmware di PhotoFrame.

- 1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.

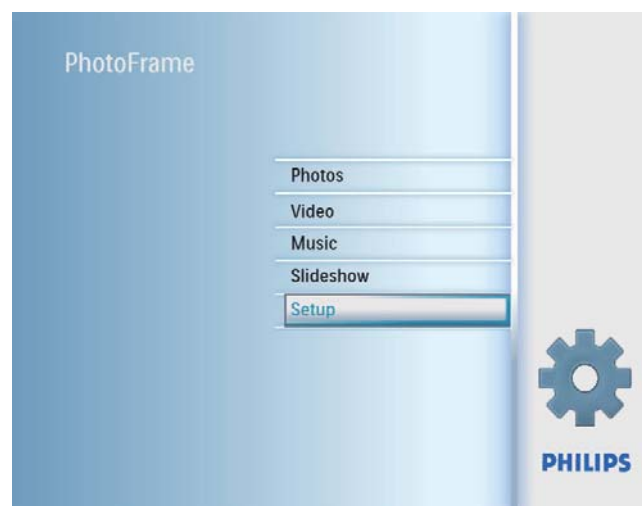

2 Selezionare **[Stato]**.



↳ Lo stato di PhotoFrame viene mostrato sulla parte destra dello schermo.

2 Selezionare **[Impostazioni]**, quindi premere **OK** per confermare.



3 Selezionare **[Default]**, quindi premere **OK** per confermare.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1 Nel menu principale, selezionare **[Configurazione]** quindi premere **OK** per confermare.



7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Immagine/Display

- Angolo di visualizzazione: C/R > 10, 140° (O)/100° (V)
- Durata massima, con luminosità al 50%: 20.000 ore
- Formato dello schermo: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità (tipica): 250 cd/m²
- Rapporto di contrasto (tipico): 300:1

Specifiche audio

- Formato audio supportato: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Velocità di trasferimento: 16 ~ 320 Kbps
- Velocità di campionamento: 8 ~ 48 KHz
- Potenza in uscita degli altoparlanti (RMS): 0,8 W

Specifiche video

- Formato video supportato: *.avi (M-JPEG)
- Dimensioni video: ≤ 640 x 480
- Velocità fotogramma: ≤ 30 fps

Connettività

USB: USB 2.0 principale, USB 2.0 secondario

Supporti di archiviazione

- Tipi di scheda di memoria:
 - Compact Flash tipo I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Scheda multimediale
 - xD
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (con adattatore)
 - USB: unità flash USB
- Capacità memoria integrata: 512 MB (per un massimo di 500 foto in alta definizione; circa 26 MB utilizzati dal sistema)

Dimensioni

- Dimensioni dell'apparecchio con supporto verticale (L x A x P): 194 x 158,8 x 93 mm
- Peso (unità principale): 0,385 kg
- Temperatura di funzionamento (in funzione): 0°C-40°C/32°F-104°F
- Temperatura di funzionamento (a riposo): 10°C-60°C/14°F-140°F

Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Uscita: 9 V = 2 A
- Grado di efficienza: IV
- Consumo: con sistema acceso 7 W
- Modalità di alimentazione supportata: CA

Accessori

- Adattatore CA-CC
- Cavo USB
- Piedistallo
- (Per i modelli SPF2107 e SPF2207) Due cornici aggiuntive per bambini
- Guida di avvio rapido
- CD-ROM contenente
 - Manuale di istruzioni
 - Software PC per Windows

Funzionalità

- Lettore di schede: integrato
- Formato foto supportato: JPEG (file di dimensione massima fino a 10 MB, e fino a 48 Megapixel)
- Modalità di orientamento supportate: automatico, orizzontale, verticale
- Pulsanti e controlli: 3 pulsanti, tasto di navigazione a 4 direzioni e inserimento
- Modalità di riproduzione: Sfoglia a schermo intero, Presentazione, Sfoglia anteprima
- Gestione album: creazione, eliminazione, modifica, ridenominazione
- Modifica foto: copia, eliminazione, rotazione, zoom e ritaglio
- Effetti fotografici: Black and White, Sepia
- Impostazione presentazione: casuale, sequenziale, effetto transizione, collage (più immagini)
- Sfondo schermo: Black, White, Gray, Auto fit, Radiant color

- Funzioni di configurazione: Brightness adjustment, Language, Status, Event reminder with snooze, Beep on/off, Set time and date, Clock display enable/disable, Photo source, Auto on/off
- Stato del sistema: versione del firmware, memoria rimanente
- Compatibilità Plug and Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o versione successiva
- Approvazioni normative: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Svizzera
- Altri vantaggi: compatibile con blocco Kensington
- Lingue del display su video: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, olandese, danese, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, portoghese

8 Domande frequenti

Lo schermo LCD è tattile?

Lo schermo LCD non è tattile; utilizzare i pulsanti sul retro per controllare PhotoFrame.

È possibile passare da una presentazione di foto all'altra utilizzando diverse schede di memoria?

Sì. Quando si collega una scheda di memoria a PhotoFrame, le foto in essa memorizzate vengono visualizzate in modalità presentazione.

È possibile che lo schermo LCD si danneggi se si mantiene la stessa foto visualizzata per un lungo periodo di tempo?

No. PhotoFrame è in grado di visualizzare la stessa foto per 72 ore consecutive senza provocare alcun danno allo schermo LCD.

È possibile utilizzare PhotoFrame durante i periodi di spegnimento automatico del display?

Sì. Premere  per accendere PhotoFrame.

Perché PhotoFrame non mostra alcune fotografie?

PhotoFrame supporta solo foto in formato JPEG. Verificare che le foto JPEG non siano danneggiate.

Perché PhotoFrame non mostra alcuni file musicali?

PhotoFrame supporta solo file musicali MP3 (MPEG Audio Layer III). Assicurarsi che tali file MP3 (MPEG Audio Layer III) non siano danneggiati.

Perché PhotoFrame non mostra alcuni file video?

PhotoFrame supporta solo file video M-JPEG (in formato *.avi). Assicurarsi che tali file video M-JPEG (Motion JPEG) non siano danneggiati.

Perché PhotoFrame non passa alla modalità di spegnimento automatico dopo che quest'ultima è stata impostata?

Accertarsi di impostare correttamente l'ora corrente e gli orari di spegnimento e accensione automatica. PhotoFrame disattiva automaticamente il display esattamente all'ora di spegnimento impostata. Se tale orario è già

trascorso durante la giornata, lo spegnimento avverrà all'ora specificata del giorno successivo.

PhotoFrame supporta il formato CF II?

No. PhotoFrame non supporta il formato CF II.

È possibile aumentare la dimensione della memoria per archiviare più foto in PhotoFrame?

No. La memoria interna di PhotoFrame ha una capacità fissa e non è estendibile. Tuttavia, è possibile spostarsi tra foto diverse contenute in differenti dispositivi di memorizzazione su PhotoFrame.

PhotoFrame è acceso ma non risponde più ai comandi. Come si può risolvere il problema?

Assicurarsi che PhotoFrame sia acceso. Quindi, utilizzare uno spillo per premere il pulsante **RESET** situato sul retro del dispositivo per ripristinare il sistema.

9 Glossario

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine fotografica proposto dal Joint Photographic Expert Group, che determina un lieve abbassamento della qualità dell'immagine in cambio dell'altissimo livello di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

L

Lucchetto Kensington

Un lucchetto di sicurezza Kensington (denominato anche K-Slot o blocco Kensington). Parte di un sistema antifurto. Si tratta di un piccolo foro rinforzato in metallo situato su quasi tutti i piccoli dispositivi elettronici e computer portatili, particolarmente su quelli costosi e/o relativamente leggeri, ad esempio i laptop, i monitor dei computer, i computer desktop, le console di gioco e i proiettori video. Viene utilizzato per il collegamento di un dispositivo di blocco, in particolare quelli Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Scheda di memoria flash per l'archiviazione di elementi digitali su telecamere, camcorder e altri dispositivi palmari.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) è un nome informale che designa formati multimediali in cui ciascun fotogramma video o campo interlacciato di una sequenza video digitale viene compresso separatamente come immagine JPEG. Spesso questo formato si utilizza su dispositivi mobili come fotocamere digitali.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV. Il formato di un televisore standard è 4:3, mentre quello di un televisore ad alta definizione o maxischermo è 16:9. L'opzione Letter Box consente di osservare un'immagine con una prospettiva più ampia su uno schermo standard 4:3.

S

Scheda CF

Scheda CompactFlash. Scheda di memoria di piccole dimensioni che utilizza la memoria flash per archiviare i dati. Una scheda CompactFlash semplifica l'aggiunta di dati a una vasta gamma di dispositivi elettronici, tra cui fotocamere digitali e lettori musicali, computer desktop, PDA, registratori audio digitali e stampanti di foto.

Scheda MMC

Scheda multimediale. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per i telefoni cellulari, i PDA altri dispositivi palmari. La scheda utilizza la memoria flash per applicazioni di lettura/scrittura o chip ROM (ROM-MMC) per informazioni statiche (ampiamente utilizzate per l'aggiunta di applicazioni a un PDA Palm).

Scheda SD

Scheda di memoria Secure Digital. Scheda di memoria flash che consente l'archiviazione di dati per fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA. Le schede SD utilizzano le stesse dimensioni di 32 x 24 mm utilizzate dalla scheda MMC (MultiMediaCard), ma sono leggermente più spesse (2,1 mm contro 1,4 mm); i lettori di schede SD supportano entrambi i formati. Sono disponibili schede fino a 4 GB.

Scheda xD

Scheda per immagini EXtreme Digital. Scheda di memoria flash utilizzata nelle fotocamere digitali.

