

Schnellstartanleitung




Schritt A **Anschließen**

Schritt B **Einrichten**


Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

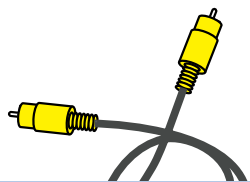

Ein Video-Cinchkabel

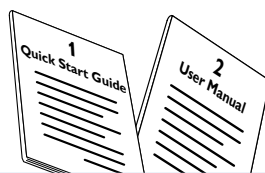


Benutzerhandbuch
Schnellstartanleitung

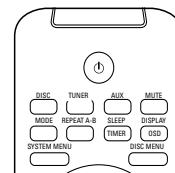


Fernbedienung


Ziehen Sie die
Kunststoff-Schutzlage
heraus.

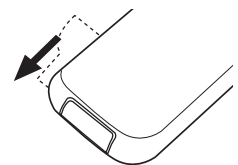

KW (FM)-Drahtantennen
MW-Rahmenantenne

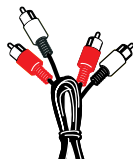

Audiokabel

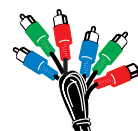

Komponenten-Videokabel

PHILIPS

Schritt A Anschließen

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie die Komponenten-Videokabel (rot/blau/grün) und die Audiokabel (weiß/rot) an ein Fernsehgerät an.

4

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

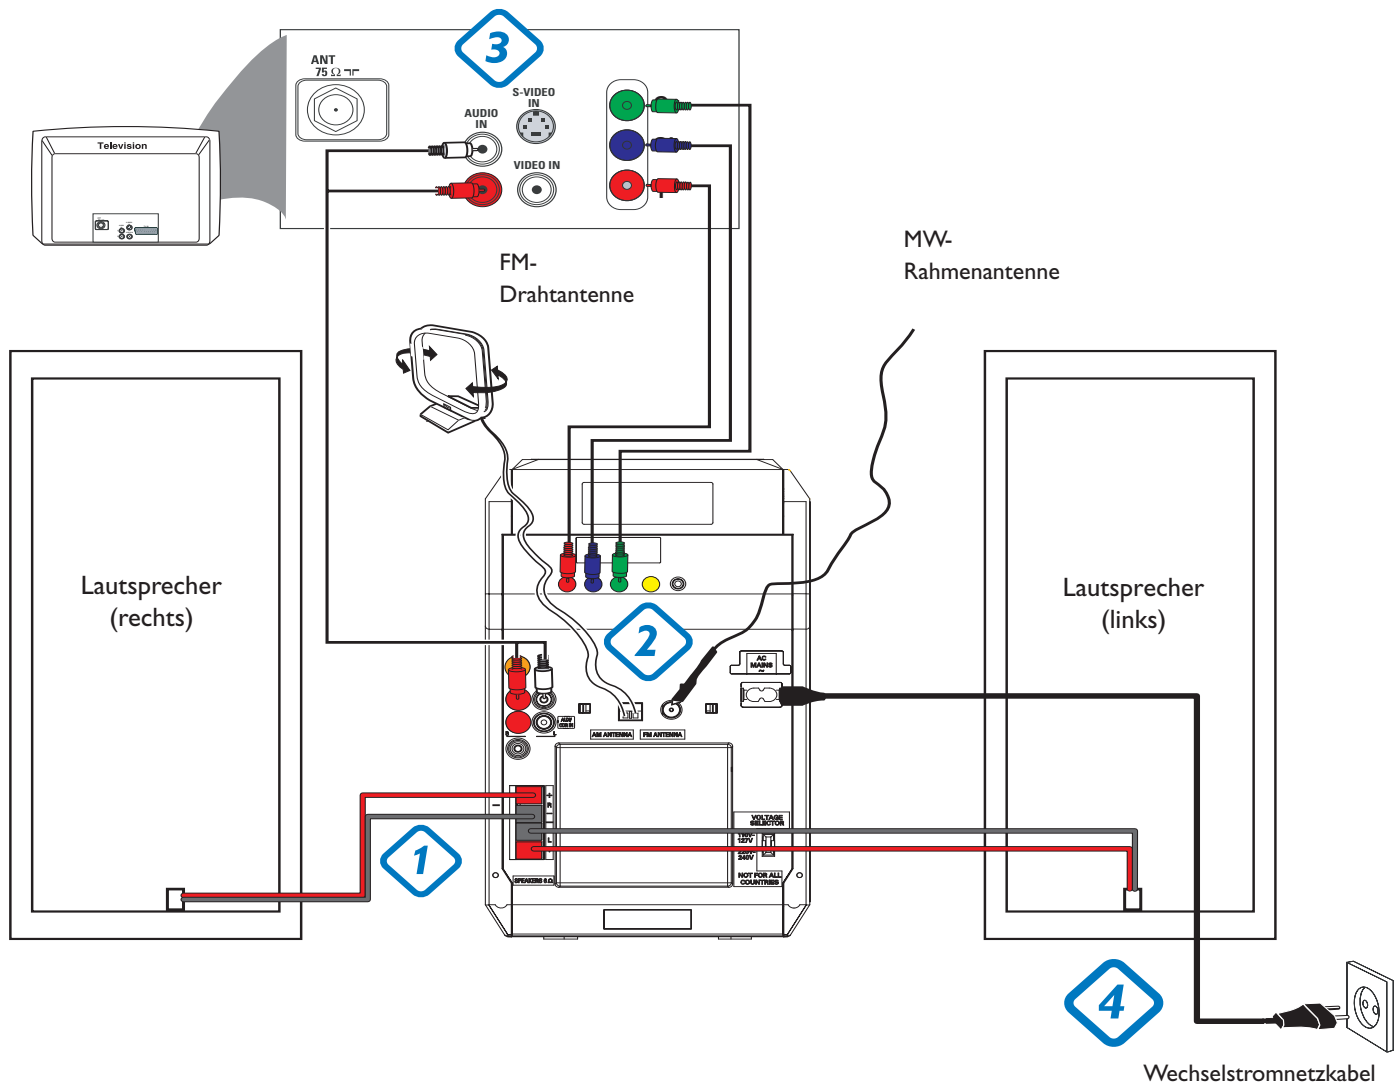

Schritt B Einrichten


Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2


Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

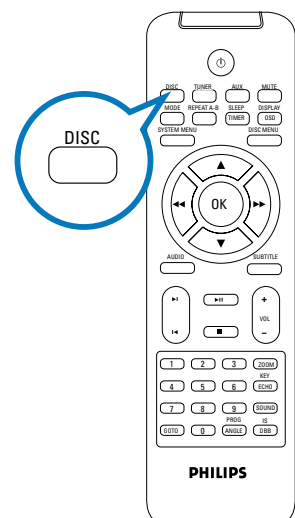





Schritt B *Einrichten*

Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK SET** an der Anlage gedrückt.
- 2 Drücken Sie **SEARCH** <</>> (</> auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen, wenn die Stundenanzeige blinkt.
- 3 Drücken Sie **CLOCK SET** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie dann **SEARCH** <</>> (</> auf der Fernbedienung), um die Minuten einzustellen.
- 4 Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK SET**.

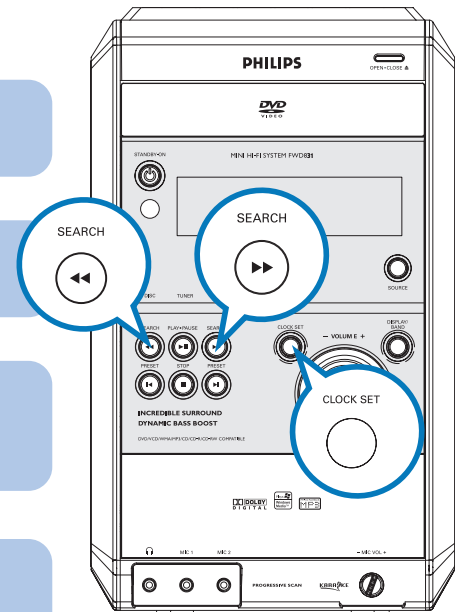


Optionen für das DVD-Menü einstellen

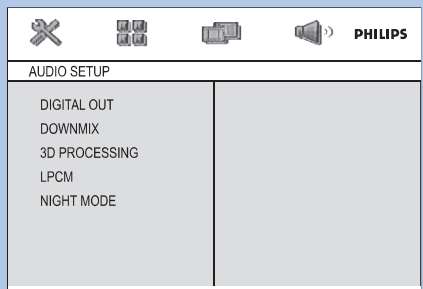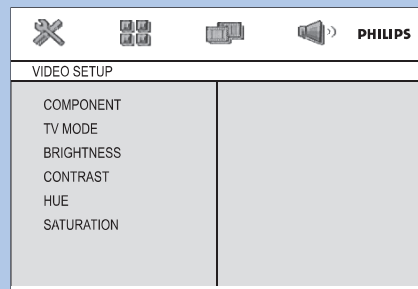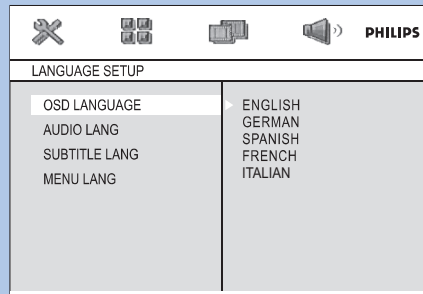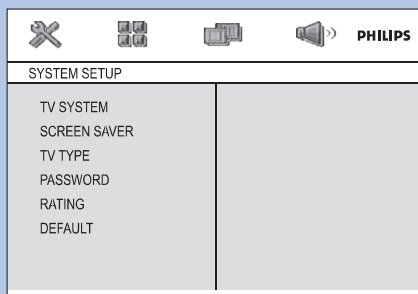



Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung.

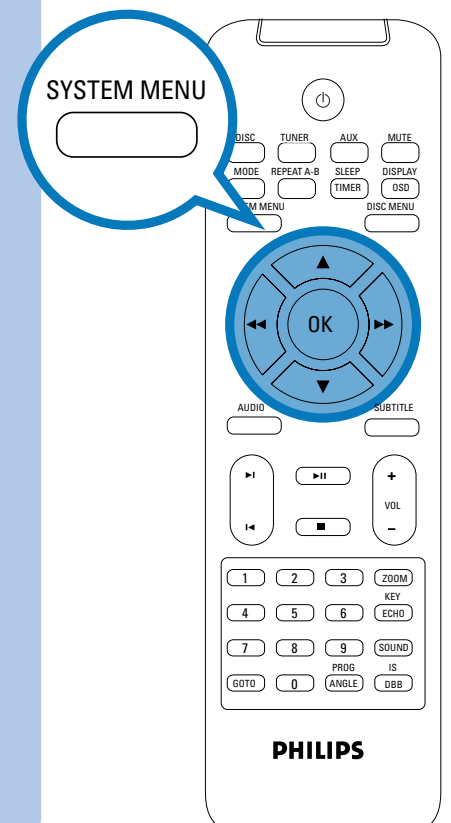

Disc abspielen

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN •CLOSE ▲**, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.
- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **PLAY/PAUSE ► II**.
- 3 Drücken Sie **STOP ■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

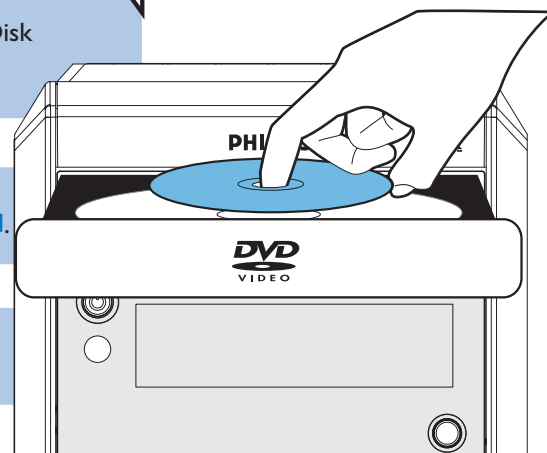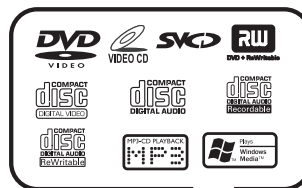

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE (TUNER)** auf der Fernbedienung, um die Radio-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **PRESET ◀/▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

