

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	4
Bezpečnost	4
Upozornění	5
2 Systém domácího kina	7
Úvod	7
Obsah dodávky	7
Celkový pohled na hlavní jednotku	8
Celkový pohled na dálkové ovládání	9
3 Začínáme	11
Připojení reproduktorů k hlavní jednotce	11
Připojení stojanu	11
Připojení AV zařízení	12
Připojení napájení	15
Příprava dálkového ovladače	16
Zapnutí	16
Nastavení hodin	17
Povolit Easylink	17
4 Přehrávání	18
Přehrávání z jednotky USB	18
Přehrávání připojených AV zařízení	19
5 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu	20
Nastavení hlasitosti	20
Výběr zvukového efektu	20
Ztlumení zvuku	20
Aktivace synchronizace zvuku	20
6 Další možnosti využití systému domácího kina	21
Nastavení časovače	21
Nastavení automatického vypnutí	21
7 Informace o výrobku	22
Informace o produktu	22
Informace o hratelnosti USB	22

8 Řešení problémů	24
9 Dodatek	25
Montáž na stěnu	25


1 Důležité informace

Bezpečnost

- Před zahájením používání přístroje si projděte všechny pokyny. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nedodržením pokynů.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na přístroji.
- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Přístroj umístěte na místo s dostatečným větráním, abyste zabránili vnitřnímu zahřívání systému. Přístroj umístěte tak, aby v jeho zadní a horní části byl volný prostor minimálně 10 cm (4 palce) a po stranách minimálně 5 cm (2 palce).
- Nebraňte větrání zakrytím větracího otvoru předměty, například novinami, ubrusem, záclonou atd.
- Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat tekutina.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu, ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.
- Z důvodu bezpečné a pevné instalace použijte pouze dodané vybavení pro připevnění na stěnu.
- Montáž zařízení na stěnu by měli provádět pouze odborní technici. Přístroj smí být upevněn jen na vhodnou nástěnnou konzolu a na stěnu, která bezpečně unese jeho hmotnost. Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážné zranění nebo škody.

- K čištění přístroje používejte měkký vlhký hadřík. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte lůh, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

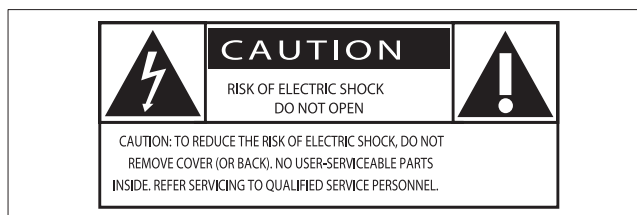

Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké šterbině a zasuňte až na doraz.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Upozornění



Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii. Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru

elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem „Pb“, znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

2 Systém domácího kina

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome.

Úvod

Systém domácího kina umožňuje


- Získat dokonalou reprodukci zvuku při sledování televizoru, disků DVD, poslechu hudby nebo hraní her.
- Vychutnat si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosného zařízení USB.
- Vychutnat si výkon s vysokým rozlišením zařízení HDMI (High Definition Multimedia Interface), např. přehrávačů disků Blu-ray, digitálních přijímačů, herních konzolí atd.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Reprouktory (2 x)
- Digitální subwoofer
- Dálkový ovladač (s baterií)
- Stojan na stolek
- Držák pro montáž na stěnu a šrouby (4 x)
- Kabel AV
- Koaxiální kabel
- Přepínací kabel AV
- Přepínací kabel SCART

Celkový pohled na hlavní jednotku

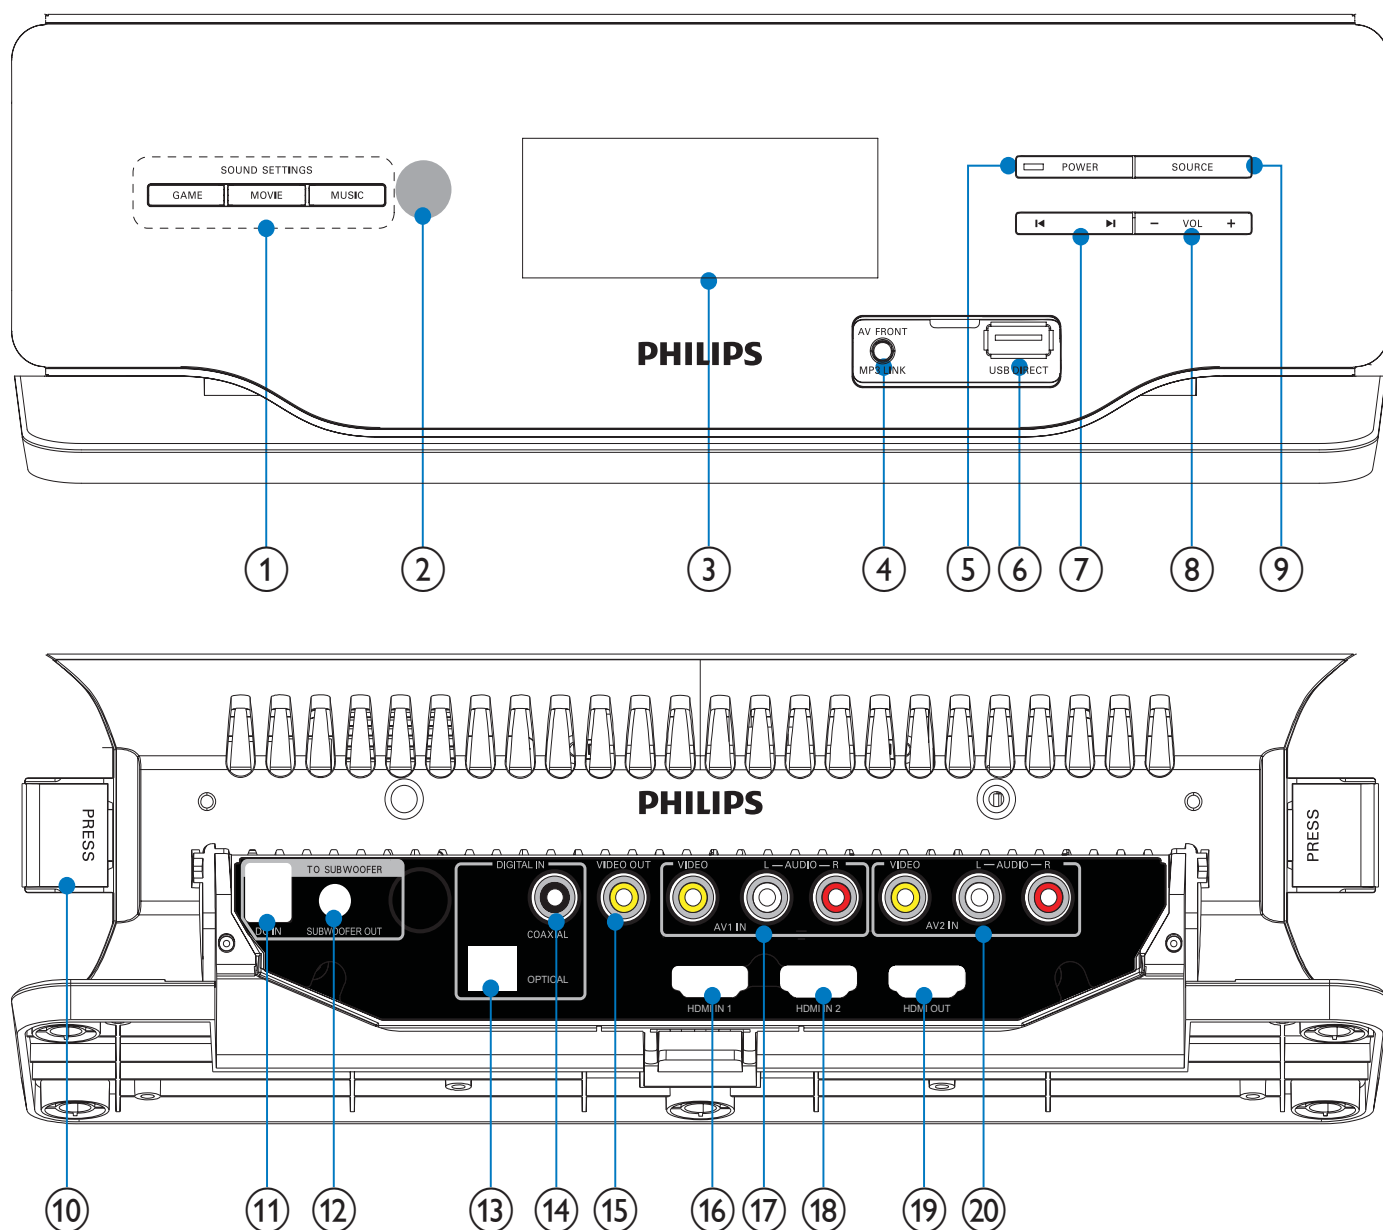

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Výběr zvukového efektu

② Infračervený senzor

③ Zobrazovací panel

- Zobrazení aktuálního stavu.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- Vstupní zásuvka AV na předním panelu
- Konektor pro externí audio zařízení.

⑤ POWER

- Zapíná jednotku, přepíná ji do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.

⑥ USB DIRECT


- Zásuvka pro velkokapacitní paměťové zařízení USB.

⑦ ▼ PRESET ▲

- Přechod na předchozí nebo následující stopu zařízení USB.

- ⑧ **-VOL +**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
- ⑨ **SOURCE**
 - Výběr zdroje.
- ⑩ **PRESS**
 - Odpojení reproduktorů od hlavní jednotky.
- ⑪ **DC IN**
 - Napájecí zásuvka.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Zásuvka výstupu subwooferu.
- ⑬ **DIGITAL IN – OPTICAL**
 - Zásuvka optického vstupu zvuku.
- ⑭ **DIGITAL IN – COAXIAL**
 - Zásuvka koaxiálního vstupu zvuku
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Zásuvka pro výstup kompozitního videa.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - Zásuvka vstupu HDMI.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Vstupní zásuvky AV.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - Zásuvka vstupu HDMI.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - Zásuvka výstupu HDMI.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Vstupní zásuvky AV.

Celkový pohled na dálkové ovládání

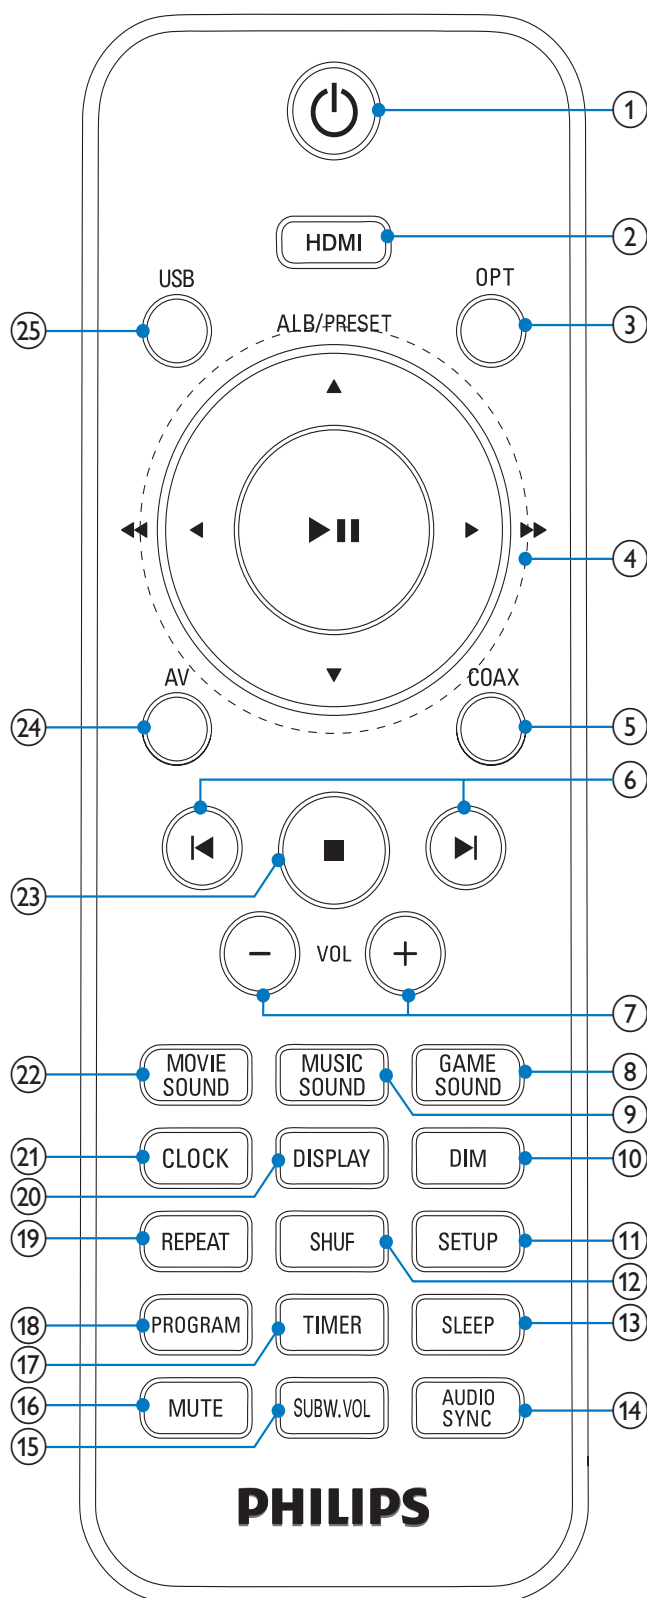

- ① **⏻**
 - Zapíná jednotku, přepíná ji do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.

- ② **HDMI**
 - Volba zdroje vstupu zvuku HDMI.
- ③ **OPT**
 - Volba optického zdroje vstupu zvuku..
- ④ **Navigační tlačítka**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Přechod na předchozí nebo následující album (složku) zařízení USB
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
Rychlý posun vpřed nebo vzad v rámci stopy zařízení USB.
 - **▶||**
Spuštění nebo pozastavení přehrávání zařízení USB.
- ⑤ **COAX**
 - Volba koaxiálního zdroje vstupu zvuku.
- ⑥ **◀ / ▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu zařízení USB.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Volba nastavení zvuku hry.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Volba nastavení ekvalizéru.
- ⑩ **DIM**
 - Volba různých úrovní jasu displeje.
- ⑪ **SETUP**
 - Aktivace/deaktivace funkce Easylink.
- ⑫ **SHUF**
 - Náhodné přehrávání stop zařízení USB.
- ⑬ **SLEEP**
 - Nastavení časovače vypnutí.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Synchronizace zvuku a videa.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Nastavení hlasitosti subwooferu.
- ⑯ **MUTE**
 - Ztlumení hlasitosti.
- ⑰ **TIMER**
 - Nastavení budíku.
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programování stop zařízení USB.
- ⑲ **REPEAT**
 - Volba režimu opakovaného přehrávání pro připojené zařízení USB.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
- ㉑ **CLOCK**
 - Nastavení hodin.
 - Zobrazení hodin.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Volba nastavení zvuku filmu.
- ㉓ **■**
 - Zastavení přehrávání.
- ㉔ **AV**
 - Volba zdroje AV.
- ㉕ **USB**
 - Volba režimu USB.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Čísla si napište sem:

Typové označení: _____


Výrobní číslo: _____

Připojení reproduktorů k hlavní jednotce


- Umístěte jednotku na měkký a plochý povrch.
 - Zkontrolujte, zda spodní strana směřuje nahoru.

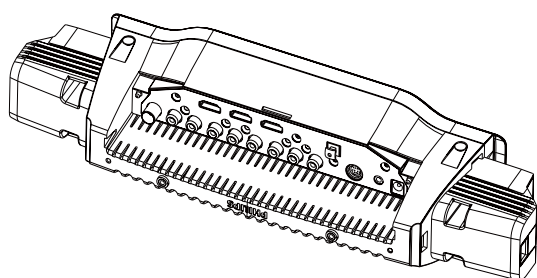

- K levé straně hlavní jednotky připojte levý reproduktor.

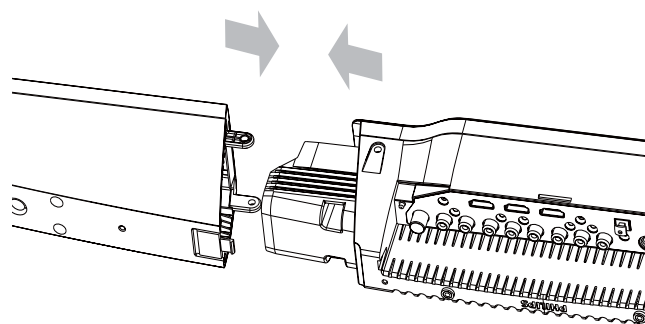


- U pravého reproduktoru opakujte krok 2.

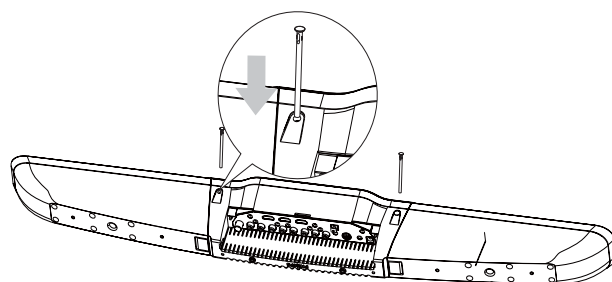

Připojení stojanu

- Zasuňte dodaný stolní stojan do spodní části hlavní jednotky.

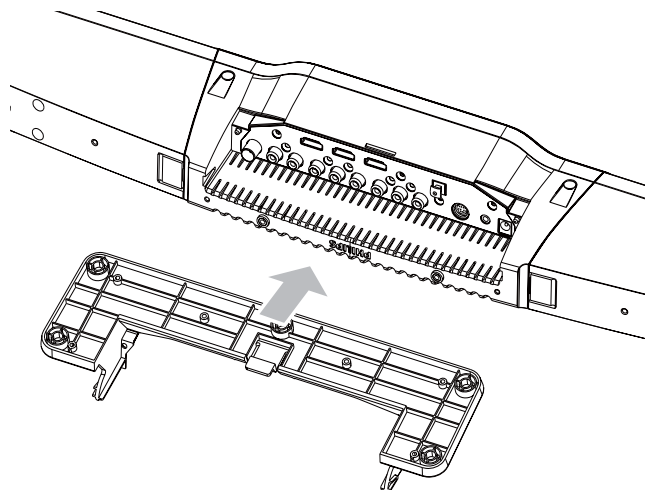



Tip

- Zařízení můžete rovněž připojit na stěnu.

Připojení AV zařízení




Poznámka

- Typy zařízení a připojení v následujících pokynech jsou pouze orientační.
- Při připojování kabelů se ujistěte, že barva kabelu odpovídá barvě zásuvky.


Připojení televizoru

Připojíte-li systém domácího kina k televizoru, můžete si při sledování televize vychutnat dokonalou reprodukci zvuku.

- 1 Je-li televizor vybaven zásuvkou digitálního výstupu, připojte dodaný koaxiální kabel (oranžový) z televizoru k zásuvce **DIGITAL IN - COAXIAL** na systému.

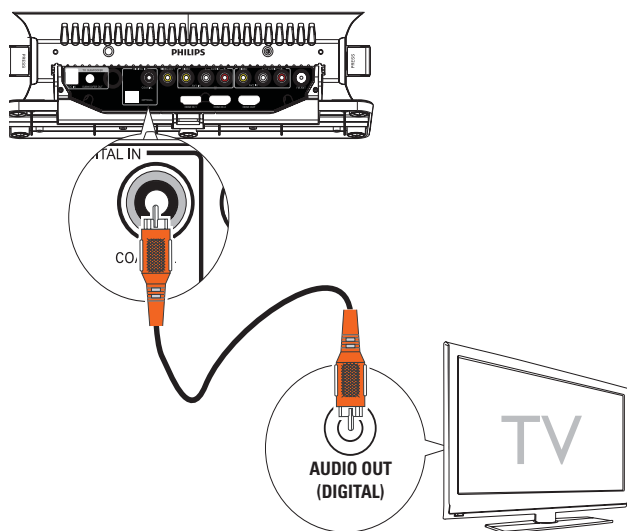


- Systém lze též připojit k televizoru pomocí dodaného kabelu AV (viz níže uvedená ilustrace).

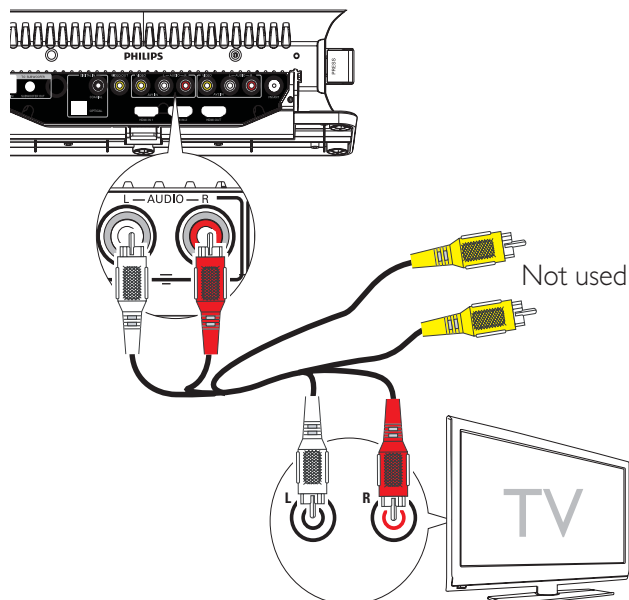

Tip

- Žluté konektory videa není třeba připojovat.

- Je-li televizor vybaven zásuvkou SCART, připojte nejprve dodaný přepínací kabel SCART k zásuvce SCART na televizoru a zásuvce **VIDEO OUTPUT** na systému.

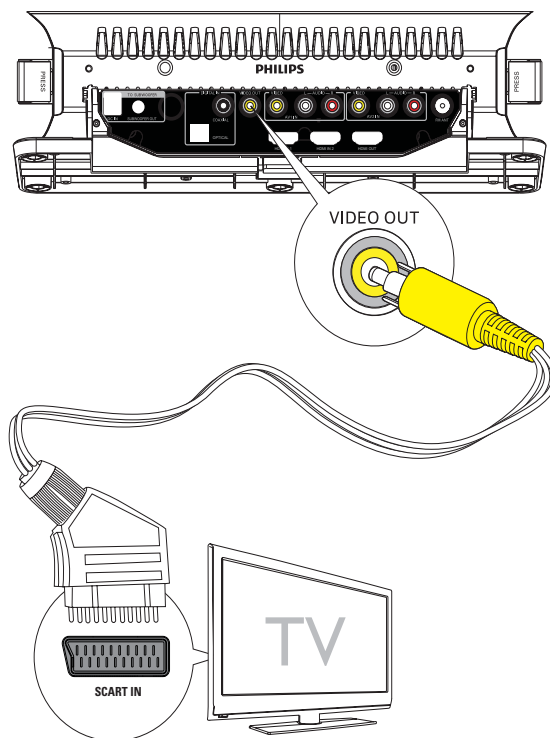


- Je-li televizor připojen k set-top boxu (pro převod analogových signálů na digitální), připojte dodaný kabel AV k výstupním zásuvkám AV set-top boxu a zásuvkám **AV1 IN** nebo **AV2 IN**.


Připojení DVD přehrávače

Připojíte-li DVD přehrávač a televizor k systému domácího kina, můžete si při sledování filmu na disku DVD vychutnat dokonalou reprodukci zvuku.

- 1 Připojení systému k televizoru. (viz 'Připojení televizoru' na straně 13)
- 2 Připojte dodaný kabel AV k zásuvkám **AV1 IN** nebo **AV2 IN** na systému a zásuvkám **AV OUT** na DVD přehrávači.

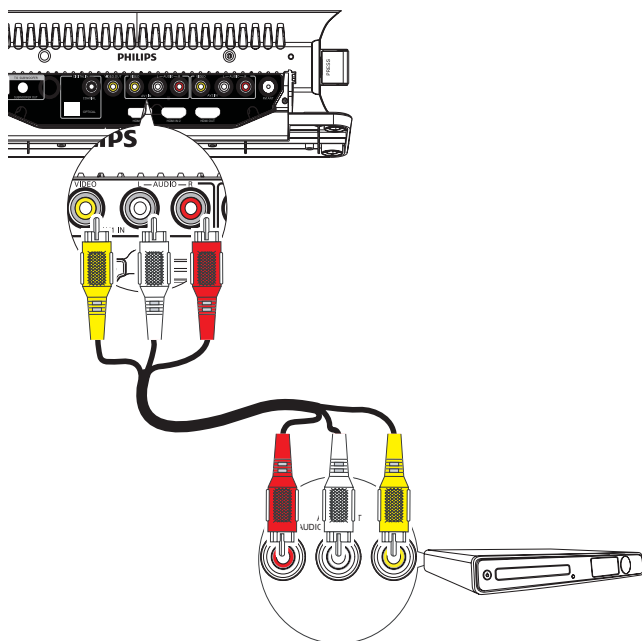


- Též je možné nejprve připojit dodaný přepínací kabel AV k zásuvce **AV FRONT** a poté připojit kabel AV k výstupním zásuvkám AV na DVD přehrávači.

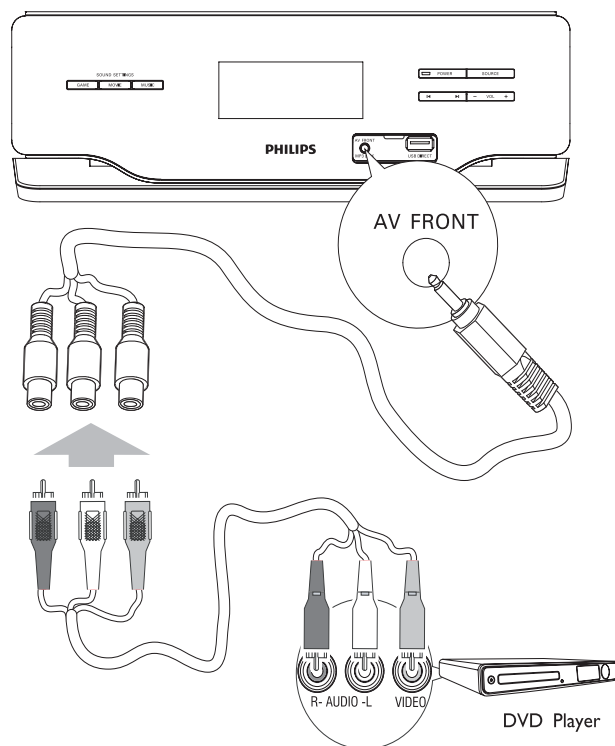


Připojení herní konzole

Připojíte-li herní konzoli a televizor k systému domácího kina, můžete si při hraní hry vychutnat dokonalou reprodukci zvuku.


- 1 Připojte systém k televizoru. (viz 'Připojení televizoru' na straně 13)
- 2 Připojte kabel MP3 link (není součástí dodávky) k zásuvce **AV FRONT** na systému a k zásuvce **AV OUT** na herní konzoli.

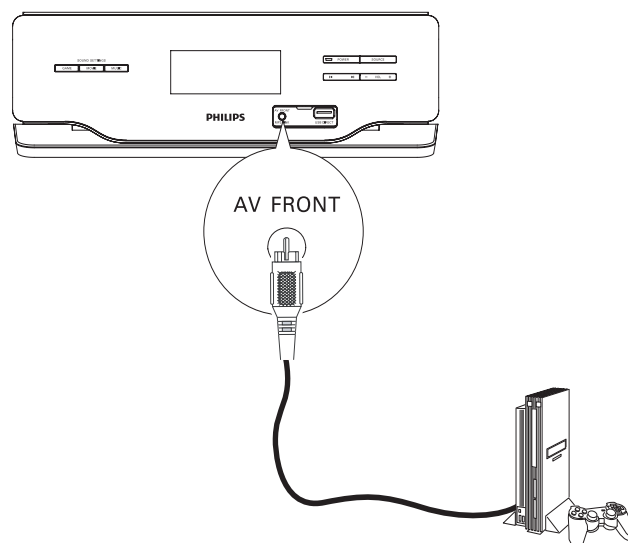

- Konektory AV výstupu herní konzole můžete připojit k zásuvkám **AV1 IN** nebo **AV2 IN** na systému.

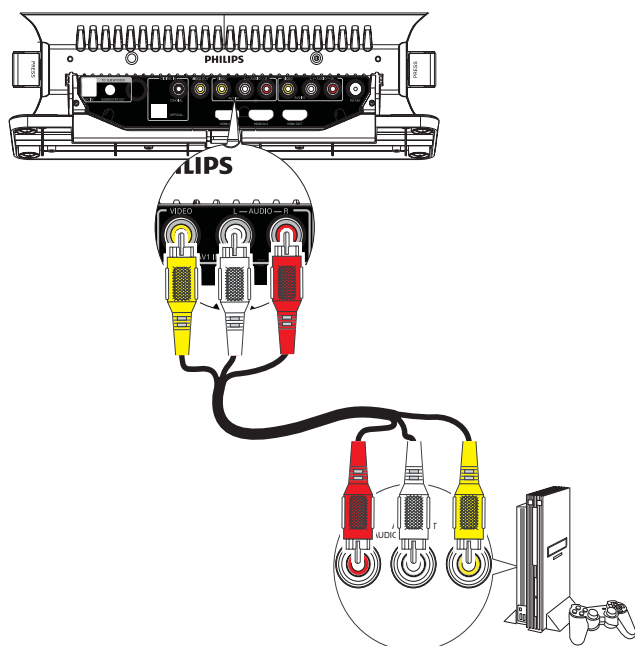

- Též je možné nejprve připojit dodaný přepínací kabel AV k zásuvce **AV FRONT** a poté připojit kabel AV k výstupním zásuvkám AV na DVD přehrávači.

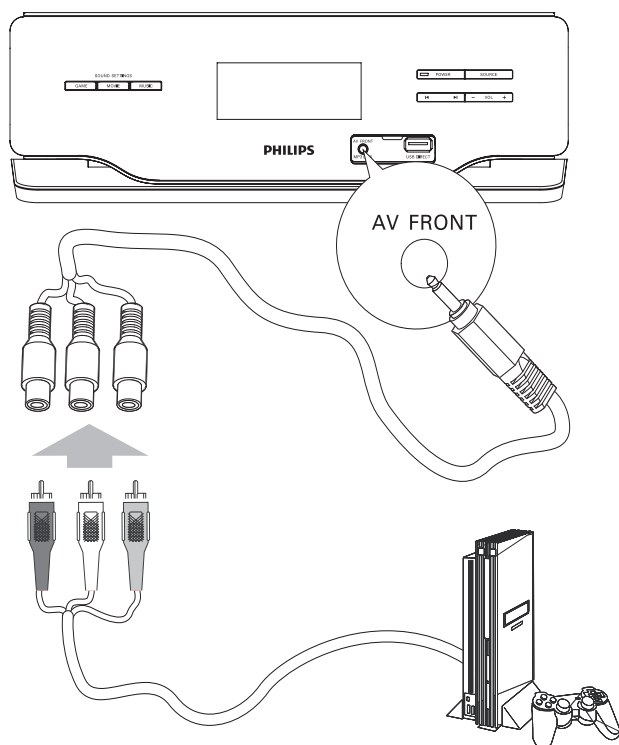


Připojení zařízení s podporou připojení HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je digitální rozhraní podporující zvukový a obrazový přenos v jednom kabelu. Připojíte-li DVD přehrávač kompatibilní s rozhraním HDMI a televizor k systému domácího kina, můžete sledovat disky DVD a Blu-ray, které obsahují obsah s vysokým rozlišením (HD). Toto připojení zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu.



Poznámka

- Některé televizory nepodporují přenos zvuku prostřednictvím rozhraní HDMI.

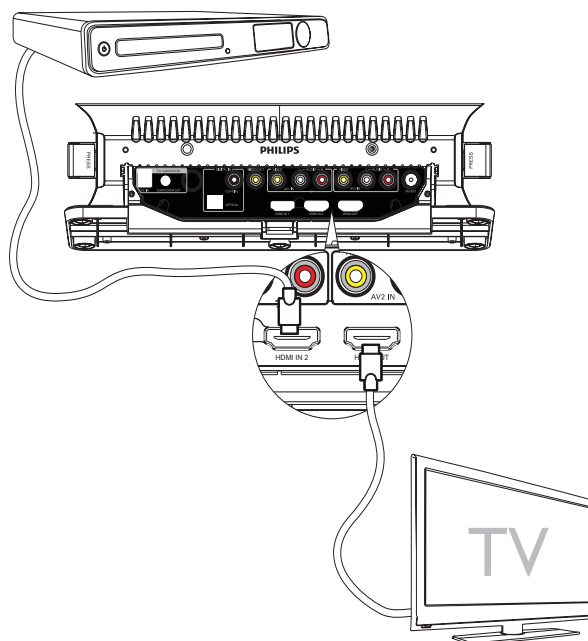


- Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) k zásuvce **HDMI OUT** na DVD přehrávači a k zásuvce **HDMI IN 1** nebo **HDMI IN 2** na systému.
- Připojte další kabel HDMI (není součástí dodávky) k zásuvce **HDMI OUT** na systému a k zásuvce **HDMI IN** na televizoru.
 - Disponuje-li váš televizor pouze připojením DVI (Digital Visual Interface) proveďte připojení pomocí

adaptéru HDMI/DVI. Pro dokončení tohoto připojení je nutné další zvukové připojení.

- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI** vyberte možnost **HDMI 1** nebo **HDMI 2**.

Připojení zařízení podporujících koaxiální připojení

Systém domácího kina dokáže dekódovat digitální zvukový signál. Systém lze připojit k digitálnímu zesilovači nebo přijímači.

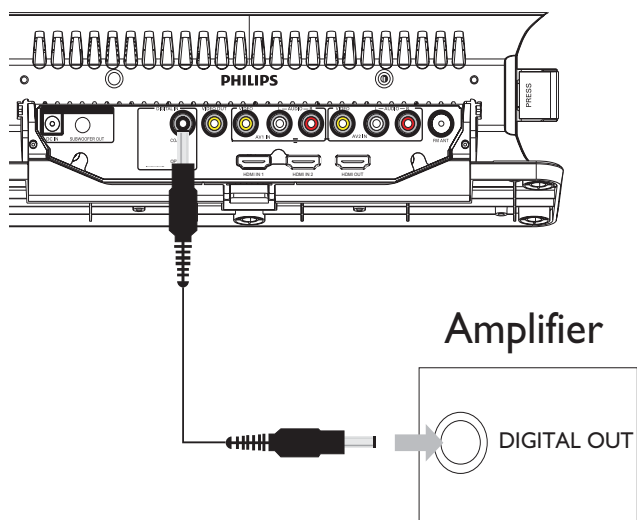

- 1 Připojte dodaný koaxiální kabel k zásuvce **COAXIAL** na systému a k výstupní zásuvce **COAXIAL/DIGITAL** na připojeném zařízení.
- Můžete připojit optický kabel (není součástí dodávky) k zásuvce **OPTICAL** na systému a k výstupní zásuvce **COAXIAL/DIGITAL** na připojeném zařízení.



Tip

- Všechna zařízení můžete připojit k systému domácího kina zároveň.

Připojení napájení



Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.




Poznámka

- Před připojením střídavého napájení zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Jeden konec napájecí zástrčky připojte k zásuvce **DC IN** a **SUBWOOFER OUT** na hlavní jednotce.

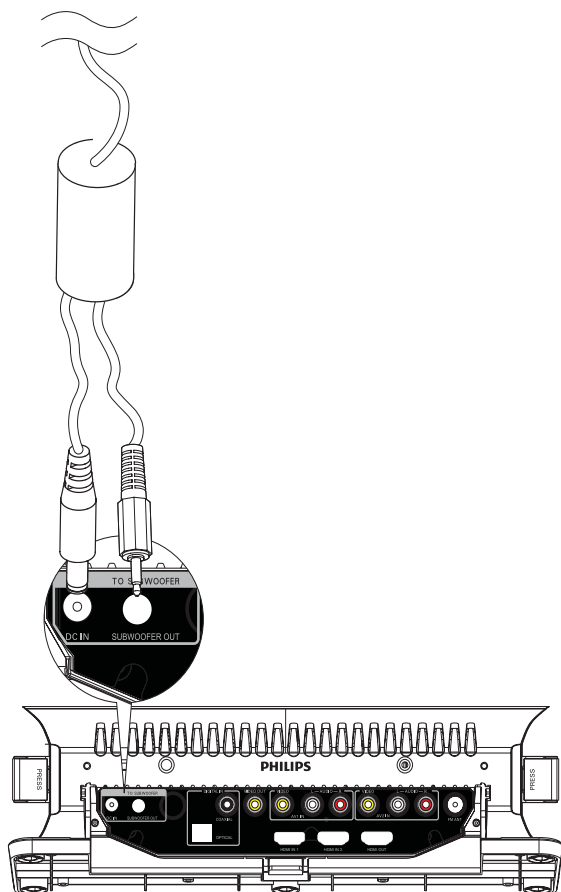

2 Druhý konec připojte do zásuvky ve stěně.

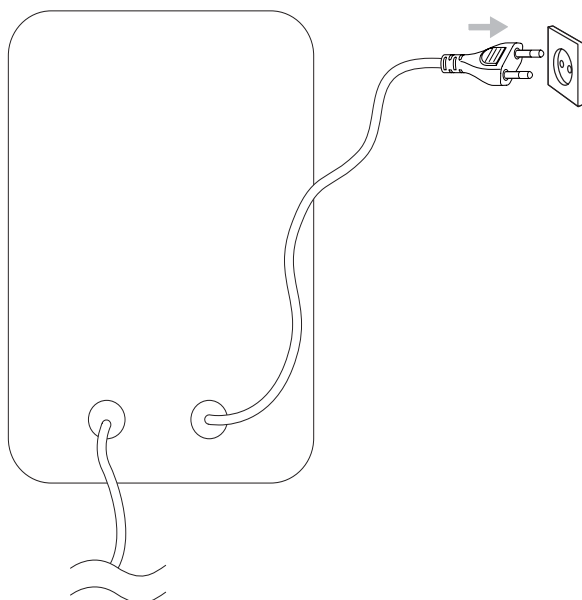

Příprava dálkového ovladače



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.



Poznámka

- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterii 2 AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

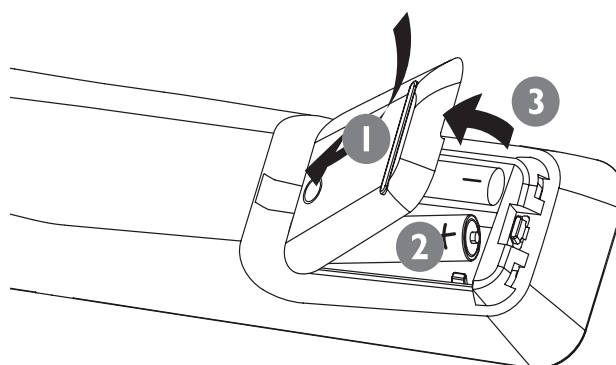

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.
- **Přepnutí do pohotovostního režimu:**
- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Jsou zobrazeny hodiny (jsou-li nastaveny).

Jsou zobrazeny hodiny (pokud jsou nastaveny).

- **Přepnutí do úsporného pohotovostního režimu:**

- 1 Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund.
 - ↳ Podsvícení panelu zobrazení se vypne.
 - ↳ Rozsvítí se modrý indikátor Eco Power.

↳ Chcete-li deaktivovat funkci Easylink, stiskněte a přidržte tlačítko **SETUP**, dokud se nezobrazí hlášení „Easylink Off“.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK** v pohotovostním režimu vstoupíte do režimu nastavení hodin.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **Clock** a začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 2 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nastavte hodinu.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nastavte minutu.
- 5 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte nastavení hodin.

Povolit Easylink

Funkce EasyLink používá standardní protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ke sdílení funkcí se zařízeními kompatibilními s protokolem HDMI CEC přes rozhraní HDMI. Umožňuje připojeným zařízením vzájemné ovládání pomocí jednoho dálkového ovládání.



Poznámka

- Funkci EasyLink (HDMI CEC) lze použít za určitých podmínek. Podmínky se mohou u jednotlivých výrobků lišit. Poradte se s prodejcem výrobků.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP** po dobu 3 sekund.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení „Easylink On“.


4 Přehrávání

Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje hudbu k přehrávání. (viz 'Informace o hratelnosti USB' na straně 23)

- 1 Odklopte kryt na předním panelu.
- 2 Konektor USB zařízení USB vložte do zásuvky.

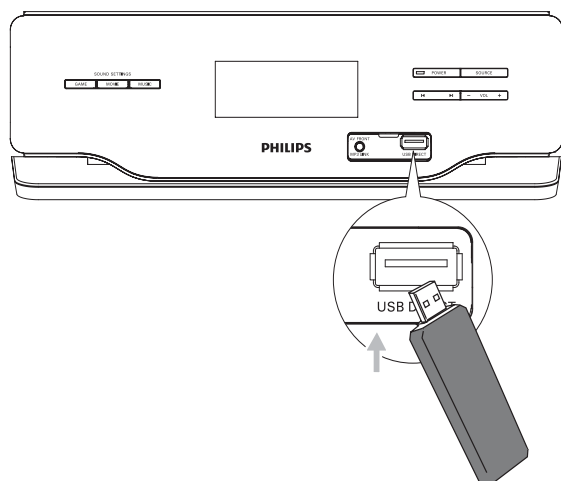

- 3 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
↳ Zobrazí se celkový počet stop.
- 4 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET/▲▼** vyberte složku.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte soubor.
- 6 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
 - Během přehrávání je možné stisknutím a přidržením tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
 - Stisknutím tlačítka **▶||** pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Opakování přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte možnost:
 - ↳ **[REPEAT]** (opakovat): opakovaně přehraje aktuální skladbu.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (opakovat vše): opakovaně přehraje všechny skladby.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT**, dokud se nepřestane zobrazovat vybraná funkce.

Náhodné přehrávání

- 1 Stiskněte tlačítko **SHUF**.
↳ Všechny sklady se přehrají náhodně.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu tlačítko **SHUF**.

Tip

- Funkci opakování a náhodné přehrávání nelze aktivovat zároveň.

Naprogramování skladeb

Je možné seřadit pořadí přehrávání stop. Je možné uložit až 20 stop.

- 1 V režimu zastavení aktivujete stisknutím tlačítka **PROGRAM** režim programování.
↳ Je zobrazeno hlášení **[01 P-00]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET/▲▼** vyberte album, kde se stopa nachází.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte číslo skladby, kterou chcete naprogramovat, a stisknutím tlačítka **PROGRAM** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se hlášení **[P-X]**, kde „X“ je aktuální pozice v programu.
- 4 Pro výběr a uložení všech skladeb zopakujte kroky 2 až 3.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.

- Chcete-li vymazat program, stiskněte v režimu zastavení tlačítko **PROGRAM**.

Přehrávání připojených AV zařízení



Poznámka

- Ujistěte se, že jste vytvořili všechna potřebná připojení AV. (viz 'Připojení AV zařízení' na straně 13)

- 1 Stisknutím tlačítka **AV**, **HDMI**, nebo **COAX/OPT** vyberte zdroj AV.

5 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Nastavení hlasitosti subwooferu

- 1 Stisknutím tlačítka **SUBW.VOL** nastavte hlasitost subwooferu.

Výběr zvukového efektu



Poznámka

- Více různých zvukových efektů nelze používat zároveň.

Volba nastavení zvuku hry

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **GAME SOUND** vyberte možnost:
 - **[SHOOTING]** (střilecí)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (závodní)
 - **[ARCADE]** (arkáda)
 - **[NORMAL]** (normální)

Volba nastavení zvuku filmu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **MOVIE SOUND** vyberte možnost:
 - **[DRAMA]** (drama)
 - **[SCIENCE FICTION]** (science fiction)
 - **[ACTION]** (akční)

- **[CONCERT]** (koncert)
- **[NORMAL]** (normální)

Volba nastavení ekvalizéru

- 1 Během přehrávání zařízení USB opakovaným stisknutím tlačítka **MUSIC SOUND** vyberte možnost:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klasická hudba)
 - **[NORMAL]** (normální)

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

Aktivace synchronizace zvuku

Má-li videosignál odesílaný do televizoru oproti proudu zvuku zpoždění, lze obraz a zvuk synchronizovat zpožděním výstupu zvuku.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SYNC** nastavte časovou prodlevu: 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Chcete-li vypnout synchronizaci zvuku, opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO SYNC** vyberte možnost **OFF**.

6 Další možnosti využití systému domácího kina

Nastavení časovače

Systém domácího kina se může automaticky zapnout v nastaveném čase.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **TIMER**.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení **TIMER** a začnou blikat čísla znázorňující hodiny
- 3 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nastavte hodinu.
- 4 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nastavte minutu.
- 6 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Ukazatel režimu začne blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka **+VOL** - vyberte možnost **[ON]** (zapnuto).
 - ↳ Na displeji se zobrazí ikona hodin.
 - ↳ Systém se v nastavený čas automaticky zapne a přepne se do režimu USB.
 - ↳ Chcete-li vypnout časovač, opakujte výše uvedené kroky a vyberte režim **[OFF]** (vypnuto).

Nastavení automatického vypnutí

- 1 Pokud je systém zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte časové období (v minutách).
 - ↳ Systém se ve zvolený čas automaticky vypne..

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Informace o produktu

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	220 – 230 V, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	70 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco Power	< 1 W
Připojení USB Direct	Plná rychlost v 1.1
Rozměry (Š x V x H)	
Hlavní jednotka a reproduktory	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Hmotnost	
Včetně balení	9,5 kg
Hlavní jednotka a reproduktory	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	180 W + 120 W RMS
Kmitočtová charakteristika	20 - 20 000 Hz
Poměr signálu k šumu	> 65 dB
Vstup AV1, 2	1,0 V RMS 20 kohmů
Přední vstup AV	1,0 V RMS 20 kohmů
Koaxiální vstup	1 V RMS 75 ohmů
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %

Levý a pravý reproduktor

Impedance reproduktoru	3 ohmy (středový reproduktor) + 3 ohmy (výškový reproduktor)
Vinutí reproduktoru	1,5palcový středový reproduktor + 1,5palcový výškový reproduktor
Citlivost	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Impedance reproduktoru	3 ohmy* subwoofer
Vinutí reproduktoru	6,5" subwoofer
Citlivost	> 78 dB/m/W

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (pro práci se systémem domácího kina je vyžadována přídatná čtečka paměťových karet)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audio soubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problém přetrvává, přejděte na webové stránky společnosti Philips: www.philips.com/welcome. V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je správně připojen síťový adaptér hlavní jednotky.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Jestliže v režimu USB není slyšet zvuk, ujistěte se, zda připojené zařízení USB obsahuje hudbu k přehrávání.
- Jestliže v režimu AV není slyšet zvuk, ujistěte se, zda jste k systému správně připojili AV zařízení.

Dálkové ovládání nefunguje

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka nejprve pomocí dálkového ovládání vyberte zdroj.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a systémem.
- Vložte baterie podle polarity (+/–).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namířte přímo na senzor na přední straně systému.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní se systémem. Zkuste jiné.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Ověřte, zda není poškozen kabel HDMI. Vyměňte za nový kabel HDMI.
- Ověřte, zda jsou obě zařízení kompatibilní s rozhraním HDMI. Jestliže tomu tak není, nemusí být na výstupu zvuk/video.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.


9 Dodatek

Montáž na stěnu


! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! V zájmu dosažení bezpečné montáže na stěnu se vždy poraďte s profesionálním technikem.
- Nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že při vrtání otvorů nedojde k poškození přírodního vedení, např. vody, plynu nebo elektřiny.

Co je součástí montážní sady

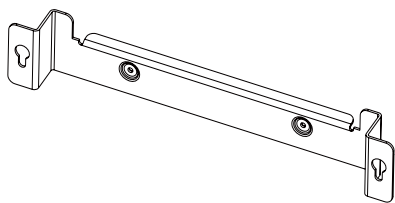

1 x držák pro montáž na stěnu pro hlavní jednotku a reproduktory

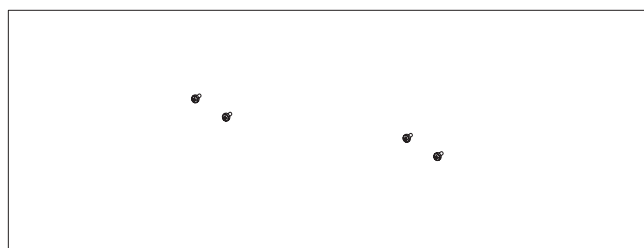

4 x šrouby

Co jiného budete potřebovat

- Elektrickou vrtačku
- Šroubovák
- Tužku


Montáž hlavní jednotky a reproduktorů

! Výstraha


- V zájmu nalezení vhodného místa pro montáž proveďte potřebná fyzická a elektrická připojení.
- Hlavní jednotku a reproduktory montujte pouze na betonovou nebo sádkartonovou stěnu!

K montáži hlavní jednotky a reproduktorů na stěnu můžete použít dodaný držák.


- 1 Přiložte držák na vybrané místo na stěně. Tužkou označte místa, do kterých budete vrtat.

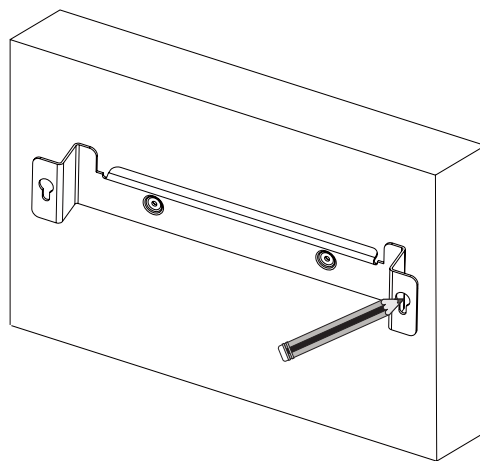


- 2 Na označených místech vyvrtejte otvory.

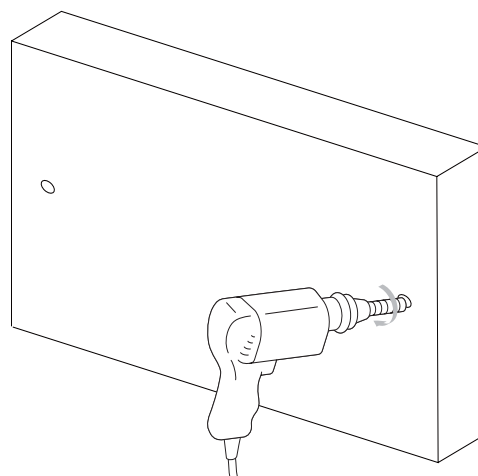


- 3** 2 dodané šrouby pevně zašroubujte do otvorů, ale ponechte mezi jejich hlavami a stěnou 5mm prostor.

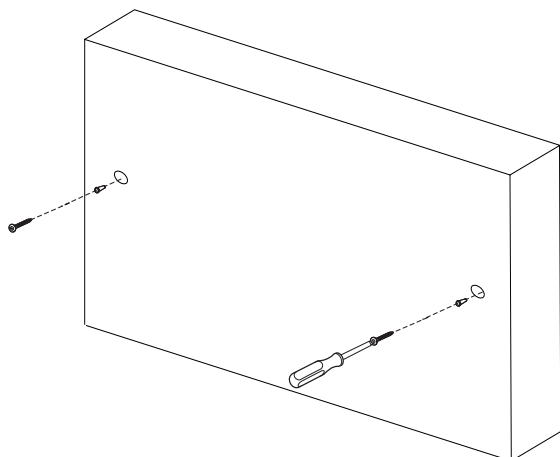

- 4** Pomocí dvou dodaných šroubů připevněte držák pro montáž na stěnu k hlavní jednotce.

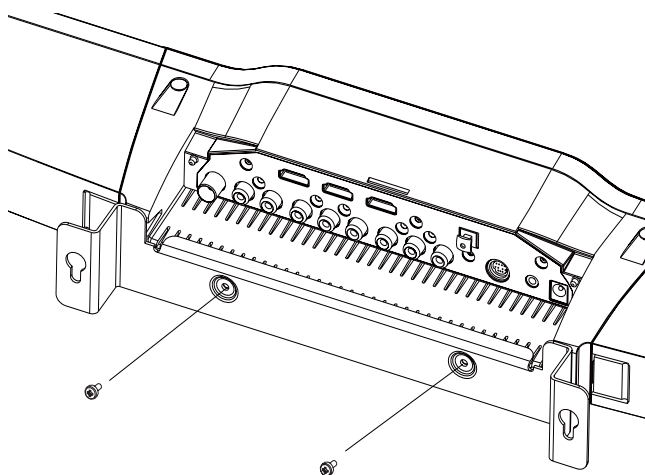

- 5** Zahákněte hlavní jednotku a reproduktory na místo.

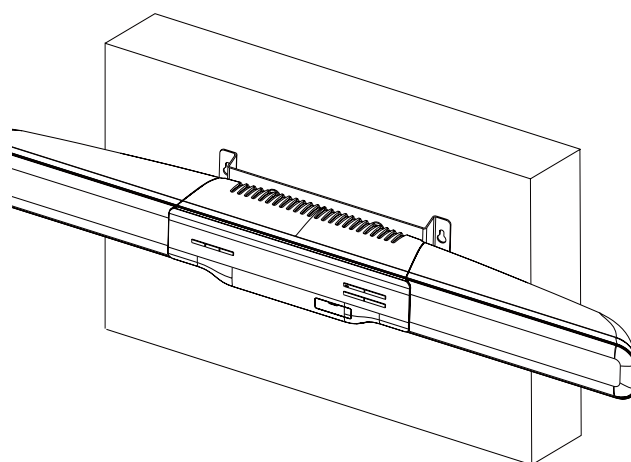

ČESKA REPUBLIKÁ

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) Může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Důležité: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

