

İçindekiler

1	Önemli	144
	Güvenlik ve önemli uyarı	144
2	Ürününüz	145
	Önemli özellikler	145
	Ürün hakkında genel bilgiler	146
3	Bağlantı	149
	Ünitenin yerleştirilmesi	149
	Video kabloları bağlantısı	150
	Hoparlörleri subwoofer'a bağlayın	152
	Subwoofer ve radyo antenini bağlayın	152
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	153
	Masa standını DVD Ev Sineması ünitesine takın	154
	DVD Ev Sineması ünitesinin/hoparlörlerinin montajı	155
4	Başlarken	156
	Uzaktan kumandayı hazırlayın	156
	Doğru izleme kanalının bulunması	157
	Menü ekran dilini seçin	157
	Aşamalı Taramanın açılması	158
	EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi	159
	Oynatma kaynağı seçimi	160

5	Oynatma	161
	Diskten oynatma	161
	Video oynatma	162
	Müzik çalma	165
	Fotoğraf oynatma	166
	USB cihazından oynatma	168
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	168
	Radyodan oynatma	169
6	Sesi ayarlayın	171
	Ses seviyesi kontrolü	171
	Surround ses seçimi	171
	Önceden ayarlı bir ses efekti seçer	171
7	Ayarların yapılması	172
	Genel Ayarlar	172
	Ses ayarları	173
	Video ayarları	174
	Tercihler	177
8	Ek bilgiler	180
	Yazılım yükseltme	180
	Bakım	180
	Özellikler	181
9	Sorun giderme	182
10	Sözlük	184

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı!

Yangın ve elektrik çarpması riski!

- Ürünün havalandırma deliklerinde yeterli hava dolaşımı olduğundan emin olun. Ünite etrafında en az 5~10 cm boşluk bırakın.
- Üniteyi hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına, çıplak alevlere veya ısıya maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üniteden uzak durun.
- Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.
- Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.



Dikkat!

- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.
- Güç prizinin kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. Anormal durumlar oluşursa, gücü tamamen kesin (güç kablosunu prizden çıkarın).



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Ger i dönüşüm uyarısı



Ürünü nüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, oldukça yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Telif hakkı uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmemiş, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtirin.

Bu DVD Ev Sineması, evinizi kusursuz bir biçimde tamamlamak için tasarlanmıştır. 2.1 kanallı surround ses ve mükemmel görüntü kalitesi ile DVD Ev Sineması'nın keyfini çıkarın.

Önemli özellikler

1080p'ye kadar video geliştirme

Artık DVD'lerinizi, HDTV'nizden elde edilen en yüksek görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Bu DVD Ev Sineması, şaşırtıcı görüntüleme deneyimi için 1080p çözünürlüğe kadar tam yüksek tanımlı video oynatımı sunar. Oldukça ayrıntılı görüntü ve daha fazla netlik, gerçeğe daha yakın görüntü sunar.

EasyLink

EasyLink, HDMI üzerinden tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla fonksiyonları paylaşmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) endüstri standardı protokolünü kullanır. Bu özellik, bağlanan cihazların tek bir uzaktan kumandayla birbirlerini kontrol etmesini sağlar.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Doğrudan USB ve MP3 bağlantısı





MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı oynatmak için USB cihazınızı USB soketine takın; veya üstün ses kalitesinde müzik dinlemenin keyfine varmak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK soketine takın.

Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin

Bu DVD Ev Sineması, TV'ye giden video sinyalleri ses akışından yavaşça ses çıkışını geciktirme özelliği sunar.

Bölge kodları

DVD filmler genellikle tüm bölgelerde aynı anda satışa sunulmazlar, dolayısıyla her DVD oynatıcı, belirli bir bölge kodu için programlanmıştır.


Ülkeler	DVD bölge kodu
Avrupa	 
Rusya	 

Türkisch

Ürününüz

Ürün hakkında genel bilgiler

Uzaktan kumanda

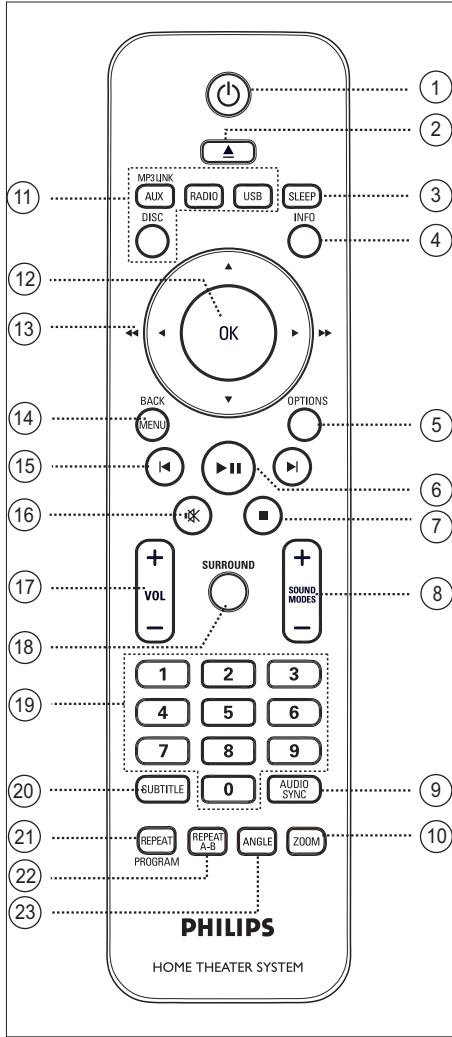

①

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.
- Bu üniteyi ve HDMI CEC uyumlu tüm TV/cihazları kapatmak için basılı tutun (sadece EasyLink kontrolü için).

②

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

③ SLEEP

- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için önceden ayarlı bir zamanlayıcı seçer.

④ INFO (Bilgi)

- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- Fotoğraf dosyalarını 12 küçük resim görünümünde görüntüler.

⑤ OPTIONS (Seçenekler)

- Seçenekler menüsüne girer veya bu menüden çıkar (bu menü, çeşitli ayar seçenekleri sağlar).

⑥

- Disk oynatımını başlatır veya duraklatır.
- **RADIO**: radyo kurulumunu başlatır (sadece ilk ayarların yapılması için kullanılabilir).

⑦

- Disk oynatımını durdurur.
- **RADYO**: önceden ayarlı geçerli radyo istasyonunu siler.

⑧ SOUND MODES + -

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

⑨ AUDIO SYNC (Ses Senk)

- Ses dili/kanalı seçer.
- Ses senkronizasyonu ayarına erişmek için basılı tutun. Ses gecikme süresini ayarlamak için **VOL + -** düğmelerine basın.

⑩ ZOOM

- TV'deki görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

⑪ Kaynak düğmeleri

- **DISC:** DISC (Disk) moduna geçer. Disk modundayken, disk menüsüne girer veya bu menüden çıkar.
- **USB:** USB moduna geçer.
- **RADIO:** FM bandına geçer.
- **AUX / MP3 LINK:** AUX / MP3 BAĞLANTISI: harici cihazı bağlamak için kullandığınız sokete karşılık gelecek şekilde AUX, DI (Dijital Giriş) veya MP3 BAĞLANTISINI olarak değiştirin.

⑫ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑬ İmleç düğmeleri (▲ ▼ ◀ ▶)

- Ekran menüsünde gezinme.
- Hızlı geri veya ileri arama için sol veya sağ düğmesine basın.
- **RADIO:** radyo frekansını ayarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- **RADIO:** otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

⑭ MENU / BACK

- Önceki ekran menüsüne döner.
- DVD için, başlık menüsüne gider.
- VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD için: oynatma sırasında menüye döner.

⑮ ◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki başlığa/bölüme/ parçaya atlar.
- **RADIO:** önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

⑯ ✖ (Sessiz)

- Sesi tamamen kapatır veya geri yükler.

⑰ VOL + -

- Ses düzeyini ayarlar.

⑱ SURROUND

- Ses çıkışını Dolby virtual surround veya stereo ses olarak değiştirin.

⑲ Sayısal düğmeler

- Oynatmak için önceden ayarlanmış bir numara veya öge girilmesini sağlar.

⑳ SUBTITLE (Altyazı)

- DVD veya DivX altyazı dili seçer.

㉑ REPEAT / PROGRAM (Tekrarla / Program)

- Farklı tekrarlar veya rasgele oynatma modları seçer; tekrarlar veya rasgele oynatma modunu kapatır.
- **RADIO:** manuel radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeye basın.
- **RADIO:** otomatik radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.


㉒ REPEAT A-B

- Tekrarlar için belirli bir bölüm işaretleyin.

㉓ ANGLE

- DVD filmdeki farklı bir görüntüleme açısını seçin.

Ana ünite

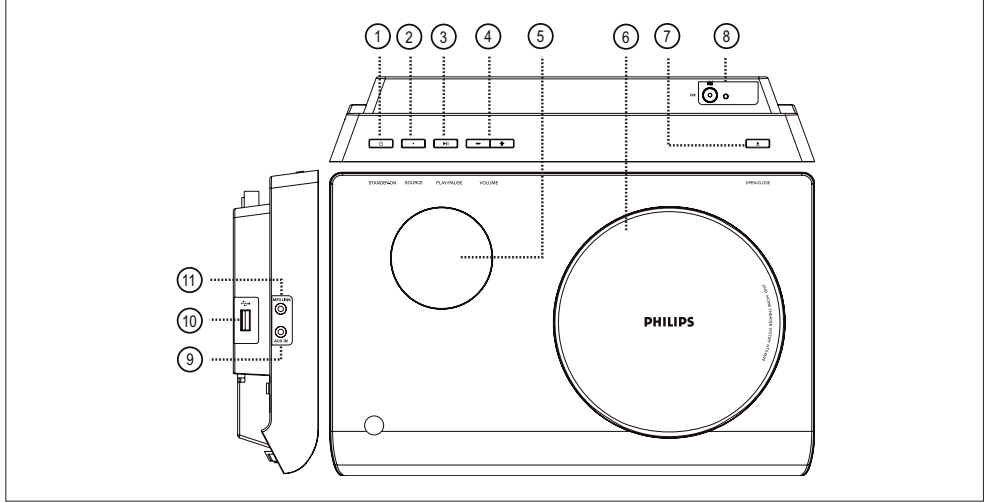

- ① **⏻** (Bekleme-açık)
 - Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.
- ② **SOURCE**
 - Oynatma ortamı seçer: DISC, FM, AUX, DI (Dijital Giriş) veya MP3 LINK.
- ③ **PLAY/PAUSE** **▶||**
 - Disk oynatımını başlatır veya duraklatır.
 - **RADIO**: radyo kurulumunu başlatır (sadece ilk ayarların yapılması için kullanılabilir).
- ④ **VOLUME** **+** **-**
 - Ses düzeyini ayarlar.
- ⑤ **Görüntü paneli**
- ⑥ **Disk bölmesi**
- ⑦ **OPEN/CLOSE** **▲**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑧ **FM radyo anteni soketi**
 - Radyo antenini bağlamak için
- ⑨ **AUX IN soketi**
 - Başka bir cihazın ses çıkışını bu üniteye yönlendirmek amacıyla diğer cihazdan gelen ses çıkışı bağlamak için.
- ⑩ **→ (USB) soket**
 - USB flash sürücü, USB bellek okuyucu veya dijital fotoğraf makinesi bağlamak için.
- ⑪ **MP3 LINK soketi**
 - Taşınabilir müzik oynatıcı bağlamak içindir.

3 Bağlantı

Bu bölümde, DVD Ev Sineması ünitesinin kullanılabilmesi için yapılması gereken temel bağlantılar anlatılmaktadır.

Temel bağlantılar:

- Ünitenin yerleştirilmesi
- Video kabloları bağlantısı
- Hoparlörleri subwoofer'a bağlantısı
- Subwoofer ve radyo antenini bağlantısı

İsteğe bağlı bağlantılar:


- Ses kablolarını/diğer cihazları bağlantısı
 - TV ses çıkışı bağlantısı
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı
 - Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı
 - USB cihazı bağlantısı
 - iPod bağlantı istasyonu bağlantısı
- Masa kaidesini DVD Ev Sineması ünitesine takın
- DVD Ev Sineması ünitesinin/hoparlörlerinin montajı

Not

- Tanım ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Ünitenin yerleştirilmesi

- Optimum performans için, bu üniteyi bir masa üzerine yerleştirin veya duvara monte edin.
- Bu üniteyi asla kapalı bir kabinin içine koymayın.
- Üniteyi AC prizi yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

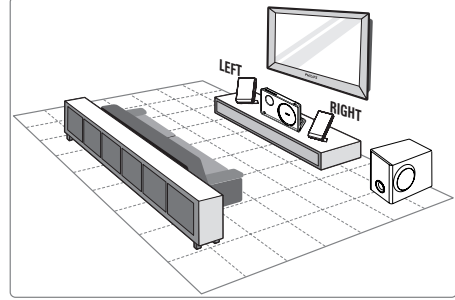

- 1 Bu DVD Ev Sineması ünitesini TV'ye yakın bir yere koyun.
 - DVD Ev Sineması ünitesini masa üstüne yerleştirmeden önce masa standını takın.
- 2 Hoparlörleri normal dinleme hizasına ve dinleme alanına paralel olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.

Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için hoparlörleri, TV veya ışımaya cihazlarının çok yakınına yerleştirmeyin.

Video kabloları bağlantısı

Bu bölümde, disk oynatımı görüntüleyebilmek için bu DVD Ev Sineması ünitesini TV'nize nasıl bağlayacağınız anlatılmaktadır.


TV'nizin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** HDMI soketi bağlantısı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- **Seçenek 2:** Scart soketi bağlantısı (standart TV için).
- **Seçenek 3:** Komponent video soketi bağlantısı (standart TV veya Aşamalı Tarama TV için).
- **Seçenek 4:** Video (CVBS) soketi bağlantısı (standart TV için).

Not

- Bu üniteyi doğrudan bir TV'ye bağlamalısınız.

Seçenek 1: HDMI soketi bağlantısı

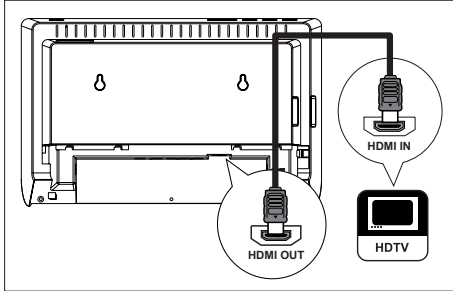

- 1 Bu ünitedeki **HDMI OUT** ile TV'nizdeki HDMI IN soketini bağlamak için bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) kullanın.


Not

- Video çıkışının optimum düzeye getirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > [**Video Ayarları**] > [**HDMI Ayarları**].

İpuçları


- Video çıkışının optimum düzeye getirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > [**Video Ayarları**] > [**HDMI Ayarları**].
- Bu ünite HDMI CEC uyumludur. Bu özellik, bağlı TV/cihazların birbirlerini HDMI üzerinden kontrol etmesini sağlar. Ayrıntılar için bkz. bölüm 'EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi'.
- TV'nizde sadece DVI bağlantısı varsa HDMI/DVI adaptörü kullanın. Bu bağlantıyı tamamlamak için ekstra ses bağlantısı gerekir.
- Sesi TV'nizden bu DVD Ev Sinema ünitesine yönlendirmek için, bu üniteye ses girişi ile TV'nizdeki ses çıkışı bir ses kablosuyla bağlayın.
- Bu tür bağlantılar en iyi görüntü kalitesini sağlar.

Seçenek 2: Scart soketi bağlantısı

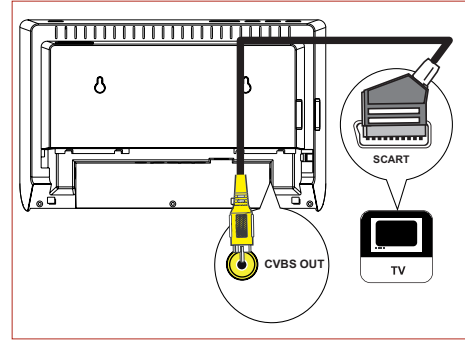

- 1 Bu üniteye **CVBS OUT** soketi ile TV'nizdeki scart giriş soketini bir scart dönüştürücü kablosu (birlikte verilir) ile bağlayın.

Seenek 3: Komponent video soketi baėlantısı

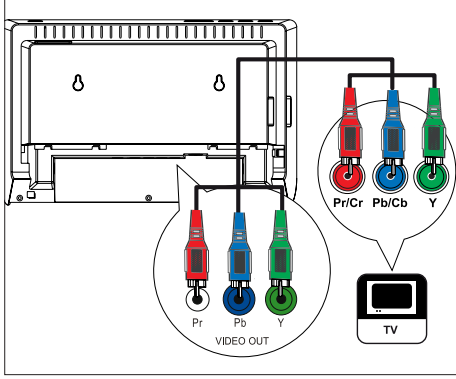

1 Bu ünitedeki Y Pb Pr soketleri ile TV'nizdeki komponent video giriş soketlerini bağlamak için komponent video kabloları (birlikte verilmez) kullanın.


- Aşamalı tarama özellikli bir TV kullanılıyorsa, aşamalı tarama modunu açabilirsiniz (ayrıntılar için bkz. bölüm Aşamalı Taramanın Açılması).



İpuçları

- TV'nizdeki komponent video giriş soketi Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu tür bağlantılar iyi görüntü kalitesi sağlar.

Seenek 4: Video (CVBS) soketi baėlantısı

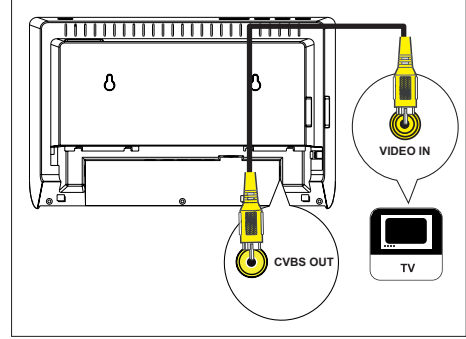


1 CVBS OUT soketini TV'deki video giriş soketine bağlamak için bir kompozit video kablosu (birlikte verilmez) kullanın.



İpuçları

- TV'deki video giriş soketi A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu tür bağlantılar standart görüntü kalitesi sağlar.

Hoparlörleri subwoofer'a bağlayın

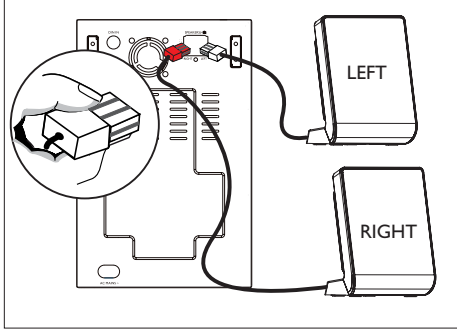


- 1 Sağ ve sol hoparlörleri subwoofer'daki uygun soketlere bağlayın.

Not

- Fişin ön kısmının sokete tam olarak girdiğine emin olun.

Subwoofer ve radyo antenini bağlayın

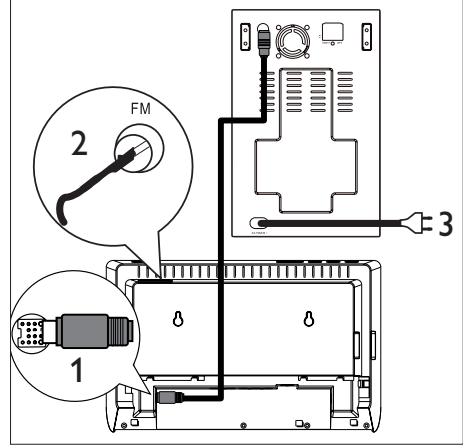


- 1 Bu ünite üzerindeki **TO SUBWOOFER** soketi ile subwoofer üzerindeki **TO MAIN UNIT** soketini, bir ara bağlantı kablosu (birlikte verilir) kullanarak bağlayın.
- 2 FM antenini (birlikte verilir), subwoofer'daki **FM75Ω** soketine bağlayın (bazı modeller için bu kablo bağlıdır). FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.
- 3 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında ve bu DVD Ev Sinema ünitesinin keyfini çıkarmaya hazır olduğunuzda güç kablosunu bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Bu bölümde, ses çıkışının veya surround özellikleriyle ses oynatmanın keyfini çıkarmak için, sesi diğer cihazlardan bu DVD Ev Sinema ünitesine nasıl yönlendireceğiniz anlatılmaktadır.

TV ses çıkışı bağlantısı

(EasyLink kontrolü için de kullanılır)

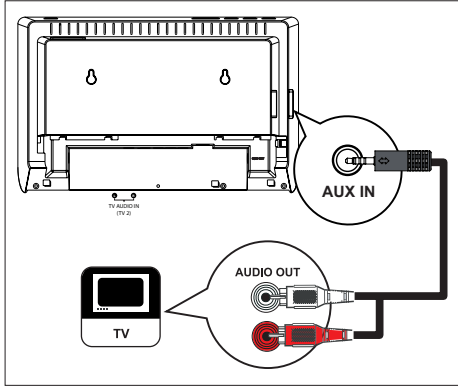

- 1 Ses kablosunu (birlikte verilir), ünitedeki **AUX IN** soketlerinden TV'nizdeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.


Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'AUX' görüntülenene kadar **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital sokete bağlanmayı seçebilirsiniz.

Dijital sokete bağlantı

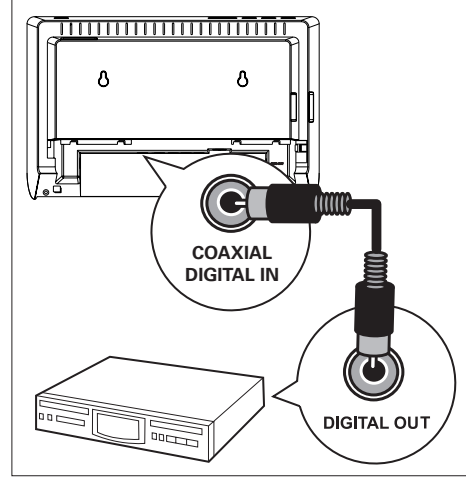


- 1 Subwoofer'daki **DIGITAL IN-COAXIAL** soketi ile cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** soketi arasında bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'DI' görüntülenene kadar **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

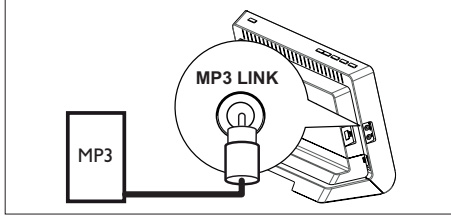


- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu ünitedeki **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcızdaki (MP3 çalar gibi) telefon soketine bağlayın.

Not

- Ses çıkışını bu bağlantıdan almak için, gösterge panelinde 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

USB cihazı bağlantısı

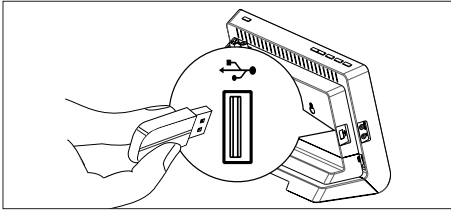


- 1 USB cihazını, bu ünitedeki **USB** soketine bağlayın.

Not

- Bu DVD Ev Sinema ünitesi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- Bu bağlantıdan ses çıkışı dinlemek için **USB** düğmesine basın.

Masa standını DVD Ev Sineması ünitesine takın

- 1 Gerekli tüm kabloların üniteye bağlandığından emin olun.
- 2 Masa standını bu ünitenin arkasına bağlayın ve konumuna kilitlenmesi için sola doğru kaydırın.
 - Masa standını çıkarmak için, standın altından tutun ve sağa kaydırın.

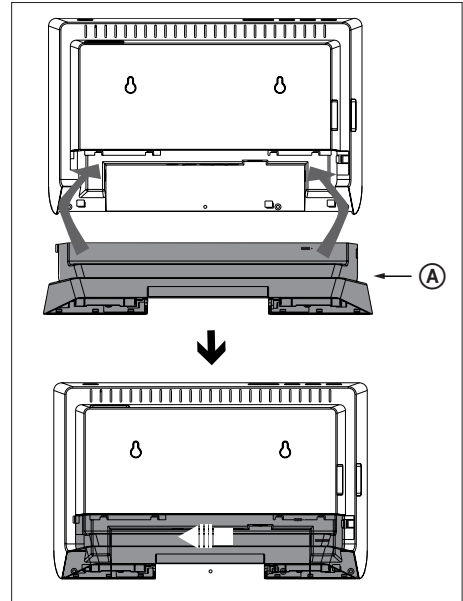

Ⓐ masa standı

Not


- Bu üniteyi duvara monte etmek istiyorsanız masa standını bağlamayın.

DVD Ev Sineması ünitesinin/ hoparlörlerinin montajı


! Dikkat!

- Yaralanma ve üniteye zarar verme tehlikesi. Üniteyi yalnızca yetkili personele monte ettirin.

- 1 Gerekli tüm kabloların üniteye bağlandığından emin olun.
- 2 Vida deliklerini açın ve lastik dübelleri (ürünle birlikte verilmemektedir) deliklere yerleştirin.
 - Vida konumlarını tam olarak belirlemek için birlikte verilen montaj kılavuzunu kullanın.

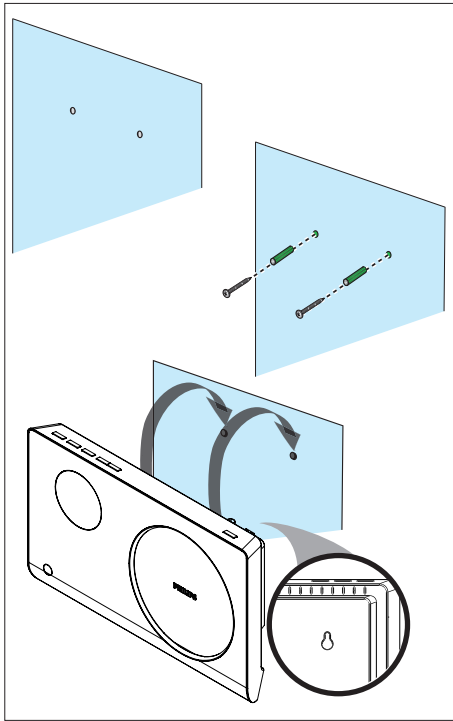

- Hoparlörü monte etmeden önce mandallara (A) basarak standını çekin ve çıkarın.

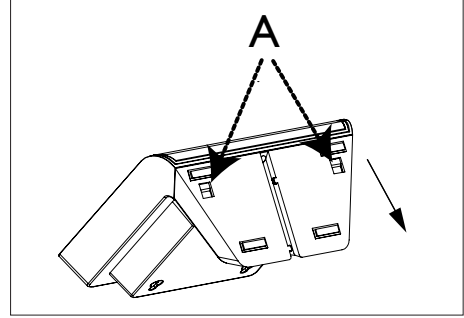


- 3 DVD Ev Sinema ünitesini/hoparlörlerini vidaların üzerine sağlam bir şekilde asın.

Not

- Vida konumlarının yüksekliği, ana ünite ile hoparlörler arasında 23,5 mm'lik bir mesafeye karşılık gelir.

4 Başlarken

Uzaktan kumandayı hazırlayın

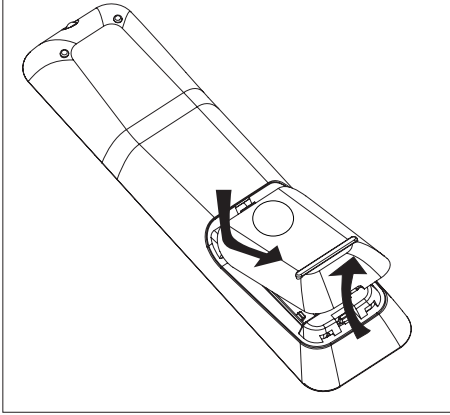

- 1 Pil bölmesinin kapağını açmak için basın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pil takın. Pil bölmesindeki (+ -) işaretlerin eşleşmesine dikkat edin.
- 3 Kapağı kapatın

Not


- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 **DISC, USB, RADIO** veya **AUX / MP3 LINK** düğmelerine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 2 Ardından istediğiniz fonksiyonu seçin (örneğin ◀, ▶).

Menüde gezinme

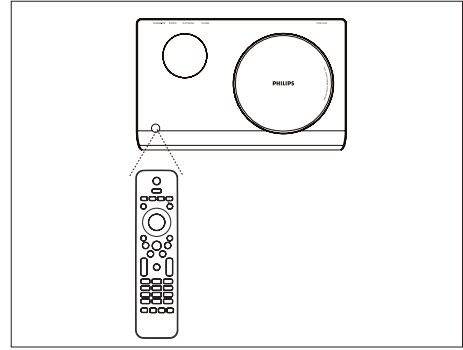

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan bu ünitedeki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.



- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki düğmeleri kullanın.

Düğme	Aksiyon
▲ ▼	Yukarı veya aşağı hareket etmek.
◀ ▶	Sola veya sağa hareket etmek.
OK	Seçimi onaylamak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Sayısal tuşlar.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 DVD Ev Sinema ünitesini açmak için  düğmesine basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın.
 - TV'nizin ilk kanalına gidebilir, daha sonra Video In (Video Girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandanızın Önceki Kanal düğmesine basabilirsiniz.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki  düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.
 - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO, vb. olarak adlandırılabilir.



İpuçları

- TV'nizde doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.





Menü ekran dilini seçin



Not

- Bu ünite HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlıysa bu ayarı atlayabilirsiniz. TV ayarlarınızla aynı OSD menü diline otomatik olarak geçer.

- 1 **DISC** düğmesine basın.
- 2 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 3 **▶** düğmesine basın.
- 4 Menüde [**Ekran Dili**] seçimini yapmak için **▲▼** düğmesine ve ardından **▶** düğmesine basın.

Genel Ayar		
	Disk Kilitli	Auto
	Ekran Kararması	English
	Ekran Dili	Dansk
	Ekran Koruması	Nederlands
	Uyku	Suomi
	DivX(R) Vod Kodu	Français
		Deutsch
		Italiano ▼

- Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Burada gösterilen resme benzemiyor olabilir.

- 5 Dil seçmek için **▲▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.




İpuçları

- DVD ses ve disk menüsü varsayılan dilini ayarlamakla ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların Yapılması' - [**Tercihler**].

Aşamalı Taramanın açılması

Bu üniteyi komponent video bağlantısı ile TV'ye bağlarsanız (ayrıntılar için bkz. bölüm 'Video kabloları bağlantısı - Seçenek 3: Komponent video yakına bağlantı') ve TV'niz aşamalı taramayı destekliyorsa aşamalı tarama çıkışı açabilirsiniz.

- 1 TV'yi açın ve bu cihaz için doğru izleme kanalına getirin.
- 2 DISC düğmesine basın.
- 3 OPTIONS düğmesine basın.
- 4 Menüde  [Video Ayarları] seçimini yapmak için ▼ düğmesine ve ardından ► düğmesine basın.

Уст Видео		
	Тип Телевидения	Выключено
	Тв Дисплей	Включено
	Прогрессивн уст Изобр	
	Установка HDMI	
	Титры Откл	

- 5 [TV Modu] > [Açık] seçeneklerini seçin ve OK düğmesine basın.
↳ Bir uyarı mesajı görüntülenir.
- 6 Devam etmek için menüde [Tamam] seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

Not

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- Görüntü yoksa, aşağıdaki şekilde aşamalı tarama modunu kapatın:
 - 1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
 - 2) ◀ düğmesine basın.
 - 3) AUDIO SYNC düğmesine basın.

- 7 Menüden çıkmak için OPTIONS düğmesine basın.

- 8 Şimdi TV'nizde aşamalı tarama modunu açabilirsiniz (bkz. TV kullanım kılavuzu).

Not

- Bu üniteyle tam uyumlu olmayan ve aşamalı tarama modunda DVD VIDEO diski oynatırken anormal görüntüye yol açan bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler vardır. Bu gibi durumlarda, aşamalı tarama özelliğini hem üniteden hem de TV'nizden kapatın.

EasyLink kontrolünün etkinleştirilmesi

Bu özellik sadece, bu ünite HDMI CEC uyumlu bir TV/cihaza bağlı ise kullanılabilir. Bağlı tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

- 1 TV'nizdeki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/ cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma [TV Otomatik Uyandır]

PLAY düğmesine bastığınızda, bu ünite bekleme modundan uyanacak ve disk oynatımına başlayacaktır (disk bölümünde bir video diski bulunursa) ve ayrıca TV'nizi açacak ve doğru görüntüleme kanalına geçecektir.

Tek dokunuşla kapatma [Sistem Bekleme]

STANDBY (Bekleme) düğmesini basılı tuttuğunuzda, ünite kapanacak ve bağlı tüm cihazlar bekleme moduna geçecektir. Bu ünite ayrıca, diğer HDMI CEC cihazlarından gelen bekleme komutuna yanıt verir.

Tek dokunuşla ses girişi değiştirme [Sistem Ses Kontrolü]

Bu ünite, aktif kaynaktan gelen ses sinyallerini çevirebilir. Uygun ses girişine otomatik olarak geçer ve sesi kendi hoparlör sisteminden verir.

- Bu özelliğin keyfini çıkarmadan önce, ses girişlerini bağlı cihazlarla eşleştirmelisiniz.
- Ses seviyesini ayarlamak için herhangi bir HDMI CEC TV/cihazı uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.


Not

- Tek dokunuşla oynatma fonksiyonunu etkinleştirmek için, çalıştırmadan önce disk bölümüne bir video diski yerleştirilmelidir.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.

Ses girişlerinin bağlı cihazlarla eşleştirilmesi

Not

- Başlamadan önce, bu ünite ile TV'niz/cihazınız arasında bir ses bağlantısı yapıldığından emin olun.

- 1 DISC düğmesine basın.
- 2 OPTIONS düğmesine basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 3 Menüde  [Video Ayarı] seçimini yapmak için ▼ ve ardından ► tuşuna basın.
- 4 [HDMI Kurulumu] > [EasyLink] seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.





Ses Ayarı

Hoparlör Sesi	
HDMI Audio	
CD Örneklemesi	
Ses Senkronu	

- [TV Otomatik Uyandır] ve [Sistem Bekleme] fonksiyonları fabrikada varsayılan olarak açıktır.
- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin ve OK düğmesine basın.
 - 6 [HDMI Giriş Eşleştirilmesi] seçeneğini seçin, ardından OK tuşuna basın.

- 7 Cihazların taranmasını başlatmak için menüde [**Tamam**] seçeneğini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.


↳ Tamamlandığında, ses giriş eşleme menüsü görüntülenir.

HDMI giriş eşleştirmesi		
	AUX	TV
	Coaxial In	Diğer (HDMI olmayan)
		
		
		

- Örneğin, eğer TV ses çıkışı bu ünitenin **AUX IN** girişlerine bağlanmış ise, [**AUX**] seçeneğini seçin ve sağ panelde görüntülenen uygun cihaz (marka adı) ile eşleyin.
- 8 Ünitenin diğer HDMI cihazlarının bağlanması için kullanılan ses girişini seçin (örn. AUX, Koaksiyel Giriş) ve ► tuşuna basın.
- 9 Bu ses girişine bağlı doğru cihazı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Bağlı başka cihazları eşleştirmek için adımlar 8~9'u tekrarlayın.
- 10 Menüden çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

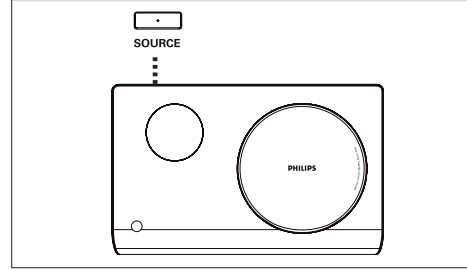

- 1 Aşağıdaki seçimi yapmak için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın:
DISC > FM > AUX > DI > MP3 LINK > DISC ...

Uzaktan kumanda üzerinde

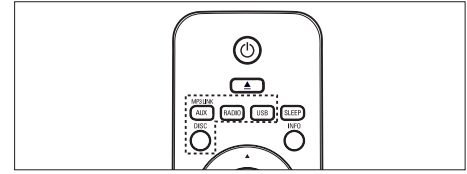

- Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- USB moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- Diğer harici cihazları seçmek için **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
AUX	AUX IN soketleri.
DI	DIGITAL IN-COAXIAL soketi.
MP3 LINK	MP3 LINK soketi

5 Oynatma

Diskten oynatma

Oynatılabilir diskler



DVD Video

- Bölge 2 (Avrupa)
- Bölge 5 (Rusya)



DVD±RW (Tekrar Yazılabilir DVD)



DVD±R (Kaydedilebilir DVD)



DVD+R DL (DVD+R Çift Katman)



CD-RW (Yeniden yazılabilir CD)



CD-R (Kaydedilebilir CD)



Ses CD'si (Kompakt Disk Dijital Ses)



Video CD

- Formatlar 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Not

- DVD'ler ve DVD oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Oynatacağınız DVD videonun cihazınızla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun (arka kısmında belirtilir).
- Bu ünite aşağıdaki dosya formatlarının oynatımını destekler: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Disk oynatma



Dikkat!

- Disk bölmesine asla diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine kesinlikle dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi dışarı gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını görüntülemek için, TV'yi bu DVD Ev Sinema ünitesi için doğru kanalda açın.
- 4 Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.



İpuçları

- Şifre giriş menüsü gösterilirse, oynatmayı başlatabilmek için 6 basamaklı şifreyi girmeniz gerekir.
- Disk oynatma 5 dakika boyunca durdurulursa ekran koruyucu otomatik olarak görüntülenir. Ekran koruyucudan uyandırmak için DISC düğmesine basın.
- Disk oynatma sona erdikten sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda bu ünite otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.

Video oynatma



Not

- Video diski için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatmayı baştan başlatmak için, mesajı görüntülediğinde **◀** tuşuna basın.

Başlık kontrol etme

- 1 Başlığı oynatın.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.


Düğme	Aksiyon
	Oynatmayı duraklatır/ oynatmaya devam eder.
	Oynatmayı durdurur.
	Sonraki başlığa/bölüme atlar.
	Geçerli başlığın/bölümün başına döner veya bir önceki başlığa/bölüme atlar.
	Geri/ ileri arama. <ul style="list-style-type: none">• Arama hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.
	Ağır gösterim geri/ ileri oynatma. <ul style="list-style-type: none">• Oynatma hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.• VCD için, sadece ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımının değiştirilmesi

- 1 Bir başlık oynatın.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Ses dilini değiştirir. <ul style="list-style-type: none">• Sadece, birden fazla ses dili veya kanalı olan diskler için geçerlidir.
	Altyazı dilini değiştirir. <ul style="list-style-type: none">• Sadece, birden fazla altyazı dili olan diskler için geçerlidir.
	Çeşitli tekrarlama/rasgele çalma modu arasında geçiş yapar veya tekrarlama modunu kapatır. <ul style="list-style-type: none">• Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir.• VCD'ler için tekrar oynatma, sadece PBC modu kapalıyken mümkündür.
	Yakınlaştırma/uzaklaştırma. <ul style="list-style-type: none">• Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için imleç düğmelerini kullanın.
	Geçerli oynatma durumunu görüntüler. <ul style="list-style-type: none">• Video oynatma seçeneklerini, disk oynatmayı kesmeden değiştirebilirsiniz.
	DVD oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleyin. <ul style="list-style-type: none">• Yalnızca farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler içeren DVD'lerde kullanılabilir.

DVD menüsüne erişim

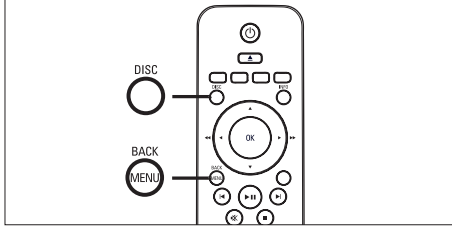

- 1 Ana disk menüsüne erişmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Mazı menülerde, seçiminizi girmek için **sayı tuşlarına** basın.
 - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için **MENU** düğmesine basın.

VCD menüsüne veya önyizleme menüsüne erişim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak açıktır. Bir VCD yerleştirdiğinizde, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için **▲▼** düğmesine, oynatmayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.
 - Oynatma sırasında, menüye dönmek için **MENU** düğmesine basın (PBC modu açıksa).
- 2 Disk içeriği önyizlemesi için **DISC** düğmesine basın.
 - Menüden çıkmak için **DISC** düğmesine basın.

Düzenleme Tipini Seçin:

- Şarkı Düzeni
- Disk Aralığı
- Şarkı Aralığı

[Şarkı Düzeni]

Diskteki her parçanın ilk birkaç saniyesini oynatır.

[Disk Aralığı]

Toplam disk süresini altıya böler ve bu bölümlerin ilk birkaç saniyesini oynatır.

[Şarkı Aralığı]

Geçerli parçayı altıya böler ve bu bölümlerin ilk birkaç saniyesini oynatır.

- Bu seçenek durdurma modunda kullanılamaz.

- 3 Bir önyizleme oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.




İpuçları

- PBC için varsayılan ayar 'Açık'tır. Varsayılan ayarı değiştirmekle ilgili ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların Yapılması' - [Tercihler] > [PBC].

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses çıkışından yavaşsa (sesin görüntülerle uymaması), ses çıkışını video ile uyacak şekilde geciktirebilirsiniz.

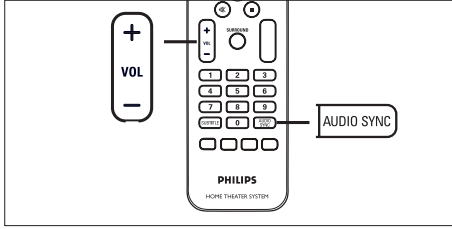


- 1 'AUDIO SYNC XXX' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
 - 'XXX', gecikme süresini belirtir.
- 2 Ses çıkışının gecikme süresi ayarlamak için beş saniye içinde **VOL + -** düğmesine basın.

Not

- Ses seviyesi kontrolü 5 saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

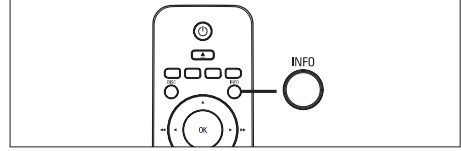

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Disk durumu menüsü görüntülenir.
- 2 Menüde, geçen oynatma süresini seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - [**TT Süresi**] (başlık süresi)
 - [**CH Süresi**] (bölüm süresi)
 - [**Disk Süresi**] (disk süresi)
 - [**Parça Süresi**] (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı değiştirmek için **sayı tuşlarına** ve ardından **OK** düğmesine basın.

Belirli bölümler için tekrar oynatma ayarlar

- 1 Oynatım sırasında başlama noktasını ayarlamak için, **REPEAT A-B** düğmesine basın.
- 2 Bitirme noktasını bulmak için **▶▶** düğmesine basın ve **REPEAT A-B** düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Tekrar oynatım başlar.
- 3 Yeniden oynatımı iptal etmek için, **REPEAT A-B** düğmesine basın.





Not

- Tekrar oynatım için bölüm işaretleme, sadece aynı parça/başlık içinde mümkündür.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu ünite DivX® Onaylıdır, DivX videonun keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** düğmesine basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak bir parça/başlık seçin ve **▶||** tuşuna basın.
- 4 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Altyazı dilini değiştirir.
	Ses dilini/parçasını değiştirir.
	Oynatmayı durdurur. <ul style="list-style-type: none">• DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu düğmeye tekrar basın.
	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.

Not

- Sadece, bu ünitenin DivX kayıt kodu kullanılarak kiralanan veya satın alınan DivX videolar oynatılabilir (ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' > [Genel Ayarlar] > [DivX(R) VOD Kodu]).
- Altyazı doğru olarak görüntülenmezse, altyazı dilini değiştirin (ayrıntılar için bkz. bölüm 'Ayarların yapılması' - [Tercihler] > [DivX Altyazı]).
- Altyazılarda ortalama 45 karakter görüntülenebilir.
- Bu ünite, 4GB'a kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilir.








Müzik çalma

Not

- Bazı ticari ses diskleri için, oynatım en son durdurulan noktadan devam edebilir. Oynatmayı ilk parçadan başlatmak için **◀** düğmesine basın.

Parça kontrol etme

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Oynatmayı duraklatır/ oynatmaya devam eder.
	Oynatmayı durdurur.
	Sonraki parçaya atlar.
	Geçerli parçanın başına döner veya bir önceki parçaya atlar.
	Parça numarasını doğrudan girer.
	Geri/ ileri arama. <ul style="list-style-type: none">• Arama hızını değiştirmek için bu düğmeye arka arkaya basın.
	Çeşitli tekrarlama/rasgele çalma modu arasında geçiş yapar veya tekrarlama modunu kapatır. <ul style="list-style-type: none">• Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir.

MP3/ WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** düğmesine basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak bir parça seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir önceki dosya seçilene kadar **▲** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş CD'ler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu ünite MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan bazı WMA'lar, bu üniteye oynatılamaz.
- Bu ünitenin desteklenen dosya limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

İpuçları

- Disk veri içeriğini klasörler olmadan görüntülemek için bkz. 'Ayarların yapılması' - [**Tercihler**] > [**MP3/JPEG Gez**].

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu ünite JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** düğmesine basın.
↳ Kodak disklerde slayt gösterisi otomatik olarak başlar.
↳ Bir JPEG diski için fotoğraf menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
 - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların önizlemesi için **INFO** düğmesine basın.



- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀ / ▶** düğmesine basın.
- Bir fotoğraf seçmek için imleç düğmelerine basın.
- Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için **▶||** düğmesine basın.
 - İçerik menüsüne dönmek için **MENU** tuşuna basın.



Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmeyecektir. Bunların yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ünite yalnızca, neredeyse tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu ünitenin desteklenen dosya limitini aşan klasörler/ dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafi kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafi saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Yakınlaştırma/uzaklaştırma. <ul style="list-style-type: none">• Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılacaktır.
■	Oynatmayı durdurur.


Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/ WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Müzik çalma sırasında, fotoğraf klasörüne/ albümüne gidin ve slayt gösterisi oynatımını başlatmak için ►► düğmesine basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Menüye dönmek için MENU tuşuna basın.
- 3 Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.
- 4 Müzik oynatımını durdurmak için ■ düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu ünite sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.

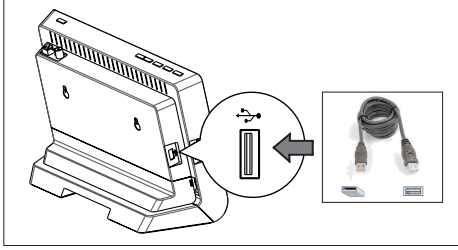

- 1 PTP standardı ile uyumlu bir dijital fotoğraf makinesi, USB flash sürücü veya USB bellek kartı okuyucuyu bu ünitedeki **USB** soketine bağlayın.
- 2 **USB** düğmesine basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak bir dosya seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Daha fazla bilgi için bkz. bölümler 'Müzik çalma, Fotoğraf oynatma, Video oynatma'.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine absin veya USB cihazını çıkarın.




İpuçları

- Cihaz USB soketine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Birden fazla USB kart okuyucu kullanılıyorsa, bağlı USB sürücü içeriklerinden sadece birine erişilebilir.
- Bir USB HDD kullanılıyorsa, düzgün çalışması için USB HDD'ye yedek bir güç kablosu bağlandığından emin olun.
- PTP protokolü kullanan veya bilgisayara bağlandığında ek program kurulumu gerektiren dijital fotoğraf makineleri desteklenmez.

Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) bu üniteye bağlayın.

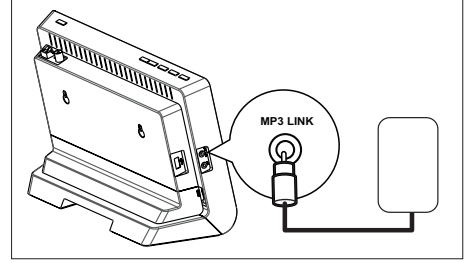

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu ünitedeki **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' soketine bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı başlatın.
 - Ses çıkışını geliştirmek için bkz. bölüm 'Ses Ayarlama'.
- 4 Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcınızdaki **STOP** düğmesine basın.




Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcınızda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

Radyodan oynatma

FM antenin DVD Ev Sineması ünitesine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM anteni FM 75Ω soketine bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

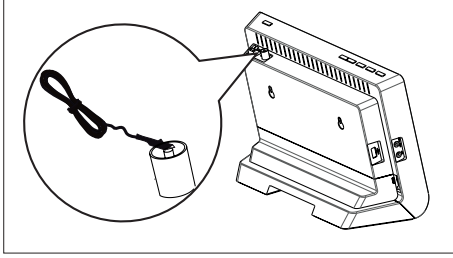

İpuçları

- Daha iyi FM stereo alımı için harici bir FM anteni (birlikte verilmez) bağlayın.
- İstenmeyen parazitleri engellemek için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

İlk kez ayarlama

'RADIO' modunu ilk kez açtığınızda, radyo istasyonlarını ayarlamak için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
 - ↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2 **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Yeterli sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları kaydedilecektir.
 - ↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için ■ düğmesine basın.






Not

- Bu üniteye, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kurulum etkinleştirilmemişse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedilmişse, radyo modunu bir sonraki açışınızda 'AUTO INSTALL' (OTOMATİK KURULUM) tekrar görüntülenecektir.
- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun ismi görüntülenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
	Radyo frekansını geri/ ileri alır.
	Önceden ayarlanmış istasyonu ön ayar listesinden silmek için bu düğmeyi basılı tutun. <ul style="list-style-type: none">• Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.




Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 'START' görüntülenene kadar **PROGRAM** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Daha önce kaydedilmiş tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.

Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, "CHECK ANTENNA" (ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek


- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2  düğmesine basın.
 - ↳ Bir radyo istasyonu algılanana kadar değişmek üzere radyo frekansı gösterimi başlar.
- 3 İstediğiniz radyo istasyonuna ulaşına kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için  düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** düğmesine basın.
 - Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 5 Kaydetmek üzere önceden ayarlı bir numara seçmek için  tuşuna (veya **sayı tuşlarına**) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.

6 Sesi ayarlayın

Ses seviyesi kontrolü

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL + -** düğmesine basın.
 - Sesi tamamen kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar **MUTE** düğmesine veya ses seviyesi düğmesine basın.


Surround ses seçimi

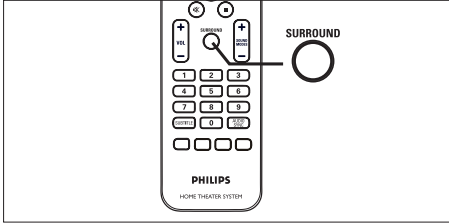

- 1 Diskte mevcut olan en iyi surround çıkışını seçmek için **SURROUND** tuşuna arka arkaya basın.

Seçenekler	Açıklamalar
DOLBY VS	Dolby Virtual Surround ses.
STEREO	Stereo ses.

Önceden ayarlı bir ses efekti seçer

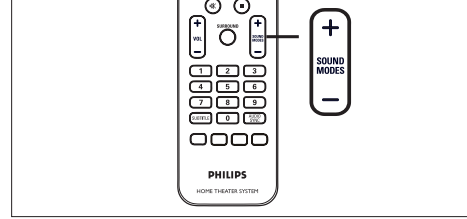





- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efekti için **SOUND MODES + -** düğmesine arka arkaya basın.

Video / Müzik	Açıklamalar
CONCERT / CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser DVD'leri izlemek için idealdir.
DRAM / LOUNGE	Salon müziği dinlemek ve film izlemek için uygun, dengeli bir ses modudur.
MACERA / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ev rock/pop müzik için ideal.
GAMING / SPORTS	Net sesler ve canlı spor müsabakası atmosferi ve ayrıca video oyunları için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.







7 Ayarların yapılması

Bu bölümde, bu ünitenin çeşitli ayar seçenekleri anlatılmaktadır.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarları]
	[Video Ayarları]
	[Tercihler]

Genel Ayarlar

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Genel Ayar	
	Disk Kilidi
	Ekran Kararması
	Ekran Dili
	Ekran Koru.
	Uyku
	DivX(R) Vod Kodu

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[Disk Kilidi]

Belirli diskler için oynatma kısıtlaması ayarlar. Başlamadan önce, disk bölmesine yerleştirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- [**Kilit**] – geçerli diske erişimi kısıtlar. Kilitledikten sonra bu disk oynatmak veya kilidini açmak istediğinizde, şifreyi girmeniz gerekir.
- [**Kilidini aç**] – tüm diskler oynatılabilir.



İpuçları

- Şifre ayarlamak veya şifreyi değiştirmek için aşağıdaki yolu izleyin [**Tercihler**] > [**Şifre**].

[Ekran Kararması]

Gösterge paneli parlaklık seviyesini, odanızın aydınlatmasına uyacak şekilde değiştirir.

- [**100%**] – normal parlaklık.
- [**70%**] – orta parlaklık.
- [**40%**] – en düşük parlaklık. LED'ler ve ekran simgeleri gösterilmez.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran menü dilini seçer.

[Ekran Kor.]

Ekran koruyucu modunu açar veya kapatır. TV ekranını, uzun süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması nedeniyle oluşabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- [**Açık**] – ekran koruyucuyu, 5 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında devreye girmek üzere ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- [**Kapalı**] – ekran koruyucu modunu devre dışı bırakır.

[Uyku]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- [**Kapalı**] – uyku modunu devre dışı bırakır.
- [**15, 30, 45, 60 dakika**] – ünitenin bekleme moduna geçmesi için geri sayım süresini seçer.



İpuçları

- Uyku zamanlama işlevine doğrudan girmek için **SLEEP** düğmesine görüntü panelinde geri sayım süresi görüntülenene kadar arka arkaya basın.

[DivX(R) VOD Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpuçları

- www.divx.com/vod adresinden video kiralat veya satın alırken bu ünitenin DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2 [**Ses Ayarları**] seçimini yapmak için ▼ düğmesine ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Ses Ayarı	
	Hoparlör Sesi
	HDMI Audio
	CD Örnekleme
	Ses Senkronu

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[Hoparlör Sesi]

Hoparlörler dinleme konumundan eşit uzaklıkta yerleştirilmediğinde, dinleme konumuna yakın olan hoparlörlerin sesinin çok yüksek olmaması için ses seviyesini değiştirin.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için menüde hoparlörü seçin, ardından ◀ ▶ düğmelerine basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.



İpuçları

- Ses seviyesini ayarlarken hoparlörden test sinyali duyulur.

[HDMI Audio]

Bu üniteyi TV'ye HDMI kablosu ile bağladığınızda, bu bağlantı için ses çıkış ayarını seçer.

- [**Hepsi**] – ses, hem TV'nin hem de bu ünitenin hoparlör sistemiyle verilir. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses (doğrusal PCM) olarak düşük uyarlanacaktır.
- [**Kapalı**] – TV'nizden ses çıkışını devre dışı bırakır. Ses, sadece bu hoparlör sistemi ile verilir.

[CD Örneklemesi]

Daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'sini, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örneklemeye hızına dönüştürür.

- [**Kapalı**] – CD örnekleme kapatır.
- [**88.2 kHz (X2)**] – CD örnekleme hızını orijinalin iki katına çıkarır.

Not

- Çok kanallı moda geçmek için **SURROUND** düğmesine bastığınızda, CD örnekleme özelliğini otomatik olarak kapatır.





[Ses Senkronu]

Bir video diskini oynattığınızda, ses çıkışı için varsayılan gecikme süresini ayarlayın.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Gecikme süresini ayarlamak için menüde hoparlör gecikmesini seçin, ardından **◀ ▶** düğmelerine basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

Video ayarları

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Ayarları]** seçimini yapmak için **▼** düğmesine ardından **▶** düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Video Ayarı	
	TV Tipi
	TV Ekranı
	TV Modu
	Renk Ayarı
	HDMI Kurulumu
	Açıklama Alty.
	

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.


[TV Tipi]

Bu ayarı sadece, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- [**PAL**] – PAL sistemli TV içindir.
- [**NTSC**] – NTSC sistemli TV içindir.
- [**Çoklu**] – hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]

Ekran formatını, görüntünün TV'nizde görüntülenmesini istediğiniz şekilde ayarlar.

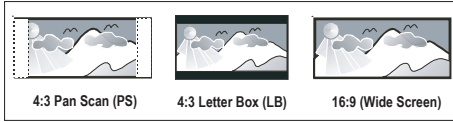

- [**4:3 Pan Scan**] – standart TV için, kırılmış kenarlarla tam yükseklikte ekran gösterimi.
- [**4:3 Letter Box**] – standart bir TV için, üstte ve altta siyah boşlukların bulunduğu 'geniş ekran' içindir.
- [**16:9 Geniş Ekran**] – geniş ekran TV içindir (çerçeve oranı 16:9).

[TV Modu]

TV'niz aşamalı sinyalleri destekleyebiliyorsa, bu ünitenin aşamalı tarama modunu etkinleştirebilirsiniz.

- [**Açık**] – aşamalı tarama modunu açar.
- [**Kapalı**] – aşamalı tarama modunu kapatır.



İpuçları

- Ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 'Başlangıç - Aşamalı Taramanın açılması'.

[Renk Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçin veya kişisel ayarınızı özelleştirin.

- [**Standart**] – orijinal renk ayarı.
- [**Parlak**] – canlı renk ayarı.
- [**Yumuşak**] – sıcak renk ayarı.
- [**Kişisel**] – renk ayarını özelleştirir. Menüde parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğunu ayarlayın ve **OK** düğmesine basın.

[HDMI Ayarı]

Bu üniteyi ve TV'yi HDMI kablosu ile bağlarsanız, TV'nizin desteklediği en iyi HDMI ayarını seçin.

- [**Geniş Ekran Formatı**] – disk oynatımı için geniş ekran formatını tanımlar.

Seçenekler	Açıklamalar
[Süper Geniş]	Ekranın ortası, kenarlara göre daha az uzatılır. Bu ayar sadece, video çözünürlüğü 720p veya 1080i/p olarak ayarlandıysa kullanılabilir.
[4:3 Dik Kutu]	Görüntü uzatılmaz. Ekranın her iki tarafında siyah boşluklar görüntülenir.
[Kapalı]	Görüntü, disk formatına göre görüntülenecektir.



Not

- Bu ayar sadece [**TV Görüntüsü**] ayarı için [**16:9 Geniş Ekran**] seçtiyseniz kullanılabilir.

- [**HDMI Video**] – TV'nizin görüntüleme özelliğiyle uyumlu bir video çözünürlüğü seçin.

Seçenekler	Açıklamala
[Otomatik]	Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	TV'niz tarafından en iyi desteklenen video çözünürlüğünü seçer. Ayrıntı için bkz. TV'nizin kullanım kılavuzu.

Not

- Ayar TV'nizle uyumlu değilse, boş ekran görüntülenir. Otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin veya aşağıdaki adımları izleyerek varsayılan moda geçin:
- 1) **▲** düğmesine basın. 2) **◀** düğmesine basın. 3) **ZOOM** düğmesine basın.

- [**EasyLink**] – bütün HDMI CEC uyumlu TV/cihazların tek düğme kontrolü ile belirli komutlara eş zamanlı tepki veya yanıt vermesini etkinleştirir.

Seçenekler	Açıklamalar
[Oto Uyan TV]	Bu üniteyi açmak için PLAY düğmesine bastığınızda TV'nizi otomatik olarak uyandırır ve disk oynatımını başlatır (disk bölümünde bir video disk bulunursa). <ul style="list-style-type: none"> • Bu özelliği devre dışı bırakmak için [Kapalı] seçeneğini seçin.
[Sistem Beklemede]	Diğer HDMI CEC uyumlu TV/cihazlarından gelen bekleme komutuna yanıt verir. <ul style="list-style-type: none"> • Bu özelliği devre dışı bırakmak için [Reddet] seçeneğini seçin.

[**Sistem Ses Kontrolü**]

Bu DVD Ev Sineması ünitesinin otomatik olarak aktif cihazın ses girişine geçmesini sağlar.

- Bu özelliği etkinleştirmek için [**Açık**] seçeneğini seçin. Ardından, bağlı tüm cihazları taramak ve bu cihazları eşleştirmek için [**HDMI Giriş Eşleştirmesi**] seçeneğini seçin.

[**HDMI Giriş Eşleştirmesi**]

Giriş kaynağının otomatik değiştirilmesini sağlamak için, ses girişleriyle bağlı TV/cihazları doğru şekilde eşleştirir.

1. Cihazların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Eşleştirecek ses girişini (örn. AUX, Koaksiyel Giriş) seçin ve ardından **▶** düğmesine basın.
3. Bu ses girişine bağlı doğru cihazı seçin ve **OK** düğmesine basın.

Not


- TV'niz ve bağlı diğer cihazlarınızın HDMI CEC ile uyumlu olmalıdır.
- EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan önce TV'nizdeki/cihazlarınızdaki HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nizin/ cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.





[Altyazı Kapandı]

Altyazı ekranını açar veya kapatır.

- [**Açık**] – ses efektlerini altyazıda gösterir. Sadece, İşitme Engelliler için Altyazı bilgisi bulunan diskler için ve TV'niz bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.
- [**Kapalı**] – işitme engelliler için altyazıyı kapatır.

Tercihler

- 1 **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ [**Genel Ayarlar**] menüsü görüntülenir.
- 2  [**Tercihler**] seçimini yapmak için ▼ düğmesine, ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Tercihleri Kur	
	Ses
	Altyazı
	Disk Menü
	Ebeveyn
	PBC
	MP3/Jpeg Gez
	Şifre
	DivX Altyazı ▼

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

[Ses]

DVD'ler için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

DVD'ler için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

DVD'ler için menü dilini seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı DVD'lerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için [**Diğerleri**] seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklarınız için uygun olmayan DVD'lere erişimi kısıtlar. Bu tür DVD'ler, derecelendirme ile kaydedilmelidir.

1. Başlatmak için **OK** düğmesine basın.
2. Menüde bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. 6 basamaklı şifrenizi girmek için **sayı tuşlarına** basın.

Not

- [**Ebeveyn**] seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş DVD'ler oynatım için şifre gerektirir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatımına izin vermek için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı DVD'ler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür DVD'ler için etkili değildir.

İpuçları

- Şifre ayarlamak veya şifreyi değiştirmek için aşağıdaki yolu izleyin [**Tercihler**] > [**Şifre**].

[PBC]

PBC (oynatma kontrolü) ile kaydedilmiş VCD'ler/SVCD'lerde, disk içeriğine etkileşimli bir menü ile erişebilirsiniz.

- [**Açık**] – oynatma için bir disk yüklediğinizde bir dizin menüsü görüntüler.
- [**Kapalı**] – menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Gez]

MP3/WMA dosyaları içeren bir ortam oynatılırken, MP3/WMA klasör gösterimini açar veya kapatır.

- [**Menüsüz**] – tüm dosyaları görüntüler.
- [**Menü var**] – MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.

[Şifre]

Kilitli diskler ve kısıtlı DVD'leri oynatmak için şifre oluşturmak veya şifreyi değiştirmek istiyorsanız TV'deki talimatları izleyin.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	<input type="text"/>
Yeni Şifre	<input type="text"/>
Şifre Onayla	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Ok"/>

1. Şifre olarak '136900' ya da son ayarladığınız 6 basamaklı şifreyi [**Eski Şifre**] alanına girmek için **sayı tuşlarını** kullanın.
2. Yeni şifreyi [**Yeni Şifre**] alanına girin.
3. Yeni şifreyi [**Şifre Onayla**] alanına tekrar girin.
4. Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- 6 basamaklı şifrenizi unuttuysanız, yeni şifrenizi ayarlamadan önce '136900' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standart]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Orta Avrupa]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince
[Korece]	Kore Dili



Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Varsayılan]

Bu ünitenin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar; ancak [Disk Kilidi], [Şifre] ve [Ebeveyn] ayarları değişmeden kalır.

[Sürüm bilgisi]

Bu ünitenin yazılım sürümünü görüntüler.



İpuçları

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu üniteye kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

8 Ek bilgiler

Yazılım yükseltme

Philips, bu ünitenin en yeni formatlarla uyumlu olmasını sağlamak için yazılım yükseltmeleri sağlar.

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ünitedeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü ile karşılaştırın.

1 **OPTIONS** düğmesine basın.

Tercihleri Kur	
	Disk Menü ▲
	Ebeveyn
	PBC
	MP3/Jpeg Gez
	Şifre
	DivX Altyazı
	Varsayılan
	Sürüm bilgisi

2 [**Tercihler**] > [**Sürüm Blg**] seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.

3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için **OPTIONS** düğmesine basın.

4 Bu ünite kullanılabılır en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.

5 En yeni yazılım sürümü bu üniteki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.

6 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü üniteye yerleştirin.

7 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve yükseltme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

Not

- Yazılım yükseltmesi yapılıyorken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

8 Yazılım yükseltmesi tamamlandığında, bu ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Not

- Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarmanızı ve birkaç saniye sonra tekrar bağlamanızı öneririz.

Bakım

Dikkat!

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini, mikro fiber temizlik bezi ile silin.

Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Birlikte verilen aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Uzaktan kumanda ve piller
- Scart dönüştürücü kablosu
- Ara bağlantı kablosu (ana ünite ile subwoofer arasına bağlayın)
- Ses kabloları
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu (MP3 bağlantısı için)
- Güç kablosu
- Subwoofer
- 2 hoparlör
- Masa standı (ana ünite için)
- Tel FM anteni
- Mikro fiber temizleme bezi
- Montaj kılavuzu

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü (Ev Sinema Sistemi): 300W
- Frekans tepkisi: 180 Hz - 18 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 60 dB (A-weighted)
- Giriş hassasiyeti
 - AUX: 600 mV
 - MP3 LINK: 700 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yan iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekans tepkisi: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 20 dB
- IF reddetme oranı: FM 60 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 60 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşjiği: FM 23,5 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)

Güç (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220-240 V~50 Hz
- Güç tüketimi: 75 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 8 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6 1/2") woofer
- Frekans tepkisi: 55 Hz - 150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 202 x 300 x 380 (mm)
- Ağırlık: 5,55 kg

Ana ünite

- Boyutlar (GxYxD): 315 x 199 x 106 (mm)
- Ağırlık: 1,7 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4 ohm/kanal
- Hoparlör sürücüleri: 3" woofer + 0,8 tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz - 20 kHz
- Boyutlar (ExBxD): 180 x 199 x 106 (mm)
- Ağırlık: 1,1 kg

9 Sorun giderme

Uyarı!

- Elektrik çarpması riski. Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu üniteyi kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Ana ünite

Ünitedeki tuşlar çalışmıyor.

- Ünitenin elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.
- Subwoofer'dan gelen ara bağlantı kablosunun DVD Ev Sinema ünitesine bağlandığından emin olun.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- DISC düğmesine basın.
- Bu durum, aşamalı tarama ayarını açtığınızda veya TV tipi ayarını değiştirdiğinizde oluyorsa, varsayılan moduna geçmeniz gerekir:
 1. Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
 2. ◀ düğmesine basın.
 3. **AUDIO SYNC** düğmesine (Aşamalı tarama için) veya **SUBTITLE** düğmesine (TV Tipi için) basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun anızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçmeniz gerekir:
 1. Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
 2. ◀ düğmesine basın.
 3. **ZOOM** tuşuna basın.

Ses

- Ses yok.
- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağına (örneğin, AUX / MP3 LINK, USB) basın.
- HDMI bağlantısında ses yok.
- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.
 - [HDMI Ses] ayarının açık olduğundan emin olun.
- TV programlarında ses yok.
- Ses kablosunu, ünitedeki AUDIO girişinden TV'nizdeki AUDIO çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için **AUX / MP3 LINK** düğmesine arka arkaya basın.

Oynatma

- DivX video dosyaları oynatılmıyor.
- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
 - DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.
- En-boy oranı, DVD üzerinde sabittir.
- DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.
- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
 - Doğru karakter setini seçin.
 - OPTIONS** düğmesine basın.
 - ▶ düğmesine basın ve ardından menüde [DivX Altyazı] seçimini yapın.
 - Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.
- USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.
- USB flash sürücü formatı bu üniteyle uyumlu değil.
 - Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
 - Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

10 Sözlük

En-boy oranı

En-boy oranı, TV ekranının uzunluk-genişlik oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

DivX

DivX kodu, dijital videoyu, yüksek görüntü kalitesini koruyarak İnternet üzerinden gönderilebilecek boyutlara küçülten ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanala kadar dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamiyle arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

HDCP

Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma (HDCP), farklı cihazlar arasında (izinsiz kopyalamayı korumak amacıyla) dijital içeriğin güvenli bir şekilde iletimini sağlayan bir düzenlemedir.

JPEG

Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG veya JPEG' dosya uzantısından tanınır.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir. Dosyalar, sahip oldukları '.MP3' uzantılarına dosya uzantısından tanınır.

MPEG

Film Uzmanları Grubu (Motion Picture Experts Group). Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

PBC

Oynatım Kontrolü. Video CD/Süper VCD disklerinde kayıtlı ekran menülerinde gezinme için bir sistem. Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını çıkarabilirsiniz.

PCM

Darbe Kodu Modülasyonu. Bir dijital ses kodlama sistemi.

Aşamalı Tarama

Aşamalı tarama, sıradan bir TV sistemine kıyasla saniyede iki kat daha fazla kare görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

WMA

Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları 'WMA' dosya uzantısından tanınır.



№ талона (Card #) M 1537000



PHILIPS **РОССИЯ**
БЕЛАРУСЬ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

данные о произведенном ремонте:

дата поступления в ремонт: _____
дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____
СЕРИЙНЫЙ NO (serial #) _____
ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

подпись _____
Штамп сервис-центра _____
дата поступления в ремонт: _____
дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)



AE68

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____
АДРЕС (address) _____
ТЕЛЕФОН (telephone) _____
подпись _____
Штамп сервис-центра _____



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. (PRIVATE)

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установке в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделилки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченными сроком использования;
- г) ремонта или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеосистемы, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сетевые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
МОСКВА: Факс (095) 937-93-12
Минск: Факс (017) 220-07-73

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
—	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
—	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slavik; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrwatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polski	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		
Inuktitut	7385				



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved

sgjp-816/12-bk3-1



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved

sgjp-816/12-bk3-1