

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTR5224



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik ve önemli uyarı	4
	Tescilli marka uyarısı	5
2	Ürününüz	6
	Önemli özellikler	6
	Ürün hakkında genel bilgiler	6
3	Bağlantı	9
	Ürünü yerleştirme	9
	Hoparlör ve subwoofer bağlantısı	10
	Radio anteni bağlantısı	10
	HDMI destekli cihaz bağlantısı	11
	Diğer cihazlarla bağlantı	12
	Güç kablosu bağlantısı	14
4	Başlangıç	15
	Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.	15
	Oynatma kaynağı kontrolü	15
	Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi	15
	Philips Easylink kullanımı	17
	Oynatma kaynağı seçimi	18
5	Oynat	19
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	19
	Radyodan oynatma	19
	Kapatmak için uyku zamanlayıcısını kullanma	21

6	Ses ayarlama	22
	Ses seviyesi kontrolü	22
	Surround ses seçimi	22
	Çift bas seçme	22
	Önceden ayarlı bir ses efekti seçimi	23
7	Özellikler	24
8	Sorun Giderme	25
9	Sözlük	26

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Dijital alıcıyı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için dijital alıcının çevresinde her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan bırakın. Dijital alıcının havalandırma açıklıklarının kesinlikle perde veya başka nesneler tarafından kapatılmadığından emin olun.
- Dijital alıcıyı, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu dijital alıcıyı yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Dijital alıcıyı su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Dijital alıcıyı kesinlikle diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda dijital alıcıdan uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.

Şebeke sigortası (sadece İngiltere)

Bu Digital Receiver ürününde onaylanmış bir fiş bulunmaktadır. Şebeke sigortasını değiştirmek gerektiğinde bu, fiş üzerinde belirtilenle aynı değerde (örneğin 10A) bir sigortayla değiştirilmelidir.

- 1 Sigorta kapağı ve sigortayı çıkarın.
 - 2 Yeni sigorta BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay işaretini taşıyor olmalıdır. Sigortanın kaybedilmesi durumunda doğru tip sigortayı bulmak için bayiinizle iletişim kurun.
 - 3 Sigorta kapağını geri takın.
- EMC direktifine uygunluğu korumak amacıyla bu ürün üzerindeki elektrik fişi elektrik kablосundan ayrılmamalıdır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün şu yönergelerin ve ilkelerin gereklilikleriyle uyumludur: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Eskiyeen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir. Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Tescilli marka uyarısı



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları ve Simgesi DTS, Inc.'in ticari markasıdır, © 1996-2008 DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Zengin, sıkıştırılmamış çok kanallı surround ses dinleyin

Bu ürün, gerçeğe yakın ses sağlayan ve gerçekten orada olduğunuz hissini uyandıran 7.1 kanallı sıkıştırılmamış ses desteği sunar.

MP3 bağlantısı


Üstün ses kalitesinde müzik çalmanın keyfini yaşamak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK jakına takın.

Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin

Hoparlör ses çıkışını TV'de görüntülenen video ile eşleştirecek şekilde geciktirerek bu Dijital Alıcıdan gelen ses ile başka cihazlar tarafından oynatılan videoyu senkronize edebilirsiniz.

Ürün hakkında genel bilgiler

Ana ünite

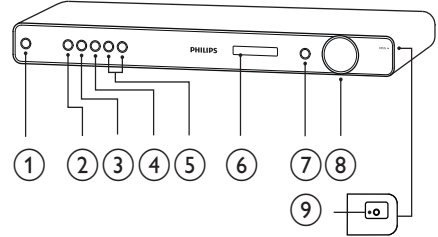

- 1** **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Digital Receiver ürününü açar veya bekleme moduna geçer.
- 2** **SURR (Surround Ses)**
 - Ses çıkışını şu modlardan birine alır: çok kanallı 7.1 surround, 7 kanal stereo, çok kanallı 5.1 surround, 5 kanal stereo veya stereo.
- 3** **SOUND**
 - Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.
- 4** **PROG (Program)**
 - Radio modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.
 - Diğer kaynak modunda hoparlör ayarları için ses ayarları moduna girer ve moddan çıkar.
- 5** **⏮ / ⏭ TUNING**
 - Önceki veya sonraki hafızadaki radyo istasyonunu seçer.
 - Otomatik aramayı başlatmak için basılı tutun.
- 6** **Gösterge paneli**
- 7** **SOURCE**
 - Hoparlör sisteminden ses çıkışı için bağlı bir cihazı seçer.


⑧ VOLUME

- Ses düzeyini arttırır veya azaltır.

⑨ MP3 LINK

- Taşınabilir ses çalar cihazı bağlar.

Uzaktan Kumanda

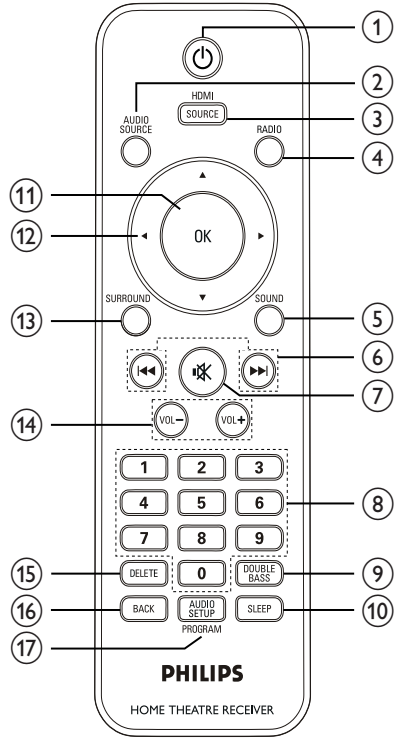

① (Bekleme-Açık)

- Digital Receiver ürününü açar veya bekleme moduna geçer.

② AUDIO SOURCE

- Bir ses giriş kaynağı seçer.

③ HDMI SOURCE

- HDMI giriş kaynağı seçer.

④ RADIO

- FM bandına değişir.

⑤ SOUND

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

⑥ ◀▶

- Önceki veya sonraki hafızadaki radyo istasyonunu seçer.

- ⑦ **⏸ (Sessiz)**
- Ses çıkışı kapatır veya tekrar açar.
- ⑧ **Sayısal düğmeler**
- Hafızadaki radyo istasyonu numarasını girin.
- ⑨ **DOUBLE BASS**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar ve kapatır.
- ⑩ **SLEEP**
- Digital Receiver ürünün beklemeye geçmesi için gereken süreyi ayarlar.
- ⑪ **OK**
- Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑫ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
- Menülerde gezinmenizi sağlar.
 - Radyo modunda radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- ⑬ **SURROUND**
- Ses çıkışı şu modlardan birine alır: çok kanallı 7.1 surround, 7 kanal stereo, çok kanallı 5.1 surround, 5 kanal stereo veya stereo.
- ⑭ **VOL +/-**
- Ses düzeyini artırır veya azaltır.
- ⑮ **DELETE**
- Geçerli hafızadaki radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
- ⑯ **BACK**
- Önceki adıma geri döner.
 - Seçilen istasyonu silmek için uzun süreli olarak basın.
- ⑰ **AUDIO SETUP / PROGRAM**
- Ses ayarları seçeneklerine girer ve buradan çıkar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.

3 Bağlantı

Dijital Alıcınızı kullanmak için aşağıdaki bağlantıları yapın.

Dijital Alıcı bağlantısı:

- Hoparlörler ve subwoofer
- Radyo anteni
- Güç

Diğer cihazlarla bağlantı:

- HDMI destekli cihazlar
- Televizyondan gelen ses
- Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolu/disk oynatıcı ses çıkışı
- Taşınabilir ortam oynatıcı

Not


- Tanıtım bilgileri ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

İpucu

- Bu ürünü TV'nize bağlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konnektörler kullanılabilir. Ürününüz bağlantısında size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileşimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Ürünü yerleştirme

- Ürünü itilemeyeceği, düşürülemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere yerleştirin. Ürünü kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Ürünün güç kaynağıyla bağlantısının kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna tam olarak erişebildiğinizden emin olun.

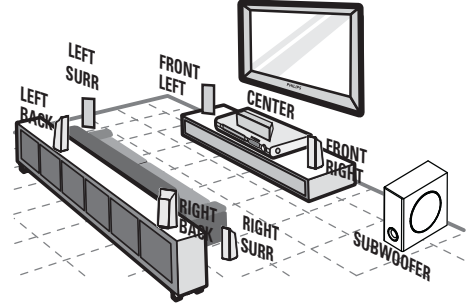


- 1 Dijital Alıcınızı TV'nin yanına yerleştirin.
- 2 Hoparlör sistemini normal dinleme hizasına ve dinleme alanına paralel olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.

İpucu

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için Dijital Alıcınızı radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

Hoparlör ve subwoofer bağlantısı

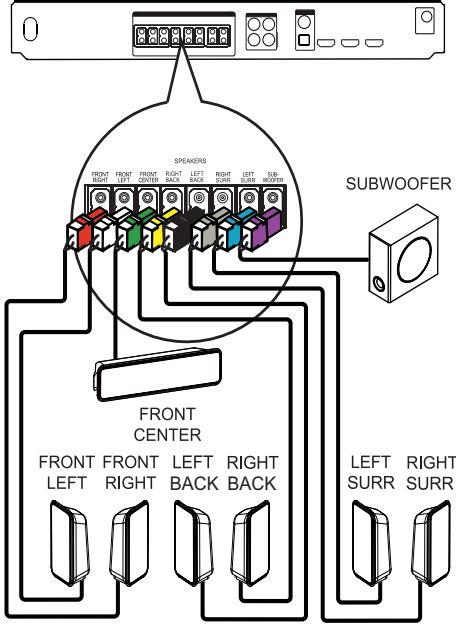


- 1 Hoparlörleri ve subwoofer'ı Dijital Alıcıdaki uygun jaklara bağlayın.

Not

- Fiş ve jak renklerinin aynı olduğundan emin olun.

Radyo anteni bağlantısı

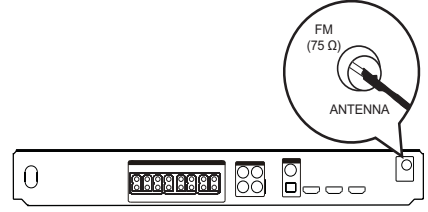

- 1 FM antenini Dijital Alıcıdaki **FM75Ω** jakına bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten bağlıdır).
- 2 FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.


İpucu

- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın.

HDMI destekli cihaz bağlantısı

HDTV bağlantısı

Philips EasyLink kontrol olanaklarını kullanmak için Dijital Alıcıyı Yüksek Çözünürlüklü TV'nize (HDTV) bağlayın. İşlemleri diğer HDMI uyumlu cihazlarla senkronize edebilirsiniz; Ayrıntılı bilgi almak için 'Başlangıç' > 'Philips EasyLink Kullanımı' bölümüne bakın.

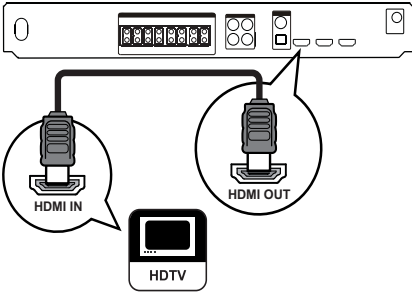


- 1 Bir HDMI kablosunu (birlikte verilmez) Dijital Alıcıdaki **HDMI OUT** jakı ile HDTV'deki HDMI IN jakına bağlayın.
- 2 Bir ses kablosunu (analog veya dijital) Dijital Alıcı üzerindeki **AUDIO IN-AUX1/AUX2** jaklarına veya **DIGITAL IN** jakına ve HDTV üzerindeki ilgili ses giriş jaklarına takın.
 - Ayrıntılı bilgi almak için 'Diğer cihazlarla bağlantı' > 'TV ses çıkış bağlantısı' bölümüne bakın.

Not

- Philips EasyLink kontrolünü yalnızca bağlı HDTV ve HDMI uyumlu cihazların bu HDMI-CEC ile uyumlu olmaları durumunda kullanabilirsiniz.

HDMI cihazı bağlantısı

HDMI veya DVI uyumlu cihazları (örn. DVD/Blu-ray oynatıcı, HDD/DVD kaydedici) bu Dijital Alıcıya bağlayarak sıkıştırılmamış dijital ses çıkışının tadını çıkarın.

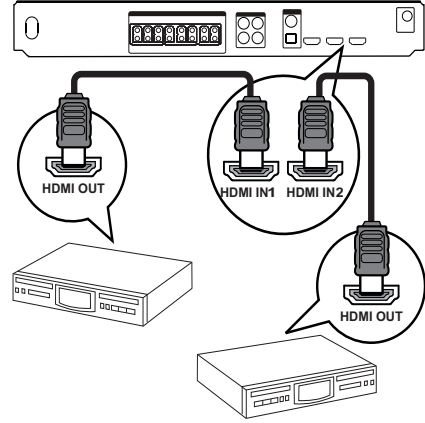

- 1 Bir HDMI kablosunu (birlikte verilmez) Dijital Alıcı üzerindeki **HDMI IN1/HDMI IN2** jakına ve cihazın HDMI OUT jakına bağlayın.



Not


- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için **HDMI SOURCE** tuşuna arka arkaya basarak 'HDMI IN1' veya 'HDMI IN2' seçeneğini seçin.

Diğer cihazlarla bağlantı

Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin keyfini çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu Dijital Alıcıya yönlendirebilirsiniz.

TV ses çıkışı bağlantısı

(EasyLink kontrolü için de kullanılır)

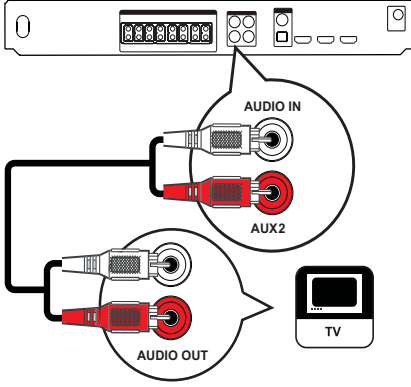

- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) Dijital Alıcıdaki **AUDIO IN-AUX2** jacklarına ve TV'nizdeki **AUDIO OUT** jacklarına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX2' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.


İpucu

- Eğer TV'nin dijital ses çıkış jakı (Koaksiyel veya Optik) varsa, daha yüksek ses kalitesi elde etmek için bunu, Dijital Alıcı üzerindeki ilgili giriş jakına bağlayabilirsiniz.

Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolu/ disk oynatıcı ses çıkışı bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital jaka bağlanmayı seçebilirsiniz.

Analog jak bağlantısı

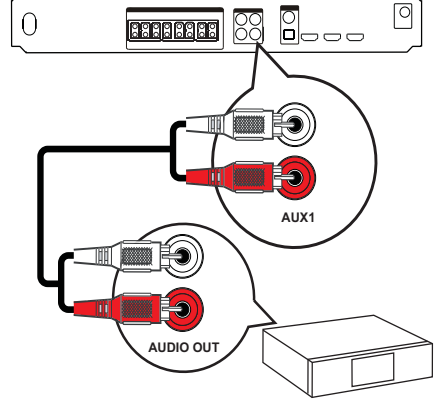


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) Dijital Alıcı üzerindeki **AUDIO IN-AUX1** jackları ve cihazın **AUDIO** çıkış jacklarına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX1' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Koaksiyel jak bağlantısı

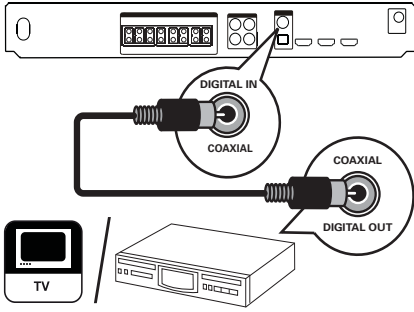


- 1 Dijital Alıcının **COAXIAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazın COAXIAL/DIGITAL çıkış yakına bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'COAX IN' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Optik jak bağlantısı

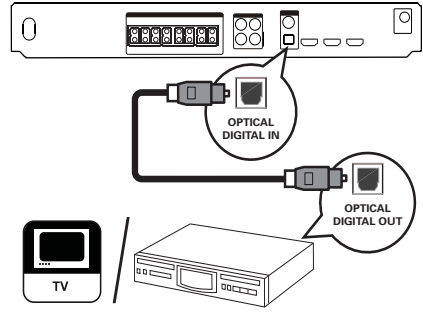


- 1 Optik kabloyu Dijital Alıcının **OPTICAL DIGITAL-IN** jakı ile cihazın OPTICAL/SPDIF çıkış yakına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'OPTI IN' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

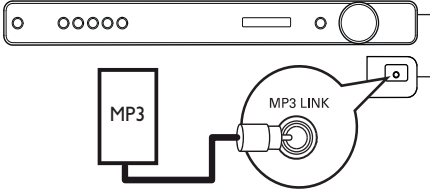

- 1 Bir 3,5 mm stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) Dijital Alıcının **MP3 LINK** jakı ile taşınabilir ortam oynatıcının (MP3 çalar gibi) telefon jakına bağlayın.



Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde "MP3 LINK" görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Güç kablosu bağlantısı



Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

1

- Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.
- Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

4 Başlangıç

Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.

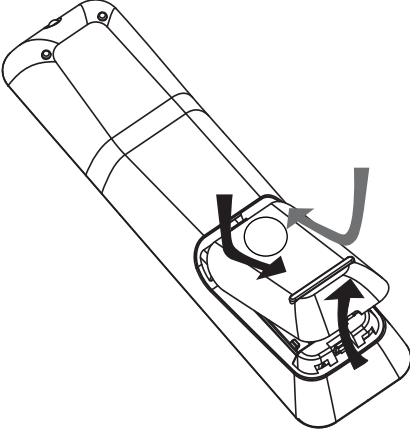

- 1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
- 2 Birlikte verilen 2 pili yerleştirin (AAA). Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlerle uygun olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı kaydırarak kapatın.

Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek için **RADIO**, **AUDIO SOURCE** ve **HDMI SOURCE** tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlayın veya ses/surround efektini değiştirin.

Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi

İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.

Not

- Hoparlör ayarlarını değiştirebilmek için bu Dijital Alıcıyı surround moduna getirin.

Hoparlör ses seviyesini test edin ve ayarlayın.

- 1 Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO SETUP** tuşuna basın.
- 3 'TEST TONE' görüntülenene kadar **◀◀** / **▶▶** düğmelerine basın, ardından **OK** düğmesine basın.
 - ↳ Her hoparlör 5 saniye boyunca ses verir. Her hoparlör için ayarlanan ses seviyesini duyabilirsiniz.
- 4 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **▲▼** veya **VOL +/-** ses seviyesi kontrol tuşlarına basın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmadığınız takdirde, son ses seviyesi ayarı otomatik olarak kaydedilecektir.
- 5 Tüm hoparlörlerin çıkış seviyesi eşit şekilde dengelenene kadar, yukarıdaki işlemleri diğer hoparlörler için tekrarlayın.
 - Önceki adıma dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Ayarlardan çıkmak için **AUDIO SETUP** tuşuna basın.



Not

- Eğer bir hoparlör test edildikten sonra 2 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sonraki hoparlör otomatik olarak test edilecektir.
- Test tonu yalnızca Çoklu kanal 7.1 ve Çoklu kanal 5.1 modlarında kullanılabilir.

Hoparlör gecikme süresini ayarlama

- 1 Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO SETUP** tuşuna basın.
- 3 Gecikme süresini ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmelerine basın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ 'CENTER DELAY' - orta hoparlör için.
 - ↳ 'SURROUND DELAY' - surround hoparlörler için.
 - ↳ 'BACK DELAY' - arka hoparlörler için.
- 4 Gecikme süresini artırmak veya azaltmak için **▲▼** tuşuna basın veya ses seviyesi kontrolünü ayarlayın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmadığınız takdirde, son ses seviyesi ayarı otomatik olarak kaydedilecektir.
- 5 Diğer hoparlör ayarları için 3 - 4. adımları tekrarlayın.
 - Önceki adıma dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Ayarlardan çıkmak için **AUDIO SETUP** tuşuna basın.



Not

- Bu ayarlama yalnızca orta, arka ve surround hoparlörlerde yapılabilir.
- Orta, arka veya surround hoparlörler dinleme konumuna ön hoparlörlerden daha yakınsa, daha uzun bekleme süresi ayarlayın.
- Arka ve orta gecikme aralığı 0 - 15MS arasındadır. Varsayılan ayar 0MS şeklindedir.

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

- 1 Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO SETUP** tuşuna basın.
- 3 'AUDIO SYNC' (SES SENK) görüntülenene kadar **◀◀ / ▶▶** düğmelerine basın, ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Ses çıkışının gecikme süresini ayarlamak için 5 saniye içinde **VOL +/-** düğmesine basın.
 - Önceki adıma dönmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Ayarlardan çıkmak için **AUDIO SETUP** tuşuna basın.



İpucu

- Ses seviyesi kontrolü 10 saniye boyunca ayarlanmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Philips Easylink kullanımı

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

- 1 **AUDIO SETUP** tuşuna basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşlarına arka arkaya basarak Philips EasyLink özelliklerinden birini seçin: 'EASYLENK' > 'ONE TOUCH STANDBY (TEK DOKUNUŞLA BEKLETME)' > 'SYSTEM AUDIO CONTROL (SİSTEM SES KONTROLÜ)' > 'TV AUDIO INPUT (TV SES GİRİŞİ)', ardından **OK** tuşuna basın.

EasyLink

Tüm EasyLink özelliklerini kapatır veya açar (aşağıya bakın).

Tek dokunuşla bekletme

STANDBY tuşunu üç saniye basılı tuttuğunuzda, bağlı olan tüm HDMI CEC cihazları aynı anda beklemeye geçer. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanarak tek dokunuşla bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bırakmak için '**OFF**' (KAPALI) seçeneğini seçin.

Sistem ses kontrolü

Bağlı HDMI CEC cihazını oynatılırken bu Dijital Alıcı otomatik olarak karşılık gelen ses kaynağına geçer. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için '**ON**' (AÇIK) seçeneğini seçin. Daha sonra Dijital Alıcının ses girişi ile TV'yi eşlemek için '**TV AUDIO INPUT**' seçeneği ile devam edin.

TV ses giriři

Dijital Alıcı ile TV'yi baęlamak için kullandığınız ses jakını seçer. Ses giriřini doęru řekilde seçtiğinizde Dijital Alıcı otomatik olarak oynatılan cihazdan gelen ses giriřine geçer.


- 3 Ayarları deęiřtirmek için ▲▼ tuřuna basın, ardından **OK** tuřuna basın.
- Ayarlardan çıkmak için **AUDIO SETUP** tuřuna basın.

Not

- EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan önce TV'nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- 'TV AUDIO INPUT (TV SES GİRİřİ)' eşleřtirmesi düzgün řekilde yapılmadıysa TV ve Dijital Alıcıdan çift ses duyulabilir.


Oynatma kaynaęı seçimi

Ana ünite üzerinde

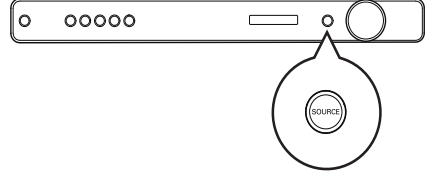

- 1 **SOURCE** düęmesine arka arkaya basarak řunlardan birini seçin: COAX IN > OPTI IN > AUX1 > AUX2 > MP3 LINK > FM > HDMI IN1 > HDMI IN2.

Uzaktan kumanda üzerinde



- Baęlı cihazdan ses çıkıřı almak için **AUDIO SOURCE** düęmesine arka arkaya basın.


Ekran	Ařaęıdakine baęlı cihaz
AUX1	AUDIO IN-AUX1 jakları.
AUX2	AUDIO IN-AUX2 jakları.
COAX IN	DIGITAL IN-COAXIAL jakı.
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL jakı.
MP3 LINK	MP3 LINK jakı.

- HDMI IN1 veya HDMI IN2 jakına baęlı cihazı seçmek için **HDMI SOURCE** düęmesine basın.
- FM bandına geçmek için **RADIO** düęmesine basın.

5 Oynat

Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) Dijital Alıcıya bağlayın.

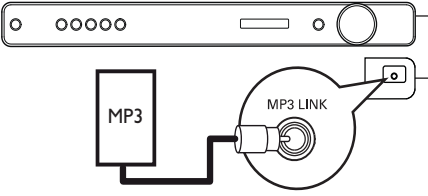


- 1 3,5 mm stereo ses kablosunu (birlikte verilmez) Dijital Alıcı üzerindeki **MP3 LINK** jakı ile taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' jakına bağlayın.
- 2 'MP3 LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı başlatın.
 - Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcısındaki **STOP** düğmesine basın.

Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcıda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

Radyodan oynatma

FM anteninini Dijital Alıcıya bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM75 Ω** jakına bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

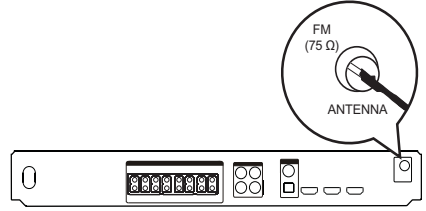

İpucu

- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın (birlikte verilmez).
- Parazitleri engellemek için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

İlk kez ayarlama

Radio modunu ilk kez kullandığınızda, radyo istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS OK' görüntülenir.
- 2 **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır.
 - ↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için **BACK** tuşuna basın.



Not

- Bu Dijital Alıcıya maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.

Radio dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
◀◀/▶▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
▲▼	Radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.
DELETE	Geçerli radyo istasyonunu hafıza listesinden silmek için basılı tutun. Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.



Not

- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun ismi görüntülenir.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** düğmesine 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceden saklanan tüm radyo istasyonları değiştirilir.



Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, radyo anten bağlantısını kontrol edin.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ◀▶ tuşuna basın.
 - ↳ Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar aramayı sürdürür.
 - ↳ Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲▼ tuşuna basın.
- 3 **PROGRAM** tuşuna basın.
 - ↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
 - ↳ Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 4 Saklamak istediğiniz hafıza numarasını seçmek için ◀◀ / ▶▶ (veya **Sayısal düğmeler**) tuşlarına basın.
- 5 Onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

Kapatmak için uyku zamanlayıcısını kullanma

Bu Digital Receiver ürününü belirli bir süre sonra otomatik olarak beklemeye almak için uyku zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.


- 1 Kapanma öncesi geriye sayım süresini seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ '60 > 45 > 30 > 15 > OFF' görüntülenir.
 - Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için 'OFF' (KAPALI) seçeneğini seçin.
 - Eğer zamanlayıcı ayarlanmışsa **SLEEP** tuşuna basarak kalan süreyi görüntüleyin veya arka arkaya basarak yeni bir kapatma süresi ayarlayın.

6 Ses ayarlama

Ses seviyesi kontrolü

- 1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar **MUTE** düğmesine veya **VOL +** düğmesine basın.


Surround ses seçimi



- 1 Diskte kullanılabilir en iyi veya dinlediğiniz müziğe en uygun surround çıkışı seçmek için **SURROUND** düğmesine arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
ÇOK KANALLI 7.1 / ÇOK KANALLI 5.1 SURROUND	Çok kanallı surround çıkışı: DTS (Dijital Sinema Sistemi), Dolby Digital ve Dolby Pro Logic II/IIx.
5 KANAL / 7 KANAL STEREO	Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışını güçlendirir. Parti müziği için ideal
STEREO	Stereo ses.

Çift bas seçme




- 1 Çift bas modunu kapatmak veya açmak için **DOUBLE BASS** düğmesine basın.

Not

- Çift Bas, bas gücü seviyesini değil, bas etkisinin rezonansını yükseltmek için kullanılır. Filmlerin ses efektlerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Önceden ayarlı bir ses efekti seçimi



- 1 Oynattığınız video veya çaldığınız müziğe en uygun ses efektini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Film / Müzik	Açıklama
CONCERT / CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser disklerini izlemek için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Salon müziği dinlemek ve film izlemek için uygun, dengeli bir ses modudur.
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock/pop müzik için ideal.
SPORTS	Net sesler ve canlı spor müsabakası atmosferi ve ayrıca video oyunları için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Not

- Sıkıştırılmış verili stereo mod (örn. MP3) için, otomatik olarak full sound moduna ayarlanır. Bu nedenle, farklı ses modunu seçtiğinizde ses efektlerinden herhangi bir değişiklik olmaz.

7 Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 1000W RMS
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 20 kHz
- Sinyal parazit oranı: > 60 dB (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti
 - AUX 1 ve 2: 400 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5 - 108 MHz
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereo Eşliği: FM 29 dB

Ana ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50Hz
- Güç tüketimi: 120W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 57 x 365 (mm)
- Ağırlık: 3,36 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4 ohm (orta), 8 ohm (Ön/Arka/Surround)
- Hoparlör sürücüleri: tüm ürün serisinde 3"
- Frekans tepkisi: 150 Hz - 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Ön/Arka/Surround: 103 x 203 x 71 (mm)
- Ağırlık
 - Orta: 0,79 kg
 - Ön: 0,54 kg
 - Arka/Surround: 0,44 kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 163 x 363 x 369 (mm)
- Ağırlık: 4,7 kg

8 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Ürünün kullanımı sırasında sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Philips ile iletişim kurarsanız, Digital Receiver ürününüzün seri ve model numaralarını istenecektir. Model numarası ve seri numarası Digital Receiver ürününüzün arkasında veya alt kısmındadır. Bu numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor.

- Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.
- Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun.
- Pilleri doğru şekilde takın.
- Gerekliyorsa yeni pil takın.

Ses

Ses yok.

- Ses veya HDMI kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve **AUDIO SOURCE** veya **HDMI SOURCE** tuşuna basarak doğru giriş kaynağını seçin.

Zayıf radyo alımı.

- Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın.
- Anteni parazite neden olabilecek her türlü donanımdan uzağa yerleştirin.

Set Üstü Kutusundan çıkış yok.

- Tüm Set Üstü Kutuları HDMI alıcı yoluyla çıkışı desteklemez. HDMI çıkış desteği için ilgili üreticiye danışın.

TV ve Dijital Alıcıdan çift ses duyuluyor.

- 'TV AUDIO INPUT' (TV SES GİRİŞİ) eşleştirmesini doğru şekilde yapıp yapmadığınızı kontrol edin, bkz. 'Başlangıç' > 'Philips EasyLink Kullanımı'.
- 'EASYLINK' özelliğini kapatın, bkz. 'Başlangıç' > 'Philips EasyLink Kullanımı'.

9 Sözlük

Ç

Çok Kanallı

Genellikle DVD, her şarkı bir ses alanı oluşturacak biçimde tanımlanır. Çok kanallı, üç veya daha çok kanala sahip ses parçalarının olduğu yapıyı belirtir.

A

Analog ses

Doğrudan ses içeren bir elektrik sinyali. Bir elektrik sinyali olabilen fakat dolaylı bir ses olan dijital ses ile aynı. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir.

D

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve altı adede (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanalı bulunduran bir surround ses sistemidir.

Dolby Digital Pro Logic II

CD'ler ve stereo kodlu video kasetler, video oyunları ve TV yayınları gibi kaynaklardaki çift kanallı sesi beş kanallı (Sol/Orta/Sağ/Sol Surround/Sağ Surround) tam bant genişliğinde (aralık) çalarak genişleten ve böylece surround ses deneyimi sağlayan gelişmiş bir matris kod çözme teknolojisidir.

DTS

Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroniği ürünlerinde ve yazılımlarının içeriğinde 5.1 ve 7.1 kanallı özel dijital ses sağlamak için kullanılan surround ses sistemidir. Dolby Digital tarafından geliştirilmemiştir.

H

HDMI

Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi, sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çok kanallı ses iletebilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamiyle arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

S

Stereo

Sözcük olarak kesintisiz, kaliteli anlamındadır. Genellikle iki kanallı stereoyu belirtir, ancak dijital ses teknolojisindeki gelişmeler çok kanallı stereoyu da devreye sokmuştur.

Surround

Gerçekçi ve üç boyutlu ses alanları oluşturan bir sistemdir. Genellikle dinleyicinin etrafına yerleştirilen birden çok hoparlör ile elde edilir.

