

Radio portatile

Serie **2000**

R2506



Manuale d'uso

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza Avviso	2
2	Radio portatile Introduzione Contenuto della confezione Panoramica della radio-portatile	3 3 3
3	Guida introduttiva Installazione delle batterie Collegare l'alimentazione	4 4
4	Ascolto della radio FM/MW Sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche Regolare il volume Collegamento delle cuffie	5 5 5
5	Informazioni sul prodotto	6
6	Risoluzione dei problemi	6

1 Importante

Sicurezza

- · Leggere queste istruzioni.
- · Leggere tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
 Eseguire l'installazione attenendosi alle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore quali ad esempio termosifoni, radiatori, stufe o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o pizzicamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e del punto dove i cavi escono dalla radio portatile.
- Servirsi unicamente degli allegati/accessori indicati dal produttore.
- In caso di temporali o inutilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.
- Per tutti gli interventi di manutenzione consigliamo di rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
- Uso della batteria ATTENZIONE Per evitare perdite della batteria che potrebbero causare lesioni personali, danni materiali o danni alla radio portatile:
 - Installare le batterie correttamente, + e
 attenendosi alle indicazioni sull'unità.
 - Eliminare le batterie quando l'unità non viene usata a lungo.
 - La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Questa radio portatile non deve essere esposta a gocciolamenti o schizzi.
- Non posizionare eventuali fonti di pericolo (ad esempio oggetti pieni di liquido o candele accese) sopra alla radio portatile.

Avviso

Le eventuali modifiche o variazioni apportate a questo dispositivo che non siano espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte degli utenti. Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è reperibile sul sito www.philips.com/support.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie che sono soggette alla Direttiva Europea 2013/56/UE che non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata locale per la raccolta di prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Radio portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Introduzione


Con questa radio portatile è possibile

ascolto della radio FM/MW

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti articoli all'interno della confezione:

- Unità principale
- · Cavo di alimentazione
- Guida d'uso rapida
- Foglio di sicurezza
- Garanzia

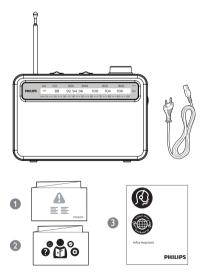

Panoramica della radio-portatile

1) Antenna telescopica

– migliora la ricezione FM.

2 TUNING

 nella modalità FM/MW, esegue la sintonizzazione di precisione di una stazione.

③ Volume / On off

- accende il dispositivo.
- regola il livello del volume.

4 TONE

seleziona la modalità NEWS o MUSIC.

5 0

- Presa delle cuffie da 3.5 mm


6 Selettore di banda

- seleziona la banda di freguenza: FM o MW.

7 Vano batterie

AC IN

- 220-240V 50-60Hz.

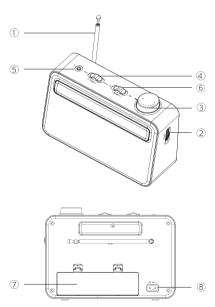

3 Guida introduttiva

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.


Installazione delle batterie



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere le batterie lontane da calore, luce del sole o fuoco. Non smaltire mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, e quindi dovrebbero essere smaltite correttamente.
- Non mescolare tipi di batterie diversi: alcaline e zinco-carbone. Per questo prodotto usare solo batterie dello stesso tipo.

Inserire 2 batterie 1.5V R20/UM1/D (non fornite in dotazione) osservando la corretta polarità (+/-) come indicato.

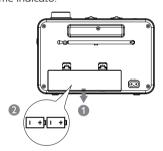

Collegare l'alimentazione

Collegare il cavo Alimentazione CA fornito in dotazione:

- alla presa di alimentazione AC MAINS sull'unità principale.
- · alla presa a parete.




Attenzione

- Rischio di creare danni al prodotto! Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore della radio nortatile
- Rischio di scossa elettrica! Quando viene scollegato il cavo di alimentazione, tirare sempre la presa dalla spina. Non tirare mai il cavo.



Nota

 La targhetta informativa si trova sulla parte inferiore della radio portatile.

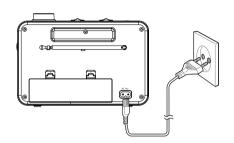

4 Ascolto della radio FM/MW



Nota

- Tenere la radio portatile lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Al fine di garantire una ricezione ottimale, estendere e regolare completamente la posizione FM dell'antenna.

Sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche

- 1 Ruotare il controllo Volume/On off per accendere il dispositivo.
- 2 Impostare il selettore di banda su FM o MW.
- 3 Selezionare la stazione desiderata usando il controllo di sintonizzazione TUNING.
- 4 Per spegnere la radio, ruotare il controllo Volume/On off su **OFF**.

Regolare il volume

Regolare l'audio servendosi del controllo Volume/On off.

Collegamento delle cuffie

Sarà possibile collegare le cuffie all'attacco delle cuffie.

-> Gli altoparlanti verranno spenti.

5 Informazioni sul prodotto



Nota

 Le informazioni sul prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.

Alimentazione

Tipo di batteria	Formato D (LR20)
Tensione delle batterie	1,5V
Numero di batterie	2
Ingresso CA	220-240V 50-60Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande del	FM 88 - 108 MHz
sintonizzatore	MW 530 - 1600 kHz

Audio

7 tadio		
Impianto audio	Mono	
Controllo del volume	Girevole (analogico)	
Potenza in uscita	300 mW RMS	

Connettività

Uscita Audio/Video	Cuffie
	(3.5mm)

Informazioni generali

Dimensioni (L x H x P)	210 x 149x 67 mm
Peso (Unità principale)	668.4 g

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

• Non rimuovere mai l'alloggiamento del prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non cercare mai di riparare il dispositivo da soli. In caso di problemi durante l'utilizzo di questo dispositivo, verificare i seguenti punti prima di rivolgersi all'assistenza. Qualora il problema persista, consultare la pagina web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle immediate vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Mancanza di alimentazione

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Accertarsi che ci sia corrente nella presa di corrente CA.
- Le batterie potrebbero essere scariche oppure non inserite correttamente.
 - -> Inserire le batterie (nuove) in modo corretto.

Nessun suono

- · Regolare il volume.
- Verificare che le cuffie siano collegate al dispositivo.
 In caso positivo, scollegare le cuffie.

Scarsa ricezione radio

• Estendere completamente l'antenna e regolarne la posizione.



 $2021 \odot MMD$ Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

