



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Imprimé en Chine PDCC-2009

Enregistrez votre produit et obtenez de
l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



Station d'accueil pour baladeur
DC315


Guide de démarrage rapide

- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Utilisation


PHILIPS

FR

Contenu de l'emballage

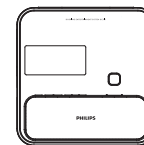

Unité principale



Cordon
d'alimentation +
Adaptateur secteur



Câble MP3 link



Guide de démarrage
rapide




Manuel
d'utilisation

1 Connexion

A Alimentation

- 1 Préparez l'adaptateur secteur.
- 2 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale.
- 3 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

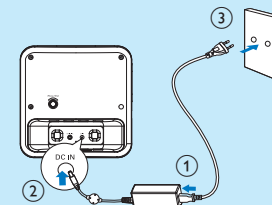

2 Configuration

A Réglage de la date et de l'heure

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 2 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes, l'année, le mois, le jour et le format 12/24 heures.

B Réglage de l'alarme

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ **▲ 1** ou **▲ 2** et les chiffres des heures se mettent à clignoter.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
 - ↳ **▲ 1** ou **▲ 2** et les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- 5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes.
- 6 Répétez les étapes 3-4 pour choisir d'activer l'alarme de semaine ou l'alarme de week-end.
- 7 Répétez les étapes 3-4 pour sélectionner la source du son de l'alarme.
- 8 Répétez les étapes 3-4 pour régler le volume de l'alarme.

Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver le programmeur.
 - ↳ Si le programmeur est activé, **▲ 1** ou **▲ 2** s'affiche.

2 Configuration

- ↳ Si le programmeur est désactivé, **▲ 1** ou **▲ 2** disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

* Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **TUNING +/-** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.


Arrêt de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.
 - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.


3 Utilisation

A Écoute de l'iPod/iPhone

- 1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.

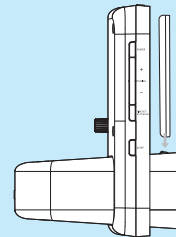

- 2 Tournez le bouton de réglage pour accueillir l'iPod/iPhone.

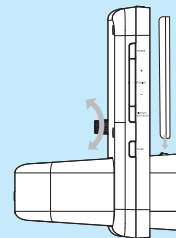

3 Utilisation

- 3 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
 - ↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀◀▶▶**.
 - Pour effectuer une recherche en cours de lecture, maintenez **◀◀▶▶**, enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

B Programmation et écoute des stations de radio

- 1 En mode tuner, maintenez la touche **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
 - ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
 - ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description détaillée des fonctions et fonctionnalités.