


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
[Www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PET 7432

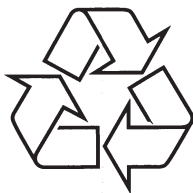

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	4
Ohutus	4
Märkus.....	6
2 Teie kaasaskantav DVD-mängija	7
Sissejuhatus	7
Mis kuulub varustusse?	8
Ülevaade peaseadmest.....	8
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	10
Teise ekraani ülevaade	12
3 Alustamine	12
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	13
Autos kasutamine	13
Kodus kasutamine	16
4 Mängija kasutamine	17
Sisse lülitamine.....	17
Ekraanimenüü keele valimine	17
Plaatide taasesitamine	18
Taasesitamise valikud	18
5 Seadistamine	19
Peaseadme seadistamine.....	19
Teise ekraani seadistamine.....	20
6 Informatsioon toote kohta	20
7 Probleemide lahendamine	21

Ohutus

1. Lugege seda kasutusjuhendit.
2. Hoidke see kasutusjuhend alles.
3. Pöörake kõikidele hoiatustele tähelepanu.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage seadet ainult puhta riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhenditele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate nagu radiaatorid, soojapuhurid, pliidid ega teiste seadmete, mis toodavad soojust (nt. võimendid), lähedale.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult lisavarustust, mis on tootja poolt määratletud.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe pistikupesast välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tööjõule. Parandamist on vaja siis, kui seadet on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneerinud normaalselt, või seade on maha kukkunud.
14. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
15. Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nt. vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
16. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma järgides keskkonna eeskirju. Et saada informatsiooni toote hävitamise ja ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge kohalike võimudega või vaadake Electronic Industries Alliance kodulehekülge: www.eiae.org.



**Hoiatus**

- Ärge kunagi eemaldage seadme ümbrist.
- Ärge määri ühtegi osa selles seadmes.
- Ärge asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, tulest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake seadme laserkiirt.
- Veenduge, et Teil on lihtne pääseda voolujuhtme, pistiku juurde ning et Teil on lihtne eemaldada seadet vooluringist.

Kuulamisohutus**Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:**

- Kõrvklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogunud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätkes sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma müra.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

**Hoiatus**

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage mängija ümbrist.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid juhendeid järgides, siis registreerige oma toode ja otsige abi Philipsi koduleheküljelt www.philips.com/welcome.

Vool puudub

- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus või sigaretisüütajas on vool.

Heli puudub

- Kontrollige, et AV kaabel oleks korralikult ühendatud.

Pilt on moonutatud

- Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskelt äärte suunas.
- Kontrollige, kas plaadi videoväljund formaat sobib televiisori omaga.
- Muutke oma videoväljund formaati, et see sobiks Teie televiisori või programmiga.
- LCD ekraan on toodetud kasutades täppistehnoloogiat. Sellele vaatamata võite näha väikeseid musti punkte ja/või heledaid punkte (punane, sinine, roheline), mis tekivad pidevalt LCD ekraanile. See on normaalne nähtus ja ei ole defekt.

Plaati ei ole võimalik taasesitada

- Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad ülespoole.
- Puhastage plaat. Kasutage puhast, pehmet, puuvillakiududeta riiet, et pühkida plaadi keskelt äärte suunas.
- Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Veenduge, et kaugjuhtimispuuldi ja DVD-mängija vahel ei oleks takistusi.
- Suunake kaugjuhtimispuult DVD-mängija kaugsensorile.
- Asendage patareid uutega.
- Antud funktsioon ei tööta selle plaadi puhul. Vaadake plaadi juhendeid.

DVD-mängija tundub soe

- Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne.

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Mõõdud	
- Peaseade	200 x 155 x 39 mm
- Teine ekraan	200 x 154 x 21 mm
Kaal	
- Peaseade	0.7 kg
- Teine ekraan	0.4 kg
Vooluvarustus	Sisend: 100–240V 50/60Hz 0.3A Väljund: DC 9V 1A
Voolu tarbimine	9 W
Töötemperatuur	0 – 45°C
Laseri lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	NTSC
Sageduse vastuvõtt	20Hz – 20KHz ±1dB
Müra tase signaalis	≥ 80 dB
Heli moonutus + müra	≤ -80 (1KHz)
Kanalite lahutuvus	≥ 80 dB
Dünaamiline vahemik	≥ 80 dB
Audio väljund (analoog heli)	Väljunditase: 2V ±10%
Laadimise takistus	10 KΩ
Video väljund	Väljunditase: 1Vp – p ±20%
Laadimise takistus	75 Ω

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtlikku olukorda ja on seadusevastane mitmetes riikides.



Märkus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Märkus

Kõik muudatused, mida antud seadmega tehakse ilma Philips Consumer Electronics'i nõusolekuta, võivad tühistada kasutaja õigused selle toote kasutamiseks.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadio interferentsi nõuetega.

Toode on vastavuses järgnevate direktiivide ja juhendite nõuetega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Viige oma seade alati professionaali juurde, et eemaldada sisse ehitatud aku.

Loata koopiategemine kopeerimiskaitse all olevatest materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

 **Olge vastutustundlik**
Austage autoriõiguseid

Salvestised ja taasesitamine võivad nõuda sellega nõusolekut. Vaadake autoriõiguste seadust 1956 ja Esitaja kaitse seadust 1958 kuni 1972.

"DivX, DivX" Certified ja vastavaid logosid ja kaubamärke võib kasutada ainult litsentsi alusel.

Selle mängijaga on kaasas järgnev märgistus:



ESIMESE KLASSI
LASERTOODE

Märkus

- * [DivX Subtitle] jaoks on 3 valikut.
- Latin (Ladina): albaania, bretooni, katalaani, taani, hollandi, inglise, fääri, soome, prantsuse, keldi, saksa, islandi, iiri, itaalia, norra, portugali, hispaania ja rootsi keel.
- Central Europe (Kesk-Euroopa): albaania, horvaadi, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovaki, sloveenia ja serbia keel.
- Turkish (Türgi): albaania, taani, hollandi, inglise, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi keel.

Teise ekraani seadistamine

Teil on võimalik seadistada ka teiste ekraani.

- Teise ekraani helitugevuse kohandamiseks vajutage ekraanil klahvile **VOL +/-**.
- Teise ekraani heleduse kohandamiseks vajutage ekraanil klahvile **BRIGHTNESS +/-**.

5 SEADISTAMINE

Kasutage valikut **SETTING** (seadistamine), et seadistada DVD-mängija oma meele järgi ja maksimeerida taasesitamise naudingut.

1. Vajutage **SETTING**.

↳ Kuvatakse seadistamise menüü.

2. Kasutage klahve **▲▼**, et teha valik, ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **▶II/OK**.

[--General Setup Page--] (üldine)

[OSD Language]	Ekraanimenüü keele valimine.
[Screen Saver]	Ekraanisäästja aktiveerimine/deaktiveerimine.
[Resume]	Valik, kas alustada taasesitamist samast kohast, kust see enne pooleli jäi.
[Angle Mark]	Kaameranurga valikud.

[--Display Setup Page--] (ekraan)

[Brightness]	Ekraani heleduse kohandamine.
[Contrast]	Ekraani kontrastsuse kohandamine.
[Screen Display]	Ekraani laiuse ja kõrguse suhte valimine.

[--Battery Life Setup Page--] (aku eluiga)

[LCD Backlight]	Ekraani taustavalguse kohandamine vastavalt päevavalgusele.
-----------------	---

[--Preference Page--] (eelistused)

[Audio]	Helikeele valimine.
[DVD Subtitle]	DVD subtiitrite keele valimine.
[DVD Subtitle]*	DivX subtiitrite keele valimine.
[Disc Menu]	Plaadimenüü keele valimine.
[Parental]	Lapsevanemaluku taseme valimine.
[Password]	Salasõna muutmine (vaikimisi on see 3308).
[DivX VOD]	DivX registreerimise koodi saamine.
[Default]	Tehase seadete taastamine.

3. Vajutage klahvile **◀◀**, et liikuda eelmisesse menüüsse.

4. Vajutage väljumiseks klahvile **SETTING**.

2. TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

Palju õnne ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Täielikult Philipsi poolt pakutavast teenusest naudingut saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Teie kaasaskantav DVD-mängija esitab üldise DVD Video standardiga vastavuses olevaid digitaalseid videoplaate. See võimaldab Teil nautida tõelise kinopildi kvaliteediga täispikkuses filme ning stereo- või multikanali heli (sõltuvalt Teie taasesituse seadistusest ning DVD-plaadist).

DVD-Video unikaalsed omadused nagu taustaheli, subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade (sõltuvalt DVD-plaadist) valik on kõik seadmel olemas.

Veelgi enam, lapselukk võimaldab Teil kontrollida, milliseid plaate Teie lapsed saavad vaadata. Teie seadet on ekraanimenüü (OSD), DVD-mängija displei ning kaugjuhtimispuldi kombineerimisel imelihtne kasutada.

Teil on võimalik selle DVD-mängijaga taasesitada järgnevaid plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW):

- DVD video plaat
- Video CD plaat
- Audio CD plaat
- MP3 CD plaat
- CD plaat JPEG failidega


Mis kuulub varustusse?

Esmalt kontrollige ning identifitseerige paki sisu nagu alljärgnevalt toodud:

- Peaseade x 1
- Teine ekraan x 1
- AC vooladapter, DSA-9W-09 F (DVE) või AY4132 (Philips)
- Kaugjuhtimispult
- Auto adapter x 1
- AV kaabel x 2
- Autoklamber
- Reisikott x 1
- Stereo kõrvaklapid x 2
- Kasutusjuhend x 1
- Kiire alustamise juhend x 1

... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

Ülevaade peaseadmest

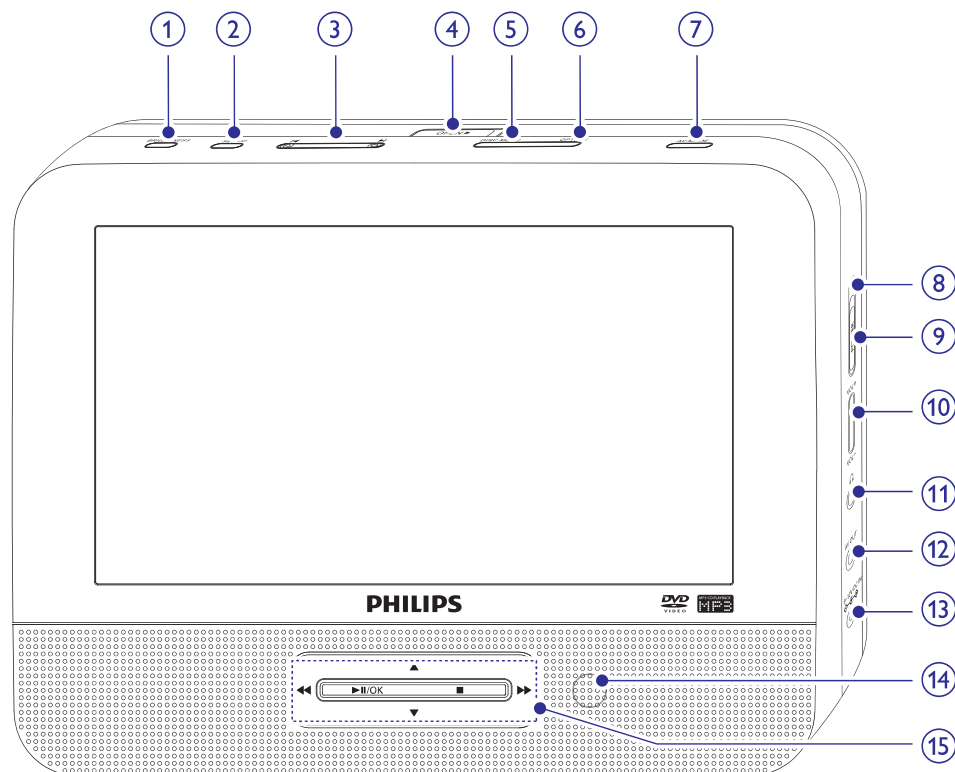

1. BRIGHTNESS

- Ekraani heleduse kohandamine.

2. SETUP

- Seadistamise menüüsse sisenemine või väljumine.

3. ◀/▶

- Eelmise/järgmise peatüki/loo või pealkirja juurde liikumine

4. OPEN

- Plaadisahltli avamine.

... MÄNGIJA KASUTAMINE

- Eelmise/järgmise valiku tegemiseks vajutage klahvile ◀ või ▶.
- Video/audio taasesitamise ajal otsimiseks vajutage üks või mitu korda klahvi ◀◀ või ▶▶.

Taasesitamise valikud

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **OPTION**, et valida taasesitamise valikute vahel.

DVD puhul:

- **[Audio]**
- **[Subtitle]** (subtiitrid)
- **[Repeat]** (kordamine)
- **[Time Disp.]** (aja kuvamine)

VCD puhul:

- **[Audio]**
- **[Repeat]** (kordamine)
- **[Time Disp.]** (aja kuvamine)

Audio plaatide puhul:

- **[Repeat One]** (ühe kordamine)
- **[Repeat Folder]** (kausta kordamine)
- **[Repeat Off]** (kordamine välja lülitatud)

2. Järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Sisse lülitamine

1. Lülitage peaseade **POWER** klahvi abil sisse.
 - ↳ Vooluindikaator süttib.
 - ↳ Teise ekraani sisse lülitamiseks, lülitage teisel ekraanil olev **OFF/OFF** nupp asendisse **ON** (sees).

Ekraanimenüü keele valimine

Teil on võimalik valida ekraanil kuvamiseks erinevate keelte vahel.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 - ↳ Ilmub seadistamise menüü.



2. Valige [--General Setup Page--] (üldine) > [OSD Language] (ekraanimenüü keel).
3. Valiku tegemiseks vajutage klahvile ►.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile ►II/OK.
5. Vajutage väljumiseks **SETUP**.

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage peaseadmeh klahvile **OPEN**.
2. Sisestage plaat kirjadega pool üles.
3. Vajutage CD sahtel kinni.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Vastupidisel juhul vajutage klahvile ►II/OK.
 - Kui kuvatakse menüü, tehke valik ja taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile ►II/OK.
 - Taasesitamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile ►II/OK. Vajutage samale klahvile uuesti, kui soovite taasesitamist jätkata.
 - Taasesitamise peatamiseks vajutage kaks korda klahvile **STOP** ■.

5. DISC MENU

- DVD puhul: plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.
- VCD puhul: PBC (taasesitamise kontroll) režiimi sisse või välja lülitamine.
- VCD versioon 2.0 või SVCD, millel on PBC režiim sisse lülitatud: menüüsse naasmine.

6. OPTION

- Käsiloleva tegevuse või valiku seadetes sisenemine.

7. AV MODE

- Esipaneeli ekraani välja lülitamine kui DVD-mängija on televisoriga ühendatud.

8. Laadimisindikaator/vooluindikaator

9. POWER

- DVD-mängija sisse või välja lülitamine.

10. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

11.

- Kõrvaklappide pesa.

12. AV OUT

- Audio/video väljundpesa.

13. DC IN

- Vooluvarustuse pesa.

14. IR

- Kaugjuhtimispuldi sensor.

15. ▲, ▼, ◀, ▶

- Menüüdes liikumine.



- Erinevatel kiirustel tagasi/edasi otsing.




- Sisendi või valiku kinnitamine.

- Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine.



- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

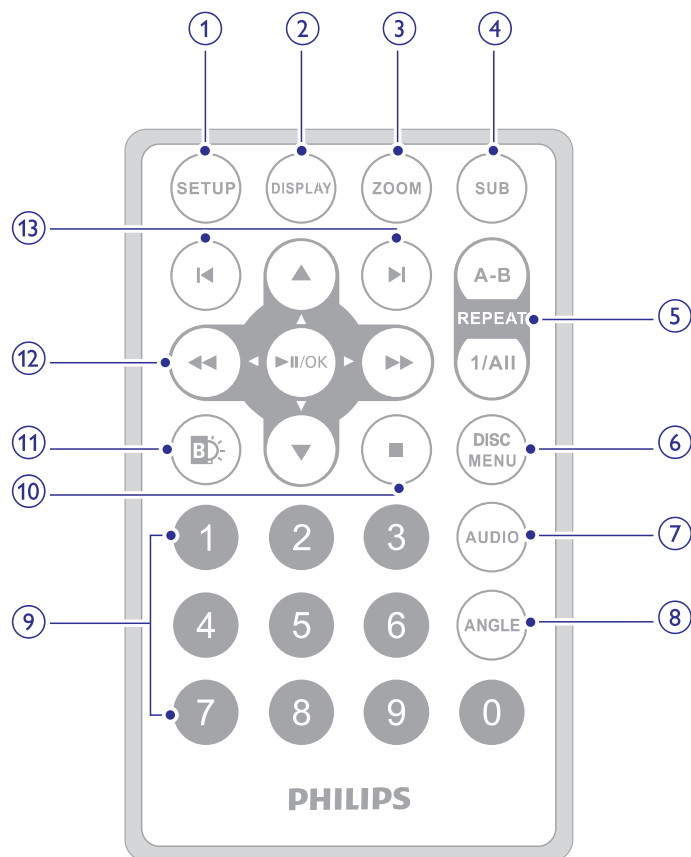

1. SETUP

- Seadistamise menüüsse sisenemine või väljumine.

2. DISPLAY

- Taasesitamise informatsiooni kuvamine.

3. ZOOM

- Pildi suurendamine ja suurenduse vähendamine.

4. SUB

- DVD subtiitrite keele valimine.

5. A-B REPEAT

- Lõigu valimine, mida hakatakse korduvalt taasesitada.


Lisaseadmete ühendamine



Hoiatus

- Lülitage seade enne lisaseadmete ühendamist välja.

DVD-mängijat on võimalik ühendada televiisori või võimendiga, et nautida DVD plaate või karaoket. Sobitage AV kaabli värvid pesadega (AV kaabel televiisoriga ühendamiseks ei kuulu varustusse): sisestage kollane kaabel kollasesse pessa ning punane/valge kaabel punasesse/valgesse pessa.

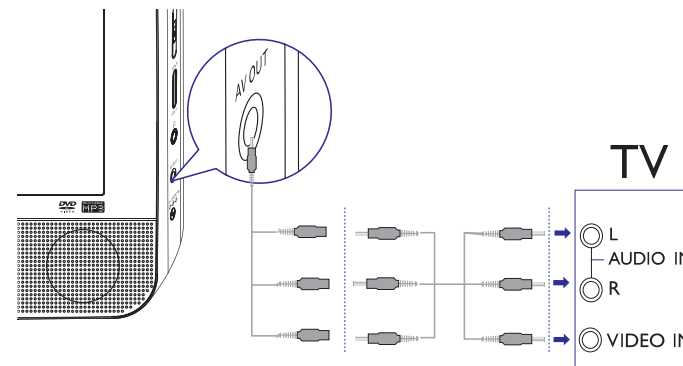

Nõuanne


- Energia säästmiseks vajutage klahvile **AV MODE**, et lülitada esipaneeli ekraan välja.

Kodus kasutamine



Hoiatus

- Oht on toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi pinge kattub pingega, mis on prinditud mängija alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.

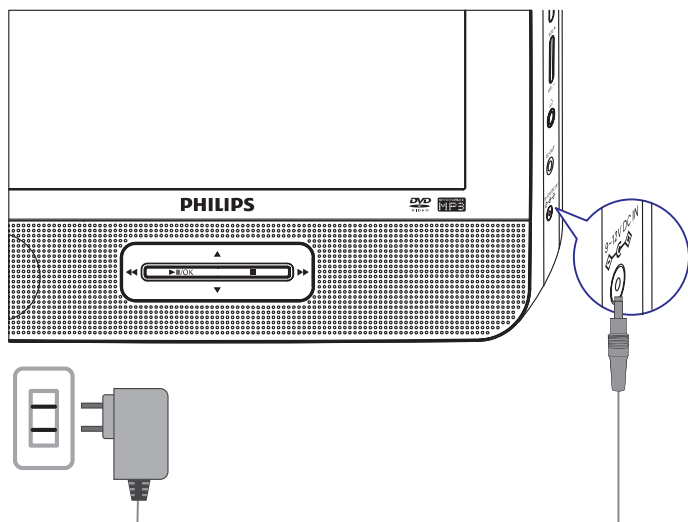

1. Ühendage AC kaabel:

- peaseadme DC IN pesaga.
- voolupistikuga.
- Laadimisindikaator süttib. Aku laadimine võtab umbes 4,5 tundi aega.
- Kui aku on täis, laadimisindikaator kustub.

REPEAT 1/ALL

- Peatüki/loo/pealkirja kordamine.

6. DISC MENU

- DVD puhul: plaadimenüüsse sisenemine või väljumine.
- VCD puhul: PBC (taasesitamise kontroll) režiimi sisse või välja lülitamine.
- VCD versioon 2.0 või SVCD, millel on PBC režiim sisse lülitatud: menüüsse naasmine.

7. AUDIO

- DVD puhul: audio keele valimine.
- VCD puhul: audio režiimi valimine.

8. ANGLE

- Teise DVD plaadi kaameranurga valimine.

9. 0-9

- Numbriklahvid.

10. ■

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.

11. BD

- Ekraani taustavalguse heleduse kohandamine.

12. ▲, ▼, ◀, ▶

- Menüüdes liikumine.



- Erinevatel kiirustel tagasi/edasi otsing.
- Pildi keeramine vastu päeva / päripäeva.



- Sisendi või valiku kinnitamine.


- Plaadi taasesitamise alustamine, ajutine peatamine või taastamine.

13. ◀, ▶

- Eelmise või järgmise pealkirja/peatüki/loo juurde liikumine.

... TEIE KAASASKANTAV DVD-MÄNGIJA

Teise ekraani ülevaade

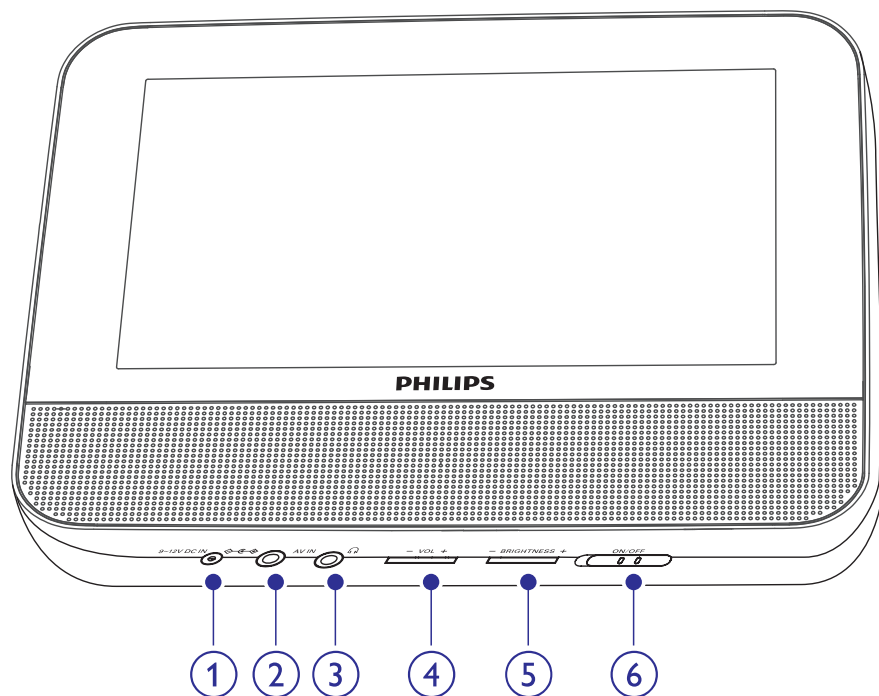

1. DC IN

- Vooluvarustuse pesa.

2. AV IN

- Audio/video sisendpesa.

3.

- Kõrvaklappide pesa.

4. VOL +/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

5. BRIGHTNESS +/-

- Ekraani heleduse kohandamine.

6. OFF/ON

- Teise ekraani sisse/välja lülitamine.


... ALUSTAMINE

Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus


- Oht on toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi pinge kattub pingega, mis on prinditud mängija alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.

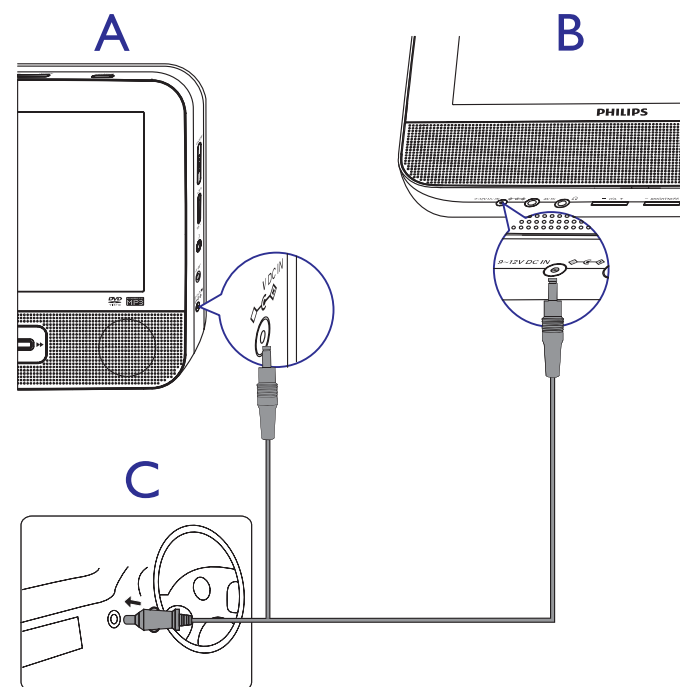

A: peaseade, B: teine ekraan, C: auto sigaretisüütaja

1. Ühendage AC kaabli kaksikotsa üks ots peaseadme **DC IN** pesaga
2. Ühendage AC kaabli kaksikotsa teine ots teise ekraani **DC IN** pesaga.
3. Ühendage kaabli üksikots auto sigaretisüütajaga.

Teise ekraani ühendamine

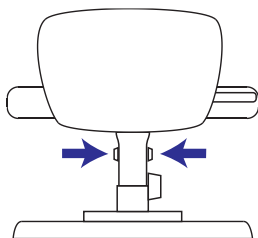


! Hoiatus

- Lülitage DVD-mängija enne välja, kui ühendate teise ekraani.

A: peaseade, B: teine ekraan

1. Ühendage varustusega kaasas olev AV kaabel:

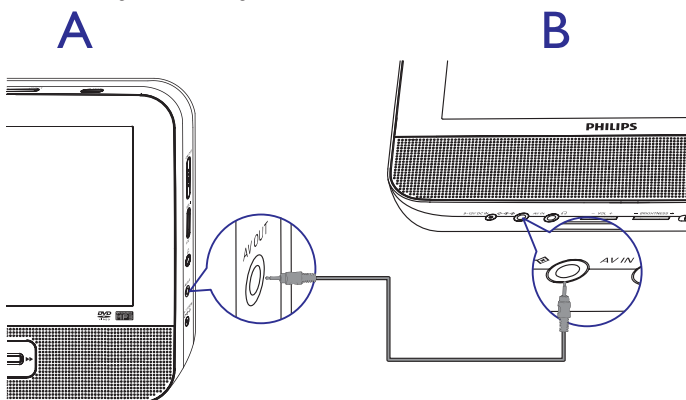

- peaseadme AV OUT pesaga.
- teise ekraani AV IN pesaga.

! Hoiatus

- Kasutage seadme nuppe ainult nii nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.
- Järgige antud kasutusjuhendis olevaid juhiseid samas järjekorras.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt mudeli- ja seerianumbrit. Leidke üles mängija mudeli- ja seerianumbrid, mis asuvad mängija all või tagapaneelil. Kirjutage need numbrid siia:

Mudelinumber: _____

Seerianumber: _____

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

! Hoiatus


- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareid korraga.
- Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.
- Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset käsitlemist. Vaadake aadressi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Esmakordsel kasutamisel:

- Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patareid.

Patareide sisestamine:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 1 CR2025 patarei õige polaarsusega (+/-).
- Sulgege patareisahtel.

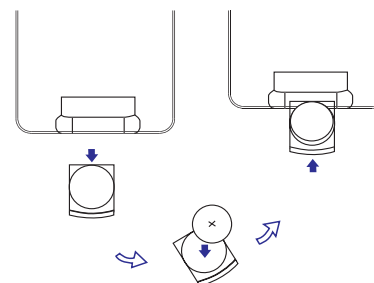

Autos kasutamine


Ettevalmistus



Hoiatus


- Eemaldage paigaldamistarvikud ja DVD-mängija auto istme küljest kui Te ei kasuta DVD-mängijat.

Selleks, et DVD-mängijat autos kasutada, kinnitage peaseade ja teine ekraan esiistmete peatugede külge.

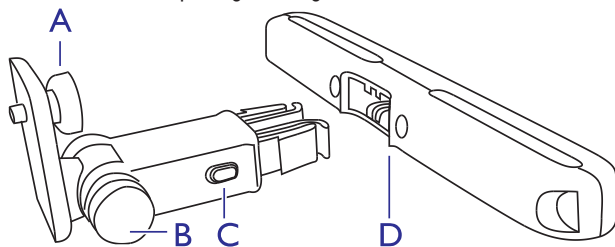

- A. DVD-mängija kinnitamise keerdnupp
- B. Vaatenurga muutmise keerdnupp
- C. Kinniti vabastusnupp
- D. Peatoele paigaldamise klamber

- Kinnitage peatoele paigaldamise klamber esimese istme peatoe külge.

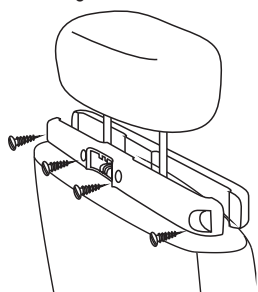


- 1) Asetage klamber peatoe torude peale.
 - 2) Kinnitage klamber tugevalt kruvidega peatoe torude külge.
- Kinnitage DVD-mängija klamber DVD-mängija külge.




Märkus

- Klambris on kolm auku. Kasutage, millist soovite.

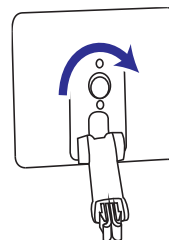


- Suunake klambri kruvi DVD-mängija taga asuvasse auku.
 - Kruvige klamber DVD-mängija külge.
- Paigaldage DVD-mängija peatoe külge.
 - Kinnitage DVD-mängija klamber peatoe klambriga.

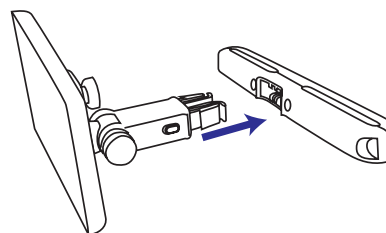

- Kohandage vaatamisnurka.

- 1) Keerake keerdnupp lahti.

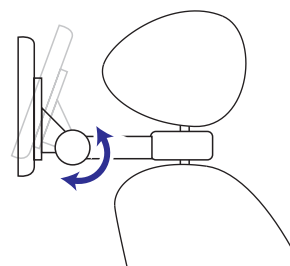

- 2) Kohandage vaatamisnurka vastavalt soovile.
 - 3) Keerake keerdnupp tugevalt kinni.
- Vajutage kinniti vabastusnupule, et eemaldada DVD-mängija peatoe küljest.
 - Teise ekraani kinnitamiseks korrake eelnevaid samme.