

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

DCM3260

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Bezpečnosť	2
Význam týchto bezpečnostných symbolov	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
Bezpečné počúvanie	3
2 Váš hudobný mikrosystém	4
Úvod	4
Obsah balenia	4
Hlavná jednotka - prehľad	4
Dialkové ovládanie - prehľad	5
3 Pred použitím	7
Pripojenie antény FM	7
Pripojenie napájania	7
Vloženie batérie do diaľkového ovládania	7
4 Úvodné pokyny	8
Zapnutie	8
Nastavenie hodín	8
Výber zdroja	9
Nastavenie jasu displeja LCD	9
5 Prehrávanie z pevného média	10
Prehrávanie disku	10
Prehrávanie z úložného zariadenia USB	10
Ovládanie prehrávania	11
Programovanie skladieb	11
6 Používanie doku	12
Kompatibilné modely zariadení iPod/iPhone/iPad	12
Počúvanie hudby prostredníctvom doku	12
Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad	13
Vyberanie zariadenia iPod/iPhone/iPad	13
7 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	14
Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM	14
Automatické programovanie rozhlasových staníc	14
Ručné programovanie rozhlasových staníc	14
Naladenie predvoľby rozhlasovej stanice	15
Zobrazenie informácií RDS	15
8 Nastavenie zvuku	16
Výber prednastaveného zvukového efektu	16
Nastavenie úrovne hlasitosti	16
Stlmenie zvuku	16
9 Ďalšie funkcie	17
Použitie časovača budíka	17
Použitie časovača automatického vypnutia	17
Počúvanie z externého zariadenia	18
Počúvanie cez slúchadlá	18
Nabíjanie zariadenia USB	18
10 Informácie o výrobku	19
Technické údaje	19
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	20
Podporované formáty MP3 diskov	20
Údržba	20
11 Riešenie problémov	21
12 Upozornenie	23
Súlad so smernicami	23
Starostlivosť o životné prostredie	23
Poznámka k obchodnej známke	24
Autorské práva	24

1 Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať tento hudobný mikrosystém, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ označuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť tento prístroj vystavený pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy.

Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním produktu sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.

- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.
- Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody, slnečného svetla ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu líča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečka na disk.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením

do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie.
- Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Vyberte batériu, ak je vybitá alebo ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Bezpečné počúvanie



Pri počúvaní nastavte primeranú úroveň hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové

rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.


2 Váš hudobný mikrosystém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.


Ak sa rozhodnete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Č. modelu. _____

Sériové č. _____

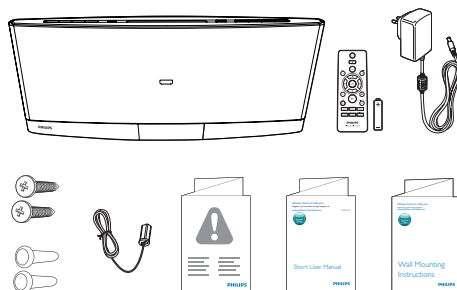

Hlavná jednotka - prehľad

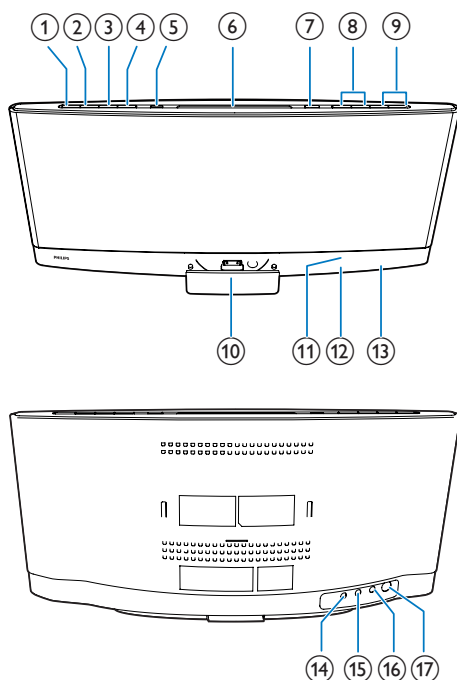

Úvod

Tento produkt vám umožňuje:

- počúvať zvukový obsah z diskov, zariadení USB, zariadení iPod/iPhone/iPad a ďalších externých zariadení a
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hudobný mikrosystém
- Diaľkové ovládanie (s jednou batériou typu AAA)
- Sieťový napájací adaptér
- Súprava na montáž na stenu (2 hmoždinky a 2 skrutky)
- Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- Bezpečnostný hárok
- Stručný návod na používanie
- Pokyny pre montáž na stenu

1

- Zapnutie produktu.
- Prepnutie produktu do pohotovostného režimu Eco Power alebo bežného pohotovostného režimu.

② SOURCE

- Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte zdroj.

③ ►||

- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

④ ■

- Zastavenie prehrávania hudby.
- Prístup k zoznamu zariadenia iPod/iPhone vloženého v doku.

⑤

- Pripojenie kompatibilného úložného zariadenia USB na prehrávanie hudby.
- Pripojenie kompatibilného zariadenia USB na nabíjanie.

⑥ Priechnik na disk

⑦ ▲

- Stlačením vysuniete disk z priečinka na disk.

⑧ ◀◀/▶▶

- Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Stlačením a podržaním tlačidla môžete vyhľadávať v rámci skladby.
- Naladenie rozhlasovej stanice.

⑨ VOL+/VOL-

- Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.

⑩ Dok pre zariadenie iPod/iPhone/iPad

- Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu iPod/iPhone/iPad.

⑪ Infračervený snímač

- Prijíma infračervené signály z diaľkového ovládania.

⑫ Indikátor

- Keď je zariadenie v pohotovostnom režime Eco Power, indikátor svetí načerveno.

⑬ Displej LCD

⑭ DC IN

- Pripojenie k sieťovému napájacímu adaptéru.

⑮

- Pripojenie slúchadiel s 3,5 mm konektorom.


⑯ AUDIO IN

- Pripojenie k zásuvke zvukového výstupu (zvyčajne zásuvka na slúchadlá) na externom zariadení.

⑰ FM ANT

- Pripojenie k anténe FM.

Diaľkové ovládanie - prehľad

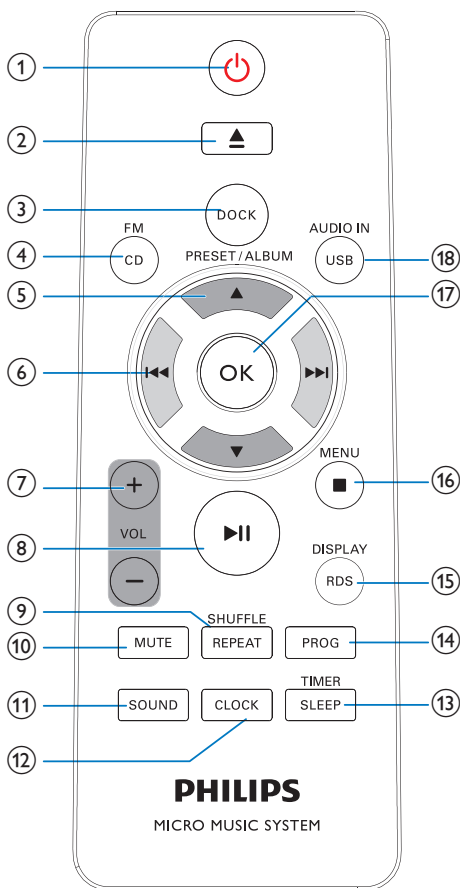


- ① 
 - Zapnutie produktu.
 - Prepnutie produktu do pohotovostného režimu Eco Power alebo bežného pohotovostného režimu.
- ② 
 - Vysunutie disku.
- ③ **DOCK**
 - Pripojenie kompatibilného zariadenia iPod/iPhone/iPad na prehrávanie hudby.
- ④ **FM/ CD**
 - Prepnutie zdroja na rádioprijímač FM alebo na disk vložený v priečinku na disk.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
 - Navigácia v zozname skladieb zariadenia iPod/iPhone.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
 - Stlačením a podržaním tlačidla môžete vyhľadávať v rámci skladby.
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
- ⑦ **+VOL -**
 - Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.
- ⑧ **▶▶**
 - Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑨ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Výber režimu prehrávania.
- ⑩ **MUTE**
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑪ **SOUND**
 - Výber prednastaveného zvukového efektu.
- ⑫ **CLOCK**
 - V bežnom pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla spustíte nastavenie hodín.
 - V pracovnom režime stlačením tlačidla zobrazíte hodiny.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
 - Nastavenie časovača budíka.
 - Nastavenie časovača vypnutia.
- ⑭ **PROG**
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Programovanie skladieb, ktoré sú uložené na disku alebo v úložnom zariadení USB.
- ⑮ **DISPLAY/RDS**
 - Stlačením tlačidla v pracovnom režime môžete prechádzať dostupné informácie.
 - V normálnom pohotovostnom režime stlačením a podržaním nastavíte jas displeja LCD.
- ⑯ **■ /MENU**
 - Zastavenie prehrávania hudby.
 - Prístup do zoznamu skladieb zariadenia iPod/iPhone.
- ⑰ **OK**
 - Potvrdenie aktuálnej možnosti.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
 - Prepnutie zdroja na úložné zariadenie USB alebo audio vstup, ktorý je prenášaný cez zásuvku **AUDIO IN**.

3 Pred použitím

Prípojenie antény FM

Poznámka

- Pre optimálny príjem anténu úplne vytiahnite a nastavte jej polohu, alebo pripojte vonkajšiu anténu.
- Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového vysielania v pásme AM (modulácia amplitúdy).

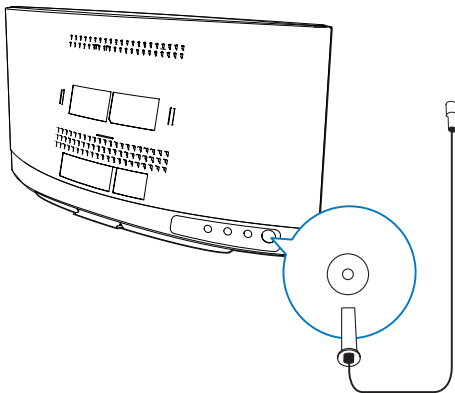


K zariadeniu pripojte anténu FM.

Prípojenie napájania

Poznámka


- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

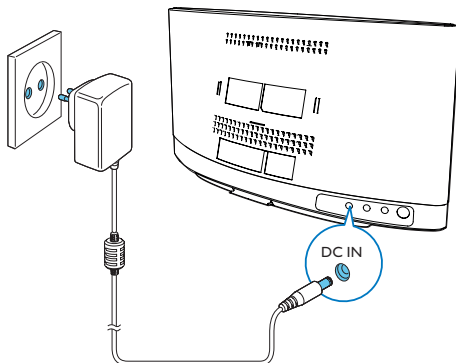

Zapojte sieťový napájací adaptér AC do

- zásuvky **DC IN** na zadnom paneli a
 - zdroja napájania.
- bliká.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania

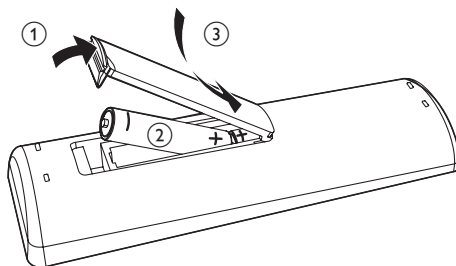

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte jednu batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

4 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

- ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepínanie režimov

Automatické prepínanie režimov:

- Po 15 minútach nečinnosti sa tento produkt automaticky prepne do pohotovostného režimu.
 - ↳ Zobrazia sa hodiny.
 - ↳ Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji bliká .
- Po 15 minútach v bežnom pohotovostnom režime sa tento produkt automaticky prepne do pohotovostného režimu Eco Power.
 - ↳ Po displeji prejde hlásenie **ECOPOWER** a potom obrazovka LCD zhasne.
 - ↳ Indikátor LED vedľa displeja LCD svieti načerveno.

Manuálne prepínanie režimov:

- Stlačením a podržaním tlačidla  prepnete toto zariadenie
 - z prevádzkového režimu alebo bežného pohotovostného režimu do úsporného pohotovostného režimu Eco Power alebo

- z úsporného pohotovostného režimu Eco Power do bežného pohotovostného režimu.
- Stlačením tlačidla  prepínate toto zariadenie
 - medzi prevádzkovým režimom a bežným pohotovostným režimom alebo
 - z úsporného pohotovostného režimu Eco Power do prevádzkového režimu.

Nastavenie hodín



Poznámka

- Ak počas nastavovania nevykonáte do 90 sekúnd žiadnu akciu, zariadenie ukončí nastavenie hodín bez toho, aby uložilo predchádzajúce operácie.

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** aktivujete režim nastavenia hodín.
 - ↳ Zobrazí sa **24H** alebo **12H**.
- 2 Stlačením tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀/▶▶** vyberte **24H** alebo **12H** a potom stlačte **CLOCK**.
 - **24H**: 24-hodinový formát času
 - **12H**: 12-hodinový formát času
 - ↳ Začnú blikat' číslice hodín.
- 3 Stlačením tlačidla **+VOL** -alebo **◀◀/▶▶** nastavte hodinu a stlačte tlačidlo **CLOCK**.
 - ↳ Začnú blikat' číslice minút.
- 4 Stlačením tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀/▶▶** nastavte minúty a stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- 5 Stlačením tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀/▶▶** vyberte **SYNC ON** alebo **SYNC OFF** a potom stlačte **CLOCK**.
 - **SYNC ON**: Keď naladíte stanicu s RDS, ktorá prenáša časové signály, produkt automaticky synchronizuje čas svojich hodín s danou stanicou RDS.
 - **SYNC OFF**: Nesynchronizovať hodiny automaticky.
 - ↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Výber zdroja

Na zariadení opakovaným stláčaním tlačidla

SOURCE vyberte zdroj.

- **POD / PHONE / PAD**: zoznam skladieb na pripojenom zariadení iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN**: zvukový vstup cez zásuvku **AUDIO IN**
- **DISC**: disk v priečinku na disk
- **USB**: súbory .mp3 uložené na pripojenom úložnom zariadení USB
- **TUNER**: rádioprijímač FM

Zdroj môžete vybrať aj stlačením tlačidiel na výber zdroja na diaľkovom ovládaní.

- **FM/CD**: rádioprijímač FM alebo disk vložený v priečinku na disk
- **DOCK**: zoznam skladieb na pripojenom zariadení iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN/USB**: zvukový vstup cez zásuvku **AUDIO IN** alebo súbory .mp3 uložené na pripojenom úložnom zariadení USB

Nastavenie jasu displeja LCD


- 1 V bežnom pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **DISPLAY**, kým sa nezobrazia **0 1**, **0 2** alebo **0 3**.
- 2 Stlačením **VOL +/-** alebo **▲ / ▼** vyberte **0 1**, **0 2** alebo **0 3**.

5 Prehrávanie z pevného média

Prehrávanie disku

Poznámka

- Uistite sa, že disk obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

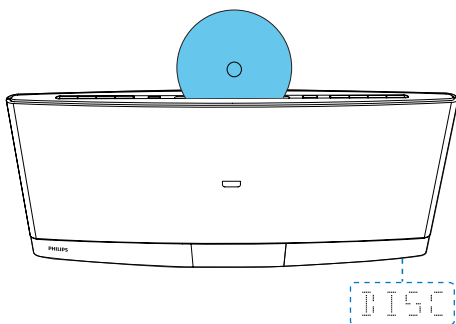

- 1 Stlačením tlačidla **CD** alebo **SOURCE** prepnete zdroj na **DISC**.
- 2 Do priečinka vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať k vám.
 - ➔ Prehrávanie sa spustí automaticky o niekoľko sekúnd.
 - ➔ Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením tlačidla **▶II**.

Prehrávanie z úložného zariadenia USB


Toto zariadenie dokáže prehrávať súbory .mp3, ktoré sú skopírované na kompatibilné úložné zariadenie USB.

- Zariadenie typu Flash
- Čítačka pamäťových kariet

- HDD: pevný disk (Tento produkt dokáže rozpoznať iba prenosné pevné disky s najvyšším prúdom napájania cez rozhranie USB nižším ako 500 mA.)

Poznámka

- Spoločnosť Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými úložnými zariadeniami USB.
- Súborový systém NTFS (New Technology File System) nie je podporovaný.

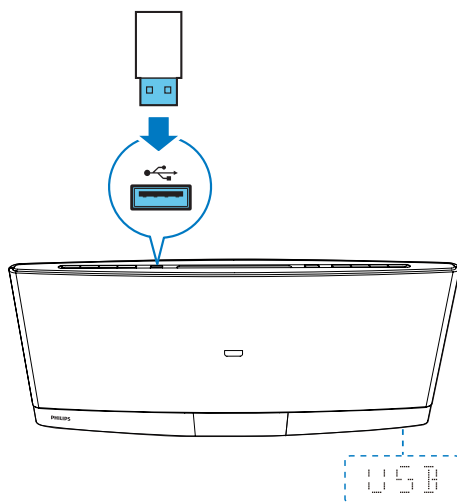

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k zásuvke .
- 2 Stlačením tlačidla **USB** alebo **SOURCE** prepnete zdroj na **USB**.
 - ➔ Prehrávanie sa spustí automaticky.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,

- 1 Stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte súbor.
- 3 Stlačením tlačidla **▶II** spustíte prehrávanie.

Ovládanie prehrávania

Pri ovládaní prehrávania sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

Tlačidlá	Funkcie
▶	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
◀◀ / ▶▶	Stlačením a podržaním pretočíte skladbu dozadu alebo spustíte rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.
▲ / ▼	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci album v prípade, že existuje viac albumov.
REPEAT/SHUFFLE	Výber dostupného režimu prehrávania. • REP ONE: opakované prehrávanie aktuálnej skladby • REP ALL: opakované prehrávanie všetkých skladieb • REP ALL: opakované prehrávanie aktuálneho priečinka • SHUF ON: náhodné prehrávanie skladieb • Ak chcete spustiť prehrávanie skladieb v danom poradí, opakovane stláčajte tlačidlo, až kým nezmizne REP a SHUF.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Keď sa neprehráva žiadna skladba, stlačte tlačidlo **PROG**.
 - ↳ Na paneli displeja bliká číslo aktuálnej skladby.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo skladby.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla ▶|| prehráte naprogramované skladby.
 - Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo ■.

6 Používanie doku

Prostredníctvom tohto produktu môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone/iPad.



Poznámka

- Nie je dostupný žiadny zvukový výstup zo zásuvky pre slúchadlá pripojeného zariadenia iPod/iPhone/iPad.


Kompatibilné modely zariadení iPod/iPhone/iPad

Tento produkt podporuje nasledujúce modely zariadení iPod, iPhone a iPad.


- iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. a 7. generácia)
- iPod touch (1., 2., 3., 4. a 5. generácia)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad 4. generácie
- iPad 3. generácie
- iPad 2
- iPad

Počúvanie hudby prostredníctvom doku






- 1 Stlačením tlačidla **DOCK** alebo **SOURCE** prepnete zdroj na **iPOD _ iPHONE _ iPAD**.

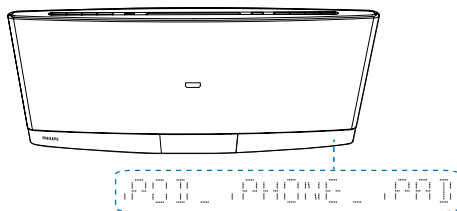


- 2 Vysuňte dok.

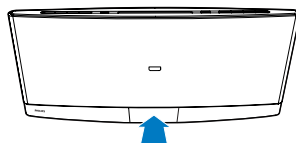


- 3 Otáčajte priečinok doku a vyberte príslušný konektor, ktorý je vhodný pre vaše zariadenie iPod/iPhone/iPad.

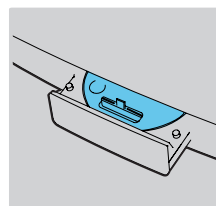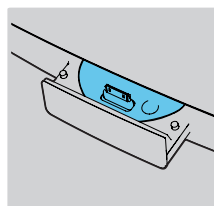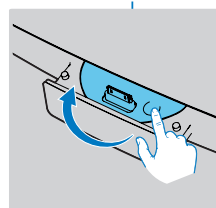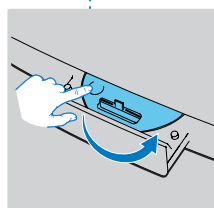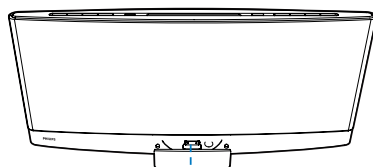

- 4 Pripojte zariadenie iPod/iPhone/iPad do doku.
- ↳ Keď systém rozpozná zariadenie iPod/iPhone/iPad, spustí sa nabíjanie.

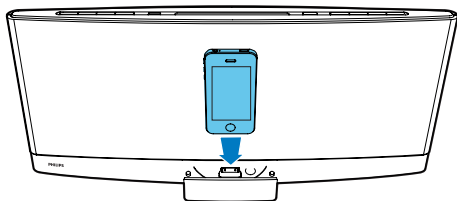

- 5 Spustíte prehrávanie skladby na zariadení iPod/iPhone/iPad.

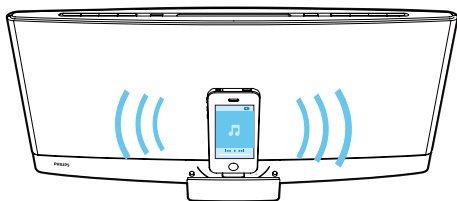

Tlačidlá	Funkcie
▶	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
MENU/■	Prístup do zoznamu skladieb zariadenia iPod/iPhone.
▲/▼	Navigácia v zozname skladieb zariadenia iPod/iPhone.
◀◀/▶▶	Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
	Stlačením a podržaním pretočíte skladbu dozadu alebo spustíte rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad

Keď zariadenie iPod/iPhone/iPad vložíte do doku a systém ho rozpozná, spustí sa nabíjanie.


Vyberanie zariadenia iPod/iPhone/iPad



Poznámka

- Riziko poškodenia doku alebo zariadenia iPod/iPhone/iPad: Počas vyberania zariadenia iPod/iPhone/iPad neotáčajte ani ním netraste.

- 1 Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone/iPad z doku.
- 2 Dok zasuňte zatlačením dovnútra.

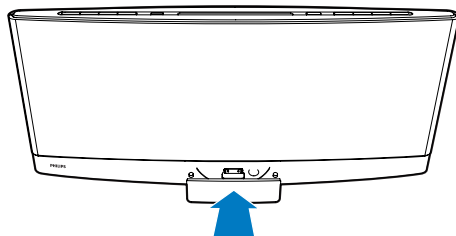


7 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM

Poznámka

- Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli anténu FM.

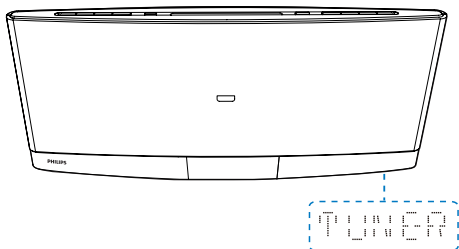

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **FM** alebo **SOURCE** prepnete zdroj na **TUNER**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým sa nezačne meniť frekvencia.
 - ↳ Zariadenie automaticky naladí predchádzajúcu alebo nasledujúcu stanicu so silným príjmom.
 - Ak chcete naladiť stanicu na konkrétnej frekvencii, opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, až kým sa nezobrazí jeho frekvencia.

Tip

- V režime FM môžete stláčaním tlačidla **▶▶** prepínať nastavenie zvuku medzi stereofónnym a monofónnym režimom.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

Stlačte a podržte tlačidlo **PROG**, kým sa nezačne meniť frekvencia.

- ↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
- ↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.
- Ak chcete prepísať naprogramovanú rozhlasovú stanicu, na jej poradové číslo uložte inú stanicu.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete programovanie.
 - ↳ Poradové číslo bliká.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** pridáte k rozhlasovej stanici poradové číslo od 1 do 20 a stlačením tlačidla **PROG** výber potvrdíte.
 - ↳ Zobrazí sa predvolené poradové číslo a frekvencia tejto rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 1 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.

Naladenie predvolby rozhlasovej stanice

Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte poradové číslo predvolby rozhlasovej stanice.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Programová služba
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Rádíotextová správa
 - ↳ Čas

8 Nastavenie zvuku

Nasledujúce operácie platia pre všetky podporované médiá.

Výber prednastaveného zvukového efektu

- Opakovaným stláčaním **SOUND** vyberte predvolený zvukový efekt.
 - **BALANCED**, **CLEAR**, **POWERFUL**, **WARM** a **BRIGHT**

Nastavenie úrovne hlasitosti

- Na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo **VOL +/-**.
- Na hlavnej jednotke opakovane stláčajte tlačidlo **VOL+/VOL-**.

Stlmenie zvuku

- Stlačením tlačidla **MUTE** stlmíte alebo obnovíte zvuk.

9 Ďalšie funkcie

Použitie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk, knižnicu zariadenia iPod/iPhone/iPad, rozhlasovú stanicu v pásme FM alebo .mp3 súbory uložené na úložnom zariadení USB.



Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- Ak zvolený zdroj budíka nie je dostupný, produkt sa automaticky prepne do režimu FM.

- 1 V bežnom pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Čas budenia sa zobrazí s blikajúcimi číslicami hodín.
 - ↳ Zobrazí sa položka **TIMER**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀ / ▶▶** nastavte hodiny a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Číslice minút blikajú.
- 3 Stlačením tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀ / ▶▶** nastavte minúty a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Začne blikat' názov zdroja budíka.
- 4 Stlačením tlačidla **+VOL** - alebo **◀◀ / ▶▶** vyberte zdroj budíka.
- 5 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavenie potvrdíte.
 - ↳ Bliká hlásenie **WOL XX** (XX predstavuje úroveň hlasitosti budíka).
- 6 Stlačením tlačidla **+VOL** - upravte úroveň hlasitosti a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.

Vypnutie/opätovné zapnutie časovača budíka

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Ak **TIMER** zmizne, časovač budíka je vypnutý.
- ↳ Ak sa **TIMER** zobrazuje, časovač budíka je zapnutý.

Zastavenie budíka

Keď zvoní budík, zastavíte ho stlačením tlačidla **⏻** alebo **SLEEP/TIMER**.



Poznámka



- Ak budík nezastavíte, bude znieť 30 minút a následne sa zariadenie automaticky prepne do bežného pohotovostného režimu.

Použitie časovača automatického vypnutia

Môžete nastaviť určitú dobu, po uplynutí ktorej sa zariadenie automaticky prepne do bežného pohotovostného režimu.


V prevádzkovom režime opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberte prednastavený časový interval (120, 90, 60, 45, 30 alebo 15 minút).

- ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol **SLEEP**.
- Ak chcete časovač automatického vypnutia deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí položka **SLP OFF**.

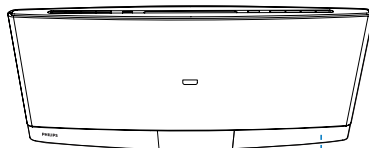

Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

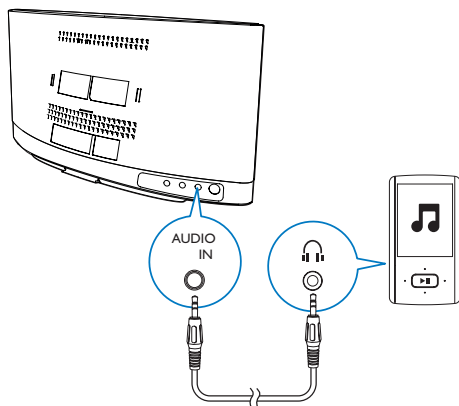

- 1 Stlačením tlačidla **AUDIO IN** alebo **SOURCE** prepnete zdroj na **AUDIO IN**.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup s 3,5 mm zástrčkou na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na zadnom paneli tohto produktu a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

Počúvanie cez slúchadlá

Zapojte slúchadlá do zásuvky  na prednom paneli hlavnej jednotky.



Poznámka

- V prípade, že počúvate zariadenie iPod/iPhone/iPad vložené v doku, zásuvku slúchadiel nie je možné použiť ako výstup zvuku. Počúvajte zvuk cez reproduktory.

Nabíjanie zariadenia USB


Pomocou tohto zariadenia môžete nabíjať zariadenia USB (napríklad smartfón).



Poznámka

- Výstupné napätie cez zásuvku USB je 5 V s výstupným prúdom 0,5 A.
- Spoločnosť Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami USB.

Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu pomocou kábla USB.

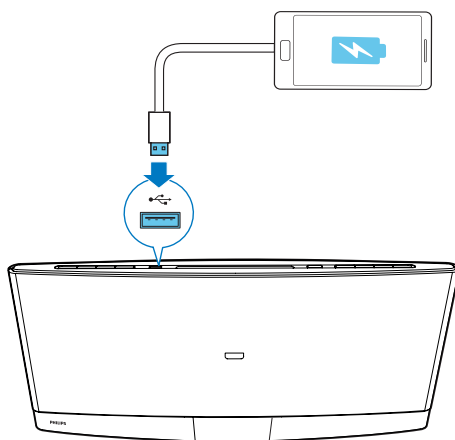

10 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Všeobecné informácie

Sieťový napájací adaptér	Model: AS450-150-AE300/GT-WABU15000300-102 (Philips) Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A Výstup: 15 V = 3,0 A Bezpečnostná norma: EN 60065
Prevádzková spotreba energie	25 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	≤ 0,5 W
USB Direct	Verzia 1.1, 2.0
Max. záťaž výstupu USB	5 V = 500 mA
Rozmery: Hlavná jednotka (Š x V x H)	520 x 223 x 101 mm
Hmotnosť	
– S obalom	4,1 kg
– Hlavná jednotka	2,7 kg

Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	2 x 20 W
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz
Odstup signálu od šumu	≥ 60 dBA
ZVUKOVÝ VSTUP	650 mV RMS 20 kiloohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov, 44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1,5 % (1 kHz)
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	2,5" s úplným rozsahom x 2
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (na používanie s týmto zariadením je potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 – 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 999
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory .mp3 a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet skladieb/súborov: 999 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Podporované bitové rýchlosti: 32 – 320 kbit/s, variabilné bitové rýchlosti

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku s jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistíte ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.



- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadla ani antistatické spreje určené na analógové nosiče.

Čistenie šošovky CD prehrávača

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným komerčne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

11 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátíte na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátíte na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Problém	Riešenie
Žiadne napájanie.	Uistite sa, že sieťový napájací adaptér je správne pripojený.
	Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
	V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti.
Žiadny alebo slabý zvuk.	Nastavte hlasitosť.
	Odpojte slúchadlá.
Zariadenie nereaguje.	Znovu pripojte sieťový adaptér, potom zariadenie opäť zapnite.
	V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti.

Nefunguje diaľkové ovládanie.	Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomoci diaľkového ovládania, nie pomocou tlačidiel na hlavnej jednotke.
	Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou.
	Vložte batériu so správne orientovanou polaritou (podľa symbolov +/–) podľa znázornenia na obrázku.
	Vymeňte batériu.
Nezistil sa žiadny disk.	Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednom paneli hlavnej jednotky.
	Vložte disk.
	Uistite sa, že ste vložili disk obrátený potlačenou stranou smerom nahor.
	Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
Úložné zariadenie USB nie je podporované.	Vymeňte alebo vyčistite disk.
	Uistite sa, že nahrávateľný disk je ukončený a jeho formát je podporovaný.
	Uistite sa, že je úložné zariadenie USB kompatibilné s týmto produktom.
	Skúste iné.
Nie je možné prehrať niektoré súbory na úložnom zariadení USB.	Uistite sa, že formát súborov je podporovaný.
	Uistite sa, že počet súborov neprekračuje maximum.
Rozhlasový príjem je nekvalitný.	Umiestnite produkt ďalej od iných elektrických zariadení.
	Úplne vysuňte anténu.
	Namiesto nej pripojte vonkajšiu anténu FM.

Problém	Riešenie
Časovač nefunguje.	Nastavte správny čas. Aktivujte časovač.
Nastavenia hodín/časovača sa vymazalo.	Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového napájacieho adaptéra AC. Opätovne nastavte hodiny/časovač.

12 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Symbol zariadenia triedy Class II:



Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke



Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA, a ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Autorské práva

2014 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.“

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gibson si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3260_12_UM_V3.0

