

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

SRP5016



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Din universalfjernbetjening	2
	Indledning	2
	Oversigt over universalfjernbetjeningen	2
	Understøttede enheder	3

2	Kom godt i gang	4
	Isæt batterier (medfølger ikke)	4
	Konfigurer universalfjernbetjeningen	4

3	Brug universalfjernbetjeningen	7
	Indlæring	7

4	Meddelelse	8
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	8

5	Service og support	9
	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	9
	Har du brug for hjælp?	9


1 Din universal-fjernbetjening

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome

Indledning

Med universalfjernbetjeningen kan du betjene op til 6 forskellige enheder.

Oversigt over universalfjernbetjeningen

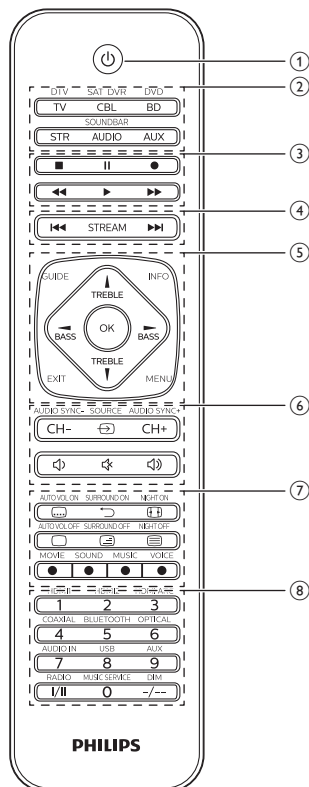

- ① : Tænd/sluk.
- ② Knapper til valg på enheden
- ③ : Stop
 : Pause
 : Optag
 : Afspil
 : Spol hurtigt frem
 : Spol hurtigt tilbage
- ④ **STREAM:** Genvej til Netflix.
 : Næste nummer
 : Forrige nummer
- ⑤ **INFO:** Viser kanaloplysninger på skærmen.
GUIDE: Viser programguiden.

OK: Bekræft dit valg.
EXIT: Forlad menuen.
MENU: Slå menuen til eller fra.
TREBLE/BASS: Vælg den foretrukne lyd.
▲ / ▼ / ◀ / ▶: Op/ned/venstre/højre.

AUDIO	Lydbjælke, hjemmebiograf, lydsystem
AUX	Hjælpeudstyr, mediecenter-pc, andre

- ⑥  : Vælg tilgængelig kildeindgange (antenne, kabel osv.).
CH+/CH-: Gå til næste/forrige kanal.
 : Lydløs
 : Lydstyrke op
 : Lydstyrke ned
- ⑦  : Undertekst
 : Vender tilbage til den tidligere indstillede kanal.
 : Skærmformat
 /  /  : Tekst-TV fra/Tekst-TV blandet/Tekst-TV til.
Rød/grøn/gul/blå: Knapper til styring af baggrundsfølsomhed.
- ⑧ **Talknapper**
I/II: Vælg lydkanal.
-/--: Vælg mellem et- og tocifrede kanalnumre.



Bemærk


- Genvej til streamingtjeneste kan omprogrammeres til en anden tjeneste via læringsfunktionen (se 'Brug universalfjernbetjeningen' på side 7).
- De ekstra funktioner, der er angivet på mærkaten på fjernbetjeningens kabinet, fungerer i **SOUNDBAR**-tilstand.

Understøttede enheder

Enhedsnavn	Beskrivelse
TV	TV, DTV
BD	DVD-afspiller/-optager, Blu-ray-afspiller
CBL/SAT	Kabelboks, satellitmodtager, IPTV, DVR, HDTV-dekoder og TiVo
STR	Streamingenheder, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

2 Kom godt i gang

Isæt batterier (medfølger ikke)

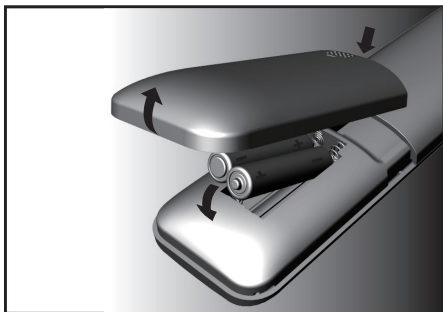

Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.

Bemærk


- Når du udskifter batterierne, bibeholdes alle brugerindstillinger i hukommelsen på universalfjernbetjeningen i 5 minutter.

Konfigurer universalfjernebetjeningen


Du skal først konfigurere universalfjernbetjeningen, før du kan betjene dine enheder.

Manuel registrering


1 Tænd enheden.

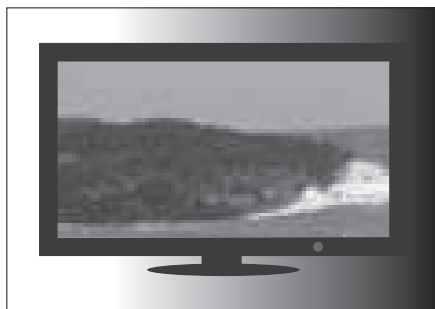


2 Tryk på enhedens valgknap (f.eks. TV), og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde lysdiode tænder.

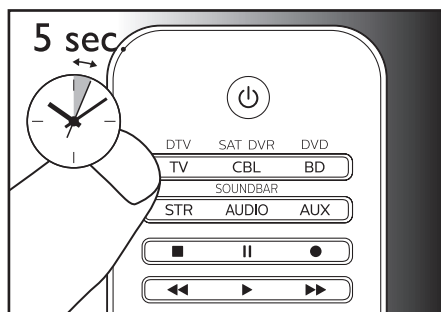


3 Søg den 5-cifrede kode til dit mærke i kodelisten. Koderne er anført efter enhedstype og brandnavn. Den mest populære kode er anført først.

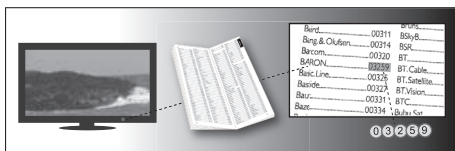

- 4 Indtast den første 5-cifrede kode ved hjælp af talknapperne.

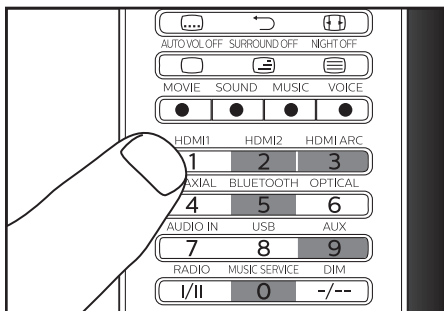

- 5 Hvis lyset slukker, gemmes en gyldig kode. Hvis ikke, blinker lampen én gang og forbliver tændt, indtil koden indtastes igen.

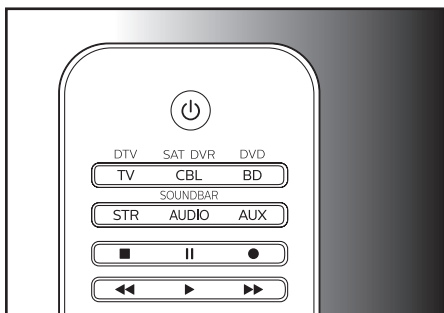


- 6 Betjen enheden med universalfjernbetjeningen. Hvis enheden reagerer korrekt, betyder det, at du har indtastet den rigtige kode. Hvis ikke, skal du gentage fra trin 2 og indtaste den anden kode på listen.

Bemærk


- Nogle gange reagerer enheden kun på nogle af knapperne. Hvis det er tilfældet, konfigureres med den næste kode på kodelisten, og forsøg så at betjene enheden igen.
- Du kan også reparere de knapper, der ikke fungerer ordentligt, ved hjælp af læringsfunktionen (se 'Brug universalfjernbetjeningen' på side 7).
- Hver enkelt enhedsknap kan bruges til at konfigurere en enhed. Du kan f.eks. konfigurere et TV med enhedsknappen BD.

Auto-registrering

- 1 Tænd enheden.

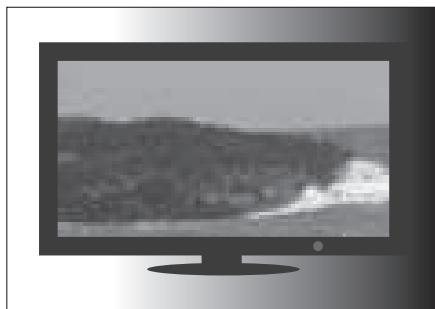


- 2 Tryk på enhedens valgknap (f.eks. TV), og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde lysdiode tænder.

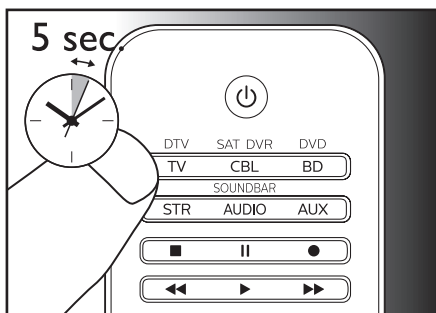

- 3 Peg på enheden med universalfjernbetjeningen. Tryk derefter


på , og slip den for at begynde at søge efter koden til dit brand. Et andet infrarødt signal sendes hvert 2. sekund, mens universalfjernbetjeningen søger; og angives med et rødt blink.

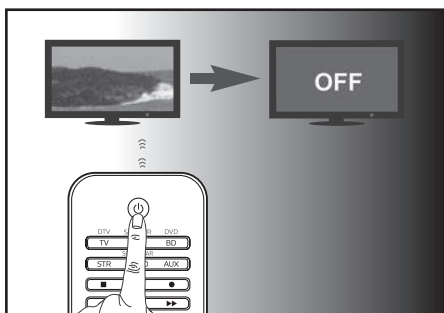

Bemærk

- Automatisk registrering kan fortrydes ved endnu en gang at trykke på  og slippe den under den automatiske registreringsproces. Dette afhjælper situationen, hvis du gik glip af muligheden for at trykke på **OK** inden for 2 sekunder. Kontroller, at enheden først tændes igen.
- Gentag den samme procedure for at konfigurere andre enheder.
- Nogle gange reagerer enheden kun på nogle af knapperne. Hvis det er tilfældet, konfigureres med den næste kode på kodelisten, og forsøg så at betjene enheden igen.
- Du kan også reparere de knapper, der ikke fungerer ordentligt, ved hjælp af læringsfunktionen (se 'Brug universalfjernbetjeningen' på side 7).

- 4 Når enheden er slukket, tryk **straks** på **OK**, og slip den for at gemme koden. Den røde LED-indikator slukker.

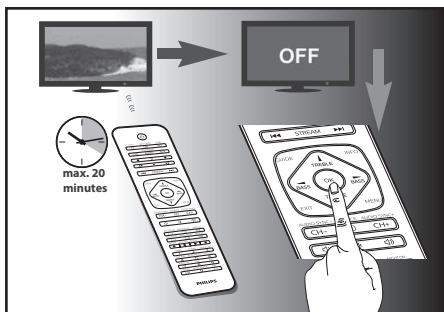

- 5 Betjen enheden med universalfjernbetjeningen. Hvis enheden reagerer korrekt, betyder det, at du har gemt den rigtige kode.

3 Brug universal-fjernbetjeningen

Indlæring

Universalfjernbetjeningen kan modtage og gemme koderne, der sendes af en anden fjernbetjening. Den kan derefter videresende disse koder til styring af en enhed, der forstår dem.

Læringskommandoer

- 1 Tryk på enhedens valgknap (f.eks. TV), og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde lysdiode tænder.
- 2 Indtast læringskoden "9", "9", "9", "0", "0". Den røde lysdiode blinker én gang og forbliver tændt.
- 3 Placer universalfjernbetjeningen og enhedens fjernbetjening på et fladt underlag, så de peger på hinanden i en afstand af 3 til 5 cm.
- 4 Tryk på og slip den ønskede tast på den universalfjernbetjening, du vil have til at lære kommandoen. LED-indikatoren blinker to gange og forbliver tændt.
- 5 Tryk på og hold den ønskede tast på enhedens fjernbetjening nede i et par sekunder.
- 6 Hvis LED-indikatoren blinker én gang og derefter forbliver tændt, er kommandoen lært korrekt. Du kan slippe tasten på enhedens fjernbetjening. Hvis LED-indikatoren blinker seks gange hurtigt, betyder det, at der er en fejl i læringsprocessen. Juster begge fjernbetjeningers placering, og gentag fra trin 4.

- 7 Gentag fra trin 3 for at lære andre tastefunktioner, eller tryk på den samme valgknap på enheden som i trin 1 for at afslutte læringstilstanden, hvorefter LED-indikatoren slukker igen med det samme.



Bemærk

- Hvis der ikke vælges en tast i trin 4 i mere end 8 sekunder, blinker LED-indikatoren to gange, og læringstilstanden afbrydes automatisk.
- Hvis der ikke modtages andre fjernbetjeningssignaler i trin 5 i mere end 15 sekunder, blinker LED-indikatoren seks gange og forbliver tændt. Du er nødt til at vælge den ønskede tast igen på universalfjernbetjeningen for at starte læring fra trin 4.
- Den enkelte funktionstast kan kun indeholde én kommando. Hvis en ny kommando skal læres, erstattes den tidligere kommando automatisk.

Slet lærte kommandoer

Slet alle lærte koder til en bestemt enhed

- 1 Tryk på enhedens valgknap (f.eks. TV), og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde lysdiode tænder.
- 2 Indtast læringskoden "9", "9", "9", "1", "0". Den røde lysdiode blinker én gang og slukker.
↳ Alle enhedens lærte koder slettes.

Slet alle universalfjernbetjeningens lærte koder

- 1 Tryk på enhedens valgknap (f.eks. TV), og hold den nede i 5 sekunder, indtil den røde lysdiode tænder.
- 2 Indtast læringskoden "9", "9", "9", "2", "0". Den røde lysdiode forbliver tændt kortvarigt, blinker to gange og slukker.
↳ Alle universalfjernbetjeningens lærte koder slettes.

4 Meddelelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler; og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet "Isætning af batterier", hvis du vil tage engangsbatterierne ud.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til

det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

5 Service og support

Når du ringer til vores hotline, skal du oplyse SRP5016, så vores operatører kan hjælpe dig med at afgøre, om SRP5016 fungerer korrekt. Du finder vores kontaktoplysninger bagest i denne brugervejledning.

Hvis du ønsker onlinesupport, kan du gå til www.philips.com/support

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Min universalfjernbetjening virker slet ikke.

- Kontroller, om du har konfigureret enheden korrekt med den rigtige kode.
- Kontroller, om du har trykket på den tilsvarende tast på enheden.
- Kontroller, om batterierne sidder ordentligt i. Hvis batteriniveauet er lavt, udskiftes batterierne.
- Kontroller, om enheden er tændt.

Hvis flere enhedskoder er angivet under brandet på min enhed, hvordan vælger jeg så den korrekte enhedskode?

For at finde den korrekte enhedskode skal du afprøve koderne én efter én. Koderne er sorteret efter popularitet, og den mest populære kode er angivet først.

Enheden reagerer kun på nogle af kommandoerne.

Du har angivet en kode, som kun nogle kommandoer fungerer korrekt med, mens andre ikke gør. Prøv andre koder, indtil de fleste taster fungerer korrekt.

Har du brug for hjælp?

Vi anbefaler, at du først læser denne brugervejledning grundigt. Den kan hjælpe dig med at konfigurere universalfjernbetjeningen. Skulle du alligevel have brug for yderligere oplysninger eller have flere spørgsmål til opsætning, anvendelse, garanti osv. vedrørende SRP5016, kan du altid kontakte os.



2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder
forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af
Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er
garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og
benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.

SRP5016_10_DA_UM_V1.0
wk1549

