


PHILIPS

Bezvadu skaļrunis
lietošanai mājās

TAW6205

Lietotāja rokasgrāmata

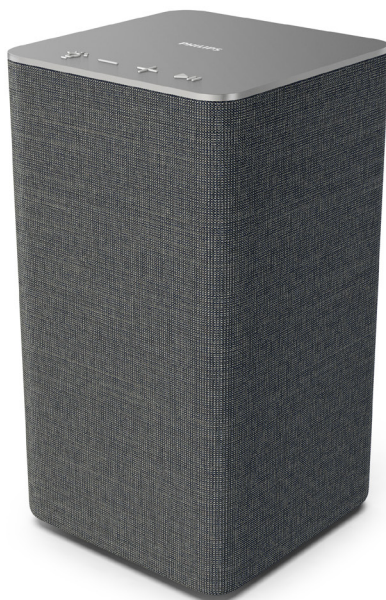

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

8 Traucējummeklēšana	16
9 Paziņojums	18

1 Svarīga informācija	3
Drošība	3
Palīdzība un atbalsts	3
2 Bezvadu skaļrunis	4
Kastes saturs	4
Skaļruņa pārskats	4
3 Lietošanas sākšana	6
Pievienošana barošanas avotam	6
Izlēgšana un izslēgšana	6
4 Pievienošana	7
Savienošana ar Wi-Fi tīklu (bezvadu darbība)	7
5 Apgaismojuma izmantošana	10
Savienošana pārī ar	
Ambilight televizoru	10
Sekošanas mūzikai	10
Noskaņojuma apgaismojuma režīms	11
Spilgtuma noregulēšana	11
LED apgaismojuma izslēgšana	12
Pārskats	12
6 Atskaņošana	13
Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	13
Atskaņošanas vadība	13
Klausīšanās, izmantojot kādu ārēju ierīci	13
Spotify klausīšanās	13
Programmaparatūras jaunināšana	14
7 Produkta specifikācijas	15

1 Svarīga informācija

Drošība

Svarīgi drošības noteikumi

- Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Uz skaļruņa nekas nedrīkst uzpīlēt vai uzšļakstīties.
- Nenovietojiet uz šī skaļruņa neko tādu, kas rada apdraudējumu (piemēram, ar šķidrumu piepildītus traukus vai aizdedzinātas sveces).
- Nodrošiniet, lai apkārt skaļrunim ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Izmantojiet skaļruņus drošā vidē, kurā temperatūra ir robežās no 0 °C līdz 45 °C.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītos stiprinājumus un piederumus.



Bīdīnājums

- Nekad nenonemiet šī skaļruņa korpusu.
- Nekad neieelpojiet nevienu šī skaļruņa daļu.
- Novietojiet šo skaļruni uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nelieciet šo skaļruni uz nekādas citas elektroiekārtas.
- Izmantojiet šo skaļruni tikai telpās. Neturiet šo skaļruni uguns, mitruma un ar šķidrumu piepildītu trauku tuvumā.
- Neturiet šo skaļruni tiešā saules gaismā vai atklātas liesmas vai karstuma avota tuvumā.
- Nomainot bateriju ar nepareiza tipa bateriju, pastāv sprādziena risks.

5G Wi-Fi ierīcēm

Ierīce darbībai 5150–5350 MHz frekvenču joslā ir paredzēta tikai lietošanai telpās, lai samazinātu iespēju, ka var rasties kaitīgi traucējumi kopkanālu mobilo satelītsakaru sistēmām.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Palīdzība un atbalsts

Lai saņemtu visaptverošu atbalstu tiešsaistē, apmeklējiet vietni www.philips.com/support. Tajā var veikt šādas lietas:

- lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu un ātrās darba sākšanas rokasgrāmatu;
- noskatīties video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- atrast atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtīt mums jautājumu pa e-pastu;
- tērēt ar mūsu atbalsta darbinieku.

Izpildiet tīmekļa vietnē dotos norādījumus par valodas izvēli un pēc tam ievadiet produkta numuru.

Jūs varat arī sazināties ar klientu aprūpes centru savā valstī. Pirms tam pierakstiet savas ierīces modeļa numuru un sērijas numuru. Šī informācija ir atrodamā ierīces aizmugurē.

2 Bezvadu skaļrunis


Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support.

Kastes saturs

Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

- Skaļrunis
- Strāvas kabelis
- Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata
- Drošības datu lapa
- Visā pasaulē derīga garantija

Skaļruņa pārskats

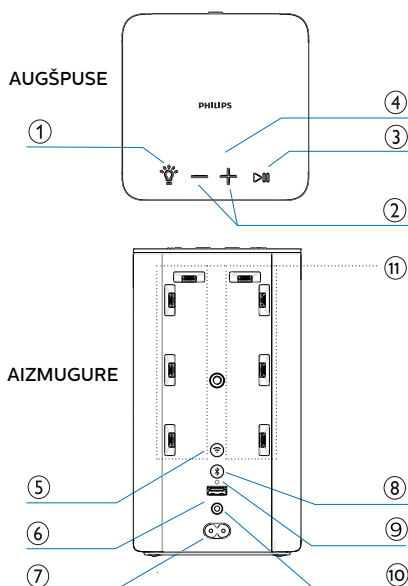

- ① 
- Norādiet stāvokli.
 - Piespiediet un 3 sekundes turiet, lai ielietu savienošanas pāri ar Ambilight televizoru režīmā.
 - Piespiediet, lai izvēlētos LED apgaismojuma režīmu.

- ② 
- Piespiediet, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
 - Vienreiz piespiediet pogu  un , lai palielinātu LED apgaismojuma spilgtumu.
 - Vienreiz piespiediet pogu  un , lai samazinātu LED apgaismojuma spilgtumu.

- ③ 
- Bluetooth/Play-Fi atskaņošana, pauzēšana un atsākšana.
 - Vienreiz piespiediet pogu  un , lai izvēlētos nākamo LED apgaismojuma spilgtumu.

- ④ **Wi-Fi LED indikators (balts)**

LED stāvoklis	Stāvoklis
Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (AP) režīms
Divreiz nomirgo	Wi-Fi Protected Setup (WPS) režīms
Nepārtraukti deg	Pievienots / Savienošana pāri veiksmīga

- ⑤  **Wi-Fi iestatīšanas poga**
- Aktivizē Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
 - Piespiediet un 3 sekundes turiet pogu, lai aktivizētu WPS režīmu.
 - Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu, lai aktivizētu AP režīmu.

- ⑥  **Apkopei**
- USB ligzda tikai skaļruņa programmatūras atjaunināšanai. Bez atskaņošanas funkcijas.

- ⑦  **AC ~ (maiņstrāvas) ligzda**
- Pievienošana barošanas avotam.

⑧



- Piespiediet un turiet, lai aktivizētu savienošanas pārī funkciju vai atvienotu pārī jau pievienoto Bluetooth ierīci.

⑨

○ **RESET (atiestatīšana)**

- Spiediet 5 sekundes ar kādu asu priekšmetu, lai atiestatītu ar rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

⑩

◎ **AUX IN (palīgierīču ieeja)**

- Ārējās audioierīces audio ievades ligzda (3,5 mm).

⑪

Iebūvēta LED gaismas diode

3 Lietošanas sākšana

Pievienošana barošanas avotam

- Skafrunis darbojas ar maiņstrāvu.
- Pievienojiet skaļruņa AC IN ligzdu pie kontaktligzdas (19 V $\approx$ 2,1 A), izmantojot nodrošināto strāvas kabeli.
- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces apakšā vai aizmugurē.

LED stāvoklis	Stāvoklis
20 sekundes griežas apkārt zilā krāsā	Mēģina izveidot savienojumu ar maršrutētāju
Izslēdzas	Wi-Fi savienojums veiksmīgs
Mirgo sarkanā krāsā 5 sekundes	Wi-Fi savienojums neizdevās

Ieslēgšana un izslēgšana

Atvienojiet strāvas kabeli no elektrotīkla kontaktligzdas, lai izslēgtu skaļruni.



Piezīme

- Skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūtes nav veiktas nekādas darbības vai nav atskaņota mūzika.


4 Pievienošana

Savienošana ar Wi-Fi tīklu (bezvadu darbība)


(iOS un Android versijām)

Pievienojot šo ierīci un mobilos tālrunus vai planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunus utt.) vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam, var izmantot DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App skaņas joslas vadībai, klausoties audiofailus.


- 1 Pievienojiet tālruni vai planšetdatoru tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties pievienot bezvadu skaļruni.
- 2 Lejupielādējiet un instalējiet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App tālrunī vai planšetdatorā.

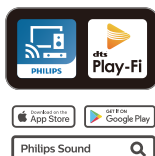


- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un pareizi darbojas.
- 3 Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu  (Wi-Fi), kas atrodas korpusa aizmugurē, lai ierosinātu pievienošanu Wi-Fi tīklam.
↳ Turiet, līdz atskan skaļruņa otrs skaņas signāls un pēc tam atlaidiet pogu.

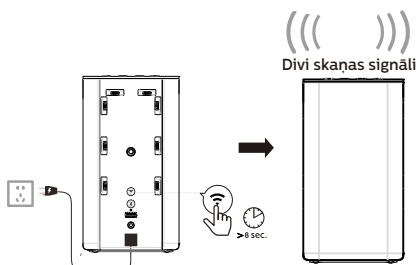

- 4 Pagaidiet, līdz Wi-Fi indikators uz augšējā paneļa vairs ātri nemirgo, bet sāk lēni pulsēt. Lēna pulsēšana norāda, ka skaļrunis pārslēdzas Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

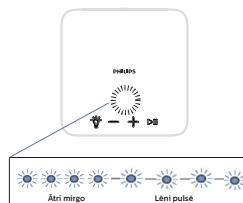

- 5 Palaidiet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App. Izpildiet lietotnē dotos norādījumus, lai pievienotu šo ierīci savam Wi-Fi tīklam.

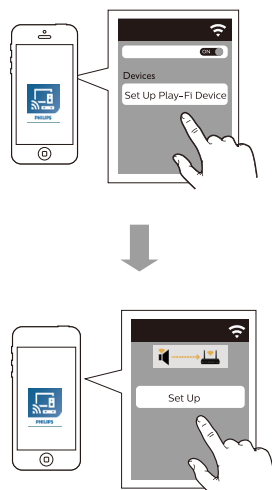

Tikai iOS versijai

iPhone lietotājam Wi-Fi tīklam vajadzētu būt uz laiku pārslēgtam uz Play-Fi ierīces piekļuves punktu (AP, Access Point) un restartēt lietotni Philips Sound APP, lai pabeigtu ierīces Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet veicamās darbības tālāk:


- Atveriet Settings (Iestatījumi).
- Atlasiet Wi-Fi iestatījumu.




- Izvēlieties Play-Fi ierīci Wi-Fi iestatīšanas laikā.
- Atgriezieties lietotnē Philips Sound App, lai turpinātu iestatīšanu.




- 6** Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi indikators uz augšējā paneļa pārtrauc pulsēt un sāk vienmērīgi degt. Pēc šīs ierīces iestatīšanas Wi-Fi tīklā to var vadīt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.

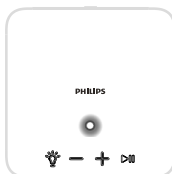

- 7** Pēc savienojuma izveidošanas var mainīt ierīces nosaukumu. Varat izvēlēties no vairākiem nosaukumiem vai arī izveidot pats savu, izvēloties Custom Name saraksta beigās. Ja to neizdarīsiet, tiks izmantots noklusējuma nosaukums.

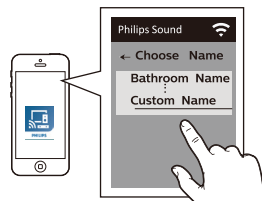

- 8** Pēc savienojuma izveidošanas šī ierīce var veikt programmatūras atjaunināšanu. Pirmajā iestatīšanas reizē atjauniniet uz jaunāko programmatūras versiju. Programmatūras atjaunināšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet no kontaktligzdas skaļruni un izslēdziet ierīci vai atstājiet tīklu.

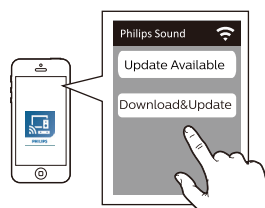

AirPlay iestatīšana

iOS ierīces (iOS 7. versijas vai jaunākas) un skaņas joslas Wi-Fi savienojuma iestatīšanai izmantojiet AirPlay.

- 1 iOS ierīce: Settings > Wi-Fi > mājas tīkla izvēle [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Palaidiet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App. Izpildiet lietotnē dotos norādījumus, lai pievienotu šo ierīci savam Wi-Fi tīklam.
 - ➔ Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi indikators pārtrauc pulsēt un sāk vienmērīgi degt. Pēc šīs ierīces iestatīšanas Wi-Fi tīklā to var vadīt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
 - ➔ Izmantojot šo LIETOTNI mūzikas atskaņošanai, displeja panelī ir redzams uzraksts **PLAY-FI**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas var mainīt ierīces nosaukumu. Varat izvēlēties no vairākiem nosaukumiem vai arī izveidot pats savu, izvēloties Custom Name saraksta beigās. Ja to neizdarīsiet, tiks izmantots noklusējuma nosaukums.
- 4 Pēc savienojuma izveidošanas šī ierīce var veikt programmatūras atjaunināšanu. Pirmajā iestatīšanas reizē atjauniniet uz jaunāko programmatūras versiju. Programmatūras atjaunināšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet no kontaktligzdas skaļruni, neizslēdziet ierīci un neatstājiet tīklu.



Piezīme

- Pēc savienojuma izveidošanas ierīce var veikt programmatūras atjaunināšanu. Atjaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Neveicot atjaunināšanu, dažas ierīces funkcijas var nebūt pieejamas.
- Kad pirmā iestatīšanas reize neizdodas, turiet 8 sekundes piespiestu Wi-Fi pogu uz skaļruņa, līdz atskan otrs skaņas signāls un Wi-Fi indikators sak lēni pulsēt. Atlietstatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un vēlreiz sāciet iestatīšanu.
- Ja vēlaties pāriet no viena tīkla uz citu, jums vēlreiz jāiestata savienojums. Turiet 8 sekundes piespiestu Wi-Fi pogu  (Wi-Fi) uz skaļruņa, lai atlietstatītu Wi-Fi savienojumu.

WPS režīms

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS, Wi-Fi Protected Setup), var iestatīt savienojumu, neievadot paroli.

- 1 Piespiediet un 4 sekundes turiet Wi-Fi pogu. Atskanēs skaņas signāls un Wi-Fi indikators sāks dubulti mirgot.
- 2 Piespiediet WPS pogu  uz maršrutētāja. Šī poga parasti ir norādīta ar šo WPS logotipu. 
- 3 Izpildiet norādījumus DTS Play-Fi nodrošinātajā lietotnē Philips Sound App, lai sāktu savienošanu pāri.




Piezīme

- WPS nav standarta funkcija visiem maršrutētājiem. Ja maršrutētājam nav WPS, tad izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Vienreiz piespiediet pogu  (Wi-Fi), ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī notiks automātiska iziešana pēc 2 minūtēm.

5 Apgaismojuma izmantošana

Jūs varat iestatīt skaļruņa iebūvēto LED apgaismojumu sekot krāsai Philips Ambilight televizorā. Jūs varat arī iestatīt kādas noteiktas krāsas rādīšanu vai izslēgt apgaismojumu.

Atkārtoti piespiediet pogu  uz skaļruņa, lai ieslēgtu apgaismojuma režīmu: 1. Ambilight izmantošana; 2. Noskaņojuma apgaismojums; 3. Izslēgts.

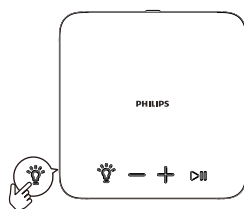

Savienošana pārī ar Ambilight televizoru

Iestatiet skaļruņus sekot Ambilight televizora krāsām. Skaļrunis izmantos televizora ekrānā redzamo Ambilight efektu.

Šis skaļrunis darbojas ar šādām Philips Ambilight televizoru sērijām:


Reģions/Gads	2019. gada sērijas	2020. gada sērijas
Eiropa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Āzijas Klusa Okeāna reģions	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Piezīme

- Savienošanas pārī taimauts notiek pēc 2 minūtēm.

- 1 Pirms iestatīšanas sākšanas pārliecinieties, vai skaļrunis un televizors ir pievienoti vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- 2 Ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Ambilight televizora savienošanas pārī iestatīšana ir jāveic televizorā.
- 3 Aktivizējiet konfigurāciju, kā parādīts Ambilight televizorā:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Izpildiet televizorā redzamos norādījumus par iestatīšanu. Jums būs ilgi jāpiespiež pogā  uz skaļruņa, lai atvērtu savienošanas pārī ar Ambilight televizoru režīmu.

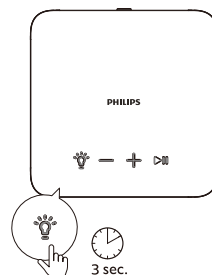

- 5 Kad skaļrunis ir gatavs savienošanai pārī, LED gaismas diodes mirgo dzeltenā krāsā.
- 6 Kad skaļrunis ir savienots pārī ar Ambilight televizoru, LED apgaismojums uz skaļruņa seko Ambilight televizoram.

Sekošana mūzikai


Ja nav pievienots Ambilight televizors vai televizors ir atvienots, LED apgaismojums uz skaļruņa mūzikas atskaņošanas laikā automātiski pārslēdzas uz sekošanas mūzikai režīmu.

Jūs varat izvēlēties vienu no veidiem, kā sekot skaņas dinamikai.


- 1 Lai iestatītu LED apgaismojumu, piespiediet pogu  uz skaļruņa, ieslēdzot 1. režīmu “Ambilight izmantošana”.
- 2 Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš iestatītajām krāsām. Lai iestatītu krāsu, piespiediet  un  un izvēlieties krāsu.

Pieejamie sekošanas mūzikai funkcijas apgaismojuma veidi ir šādi:

- Silti balts – statiskā krāsa pēc noklusējuma
- Karsta lava – sarkanās krāsas variācijas
- Dzelme – zilās krāsas variācijas
- Zaļā daba – zaļās krāsas variācijas
- Apelsīns – oranžās krāsas variācijas
- Citrons – dzeltenās krāsas variācijas
- Lavanda – gaiši violetās krāsas variācijas

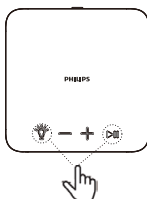

- Zaļā daba – statiska zaļa krāsa
- Apelsīns – statiska oranža krāsa
- Citrons – statiska dzeltena krāsa
- Lavanda – statiska gaiši violeta krāsa

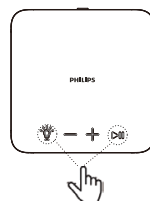


Piezīme

- Turiet barošanas avotu pievienotu noskaņojuma apgaismojuma režīmā. Noskaņojuma apgaismojuma režīmā tiks vai Bluetooth savienojums nav nepieciešams.


Spilgtuma regulēšana

Iestatiet LED apgaismojuma spilgtuma līmeni.

- Vienreiz piespiediet pogu  un , lai palielinātu LED apgaismojuma spilgtumu.

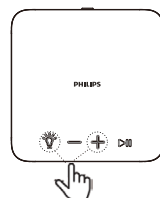

- Vienreiz piespiediet pogu  un , lai samazinātu LED apgaismojuma spilgtumu.

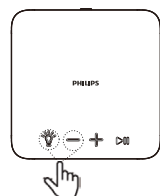

Noskaņojuma apgaismojuma režīms

Skaļruņa noskaņojuma apgaismojuma režīmā (atpūtas režīmā) var ieslēgt LED apgaismojumu (statisku apgaismojumu), ieslēdzot vai neieslēdzot audio atskaņošanu. Šādi jūs varat izgaismot telpu ar LED apgaismojumu.

- 1 Lai iestatītu LED apgaismojumu, piespiediet pogu  uz skaļruņa, ieslēdzot 2. režīmu “Noskaņojuma apgaismojums”.
- 2 Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš iestatītajām krāsām. Lai iestatītu krāsu, piespiediet pogu  un  un izvēlieties krāsu.

Pieejamie noskaņojuma apgaismojuma veidi ir šādi:

- Silti balts – statiskā krāsa pēc noklusējuma
- Karsta lava – statiska sarkana krāsa
- Dzelme – statiska zila krāsa

LED apgaismojuma izslēgšana

Lai izslēgtu LED apgaismojumu, piespiediet pogu  uz skaļruņa, izslēdzot 3. režīmu.

Pārskats

	Režīms	Ambilight televizors	LED stāvoklis	Darbība
1	Sekošana Ambilight televizoram	Savienots pārī	Mainās atbilstoši Ambilight televizora krāsai.	Piespiediet un 3 sekundes turiet, lai ieietu savienošanas pārī režīmā.
	Sekošana mūzikai	Nav savienots pārī	Mainās kopā ar atskaņotās mūzikas ritmu.	- Piespiediet pogu  un , lai izvēlētos krāsu. - Piespiediet pogu  un , lai palielinātu/samazinātu spilgtumu.
2	Noskaņojuma apgaismojums (atpūtas režīms)		Statiska krāsa	
3	Izsl.		Izsl.	

6 Atskaņošana

Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Izmantojot šo skaļruni, var klausīties audio no Bluetooth ierīces.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
- Maksimālais attālums, kurā var savienot pāri skaļruni un Bluetooth ierīci, ir 20 metri (66 pēdas).
- Neatrodieties tuvu citām elektroniskajām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

- 1 Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu , lai atvērtu savienošanas pārī ar Bluetooth režīmu.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un atrodi un izvēlieties **“Play-Fi Device (XXXXXX)-BT”**, lai sāktu savienošanu.
- 3 Izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku Bluetooth ierīcē.

LED indikators	Apraksts
Lēni mirgo zilā krāsā	• Gatavs savienošanai pārī • Notiek atkārtota pievienošana pie pēdējās pievienotās ierīces
Vienmērīgi deg zilā krāsā	Savienojums izveidots

Piezīme

- Lai atvienotu ierīci, piespiediet un 2 sekundes turiet pogu , līdz sāc ātri mirgot zils LED indikators.
- Skaļrunis pēc ieslēgšanas vienmēr automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo veiksmīgi pievienoto ierīci.
- Lai notīrītu savienošanas pārī informāciju, piespiediet un 2 sekundes turiet pogu , līdz 3 reizes lēni nomirgo zils LED indikators.


Atskaņošanas vadība

Mūzikas atskaņošanas laikā:

 piespiediet, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu;

 noregulējiet skaļumu

Klausīšanās, izmantojot kādu ārēju ierīci

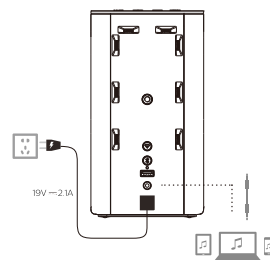

Pievienojiet MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audiofailus vai mūziku.

Nepieciešamie piederumi

- MP3 atskaņotājs
- 3,5 mm stereofonisks audio kabelis

- 1 Ar 3,5 mm stereofonisko audio kabeli pievienojiet MP3 atskaņotāju pie šīs ierīces **AUDIO IN** savienotāja.
- 2 Piespiediet pogas uz MP3 atskaņotāja, izvēloties un atskaņojot audiofailus vai mūziku.

Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā tālvadības pulti Spotify lietošanai.

Atveriet vietni spotify.com/connect, lai iemācītos, kā rīkoties.

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu vislabākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet ierīci uz visjaunāko programmaparatūras versiju.

1. opcija

Atjauniniet programmaparatūru lietotnē Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune).

Galvenā vadības bloka un DSP programmaparatūru var atjaunināt uz jaunāko versiju, izmantojot DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App. Atveriet izvēlni **Settings** un izvēlieties opciju **PS Fine Tune**, lai apskatītu šo iespēju. Ja pieejams atjauninājums, varat piespiest atjaunināšanas ikonu, lai automātiski turpinātu. Pēc šīs ierīces pievienošanas Wi-Fi tīklam tā var saņemt programmaparatūras atjauninājumu. Vienmēr veiciet atjaunināšanu uz jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šīs ierīces veiktspēju.

2. opcija

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot USB.

- 1 Pārbaudiet, vai ir pieejama jaunākā programmaparatūras versija vietnē www.philips.com/support. Atrodiet savu modeli un noklikšķiniet uz "Programmatūra un draiveri (Software and drivers)".
- 2 Lejupielādējiet programmaparatūru USB zibatmiņas diskā.
- 3 Izpildiet norādījumus par programmaparatūras atjaunināšanu.

7 Produkta specifikācijas



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots	100–240 V ~, 50/60 Hz
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	115 x 212 x 116 mm
Svars (galvenā ierīce)	1,79 kg

Pastiprinātājs

Izejas jauda	40W vid. kvadrātiskā vērtība
Frekvenču raksturlīkne	20–20 000 Hz
Signāla un trokšņu attiecība	> 70 db

Skaļruņi

Pilnā pretestība	40 Hm
Ieejas jauda	30 W (zemfrekvences diapazons), 10 W (augstfrekvences diapazons)
Skaļruņa draiveris	1 x 3,5" zemfrekvences diapazona skaļrunis, 1 x 1" augstfrekvences diapazona skaļrunis, 2 x pasīvi skaņas izstarotāji

Bluetooth

Bluetooth versija	4.2
Frekvenču diapazons	2402–2480 MHz
Maksimālā pārraides jauda	3 dBm
Saderīgie Bluetooth profili	A2DP
Bluetooth diapazons	apt. 20 m

Atbalstītais tīkls

Bezvadu tīkls	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi radiatoraīdītāja frekvenču diapazons	2412–2472 MHz
2.4G Wi-Fi radiatoraīdītāja jauda	20 ± 2 dBm
5G Wi-Fi radiatoraīdītāja frekvenču diapazons	5725–5825 MHz
5G Wi-Fi radiatoraīdītāja jauda	12 ± 2 dBm

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš	30 W
Enerģijas patēriņš daļējas gaidstāves režīmā	6 W

8 Traucējumu- meklēšana



Brīdinājums

- Elektrotrieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet pats salabot šo produktu. Ja radušās problēmas šī produkta lietošanas laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja vēl arvien ir problēma, saņemiet atbalstu vietnē www.philips.com/support.

Vispārīgi

Nav barošanas

- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdai ir nodrošināta barošana.
- Pārliecinieties, ka skaļruņa maiņstrāvas ieejas ligzda ir pareizi pievienota.
- Skaļrunim ir enerģijas taupīšanas funkcija, un tas automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, ja šajā laikā nav saņemts audio signāls vai nav pievienota audio ierīce.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļruņa skaņas skaļumu.
- Noregulējiet pievienotās ierīces skaņas skaļumu.
- Audio režīmā pārliecinieties, ka ir pārtraukta mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē.

- Restartējiet skaļruni.

Bluetooth

Pievienotās Bluetooth ierīces skaņas kvalitāte ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaļrunim vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.

Es nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē.

- Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija.
- Atkārtoti savienojiet pāri šo ierīci ar Bluetooth ierīci.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci.

- Bluetooth funkcija ierīcē nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā, kā iespējot šo funkciju.
- Šis skaļrunis nav savienojams pāri režīmā.
- Šis skaļrunis ir jau savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējota Bluetooth funkcija. Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet maršrutētājā, vai ir pieejams WLAN tīkls.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai atsāknējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi

Izmantojot lietotni, nevar atrast Play-Fi atbalstītas ierīces.

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota pie Wi-Fi tīkla.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteikti tīkla pakalpojumi vai saturs, kas pieejams, izmantojot šo ierīci, var būt nepieejams tad, ja pakalpojuma sniedzējs pārtrauc sniegt šo pakalpojumu.
- Ja pirmā iestatīšanas reize neizdodas, aizveriet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips Sound App. Restartējiet lietotni.
- Kad skaļrunis ir iestatīts kā pāri savienota stereofoniska ierīce vai ieskaujošas skaņas ierīce, pirms skaļruņa atsevišķas lietošanas jāveic tā atvienošana lietotnē.

9 Paziņojums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.

Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe BV paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EK nosacījumiem. Jūs varat atrast atbilstības deklarāciju vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Atbrīvošanās no vecā produkta



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un

elektronisko preču un bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Paziņojums par atbilstību FCC prasībām (tikai ASV un Kanādā)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus; un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.



Būdinājums

- Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav tieši apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo aprīkojumu.



Piezīme

- Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālajām ierīcēm izvirzītajām prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja šī ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem: (1) mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu; (2) palielināt atstatumu starp aprīkojumu un uztvērēju; (3) pievienojiet aprīkojumu kādai tādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots; (4) lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Paziņojums – brīdinājums par radiofrekvencēm

Šī ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārējām prasībām attiecībā uz radiofrekvences iedarbību. Šo ierīci var bez jebkāda ierobežojuma izmantot portatīvas iedarbības apstākļos.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radiatora(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Paziņojums par preču zīmi



DTS patentus skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir ASV/Japānā/Taivānā) vai DTS Licensing Limited licenci (visiem citiem uzņēmumiem). DTS, Play-Fi un DTS Play-Fi logotipi ir DTS, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.



Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance® sertifikācijas zīme.



Lai kontrolētu šo skaļruni ar AirPlay 2 funkciju, nepieciešama iOS 11.4. vai jaunāka versija. Marķējums Works with Apple nozīmē, ka šis piederums ir īpaši radīts darbam ar marķējumā norādīto tehnoloģiju un izstrādātais ir šo piederumu sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem.

Apple® un Airplay® ir Apple Inc preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.



Spotify programmatūrai ir trešās personas licences, kas atrodamas šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Google, Google Play un iebūvētā Chromecast tehnoloģija ir Google LLC preču zīmes. Noteiktās valstīs un valodās tagad ir pieejams Google Assistant.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai apskatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs attiecībā uz šo produktu.

