

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Docking Entertainment System

DC315



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

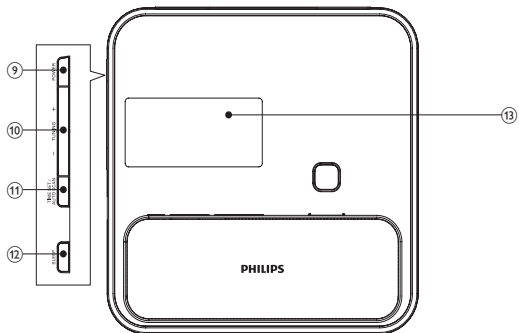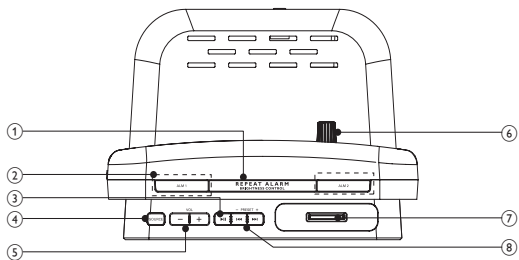

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑭ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑮ Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- ⑯ Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych materiałów może być regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Informacji na temat utylizacji lub recyklingu mogą udzielić władze lokalne lub organizacja Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Informacje

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych: 2004/108/WE i 2006/95/WE.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Dzięki urządzeniu możesz cieszyć się muzyką z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone, innych urządzeń audio lub radia.

Radia, odtwarzacza iPod i telefonu iPhone można używać w charakterze budzika. Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Przewód zasilający
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 przewód MP3 Link
- Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia (patrz 1)

- ① **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Powtarzanie budzenia
 - Regulacja jasności wyświetlacza
- ② **ALM 1/ALM 2**
 - Ustawianie budzika
 - Wyłączanie sygnału dźwiękowego budzika

- ③ **▶ ||**
- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone
- ④ **SOURCE**
- Wybór źródła: iPod, tuner FM lub złącze MP3
- ⑤ **VOL +/-**
- Ustawianie głośności.
- ⑥ **Regulator**
- Regulacja mechanizmu w celu dopasowania odpowiednich urządzeń iPod/iPhone
- ⑦ **Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod i telefonu iPhone**
- Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone
- ⑧ **◀◀▶▶/PRESET +/-**
- Przechodzenie do poprzedniego/następnego pliku audio
 - Przeszukiwanie pliku audio
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
 - Ustawianie godziny
- ⑨ **POWER**
- Włączanie zestawu lub przełączanie go w tryb gotowości
- ⑩ **TUNING +/-**
- Dostrajanie stacji radiowej
 - Ustawianie godziny
- ⑪ **TIME SET/AUTO SCAN**
- Ustawianie zegara
 - Programowanie stacji radiowych
- ⑫ **SLEEP**
- Ustawianie wyłącznika czasowego
- ⑬ **Panel wyświetlacza**
- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności. W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ścianie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.




Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie jednostki centralnej.


- 1 Przygotuj zasilacz sieciowy.



- 2 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda **DC IN** jednostki centralnej.

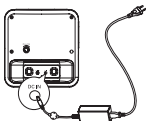

- 3 Podłącz drugi koniec zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego.

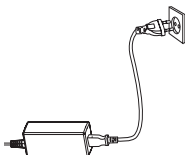

Ustawianie godziny i daty

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **TIME SET/ AUTO SCAN** na 2 sekundy.
➡ Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry godzin.
- 2 Za pomocą przycisków **TUNING +/-** ustaw godzinę.

- 3 Naciśnij przycisk **TIME SET/AUTO SCAN**, aby potwierdzić.
↳ Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry minut.
- 4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minuty, rok, miesiąc, dzień i 12- lub 24-godzinny format czasu.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk **POWER**.
↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

- 1 Naciśnij przycisk **POWER** ponownie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości.
↳ Godzina i data (jeśli ustawione) zostaną wyświetlone na panelu.



Wskazówka

- Po 15 minutach bezczynności w trybie gotowości ekran wygasza się automatycznie.
- Aby włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Ustawianie głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Możesz słuchać muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone za pośrednictwem tego zestawu.


Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone

Modele urządzeń iPod i iPhone firmy Apple z 30-stykowym złączem dokującym:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generacji (z funkcją odtwarzania wideo), iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod mini.
 - iPhone, iPhone 3G.
-

Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Umieść odtwarzacz iPod lub telefon iPhone w podstawce dokującej.

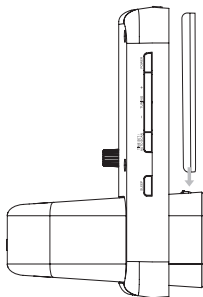

- 2 Przekręć regulator, aby dopasować urządzenie iPod lub iPhone.

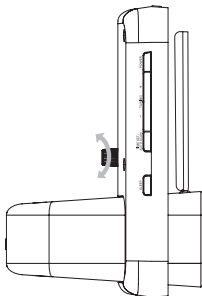

Wyjmowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone z podstawki

- 1 Wyciągnij odtwarzacz iPod lub telefon iPhone z podstawki dokującej.

Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Sprawdź, czy odtwarzacz iPod lub telefon iPhone został odpowiednio załadowany.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać źródło iPod lub iPhone.
- ↳ Podłączony iPod lub iPhone uruchomi się automatycznie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**
 - Aby pominąć utwór, naciśnij przycisk **|◀◀▶▶|**.

- Aby przeszukiwać ścieżki podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przyciski **⏮** i **⏭**, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania rozpocznie się ładowanie zadokowanego odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem zestawu.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać złącze MP3 jako źródło.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3 LINK** typu jack (3,5 mm) z tyłu urządzenia.
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

5 Słuchanie stacji radiowych



Uwaga

- Zestaw umożliwia odbiór stacji radiowych wyłącznie z zakresu FM.

Dostrajanie stacji radiowej



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać tuner FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING +/-** przez co najmniej 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [Srch] (szukanie).
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUNING +/-**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.

- 1 W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **TIME SET/AUTO SCAN** przez ponad 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie) i zacznie migać.
 - ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.

- ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.

- 1 Dostrajanie stacji radiowej.
- 2 Naciśnij przycisk **TIME SET/AUTO SCAN**, aby włączyć tryb programowania.
- 3 Za pomocą przycisków **PRESET +/-** wybierz numer stacji.
- 4 Naciśnij przycisk **TIME SET/AUTO SCAN**, aby potwierdzić.
↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 5 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.



Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Za pomocą przycisków **PRESET +/-** wybierz numer stacji.

6 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

- 1 Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ALM 1** lub **ALM 2** przez 2 sekundy.
↳ Symbol  **1** lub  **2** i cyfry godzin zaczną migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUNING +/-**, aby ustawić godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk **ALM 1** lub **ALM 2**, aby potwierdzić.
↳ Symbol  **1** lub  **2** i cyfry minut zaczną migać.
- 5 Powtórz czynności 3-4, aby ustawić minuty.
- 6 Powtórz czynności 3-4, aby określić, czy budzik ma być uruchamiany w ciągu tygodnia czy w weekendy.
- 7 Powtórz czynności 3-4, aby wybrać źródło dźwięku budzika.
- 8 Powtórz czynności 3-4, aby ustawić głośność budzenia.

Włączanie i wyłączanie budzika

- 1 Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALM 1** lub **ALM 2**.
↳ Jeśli budzik jest włączony, wyświetla się symbol  **1** lub  **2**.
↳ Po wyłączeniu budzika symbol  **1** lub  **2** zniknie.

Powtarzanie budzenia

- 1 Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie kilka minut później.



Wskazówka

- Możesz nacisnąć przycisk **TUNING +/-**, aby dostosować odstępy czasowe między ponownymi uruchomieniami budzika.

Zatrzymywanie budzenia

- 1 Gdy włączy się budzenie, naciśnij odpowiednio przycisk **ALM 1** lub **ALM 2**.
 - ↳ Budzik przestanie dzwonić, jednak ustawienie budzika pozostanie w pamięci urządzenia.

Podgląd ustawienia budzika

- 1 Naciśnij przycisk **ALM 1** lub **ALM 2**.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Urządzenie jest wyposażone w funkcję umożliwiającą samoczynne wyłączenie po ustawionym czasie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać ustawiony okres czasu (w minutach).
 - ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się symbol **zzz**.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia komunikatu **[SLP OFF]** (SLP wył.).
 - ↳ Po wyłączeniu wyłącznika czasowego symbol **zzz** nie będzie już widoczny na wyświetlaczu.



Uwaga

- Po uaktywnieniu wyłącznika czasowego głośność będzie się stopniowo zmniejszać.

Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS CONTROL**, aby wybrać różne poziomy jasności panelu wyświetlacza.

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 4 W RMS
Odpowiedź częstotliwościowa	125 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB
Złącze MP3	500 mV RMS 10 k Ω

Tuner

FM

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)
Czułość	
– Mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	< 22 dBu
– Stereo, 46 dB; odstęp sygnału od szumu	< 45 dBu
Selektywność wyszukiwania	< 28 dBu
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 45 dB

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A; moc wyjściowa: 9,0 V === 2,78 A; nazwa marki: Philips; numer modelu: AS250-090-AQ278
Pobór mocy podczas pracy	15 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 2 W
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	173 x 185 x 144 mm
Waga	
- jednostka centralna	0,66 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawiania zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
DC315_12_UM_V3.0



100% recycled paper
100% papier recyclé