

Краткое руководство



Шаг А Подключение

Шаг В Настройка


Шаг В Использование

Что входит в комплект поставки?


Проверьте комплектацию.



Пульт ДУ

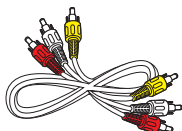

Аудио/видео кабель



Соединительный
кабель MP3 Link



Краткое руководство




Руководство
пользователя

PHILIPS

Шаг А Подключение

1 Подключение динамиков.

2 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

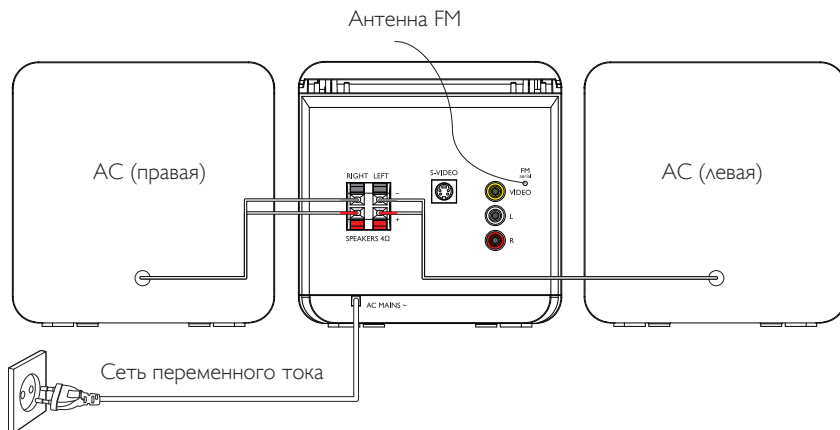

Шаг В Настройка

Установка часов

1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK/DISPLAY** для входа в режим установки часов.

↳ Время отобразится в 12- или 24-часовом формате.

2 Последовательно нажимайте кнопку **PROG** для выбора 12- или 24-часового формата отображения времени.

3 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.

↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.


4 С помощью кнопок **◀/▶** установите значение часов.

5 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.

↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.

6 С помощью кнопок **◀/▶** установите значение минут.

6 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.

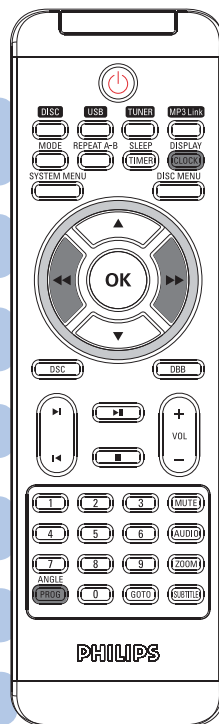

Воспроизведение дисков

1

Нажмите кнопку **DISC** для выбора диска в качестве источника.

2


Нажмите **▲** чтобы открыть отделение для диска.

3

Вставьте диск этикеткой вверх и закройте лоток для диска.

↳ Воспроизведение начнется автоматически.

- Для остановки воспроизведения нажмите **■**.

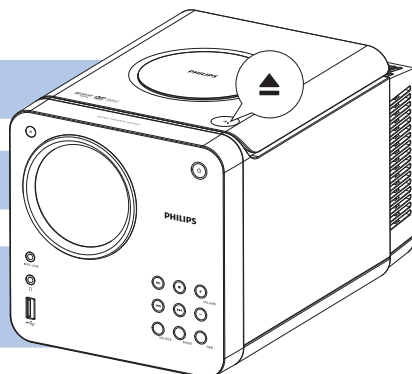

Воспроизведение с устройств USB

Данное устройство поддерживает воспроизведение файлов с флэш-накопителей USB (USB 2.0 или USB1.1), плееров с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1) и карт памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

1

Вставьте разъем устройства USB в гнездо **USB**.

2

Нажмите **USB**.

↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶▶**.

Программирование и настройка радиостанций

1

Последовательно нажимайте кнопку **TUNER** для выбора FM-радиостанции.

2


Нажмите и удерживайте кнопку **PROG/ANGLE** более 2 секунд.

↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.

↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

3

Нажимайте кнопку ◀ или ▶ пока не отобразится установленная станция.

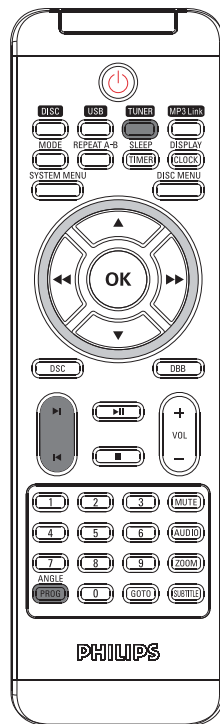

Совет

Возможности воспроизведения и дополнительные функции подробно описаны в прилагаемом руководстве пользователя.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

