

Portable MP3-CD Player

EXP3360, EXP3361,
EXP3362, EXP3363,
EXP3364, EXP3365

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Käyttöoppaita




EXP3360, EXP3361, EXP3362,
EXP3363, EXP3364, EXP3365

**CLASS 1
LASER PRODUCT**




PHILIPS



LC/bk WK407 Issue 1
Printed in China

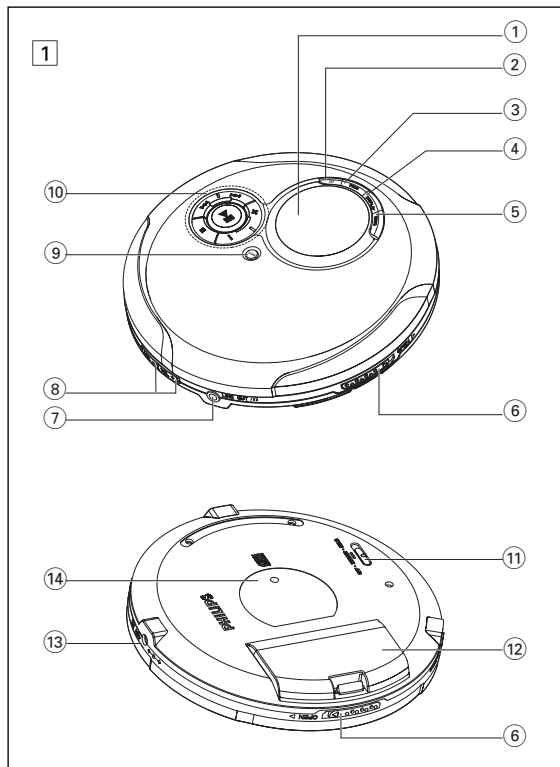

1 OPEN




2



3 CD




4




5 OFF+RESUME+HOLD



6 PLAY

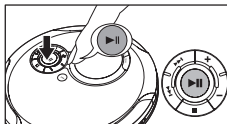

7 VOLUME + -

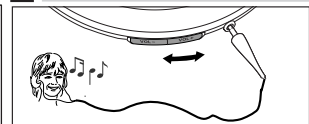

Suomi

SÄÄDÖT

Mukanatoimitetut laitteet:

- 1 x kuulokkeet HE225/HE270
- 1 x EXPANIUM CD-ROM (vapaa musicmatch jukebox ohjelmisto)
- 1 x AA paristokansi
- 1 x AC- adapteri AY3162 (ei kaikissa malleissa)

SÄÄDÖT (Ks kuvia 1)

- ①näyttö.
- ② **ESP** valittavaksi paristonsäästötilan ja sähköisen ylihyppäyssuojan väliä (ESP). ESP takaa jatkuvan CD-toiston huolimatta tärinästä ja iskuista.
- ③ **PROG** ohjelmoi raitoja ja tarkistaa ohjelman.
- ④ **DISPLAY**vain MP3/WMA CD:itä varten: valitsee raidan ja levytiedon.
- ⑤ **MODE** valitsee toistoalinnat kuten **SHUFFLE**, **REPEAT**.
- ⑥ **OPEN ►**avaa CD-kannen.
- ⑦ **LINE OUT/**3,5 mm kuulokkeen liitin, liitin laitteen kytkemiseen toisen laitteen vastaavaan audio input-liittimeen, kauko-ohjaimen liitin (ei kaikissa malleissa).
- ⑧ **VOL -/+**säättää äänenvoimakkuutta.
- ⑨ **DBB**kytkee bassotoiminnon päälle ja pois päältä. Tämä painike kytkee myös akustisen palautteen (äänimerkki) päälle/pois päältä, jos sitä painetaan kauemmin kuin 2 sekuntia.

Tämä laite täyttää Euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä koskevat vaatimukset.

SÄÄDÖT

- ⑩ **►||**kytkee laitteen käyttöön, aloittaa tai keskeyttää CD-soiton.
-/+vain MP3/WMA CD:itä varten: valitsee seuraavan/edeltävän levyn tai hyppää eteenpäin/ taaksepäin.
◀◀/▶▶hyppää edelliseen / seuraavaan kappaleeseen.
■pysäyttää CD-soiton, poistaa ohjelman tai kytkee laitteen toiminnasta.
- ⑪ **OFF**kytkee pois RESUME ja HOLD.
RESUMEtaltioi viimeksi toistetun paikan.
HOLDlukitsee kaikki painikkeet (vain päälaitteessa).
- ⑫AA paristokansi.
- ⑬ **4.5V DC**liitin ulkoiselle virtalähteelle.
- ⑭tyyppikilpi.

Kauko-ohjain AY 3785 (ei kaikissa malleissa, ks kuvia 2)

- ① 3,5 mm liitin korvakuulokkeita varten.
- ② **►||** kytkee laitteen päälle, aloittaa toiston ja keskeyttää toiston.
- ③ **■** pysäyttää CD-soiton, poistaa ohjelman tai kytkee laitteen toiminnasta.
- ④ **◀◀/▶▶** hyppää edelliseen / seuraavaan kappaleeseen.
- ⑤ **HOLD** lukitsee kaikki painikkeet ainoastaan kaukosäätimessä.
- ⑥ **Volume -/+** säättää äänenvoimakkuuden.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

KAUKO-OHJAIN AY3785


Kauko-ohjaimen kytkentä (ei kaikissa malleissa)

Käytä AY 3785 johtoista kauko-ohjainta. Kauko-ohjaimen näppäimillä on samat funktiot ja ne vastaavat laitteen vastaavia näppäimiä.

- 1 Tarkista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2 Aseta tukevasti kauko-ohjain laitteen LINE OUT/🔊 liittimeen.
- 3 kiinnitä korvakuulokkeet tukevasti kauko-ohjaimen liittimeen.
- 4 Kaukosäätimessä paina ►► kyteäksesi laitteen päälle ja aloittaaksesi toiston.
- 5 Säädä äänentasoa käyttämällä CD-soittimen tai kaukosäätimessä ja CD-soittimen .

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Tarkista, että **HOLD** katkaisin laitteessa on säädetty pois päältä- asentoon, jos haluat käyttää soitinta käyttämällä kaukosäädintä.

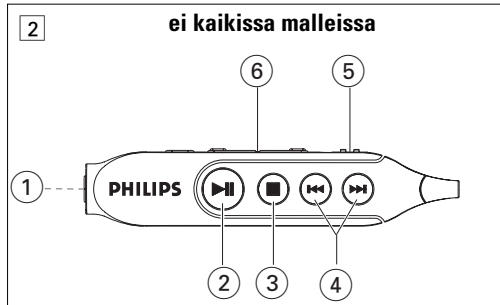

PARISTOT

(toimitettu laitteen mukana tai saatavissa lisävarusteena)

Mukavuuden vuoksi tämä malli on suunniteltu 2:lla eri irrotettavalla paristolukulla. Tämä mahdollistaa soittimen käyttämisen kahta paristokokoa käyttämällä. Tässä laitteessa voit käyttää joko:


- alkaliparistoja tyyppiä **AAA (LR03, UM4)** tai **AA (LR6, UM3)** ensi sijassa Philips.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Käytä AA paristoja nauttiaksesi pidemmästä soitoajasta.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja yhtä aikaa.
- Poista paristot, jos ne ovat tyhjtä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

AAA (LR03, UM4) tai AY3363 paristojen laittaminen


- 1 Avaa paristokotelo.
- 2 Laita **AAA** paristot kannen takaosaan kuten kuvassa.
- 3 Laita paristoilla ladattu **AAA** kansi takaisin laitteeseen.



AA (LR6, UM3) paristojen laittaminen

Käytä **AA** merkittyä paristokantta.

- Avaa paristokotelo ja aseta sisään joko 2 normaali- tai alkaliparistoa.



Paristotehon osoitus

Paristojesi arvioitu lataustaso ilmestyy näyttöön.



Paristo on täynnä



Paristo on kaksi kolmasosaa täysi



Paristo on yksi kolmasosaa täysi



Paristo on loppuun kulunut tai tyhjentynyt. Kun paristot on loppuun kuluneita tai tyhjentyneitä, ✖ symboli välkkyi, **PLS replace batteries** ilmestyy, ja äänimerkki kuuluu toistuvasti.

VIRTUALÄHDE

Soittoaika normaalioloissa on yleensä

Paristotyyppi
ransäästö

vir-

	Audio CD	MP3-CD/WMA-CD
Alkali AA	10 tuntia	20 tuntia
Alkali AAA	5 tuntia	10 tuntia
ECO-PLUS NiMH paristot	4 tuntia	6 tuntia

Tietoja ECO-PLUS NiMH paristosta (koskee vain malleja jotka ovat varustetut ladattavilla ECO-PLUS NiMH paristo AY 3363)

Lataaminen on mahdollista vain jos laite on varustettu ECO-PLUS NiMH paristo AY 3363.

Lataaminen ECO-PLUS NiMH paristojen ollessa laitteessa

- 1 Aseta uudelleenladattava ECO-PLUS NiMH paristo AY 3363.
- 2 Liitä verkkosovitin soittimen 4.5V DC liittimeen ja seinäpistorasiaan.
→  vilkkuu ja CHARGING ilmestyy.
- Uudelleenlataus pysähtyy maksimissaan 7 tunnin kuluttua, tai kun aloitat toiston.
- 3 Kun paristo on ladattu täyteen, Batt. full ilmestyvät näyttöön.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- On normaalia että paristosarja lämpenee ladattaessa.
- Jos paristot kuumenevat liikaa, lataus keskeytyy noin 30 minuutiksi.
- Virheettömän latauksen varmistamiseksi laitteessa, katso että liittimet ovat puhtaat ja että käytät vain ECO-PLUS NiMH paristoja AY 3363.

VIRTUALÄHDE / YLEISTIETOJA


Ladattavien ECO-PLUS NiMH paristojen käsittely

- Jos paristot tyhjenevät nopeasti latauksen jälkeen, liittimet ovat likaiset tai niiden käyttöikä on kulunut loppuun.
- Jo aiemmin ladattujen tai puoliiksi ladattujen paristojen uudelleenlataus lyhentää niiden käyttöikää. Tästä syystä suosittelemme, että annat uudelleenladattavien ECO-PLUS NiMH paristojen tyhjäntyä loppuun täydellisesti ennen kuin lataat sen uudelleen.
- Oikosulun välttämiseksi paristot eivät saisi joutua kosketuksiin metalliesineiden kanssa.

Verkkosovitin (toimitettu laitteen mukana tai saatavana lisälaitteena)

Käytä ainoastaan AY 3162 sovittinta (4,5 V/450 mA tasavirta, plus-napa keskusneulaan). Muut tuotteet saattavat vahingoittaa soitinta.

- 1 Varmista, että paikallinen jännite vastaa sovittimen jännitettä.
- 2 Liitä verkkosovitin soittimen 4.5V DC liittimeen ja seinäpistorasiaan.

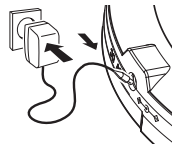

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Irrota sovitin aina kun et käytä sitä.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä sijoita mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä)

YLEISTIETOJA

CD-soittimen ja – CD levyjen käsittely

- Älä kosketa CD-soittimen linssiä (A).
- Älä saata laitetta, paristoja tai CD-levyjä alttiiksi kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kuumuudelle (lämmittimet tai suora auringonvalo).
- Voit puhdistaa CD-soittimen pehmeällä, hieman kostutetulla nukkaamattomalla pyyhkeellä. Älä käytä puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla syövyttävä vaikutus.
- Puhdista CD-levy pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaan päin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaine saattaa vahingoittaa levyä! Älä koskaan kirjoita CD:lle tai liimaa siihen tarroja.
- Linssi saattaa huurtua, kun laite tuodaan yhtäkkiä kylmästä lämpimään. Silloin CD-levyjä ei voi soittaa. Jätä CD-soitin lämpimään kunnes kosteus on haihtunut.
- Lähellä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä CD-soittimessa.
- Vältä pudottamista, koska se saattaa vahingoittaa laitetta.



Ympäristöön liittyvää informaatiota

- Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).
- Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

MP3 / WMA TIETOJA

Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyyppisen äänenlaadun.

- **Kuinka hankkia musiikkitiedostoja:** Joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi ja 96 kbps WMA tiedostoja varten.
- **Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3/WMA tiedostoilla:** Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittäaksesi ("polttaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevylläsi CD-ROM-levylle. Voit käyttää mukaan pakattua EXPANUM CD-ROM (vapaa **MusicMatch Jukebox** ohjelmisto) tä luodaksesi oman MP3 CD:n. Lisätietoja saat käymällä www.musicmatch.com:ssä

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät **.mp3** ja WMA tiedostonimet päättyvät **.wma**.
- Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärä: noin 350 (tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)
- Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

Windows Media Audio® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki **Musicmatch Inc.**® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki käytetyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajilleen.

KUULOKKEET / AUTOKÄYTTÖ

Kuulokkeet HE225/HE270

- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet LINE OUT/🔊 liittimeen.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- LINE OUT/🔊 voidaan käyttää myös yhdistettäessä tämä laite HiFi-järjestelmään. Säädä ääntä ja äänenvoimakkuutta käyttämällä säätimiä yhdistetyssä äänentoistolaitteistossa ja CD-soittimessa.


TÄRKEÄÄ!

Kuunteluturvallisuudesta: kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulokkeiden käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloasi.

Liikenneturvallisuudesta: älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai pyöräillessäsi, sillä voit aiheuttaa onnettomuuden.

Autokäyttö (liitännät toimitettu laitteen mukana tai saatavissa lisävarusteena)


Aseta laita vaakatasoon, värinästä vapaalle ja stabiilille pinnalle. Varmista, että laite on turvallisessa paikassa, jossa laite ei ole vaarassa tai ei aiheuta kuljetajalle tai matkustajille esteitä.



CD:N SOITTAMINEN

Tällä CD-soittimella voidaan soittaa kaikenlaisia **Audio-Disc**-levyjä kuten CD-Recordable- ja CD-Rewritable-levyjä ja **MP3/WMA CD**. Älä yritä soittaa CD-ROM-, CDI-, VCD-, DVD- tai tietokone-CD-levyjä.

- 1 Paina OPEN ► pyörintä avataksesi soitin.
- 2 Aseta sisään audio CD tai MP3/WMA CD, tekstuoli ylöspäin, painamalla CD keskelle.
- 3 Sulje soitin painamalla kansi alas.
- 4 Paina ►► kytkeäksesi soitin päälle ja aloittaaksesi toisto.
→ Audio CD:tä varten: Näyttöön ilmestyy parhailaan soivan raidan numero, **CDA-Track** ja kulunut soittotauko.
MP3/WMA CD:itä varten: tiedoston nimi vierii, kuluva albumi/kappaleen numero ja kuluva soittotauko näkyvät näytöllä.



✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

– Kappaleen tyyppi osoitetaan kohdistimella ▲ ja CD vastaavasti.

Painiketta keskeyttääksesi toisto

- Paina ►►.
→ Kulunut soittotauko vilkkuu.
- Palaaksesi takaisin toistoon paina ►► painiketta uudelleen.



CD:N SOITTAMINEN, VOLUME JA ÄÄNI

Pysäyttät soiton

- Paina ■.
→ Audio CD:itä varten, näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä ja CD:n kokonaissoittoaika. MP3/WMA CD:itä varten, kappaleiden ja albumien kokonaislukumäärät näkyvät näytöllä vastaavasti.
- Kytke soittimen päältä painamalla ■ uudestaan.
- Poista CD tarttumalla sitä reunasta ja painamalla kevyesti napaa samalla kun nostat levyä.



✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- 90 sekunnin kuluttua painettuasi ■ laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädät äänenvoimakkuutta käyttämällä **VOL +/-** CD-soittimessa tai liikusäädintä kuulokkeissa.

Basson säätö

DBB (Dynamic Bass Boost) vaihtoehtoja on kolme:

- Pois: ei bassokorostusta
- **DBB 1** : keskimääräinen basson kohotus.
- **DBB 2** : voimakas basson kohotus.
- Paina **DBB** kerran tai useammin valitaksesi bassonvahvistusvalinnat.
→ **DBB 1 2** ilmestyy, jos DBB aktivoitu.




Raidan ja levyn tietoja (MP3/WMA CD: tä varten)

Toiston aikana vaihda **DISPLAY** nähdäksesi tiedot kappaleistasi/albumeistasi.

- Paina **DISPLAY** kerran tai useammin nähdäksesi seuraavan:

- **Album** : levyn kansion nimi,
 - **Artist** : artistin nimi (jos tämä ID3 tag tieto on käytettävissä),
 - **Title** : raidan nimi (jos tämä ID3 tag tieto on käytettävissä), Raidan tyyppi ja jäljellä oleva toistoaika,
 - **File name** : raidan tiedoston nimi.
- Valittu tieto näkyy yhdessä kuluvin albumin/kappaleen numeron ja kuluvin ajan kanssa.

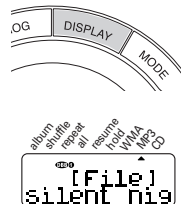

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Audio CD:itä varten, (Audio-Track) tulee näkyviin, kun painat **DISPLAY**.
- ID3 tag on osa MP3 tiedostoa ja sisältää erilaisia raitatietoja, kuten raidan nimen tai artistin nimen. Ennen MP3-CD polttoa, päätä ID3 tag tieto MP3/WMA purkuohjelmalla.

RAIDAN VALINTA JA ETSINTÄ


Valinta ja etsintä kaikilla levyillä

Raidan valinta toistossa

- Paina lyhyesti **◀▶** tai **▶▶** kerran tai useamman kerran hypätäksesi kyseisen, edelliseen tai seuraavaan raidan alkuun.
→ Toisto jatkuu valitulta raidalta.

Paikan etsintä toistossa

- Pidä **◀▶** tai **▶▶** painettuna löytääksesi tietty kohta eteen tai taaksepäin.
→ Etsintä alkaa ja toisto jatkuu matalalla äänellä. CD audio raidoissa etsintä nopeutuu 2 sekunnin kuluttua.
- Vapauta painike halutulla kohdalla.
→ Normaali toisto jatkuu.

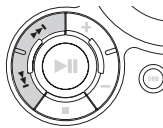

Levyjen ja raitojen etsintä MP3/WMA-CDs-levyiltä

Levyn valinta toistossa

- Paina lyhyesti **-** tai **+** kerran tai useita kertoja hypätäksesi kyseisen, edellisen tai seuraavan levyn ensimmäiseen raitaan.
→ Valitun levyn ensimmäisen raidan toisto alkaa.

Raidan valinta toistossa

- Pidä **-** tai **+** painettuna hypätäksesi nopeasti edellisiin tai seuraaviin MP raitoihin.
→ Hyppäys alkaa ja nopeutuu 5 sekunnin kuluttua.
- Vapauta painike halutulla raidalla.
→ Toisto jatkuu halutulta raidalta.

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Kun ohjelmaa soitetaan, **e -** tai **+** näppäinten käyttö on kumottu.

RAITOJEN NUMEROIDEN OHJELMOINTI

Voit taltioida aina 50 raitaa soittaaksesi ohjelman. Kun soitetaan MP3/WMA-CD, voit valita 50 kappaletta eri albumeilta. Yksittäinen raita voidaan taltioida ohjelmaan useamman kerran.

1 Lopeta toisto.

→ Albumeiden / kappaleiden kokonaislukumäärä näkyy näytöllä (vain MP3/WMA CD:itä varten). Kappaleiden ja kokonaissoittoaika kokonaislukumäärä näkyy näytöllä (Audio CD:tä varten).

2 Valitse kappale painamalla **◀▶** / **▶▶** tai **-** / **+** (- tai + vain MP3/WMA CD:itä varten).



3 Painamalla **PROG** allennat raidan.

→ **Added to Program** ilmestyy lyhyesti. **PROG** ilmestyy. Siinä näkyy ohjelmoidun raidan numero ja **P** sekä tallennettujen raitojen kokonaismäärä.

4 Valitse ja tallenna kaikki haluamasi raidat tällä tavalla.

5 Painamalla **▶▶** käynnistät valitsemiesi raitojen soiton.

→ Näyttöön ilmestyy **prog** ja soitto alkaa.



Ohjelman tarkistus

Oliessasi pysäytysasennossa aikana paina ja pidä painettuna **PROG** hetken ajan, kunnes näyttö esittää kaikki tallennetut kaistanumerot järjestyksessä.


✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Jos painat **PROG** eikä ole yhtään raitaa valittu, näytössä näkyy, **select track**.
- Jos yrität tallentaa enemmän kuin 50 raitaa, näyttöön ilmestyy **program full**.

RAITOJEN NUMEROIDEN OHJELMOINTI, RESUME

Ohjelman poistaminen

- Painaminen ■ kahdesti toiston aikana tai kerran stop- pysäytysasemassa.
→ Näyttöön ilmestyy lyhyeksi aikaa **Program cleared** ja ohjelma pyyhkiyty pois.

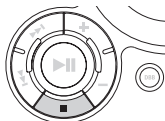

✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Ohjelma tyhjentyy myös silloin, jos voimanlähde on keskeytetty, tai jos CD-soittimen kansi avataan, tai jos laite kytketty pois päältä automaattisesti.

Resume

Voit taltioida viimeisen toistetun kohdan. Aloittaessasi uudelleen, toisto alkaa siitä, mihin pysähdyit (RESUME). Käytä OFF-RESUME-HOLD pyörintä näihin toimintoihin.

RESUME - jatkaaksesi siitä, missä keskeytit toiston

- Kytke **RESUME**-toiminnon soiton aikana kääntämällä liukukoskettimen asentoon **RESUME**.
→ Näyttöön ilmestyy ▲ **resume**.




- Paina **STOP** ■, kun haluat pysäyttää soiton.

- Paina **▶||**, kun haluat jatkaa soittoa.

→ soitto jatkuu siitä kohdasta, mihin sen pysäytit.

- Kytke **RESUME**-toiminnon pois kääntämällä liukukoskettimen asentoon **OFF**.

→ ▲ **resume** häviää näytöstä.



ERI SOITTOTAPOJEN VALINTA – MODE

Valitsemasi soittotila osoitetaan yhdellä tai useammalla ▲ kohdistimella.

- Paina **MODE** painiketta toiston aikana tarpeeksi monta kertaa halutessasi aktivoida jonkin seuraavista toiminnoista. Aktivoidu toiminto ilmestyy näytöllä.

- shuffle** : Levyn kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä kerran.

- shuffle repeat all** : Levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

- repeat** : Kyseinen raita toistetaan toistuvasti.

- repeat all** : Koko levy toistetaan toistuvasti.


- album shuffle** (vain MP3/WMA CD:itä varten): Kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä kerran.

- album shuffle repeat all** (vain MP3/WMA CD:itä varten): Kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

- album repeat all** (vain MP3/WMA CD:itä varten): Kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti.

→ Soitto alkaa valitulla soittotavalla 2 sekunnin kuluttua.


- Palaat normaaliin soittoon painamalla **MODE** toistamiseen kunnes näyttö tyhjenee.

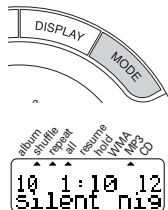

ESP, VIRRANSÄÄSTÖ

Tavallista kannettavaa CD-soitinta käytettäessä musiikki saattaa pysähtyä esim. holkäetssä. **ELECTRONIC SKIP PROTECTION** suojaa värähtelyistä tai iskuista johtuvalta äänenmenetykseltä ja takaa keskeytymättömän äänentoiston. Se ei kuitenkaan suojaa laitetta putoamisen aiheuttamilta vahingoilta! Virransäästö pidentää pariston käyttöikää ja mahdollistaa kauemmin kestäväen toistotoiminnon.

- Paina **ESP** kerran tai kahdesti toiston aikana.
→ Näyttöön ilmestyy **ESP** ja iskusuoja käynnistyy.
- Ota iskusuojaus pois päältä ja mene virransäästötilaan, paina **ESP**.
→ **ESP** sammuu ja Powersaving ilmestyy.

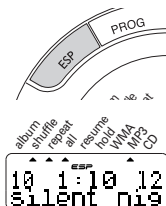

200 SEC MAGIC ELECTRONIC SKIP PROTECTION !

Keskimääräinen soittoaika, kun **ESP** väliinjätösuojaus on aktivoitu:

Sekunnin	kappaletyyppi
200	WMA (64kbps)
100	MP3 (128kbps)
45	Audio CD

HOLD, PIIPPAUS

HOLD- kaikkien painikkeiden lukitseminen

Tämä malli tarjoaa kaksoislukitustoiminnon estämään painikkeiden painamisen tai aktivoimisen vahingossa. Voit valita lukitsetko kaikki painikkeet joko laitteessasi tai kaukosäätimessä tai jopa molemmissa! Säädä vain vastaava(t) **HOLD** liukukosketin(-timet) asentoon **HOLD** päällä tai pois päältä kuten haluat. Esimerkiksi:

- Kytke **OFF•RESUME•HOLD** liukukosketin asentoon **HOLD** aktivoidaksesi **HOLD** laitteessa.

→ ilmestyy **▲ hold:lla**. Kaikki painikkeet on lukittu ja **Hold** näkyy, kun painat mitä tahansa painiketta (laitteessa). Jos laite on kytketty pois päältä, **Hold** näkyy vain, kun **Hold** on painettu.



- Lopetat **HOLD**-toiminnon kääntämällä liukukosketin asentoon **OFF**.
→ Kaikki painikkeet on avattu lukosta.


✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Kun lopetat **HOLD**-toiminnon kääntämällä liukukosketin asentoon **RESUME** ja käynnistät soiton uudelleen, soitto jatkuu siitä kohdasta, mihin sen olit pysäyttänyt.
- **Hold** näytön ilmaus ei ole käytettävissä, jos olet aktivoinut **HOLD**-käskyn kaukosäätimessä.

Piipkaus

Piipkaus vahvistaa, että olet painanut näppäintä tai että paristot ovat tyhjiä.

- Pidä **DBB** painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi piipkaus joko päälle tai pois päältä.
→ **Beep** Piipkaus on kytketty päälle.
→ **No Beep** ilmestyy: Piipkaus on kytketty pois päältä.



✓ Hyödyllisiä vihjeitä:

- Piipkaus on päällä oletusasetuksessa.

VIAN ETSINTÄ

VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu raukeaa. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

CD-soittimessa ei ole tehoa tai toisto ei käynnisty

- Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet, että ne on asennettu oikein ja että liitosnavat ovat puhtaat.
- Sovittimen liitäntä voi olla löysällä. Kytke se kunnolla.
- Autossa käyttöä varten tarkista, että virta-avain on kytketty. Tarkista myös soittimen paristot.

Näyttöön ilmestyy Pls insert CD tai No audio file

- Tarkista, että CD on puhdas ja asennettu oikein (tekstipuoli ylöspäin).
- Jos linssi on höyrystystynyt, odota muutama minuutti sen kirkastumiseksi.
- CD-RW (CD-R) -levyn nauhoitus on puutteellinen. Käytä CD-nauhurin toimintoa FINALIZE.

Näyttöön ilmestyy Hold ja/tai säätimet eivät reagoi

- Jos HOLD aktivoituu, kytke se irti.
- Sähköstaattinen purkaus. Katkaise virta tai poista paristot muutaman sekunnin ajaksi.

Musiikkitiedosto ei toistu

- Varmista, että MP3/WMA tiedostonimet päättyvät .mp3 tai .wma.

VIAN ETSINTÄ

MP3/WMA-CD-levyssä on puuttuvia tiedostoja

- Varmista, että MP3/WMA-CD-levyn tiedostojen kokonaismäärä ei ylitä 350.
- Ainoastaan MP3/WMA tiedostoja sisältävät levyt ilmestyvät.

CD hyppää kappaleiden yli

- CD on vahingoittunut tai likainen. Vaihda tai puhdista CD.
- resume, shuffle tai program on aktivoituna. Kytke irti kyseinen aktivoitu toiminto.

Musiikki hyppii tai ääni on huojuileva MP3/WMA tiedostoja toistettaessa

- Soita kaikki musiikkitiedostot tietokoneellasi.
- Jos ongelma jatkuu, pura audiotiedosto uudelleen ja tee uusi CD-ROM-levy.

Ei ääntä tai heikko äänen laatu

- Taukotila (PAUSE) on mahdollisesti aktivoituna. Paina ►II.
- Löystyneet, väärät tai likaiset liitännät. Tarkista ja puhdista liitännät.
- Äänenvoimakkuutta ei ole ehkä säädetty asianmukaisesti. Säädä äänenvoimakkuus.
- Voimakkaita magneettisia kenttiä. Tarkista soittimen asento ja liitännät. Pidä myös poissa aktivoitujen kännyköiden läheisyydestä.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetuksen muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.