

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

M550

M555



Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Обзор

Вызов

MENU OK Вход в основное меню

REDIAL C Открытие списка набранных номеров.

Увеличение громкости.

Уменьшение громкости.

Завершение вызовов.

Включение/выключение динамика.

Включение/выключение звука микрофона.

#a/A Ввод паузы (долгое нажатие).

В меню

MENU OK Подтверждение / выбор / вход в меню параметров.

REDIAL C Отмена

Вверх/вниз

Выход из меню

Режим ожидания

MENU OK Вход в основное меню.

REDIAL C Открытие списка набранных номеров.

Телефонная книга

Регистрация вызова

Совершение и прием вызовов.

Включение и выключение трубки (долгое нажатие).

***INT** Выполнение внутреннего вызова (долгое нажатие).
Только для моделей с несколькими трубками).

Блокировка клавиатуры (долгое нажатие).

Совершение и прием вызовов.


В поле ввода текста

REDIAL C Удаление символа.

REDIAL C Удаление всех символов (долгое нажатие).

Ввод пробела.

#a/A Переключение между верхним/нижним регистром (долгое нажатие).

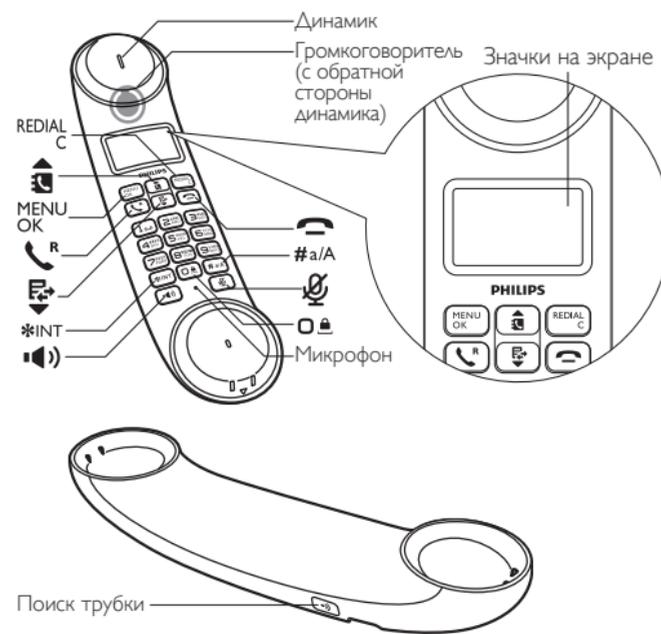

Значки на экране

Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

Горит при просмотре отвеченных входящих вызовов в журнале вызовов.

Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.

Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.

Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

Громкая связь включена.

Звук звонка отключен.

Автоответчик: мигает, когда есть новое сообщение или память переполнена. Горит, когда автоответчик включен.

Индикатор голосовых сообщений на телефонной станции*: мигает, когда есть сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.


*Если услуга поддерживается поставщиком.

Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.

На дисплее показаны не все цифры. Чтобы увидеть оставшиеся, нажмите **REDIAL C**.

ECO+ Включен режим ECO+.

2 Подключение

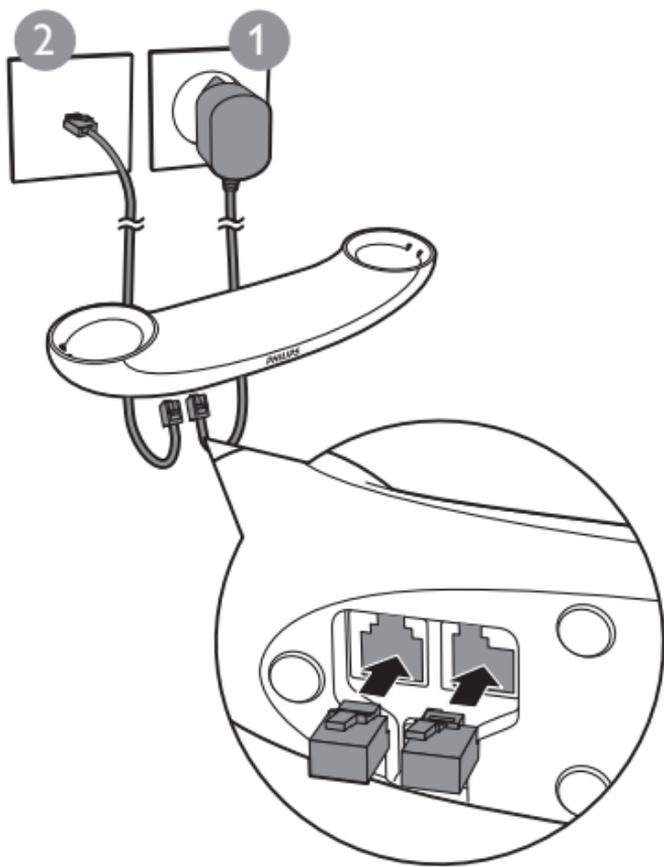


3 Выполните подготовку

Настройка телефона



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство.
Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте  для выбора **[am]** или **[pm]** (зависит от страны).

Зарядка телефона

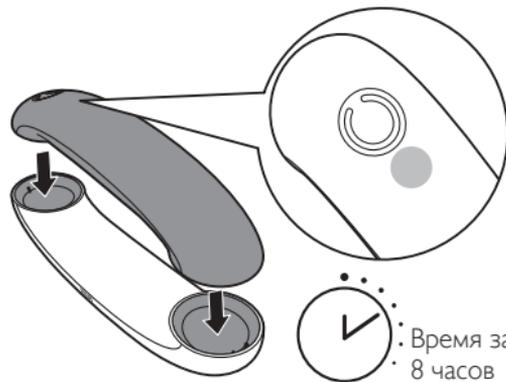

Заряжайте телефонную трубку, установив ее в любом направлении.




> 75%



25% - 50%



50% - 75%



< 25%

Мигает: батарея разряжена

Прокручивается: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

1 Нажмите MENU OK > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

1 Нажмите кнопку 

2 Выберите запись и нажмите 

Прямой доступ

В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.

В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_гол. почта]** (номер голосовой почты) и **[2_справка svc]** (номер справочного центра).

Регистрация вызова

Набор номера из журнала вызовов

1 Нажмите кнопку 

2 Выберите запись и нажмите 

Просмотр записи

Нажмите  > MENU OK > **[Показать]**.

Сохранение записи

1 Нажмите  > MENU OK > **[Сохран. номер]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

1 Нажмите  > MENU OK > **[Удалить]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

1 Нажмите кнопку REDIAL C .

2 Выберите запись и нажмите 

Сохранение записи

1 Нажмите REDIAL C > MENU OK > MENU OK > **[Сохран. номер]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

1 Нажмите REDIAL C > MENU OK > MENU OK > **[Удалить]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Автоответчик (только для M555)

Запись приветствия

1 Нажмите MENU OK > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.

Прослушивание входящих сообщений

Нажмите MENU OK > **[Автоответчик]** > **[Воспр.]**, затем нажмите MENU OK для подтверждения.

Удаление входящих сообщений

1 Для входа в меню параметров во время прослушивания сообщения нажмите MENU OK .

2 Выберите **[Удалить]**, затем нажмите MENU OK для подтверждения.

Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать до 3 дополнительных трубок.

1 Нажмите MENU OK > **[Службы]** > **[Регистр.]**.

2 Нажмите и 5 секунд удерживайте  на базовой станции/

3 Введите системный PIN-код (0000).

4 Нажмите MENU OK для подтверждения PIN-кода.
↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Режим ECO+

В режиме ECO+ базовая станция в режиме ожидания не будет передавать радиосигнал на трубку (при этом включается задержка звонка около 2 сек., а время работы трубки в режиме ожидания уменьшается приблизительно на 50%).

1 Нажмите MENU OK > **[Наст. телефона]** > **[Режим ECO+]**.

2 Выполните приведенные на экране указания.



Технические данные

Батарея

- Philips: 2 аккумулятора NiMH типа AAA 1,2 В
550 мА ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект.

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

- Philips: S003EV06000302:
Вход: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,2 А;
Выход: (i) 6 В пост. тока, 0,3 А, (ii) 6 В пост. тока,
0,2 А

Телефонная книга на 100 записей

Журнал вызовов на 50 записей

Время работы в режиме разговора: 16 часов

Время работы в режиме ожидания: 250 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается **[Зарегистрир. трубку]**, ее необходимо зарегистрировать. (см. раздел "Регистрация трубки").

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU** > **[Службы]** > **[Отмен регистр.]**, чтобы снять регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата к экрану режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU**  для перехода в главное меню.
- 3 На экране отобразятся следующие опции:

[Наст. телефона] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Выберите одну из них, чтобы перейти к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу поставщика услуг для изменения параметров (если поддерживается поставщиком).

Нет индикации на дисплее

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки на трубке несколько секунд мигает LED-индикатор событий.
- Убедитесь, что включен сигнал установки трубки в настройках. При правильной установке трубки на зарядное устройство (базовую станцию) раздается звуковой сигнал.

- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Купите новые с аналогичными характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.


Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

i

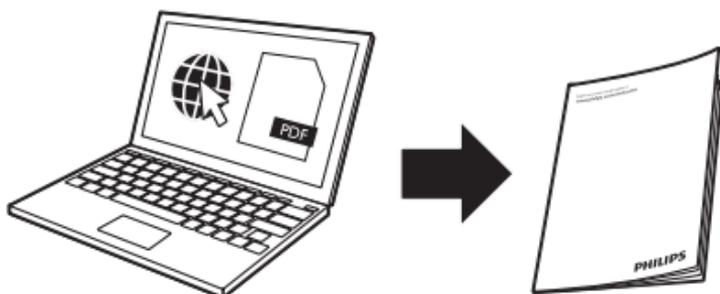

www.philips.com/support

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.



CE 0168

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.

Все права сохранены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_M550-555
51_RU_V2.0
WK13354