

PHILIPS

DAB+-radio

M2505

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt.....	2
	Sikkerhed	2
	Bemærk	2
2	Din Bluetooth-højttaler	4
	Oversigt over hovedenheden	4
	Hvad er der i æsken	4
	Indledning.....	4
	Oversigt over fjernbetjeningen.....	5
3	Kom i gang	6
	Tilslutning af radioantennen.....	6
	Slut til strøm.....	6
	Anbring dit apparat.....	6
	Klargøring af fjernbetjeningen.....	6
	Tænd	7
	Indstilling af uret ved hjælp af fjernbetjeningen	7
4	Afspil	7
	Afspilning fra Bluetooth-aktiverede enheder	7
	Parring og tilslutning af endnu en enhed	8
5	Hør radio	8
	Lyt til DAB+-radio	8
	Lyt til FM-radio.....	9
6	Justér lyden	10
7	Øvrige funktioner.....	10
	Indstil alarmtimer	10
	Indstilling af sleeptimeren	10
	Lyt til en ekstern enhed	10
8	Produktoplysninger	11
9	Fejlfinding	12

1 Vigtigt

Sikkerhed



Dette 'lyn' angiver, at isoleret materiale i enheden kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn til sikkerheden for alle i din husstand må du ikke fjerne produktets kabinet.

Udråbstegnet gør opmærksom på punkter, som du bør læse grundigt i den vedlagte dokumentation for at forhindre betjenings- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, som f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå elektrisk stød. (For regioner med polariserede stik: For at undgå elektrisk stød skal det brede ben sættes i den brede åbning).

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
 - Smør ikke nogen af apparatets dele.
 - Se aldrig ind i laserstrålen i dette apparat.
 - Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.
 - Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
 - Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen.
-
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Anbring ikke nogen ting, der udgør en fare for apparatet (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys), på apparatet.
 - Hvis strømstikket eller et apparatstik bruges som afbryder, skal afbryderenheden være let tilgængelig.
 - Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring produktet til ventilation.
 - Forholdsregler i forbindelse med batteri – Overhold følgende for at forhindre lækage fra batteriet, hvilket kan medføre personskader, materielle skader eller skader på enheden:
 - Isæt alle batterierne korrekt med + og – som angivet på enheden.
 - Batterier (indpakkede eller isatte) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.

- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.

Forsigtig

- For at undgå høreskader bør du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sikkerhed for hørelsen

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken, fordi din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse brugen i potentielt farlige situationer.
- Højt lydtryk fra hovedtelefoner og hovedsæt kan være årsag til høretab.

Bemærk

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Indhent oplysninger om det lokale, separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Fjernelse af engangsbatterier

Se i afsnittet om isætning af batterier, hvordan du fjerner engangsbatterier.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie). Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

 **Bluetooth®** Bluetooth®-mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited kræver licens.

Udarbejdelse af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og udgøre en kriminell handling. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.




Bemærk

- Typeskiltet er placeret bag på enheden.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Oversigt over hovedenheden

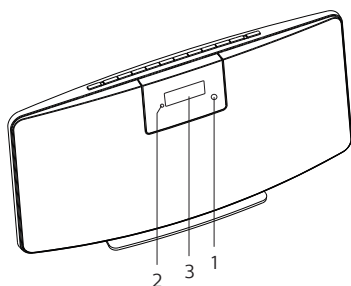

1. IR-sensor
2. LED-indikator
 - Standbyindikator: lyser rødt, når dette produkt er sat på standby.
3. Skærmpanel
 - Viser aktuel status.
4.  Tænd for apparatet eller sæt det på standby.
5.  / **PARRING**
 - Tryk for at vælge en kilde: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Tryk og hold den inde i mere end 2 sekunder i Bluetooth-tilstand for at komme ind i parringstilstand.
6. 
 - Stik til hovedtelefoner.
7. 
 - Spring til foregående/næste spor.
 - Find en radiostation.
 - Indstil tiden.
8. **SCAN / OK**
 - DAB+- eller FM-station og scanning samt bekræftelse.
9. **MENU / INFO**
 - Gå ind i eller forlad en DAB+-menu.

Hvad er der i æsken



Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Bordstander
- 1 vekselstrømsadapter
- 1 radioantenne
- Fjernbetjening (med 2 stk. AAA-batterier)
- Trykte materialer

Indledning


Med denne enhed kan du:

- afspille lyd fra Bluetooth-enheder eller andre, eksterne enheder,
- lytte til FM- og DAB-radio (DAB+)

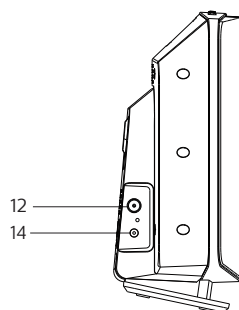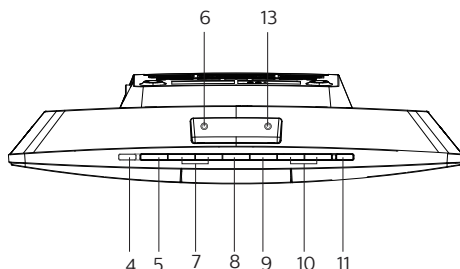

10. - **VOLUME** og **VOLUME +**
 - Justér lydstyrke.
11. **Forindstilling**
 - Vælg en forindstillet radiostation eller DAB+-station
12. **ANT**
 - Tilslutning af den medfølgende radioantenne.
13. **AUX IN**
 - Tilslutning af eksterne lydenheder.
14. **DC IN**-stik
 - Tilslutning af den medfølgende strømadapter.

Oversigt over fjernbetjeningen

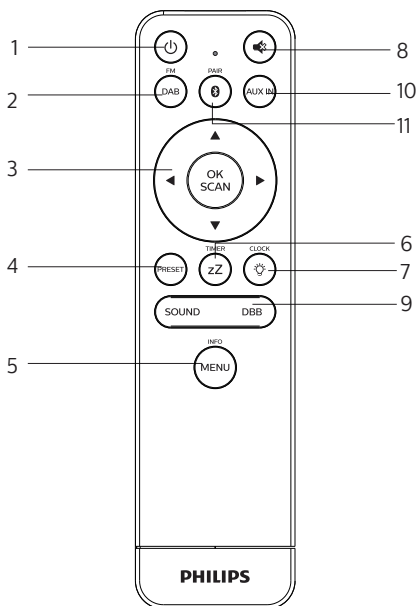

1. 
 - Tænd for apparatet eller sæt det på standby.
2. 
 - Vælg FM- eller DAB+-kilde.
3. 
 - Vælg en FM-station.
 - Vælg en DAB+-station.
 - Programmer radiostationer.
 - Automatisk lagring af radiostationer.
 - Justér lydstyrke.
4. 
 - Vælg en forindstillet radiostation.
5. 
 - Vis afspilningsoplysninger eller oplysninger om radiotjeneste.
6. 
 - Indstil sleeptimer.
 - Indstil alarmtimer.
7. 
 - Indstil uret.
 - Se oplysninger om uret.
8. 
 - Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.
9. SOUND/DBB
 - Vælg en forindstillet lydeffekt
10. AUX IN
 - Vælg AUX IN-kilde
11. 
 - Vælg Bluetooth-kilde
 - Tryk på den i Bluetooth-tilstand og hold den inde i mere 2 sekunder for at komme ind i parringstilstand.

3 Kom i gang



Forsigtig

- Brug af betjeningselementer eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om at angive denne højttalers model- og serienummer. Modelnummeret og serienummeret findes bag på højttaleren. Skriv numrene her:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Tilslutning af radioantennen

Slut den medfølgende radioantenne til dette produkt, inden du hører radio

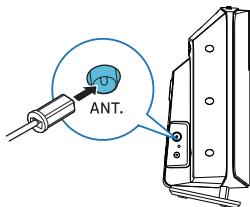

Slut til strøm

Sæt strømkablets stik i stikdåsen.

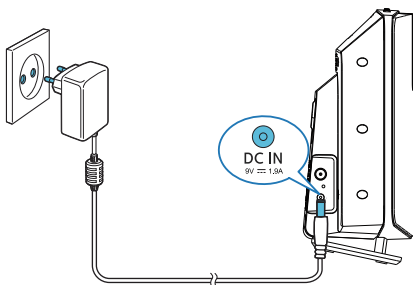


Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Inden du forbinder vekselstrømsadapteren skal du sikre dig, at adapterstikomformeren er fastgjort korrekt. Når du afbryder strømmen til vekselstrømsadapteren, skal du altid tage fat i stikket og ikke i ledningen.
- Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden vekselstrømsadapteren tilsluttes.

Anbring dit apparat

Inden du anbringer dette produkt på bordet, skal du fastgøre den medfølgende bordstander til hovedenheden, som vist nedenfor.

Tip: Se på det medfølgende ark over vægmontering, hvordan dette produkt monteres på væggen.

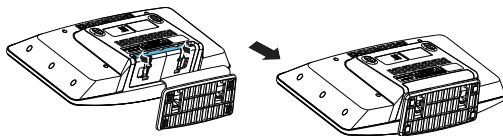


Klargøring af fjernbetjeningen




Forsigtig

- Risiko for produktskade! Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes korrekt.


Sådan isættes fjernbetjeningens batteri:



1. Åbn batterirummet.



2. Isæt det medfølgende AAA-batteri med den korrekte polaritet (+/-) som vist.



3. Luk batterirummet.

Tænd

Tryk på 

- Apparatet skifter til den senest valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk igen på  og hold den inde for at sætte apparatet på standby uden visning af klokkeslæt eller på standby med ur.

- Den røde standbyindikator lyser.



Bemærk

- Efter 15 minutter uden aktivitet skifter produktet til standby.

Indstilling af uret ved hjælp af fjernbetjeningen

1. Tryk i standbytilstand på  og hold den inde i mere end 2 sekunder for at komme ind i urindstillingstilstand.
 - vises.
2. Tryk på  for at vælge [24H] eller [12H] og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - Timecifrene begynder at blinke.
3. Tryk på  for at indstille time og tryk derefter for at bekræfte.
 - Minutcifrene begynder at blinke.
4. Tryk på  for at indstille minutterne og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - Uret er indstillet.



Bemærk

- For at få vist  i tændt tilstand trykkes der kort på
- Hvis urdisplayet er tændt i standby, øges strømforbruget.

4 Afspil



Bemærk

- Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere driftsområdet.
- Det effektive driftsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan huske op til 8 tidligere forbundne Bluetooth-enheder.

Afspilning fra Bluetooth-aktiverede enheder

1. Tryk på  for at vælge Bluetooth-kilden med fjernbetjeningen.
 - Der vises **[BT]**.
 -  på displayet blinker.
2. Aktiver Bluetooth på din enhed, der understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
3. Vælg "**Philips M2505**" på din Bluetooth-aktiverede enhed og indtast om nødvendigt '0000' som adgangskode til parring.
 - Hvis søgningen efter "**Philips M2505**" mislykkes, eller hvis det ikke er muligt at parre med dette produkt, skal du trykke på **PARRING** og holde den inde i mere end 2 sekunder for at komme ind i parringstilstand.
 - Når parring og tilslutning er gennemført, vises  permanent på displayet, og der lyder en bekræftelse.
4. Afspilning af lyd på den forbundne enhed.
 - Lyd strømmer fra din Bluetooth-aktiverede enhed til dette produkt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.

Parring og tilslutning af endnu en enhed

Du kan parre og forbinde maks. to Bluetooth-aktiverede enheder med dette produkt på samme tid.

1. Sæt i Bluetooth-tilstand den først tilsluttede enhed på [PAUSE].
2. Slå Bluetooth-funktionen på den anden enhed til.
3. Søg og vælg Bluetooth-funktionen [Philips M2505] på den anden enhed. Søg og vælg Bluetooth-funktionen på den anden enhed for at tilslutte.
4. For at afspille musik på den anden enhed skal den første enhed være på [PAUSE]

Sådan tilsluttes og afspilles der fra en tredje Bluetooth-aktiveret enhed

- Tryk på **PARRING** og hold den inde i mere end 2 sekunder for at komme ind i parringstilstand.
 - Den først tilsluttede enhed eller enheden uden afspilning af musik afbrydes.

5 Hør radio



Bemærk

- Placer antennen så langt væk som muligt fra tv eller andre strålekilder.
- For at opnå optimal radiomodtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Med dette produkt kan du lytte til DAB+ og FM.

Lyt til DAB+-radio

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) er en metode til at udsende radio digitalt gennem et netværk af sendere. På den måde får du flere valgmuligheder, bedre lyd kvalitet og flere oplysninger.



Bemærk

- Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og tjenester til DAB+. Scan regelmæssigt for at kunne anvende nye DAB+-stationer og tjenester.

Automatisk lagring af DAB+-radiostationer

1. Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge DAB+-kilde.
 - Hvis det er første gang, du finder en DAB+-kilde, eller hvis der ikke er gemt en DAB+-tjeneste, skal du trykke på **[SCAN/OK]** for at aktivere programtilstand.
2. Tryk på **[SCAN/OK]** og hold den inde i flere sekunder.
 - Apparatet søger efter og gemmer automatisk alle DAB+-radiostationer.
 - Når scanningen er afsluttet, bruges den første, tilgængelige station.

Valg af en DAB+-radiostation

Når DAB+-radiostationer er scannet og gemt, trykkes der på ◀/▶ for at vælge en DAB+-station.

Manuel lagring af DAB+-stationer

1. Tryk på **DAB/FM** for at vælge en DAB+-radiostation.
2. Tryk på **[PRESET]** og hold den inde i 2 sekunder for at aktivere programtilstand.
3. Tryk på ◀/▶ for at give radiostationen et nummer mellem 1 og 20 og tryk derefter på **[PRESET]** for at bekræfte.

4. Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer. Sådan vælges en forindstillet DAB+-radiostation: Tryk i DAB+-tilstand på ◀/▶.

DAB+-menuvalg og informationsdisplay

1. Tryk i DAB+-tilstand på **MENU / INFO** i 2 sekunder for at komme ind i DAB+-menuen.
2. Tryk på ◀/▶ for at skifte mellem menumulighederne.

[SCAN]: Scan og gem alle de tilgængelige DAB+-radiostationer.

[MANUAL]: Find en DAB+-station manuelt.

[PRUNE]: Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.

[SYSTEM]: Juster systemindstillingerne.

3. Tryk på **SCAN / OK** for at vælge et menupunkt.
4. Gentag trin 2-3, hvis der findes et underpunkt.
 - Forlad menuen ved igen at trykke på **MENU / INFO**.

Under **[SYSTEM]** (system) menu

- **[RESET]** (reset): Nulstil alle indstillinger til fabriksstandard.
- **[SW VER]** (software version): vis dette produkts softwareversion.

Visning af DAB+-information

Tryk, mens du lytter til DAB+-radio, på **MENU / INFO** gentagne gange for at få vist forskellige oplysninger (hvis de er til rådighed), som f.eks. frekvens, signalstyrke, tid osv.

Lyt til FM-radio

Find en FM-radiostation

1. Tryk på **DAB/FM** for at vælge en FM-radiostation.
 2. Tryk på ◀/▶ og hold den inde i mere end 2 sekunder.
 - Radioen finder automatisk en station med et kraftigt signal.
 3. Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
- Find en svag station: Tryk flere gange på ◀/▶, indtil du finder en station med optimalt signal.

Automatisk lagring af FM-radiostationer

Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

1. Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge FM-kilde.
2. Tryk på **[SCAN/OK]** og hold den inde i mere end 2 sekunder.
 - Alle tilgængelige stationer programmeres efter frekvensbåndets styrke.
 - Den første programmerede radiostation sendes automatisk.

Manuel lagring af FM-radiostationer

1. Find en FM-radiostation.
2. Tryk på **[PRESET]** og hold den inde i 2 sekunder. Der vises **[P01]**.
3. Tryk på ◀/▶ for at give denne radiostation et nummer mellem 1 og 20 og tryk derefter på **[PRESET]** for at bekræfte. Der vises **[STORED] (gemt)**.
4. Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Overskriv en programmeret station ved at gemme en anden station i stedet.

Valg af en forindstillet FM-radiostation

Tryk i FM-tilstand på **[PRESET]**, tryk på ◀/▶ for at vælge et forindstillet nummer og tryk derefter på **[OK/SCAN]**.

- Mens du lytter til FM-radio, kan du trykke på **SCAN/OK** for at skifte mellem stereo og mono.

Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information.

1. Find en FM-radiostation.
2. Tryk gentagne gange på **MENU/INFO** for at få vist forskellige RDS-oplysninger (hvis de forefindes), som f.eks. stationsnavn, programtype, tid osv.

6 Justér lyden

Følgende funktioner kan anvendes på alle understøttede medier.

Vælg en forindstillet lydeffekt

- Tryk gentagne gange på **SOUND** (lyd) for at vælge en forindstillet lydeffekt.

Justér lydstyrke

- Tryk gentagne gange på ▲/▼ (lydstyrke) på fjernbetjeningen.

Lyd fra

- Tryk på  for at slå lyden til eller fra.

7 Øvrige funktioner

Indstil alarmtimer

Dette produkt kan bruges som vækkeur.



Bemærk

- Alarmtimeren er ikke tilgængelig i **AUX IN**-tilstand.

- Kontroller, at du har indstillet uret.
- Tryk i standby på  og hold den inde i mere end 2 sekunder.
 - Timecifrene blinker.
- Tryk gentagne gange på  for at indstille time og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - Minutcifrene blinker.
- Tryk på  for at indstille minutterne og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - Den sidst valgte alarmkilde blinker.
- Tryk på  for at vælge en alarmkilde (FM eller DAB+-radio, BT, summer) og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - XX blinker (XX angiver alarmens lydstyrke).
- Tryk på  for at indstille alarmens lydstyrke og tryk derefter på  for at bekræfte.

Aktivering/deaktivering af alarmen

Tryk gentagne gange i standbytilstand på  for at aktivere eller deaktivere timeren.

- Hvis timeren er aktiveret, vises der .
 - Tryk i standby på  og hold den inde for at tænde og slukke for urdisplayet.

Indstilling af sleeptimeren

Dette musiksysteem kan automatisk skifte til standby efter en indstillet tidsperiode.

- Tryk, når musiksysteem tændes, gentagne gange på  for at vælge en indstillet varighed (i minutter).
 - Når sleeptimeren er aktiveret, vises der **zZ**.

Sådan deaktiveres sleeptimeren

- Tryk gentagne gange på , indtil (sleep off) vises.
 - Når sleeptimeren er deaktiveret, forsvinder **zZ**.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed ved hjælp af denne enhed med en MP3-forbindelsesledning.

- Slut en MP3-forbindelsesledning (medfølger ikke) til mellem:
 - AUX IN**-stikket (3,5 mm) på produktet
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- Tryk gentagne gange på **AUX IN** for at vælge **AUDIO IN**.
- Begynd afspilningen fra enheden (se brugervejledningen til enheden).

8 Produkt-oplysninger

Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

Nominel udgangseffekt (forstærker):	I alt 10 W (maks.)
Akustisk frekvenskurve:	63 Hz - 20 kHz
Højtalerdriver:	2 x 2,75" fuldt område, 6 Ω
Basforstærkning:	2 basporte
Bluetooth-version:	V4.2
Bluetooth-frekvensbånd / Udgangseffekt:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-bånd $\leq$ 4 dBm (klasse 2)
Tuners frekvensområde:	FM: 87,5 - 108 MHz 240 MHz DAB: 170 - 240 MHz
Forindstillede stationer:	20
AUX-IN-indgangsniveau:	1000 mV RMS
Hovedtelefon:	3,5 mm stik

Strøm

Model (vekselstrømsadapter fra Phillips):	AS190-090-AD190
Indgang:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
Udgang:	DC 9,0 V, 1,9 A
Strømforbrug under brug:	15 W
Standbystrømforbrug:	< 1 W
Mål (B x H x D):	400 x 206 x 100 mm (uden stander)
Vægt:	1,7 kg

9 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på Philips hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens vekselstrømskabel er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

Ingen lyd

- Justér lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for enheden.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde på fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets poler (+/-) som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Dårligt radiosignal

- Øg afstanden mellem enheden og dit tv eller andre strålskilder.
- Træk antennen helt ud.
- Du kan købe et erstatningsantennekabel med et L-formet stik i den ene ende, som vist nedenfor.
- Slut det L-formede stik til apparatet og sæt stikket i den anden ende i stikkontakten.



Musikafspilning er utilgængelig på denne højttaler, selv efter at Bluetooth-forbindelsen er oprettet.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik gennem denne højttaler trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem. Det er ikke muligt at forbinde Bluetooth med denne enhed.
- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne enhed.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed er ikke i paringstilstand.
- Denne enhed er allerede forbundet med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede Bluetooth-mobilenhed forbinder og afbryder hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kan forbinde og afbryde konstant, når du etablerer eller afslutter opkald. Dette påvirker ikke denne enheds funktion.
- På nogle enheder kan Bluetooth-forbindelsen automatisk blive deaktiveret for at spare strøm.
- Dette påvirker ikke denne enheds funktion.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Tænd for timeren. Indstillingen af ur/timer er slettet
- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømledningen er blevet afbrudt.
- Indstil uret/timeren igen.

Indstillingen af ur/timer er slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømledningen er blevet afbrudt.
- Indstil uret/timeren igen.

Hvordan holdes urdisplayet tændt eller slukket i standby?

- Tryk i standby på  for at tænde eller slukke for urdisplayet.



2019 © Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og de kræver licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af virksomhedens datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

