

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7022

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele 3

Instrukcja obsługi 47

Príručka užívateľa 91

Руководство пользователя 135

Felhasználói kézikönyv 25

Manual do utilizador 69

Käyttöopas 113

Εγχειρίδιο χρήσης 159

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	161
	Ασφάλεια και προσοχή	161
	Ασφάλεια	161
	Συμμόρφωση	162
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	163
	Πνευματικά δικαιώματα	164
	Εγγύηση	165
2	Το φορητό σας DVD player	166
	Εισαγωγή	166
	Περιεχόμενα συσκευασίας	166
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	167
	Επισκόπηση δεύτερης οθόνης	169
3	Ξεκινώντας	170
	Προετοιμασία	170
	Σύνδεση της δεύτερης οθόνης	171
	Σύνδεση στο ρεύμα	172
4	Χρήση της συσκευής	174
	Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	174
	Επιλέξτε γλώσσα OSD	174
	Αναπαραγωγή δίσκων	174
	Επιλογές αναπαραγωγής	175

5 Προσαρμογή ρυθμίσεων	176
Ρύθμιση κύριας μονάδας	176
Ρύθμιση της δεύτερης οθόνης	177
6 Περισσότερες λειτουργίες της συσκευής	178
Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού	178
7 Πληροφορίες προϊόντος	179
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων	180

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και προσοχή

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Τυχόν τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να επιφέρει επικίνδυνη έκκληση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή άλλες μη ασφαλείς καταστάσεις.



Προειδοποίηση

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο προϊόν.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Προειδοποίηση

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

Η μέγιστη τάση εξόδου της συσκευής δεν ξεπερνά τα 150 mV.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά
σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή αυτής της συσκευής DivX Certified® για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Εγγύηση

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και καταστροφή του προϊόντος. Επιπλέον, η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος του προϊόντος υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του προϊόντος. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για σέρβις ή επισκευές.
- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιοσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

2 Το φορητό σας DVD player

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Το φορητό σας DVD player αναπαράγει ψηφιακούς δίσκους βίντεο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα για βίντεο DVD. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες με ποιότητα πραγματικής κινηματογραφικής εικόνας και στερεοφωνικό ή πολυκαναλικό ήχο (ανάλογα με το δίσκο και τη ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής).

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια ήχου, γλώσσα υπότιτλων και διαφορετική γωνία προβολής (και πάλι αναλόγως με το δίσκο DVD).

Επίσης, μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή δίσκων που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων στο DVD player (συμπεριλαμβανομένων CD-R, CD-RW, DVD±R και DVD±RW):

- DVD-Video
- Video CD
- CD ήχου
- MP3 CD
- DivX
- Δίσκοι με αρχεία JPEG


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Δεύτερη οθόνη x 1
- Τροφοδοτικό AC x 1, ASUC12E-090080 (Philips)
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου x 1

- Καλώδιο AV x 2
- Λουράκι στερέωσης x 2
- Εγχειρίδιο χρήσης x 1

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

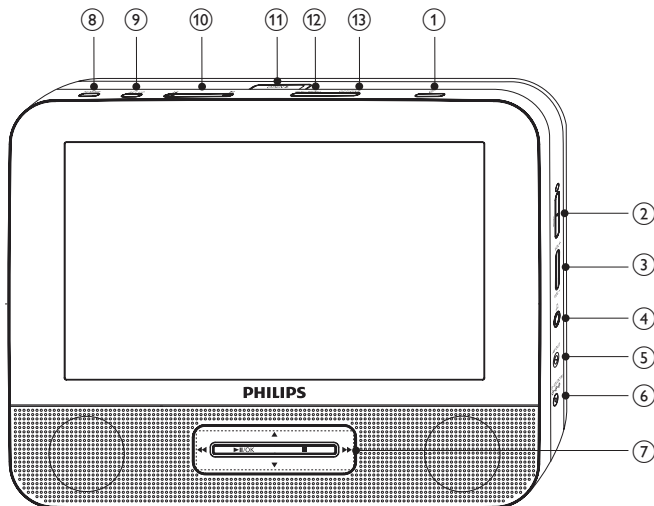


Ελληνικά

- ① ①
 - Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το DVD player.
- ② **RESET**
 - Σε περίπτωση που η συσκευή κολλήσει, πατήστε το κουμπί με τη μύτη ενός στυλό διαρκείας ή με κάποιο άλλο μυτερό αντικείμενο, για να κάνετε επαναφορά.
- ③ **VOL +/-**
 - Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

- ④  • Υποδοχή ακουστικών.
- ⑤ **AV OUT** • Υποδοχή εξόδου ήχου/βίντεο.
- ⑥ **DC IN** • Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ⑦ **▲, ▼, ◀, ▶** • Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
◀, ▶ • Πραγματοποιεί αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός σε διαφορετικές ταχύτητες.
▶||/OK • Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
• Ξεκινά, διακόπτει προσωρινά ή συνεχίζει την αναπαραγωγή του δίσκου.
■ • Σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- ⑧ **AV MODE** • Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας PAL και NTSC.
- ⑨ **SETUP** • Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο από το μενού ρύθμισης.
- ⑩ **◀, ▶** • Μεταβαίνει στον προηγούμενο ή τον επόμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
- ⑪ **OPEN ▶** • Ανοίγει τη θήκη του δίσκου.
- ⑫ **DISC MENU** • Για DVD, πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού δίσκου.
• Για VCD, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία PBC (Ελεγχος αναπαραγωγής)
• Για VCD έκδοσης 2.0 ή για SVCD με ενεργοποιημένο PBC, πραγματοποιεί επιστροφή στο μενού.
- ⑬ **OPTIONS** • Ενεργοποιεί επιλογές για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.

Επισκόπηση δεύτερης οθόνης

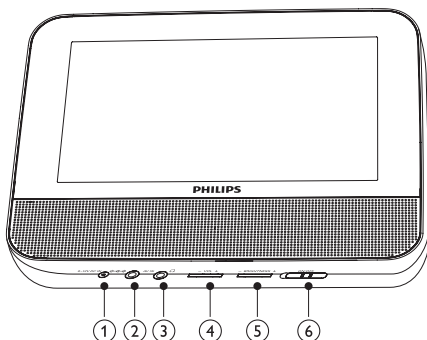

- ① **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- ② **AV IN**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου/βίντεο.
- ③ 
 - Υποδοχή ακουστικών.
- ④ **VOL -/+**
 - Αυξομειώνει την ένταση ήχου.
- ⑤ **BRIGHTNESS -/+**
 - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑥ **OFF/ON**
 - Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δεύτερη οθόνη.

3 Ξεκινώντας



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.


Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής σας. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Προετοιμασία

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε αυτοκίνητο, προσαρτήστε την κύρια μονάδα και τη δεύτερη οθόνη στο πίσω μέρος των στηριγμάτων κεφαλής των μπροστινών καθισμάτων.

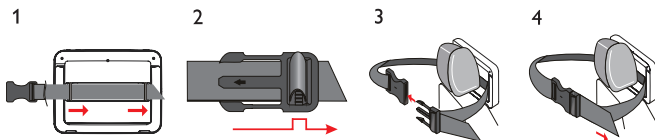

- 1 Περάστε το λουράκι μέσα από τις εσοχές στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- 2 Κρατήστε το κούμπωμα με την πλευρά του βέλους προς τα εσάς και στη συνέχεια προσαρτήστε το κούμπωμα στο λουράκι.
- 3 Τοποθετήστε την κύρια μονάδα στο πίσω μέρος του στηρίγματος κεφαλής και στη συνέχεια ασφαλίστε το κούμπωμα.


- 4 Τραβήξτε το λουράκι για να ασφαλίσετε την κύρια μονάδα στο στήριγμα κεφαλής.
- Για να προσαρτήσετε τη δεύτερη οθόνη, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σύνδεση της δεύτερης οθόνης



Προσοχή

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν να συνδέσετε τη δεύτερη οθόνη.

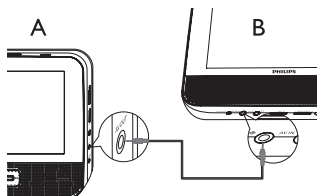

A: κύρια μονάδα B: δεύτερη οθόνη

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο AV:
- στην υποδοχή **AV OUT** της κύριας μονάδας.
 - στην υποδοχή **AV IN** της δεύτερης οθόνης.


Σύνδεση στο ρεύμα

Σύνδεση στο ρεύμα μέσω τροφοδοτικού αυτοκινήτου



Προσοχή


- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

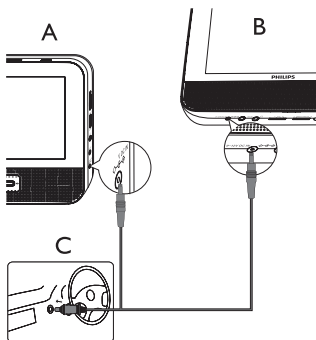

A: κύρια μονάδα B: δεύτερη οθόνη C: αναπτήρας αυτοκινήτου

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του διπλού φισ του καλωδίου AC στην υποδοχή **DC IN** της κύριας μονάδας.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του διπλού φισ του καλωδίου AC στην υποδοχή **DC IN** της δεύτερης οθόνης.
- 3 Συνδέστε το άκρο του μονού φισ στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.

Σύνδεση στο ρεύμα μέσω τροφοδοτικού AC

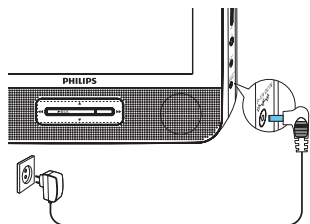

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
 - στην υποδοχή **DC IN** της κύριας μονάδας,
 - στην πρίζα.

4 Χρήση της συσκευής

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- 1 Πατήστε το ① για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Για να ενεργοποιήσετε τη δεύτερη οθόνη, σύρετε το διακόπτη **OFF/ON** της δεύτερης οθόνης στη θέση **ON**. Για να την απενεργοποιήσετε, σύρετε το διακόπτη **OFF/ON** στη θέση **OFF**.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε ①.

Επιλέξτε γλώσσα OSD

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια διαφορετική γλώσσα για το κείμενο της οθόνης.

- 1 Πατήστε **SETUP**.
↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.
- 2 Επιλέξτε **[General] > [Language]**.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για ορισμό γλώσσας.
- 4 Πατήστε **► II / OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Αναπαραγωγή δίσκων

- 1 Πατήστε **OPEN ►** στην κύρια μονάδα.
- 2 Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πιέστε για να κλείσετε τη θήκη CD.

- ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν όχι, πατήστε ►||/OK.
- Εάν εμφανιστεί μενού, επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε ►||/OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Για παύση, πατήστε ►||/OK. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Για διακοπή, πατήστε ■ δύο φορές.
- Για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο στοιχείο, πατήστε ◀ ή ▶.
- Για την έναρξη αναζήτησης σε ένα δίσκο βίντεο/ήχου, πατήστε ◀◀ ή ▶▶ μία ή περισσότερες φορές.

Επιλογές αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **OPTIONS** για να ενεργοποιήσετε κάποιες επιλογές αναπαραγωγής.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ρύθμιση κύριας μονάδας

Για να μεγιστοποιήσετε την εμπειρία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε το **SETUP** για να προσαρμόσετε με ακρίβεια τις ρυθμίσεις σας.

1 Πατήστε **SETUP**.

↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και πατήστε **►II/OK** για επιβεβαίωση.

[General]	
[Language]	Επιλογή γλώσσας προβολής στην οθόνη
[PBC settings]	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου αναπαραγωγής.
[Power save]	Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
[DivX (VOD)]	Λήψη κωδικού εγγραφής DivX.
[DivX subtitles]	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων DivX.
[Parental(DVD)]	Ενεργοποίηση επιλογών γονικού ελέγχου.
[Set password]	Αλλαγή τρέχοντος κωδικού πρόσβασης (3308 από προεπιλογή).
[Factory settings]	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
[Video]	
[LCD Display]	Ρύθμιση λόγου διαστάσεων προβολής στην οθόνη.
[TV standard]	Ρύθμιση μορμά εξόδου εικόνας στο τηλεοπτικό σύστημα.
[Brightness]	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
[Contrast]	Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης.
[Audio]	
[Dolby]	Ρύθμιση εξόδου Dolby.
[Version]	Ελέγξτε τα στοιχεία της έκδοσης.

- 3 Πατήστε το ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- 4 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Ρύθμιση της δεύτερης οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη δεύτερη οθόνη.

- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης στη δεύτερη οθόνη, πατήστε **VOL -/+** στη δεύτερη οθόνη.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στη δεύτερη οθόνη, πατήστε **BRIGHTNESS -/+** στη δεύτερη οθόνη.

6 Περισσότερες λειτουργίες της συσκευής

Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού




Προσοχή

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεόραση ή ενισχυτή για να απολαύσετε DVD ή караόке.

Αντιστοιχίστε τα έγχρωμα καλώδια AV (το καλώδιο AV που συνδέεται στην τηλεόραση δεν παρέχεται) στις υποδοχές με το αντίστοιχο χρώμα: το κίτρινο καλώδιο συνδέεται στην κίτρινη υποδοχή βίντεο, το κόκκινο/λευκό καλώδιο συνδέεται στις κόκκινες/λευκές υποδοχές ήχου.

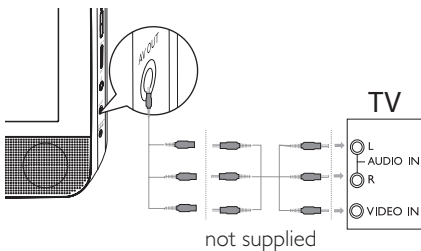

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα	200 x 155 x 39 χιλ.
- Δεύτερη οθόνη	200 x 155 x 21 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	0,7 κιλά
- Δεύτερη οθόνη	0,4 κιλά
Τροφοδοτικό AC	ASUC12E-090080 (Philips)
Τροφοδοσία ρεύματος	Είσοδος: 100-240V 50/60Hz 0,3A Έξοδος: DC 9V 0,8 A
Κατανάλωση ρεύματος	9 W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0-45°C
Μήκος κύματος λείζερ	650 nm
Σύστημα βίντεο	NTSC & PAL
Απόκριση συχνοτήτων	20Hz-20KHz $\pm$ 1dB
Λόγος σήματος/θορύβου:	$\geq$ 80 dB
Παραμόρφωση ήχου + θόρυβος	$\leq$ -80 (1KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	$\geq$ 80 dB
Δυναμικό εύρος	$\geq$ 80 dB
Έξοδος ήχου (αναλογικός ήχος)	Επίπεδο εξόδου: 2V $\pm$ 10%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	10 K Ω
Video out	Επίπεδο εξόδου: 1V _p - p $\pm$ 20%
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	75 Ω

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support. Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στον αναπτήρα του αυτοκινήτου ή στην πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AV είναι συνδεδεμένο σωστά.

Παραμορφωμένη εικόνα

- Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά εξόδου εικόνας του δίσκου είναι συμβατό με την τηλεόραση.
- Αλλάξτε το φορμά εξόδου εικόνας ώστε να ταιριάζει με την τηλεόραση ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Η οθόνη LCD έχει κατασκευαστεί με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, μπορεί να εντοπίσετε μικρές μαύρες κουκίδες ή/και έγχρωμες (κόκκινες, μπλε, πράσινες) κουκίδες οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην LCD. Πρόκειται για φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- Καθαρίστε το δίσκο. Με καθαρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας άλλο δίσκο.

Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή κολλάει

- Πατήστε το **RESET** με τη μύτη ενός στυλό διαρκείας ή με κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το ① για να την επανεκκινήσετε.

Η συσκευή είναι ζεστή

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι φυσιολογικό.



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7022_12_UM_ERP_V4.0_wk1352.2

