


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/welcome

HTS 8160B

HTS 8161B

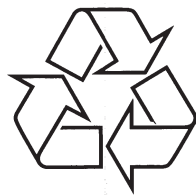

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/welcome

Taasesitamine

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Theke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
- Valige õige märgisüsteem:
 - Vajutage klahvile **OPTION**.
 - Valige **[Character Set]** ning seejärel vajutage klahvile **►**.
 - Valige toetatud märgisüsteem.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud (vaadake peatükki 'EasyLink funktsiooni sisse ja välja lülitamine' leheküljel 30).

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud)

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälupulga draiveri formaat ühilduks käesoleva seadmega.
- Mälupulk on formaaditud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS ei ole toetatud).

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja (vaadake peatükki 'EasyLink funktsiooni sisse ja välja lülitamine' leheküljel 30).


BD-Live funktsioonidele ei ole võimalik ligi pääseda

- Kontrollige võrguühendust või veenduge, et võrguühendus on sooritatud (vaadake peatükki 'Internetiga ühendamine' leheküljel 18).
- Tühjendage lokaalne vahemälu või USB mäluseadme mälu (vaadake peatükki 'Lokaalse mälu kustutamine' leheküljel 32).
- Veenduge, et sisestatud BD plaat toetab BD Live funktsiooni.

1. Märkus.....	4	6. Seadete kohandamine	26
Autoriõigused	4	Seadistamise menüüsse sisenemine	26
Vastavus.....	4	Video seadistamine	26
Kaubamärgid	4	Heli seadistamine	26
2. Oluline	6	Eelistuste seadistamine	29
Ohutus.....	6	EasyLink funktsiooni seadistamine.....	30
Hooldus.....	7	Lisafunktsioonide seadistamine	32
Kasutusjuhend CD plaadil.....	8	BD-Live seadistamine	32
3. Teie kodukinosüsteem	9	7. Tarkvara uuendamine	33
Peaseade	9	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	33
Kaugjuhtimispuult	10	Tarkvara uuendamine võrgu kaudu.....	33
4. Kodukinosüsteemi ühendamine.....	12	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu	33
Ühendused	12	8. Kodukinosüsteemi seinale kinnitamine.....	34
Televiisori, subwooferi ja voolupistikuga ühendamine.....	13	9. Toote tehnilised andmed	35
Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest.....	14	10. Probleemide lahendamine	37
Raadio ühendamine ja seadistamine	16		
USB seadme ühendamine	17		
MP3 mängija ühendamine	17		
Philips iPod aluse ühendamine ja seadistamine	17		
Internetiga ühendamine.....	18		
5. Kodukinosüsteemi kasutamine	19		
Enne kui alustate	19		
Sisse ja puhkerežiimi lülitamine	19		
Heli valimine.....	19		
Plaatide taasesitamine	19		
Raadio	22		
Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest.....	23		
Taasesitamine USB mäluseadmelt.....	23		
Taasesitamine iPodist.....	23		
Taasesitamine MP3 mängijast	24		
Rohkem taasesitamiskomplektid.....	24		

1. MÄRKUS

Autoriõigused



Ebaseaduslike koopiatega tegemine kopeerimise vastu kaitstud materjalist (kaasaarvatud arvutimängud, failid, video- ja helisalvestused) võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkorras karistatav kuritegu. Seda seadet ei tohi nendel eesmärkidel kasutada.

Macrovision Copyright

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) + 2004/108/EC (EMC).

Kaubamärgid



'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingute Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.

BONUSVIEW



'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



'Blu-ray Disc' ja 'Blu-ray Disc' logo on kaubamärgid.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformate.

See seade taasesitab DivX® videofaile koos menüüde, subtiitrite ning helikanalitega.



Märkus

- DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.
- Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viise järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Kodukinosüsteem ei vasta kaugjuhtimispuldile

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on vooluvõrku ühendatud.
- Tehke kindlaks, et midag iei asuks kaugjuhtimispuldi ja kodukinosüsteemi vahel.
- Suunake kaugjuhtimispult täpselt kodukinosüsteemi infrapunase sensorile.
- Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud.
- Kasutage uusi patareisisid.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage korduvalt klahvile HDMI, kuni kuvatakse ekraanipilt.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale

- Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist.

Heli

Audio ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'.
- 5 sekundi jooksul vajutage klahvile $\triangleleft$ +/-.

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE, USB**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.
- Veenduge, et [HDMI Audio] (HDMI heliväljundi) seaded oleks sisse lülitatud.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x s): 999 x 189.24 x 158.74 (mm)
- Kaal: 8.4 kg
- Keskmine kõlar:
 - Kõlari takistus: 8 oomi
 - Kõlari draiverid: 51 mm (2") täisulatuskõlar
 - Sageduse vastuvõtt: 180 Hz - 20 kHz
- Vasak- / parempoolne ruumhelikõlar:
 - Kõlarite takistus: 6 oomi
 - Kõlarite draiverid: 51 mm (2") täisulatuskõlar
 - Sageduse vastuvõtt: 180 Hz - 20 kHz

Subwooferi andmed

- Voolunäitajad: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Voolutarbimine: 135 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.3 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 35 Hz ~ 200 Hz
- Mõõtmed (l x k x d): 321.5 x 424.5 x 321.5 (mm)
- Kaal: 12.88 kg

Seinakinnitus

- Mõõtmed (l x k x d): 690 x 127 x 51 (mm)
- Kaal: 1.35 kg

Laseri andmed

- Laseri tüüp:
 - BD Laser Diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD Laser Diode: InGaAlP
 - CD Laser Diode: A IGaAs
- Laine pikkus:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Väljundi võimsus:
 - BD: kuni 20 mW
 - DVD: kuni 7 mW
 - CD: kuni 7 mW

... MÄRKUS



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märkid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. © 1996-2008 DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrghälvitusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



Java ja kõik muud Java kaubamärgid ning logod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Sun Microsystems, Inc. registreeritud kaubamärgid.



iPod on USA-s ning muudes riikides äriühingule Apple, Inc. registreeritud kaubamärk.

'Made for iPod' (tehtud iPodi jaoks) tähendab, et antud elektroonikaseade on valmistatud spetsiaalselt iPodi ühendamiseks ning selle arendaja kinnitab, et see vastab Apple'i standarditele.

Apple ei vastuta selle seadme toimimise ega ohutusnõuetega ning seadustega vastavuse eest.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

x.v.Colour

'x.v.Colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk.

**ESIMESE KLASSI
LASERSEADE**

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke künlad ja muud leegid seadmest, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kodukinosüsteemi liigutamisel vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Et kodukinosüsteemi toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage seadme, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtimest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisori seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transportitakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge asetage plaadisahklisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge puudutage plaadisahklis olevat optilist läätset.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida kodukinosüsteemi ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõrjutava materjaliga.

9. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Regioonikoodid

- Riik: Euroopa, Suurbritannia
 - DVD: Kõik, 2
 - Blu-ray: B
- Riik: Venemaa
 - DVD: Kõik, 5
 - Blu-ray: C

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Pilt: .jpg, .gif, .png

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB mäluseade.

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 500 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX1: 500 mV
 - AUX2, AUX3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: Semikonduktor
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeering: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitti, 148 MHz
- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PSM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dBf
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Müra tase signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz ~ 10 kHz /±6dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereolävi: FM 23.5 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB


8. KODUKINOSÜSTEEMI SEINALE KINNITAMINE

1. Paigaldage komplektisolev klamber seinale, puurige vajalikud augud ja sisestage aukudesse kummist tüüblid (ei kuulu komplekti).


- Kui kinnitate kodukinosüsteemi oma televiisori alla, jätke vähemalt 4 tolli (10 cm) televiisori ja klambri vahele.

Märkus

- Turvaliseks kinnitamiseks kasutage vähemalt ühe tolli pikkuseid kruvisid.

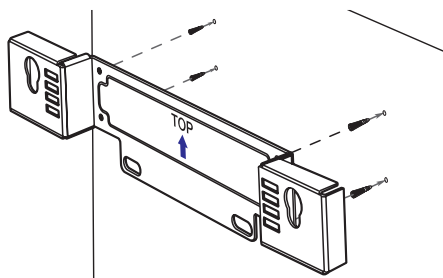


2. Kinnitage klamber sobivate kruvidega seinale (kruvid ei kuulu komplekti).

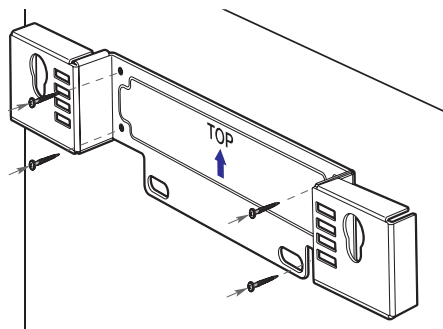


3. Veenduge, et kõik vajalikud kaablid oleks kodukinosüsteemiga ühendatud ning sulgege tagumine kaas.


4. Kinnitage komplektisolevad nupud selle seadme tagaosa külge.

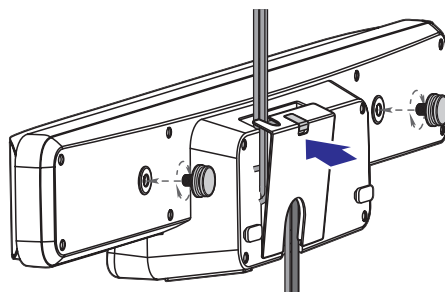

- Televiisorist tulevate kaablite haldamiseks võite eemaldada seadme tagumisel küljel oleva ukse.

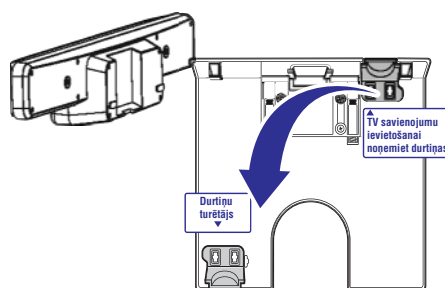

5. Kinnitage kodukinosüsteem kindlalt klambri. Libistage nupud aukudesse ja lukustage korralikult.

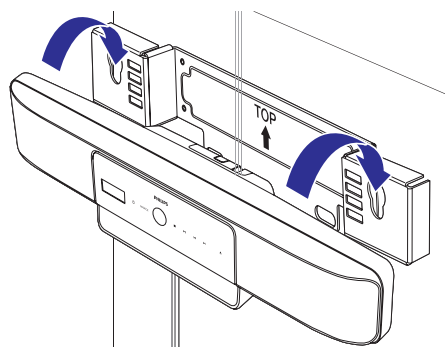

Nõuanne

- Enne seinale kinnitamist võite eemaldada kummijalad kodukinosüsteemi alt.

... OLULINE

- Veenduge, et ükski kodukinosüsteemi osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka kodukinosüsteemi seinale sobiva toe külge kinnitamata.
- Asetage kodukinosüsteem sinna, kus teda ei saa lükata, tõmmata või maha lüüa.
- Rääkige lastega kodukinosüsteemini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ütekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusel ja kaua aega järjest.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne)
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.
- Vältige plaadil puudutamast poolt, millele on kirjutatud andmed.
- Vältige plaadi pinda kriimustamast ja sellele sõrmejälgi jätmast.

- Ärge kasutage pastakaid või pliitiseid plaadile kirjutamiseks.
- Ärge hoidke plaate otsese päikesevalguse käes.
- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.
- Ärge kleepige plaadile silte ega kleepse.

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.



Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Kasutusjuhend CD plaadil

Täieliku kasutusjuhendi lugemiseks (mis sisaldab informatsiooni lisafunktsioonide kohta) kasutage kodukinosüsteemiga kaasasolevat CD plaati.

Täieliku kasutusjuhendi koopia saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Philipsi Klienditeeninduskeskusega.

Kasutusjuhendile ligipääs



Hoiatus

- Kasutusjuhend CD plaadil on mõeldud vaid koduarvuti või Maci jaoks. Ärge sisestage seda plaati kodukinosüsteemi plaadisahtlisse.

Nõuded:

- Arvuti (Microsoft Windows) või Mac (OS X), millel on CD-ROM
 - Adobe Reader
- Sisestage kasutusjuhendi CD oma CD-ROM lugejasse.
 - Sulgege CD-ROM lugeja.
 - Ilmub kasutusjuhendi ekraan. Kui kasutusjuhendi ekraan ei ilmu, jätkake kolmas samm vahele ning navigeerige plaadil kausta „pdf“, kus saate klõpsata vajalikul PDF failil.
 - Klõpsake User Manual language (kasutusjuhendi keel) peal.
 - Käivitub Adobe Reader, mis kuvab täieliku kasutusjuhendi valitud keeles.

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[Version Info.]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine võrgu kaudu

- Valmistage ette võrguühendus (lugege lähemalt peatükist 'Internetiga ühendamine' leheküljel 18).
- Vajutage  ning valige **[Settings]** (seaded).
- Valige **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[Software Download]** (tarkvara allalaadimine) > **[Network]** (võrk).
 - Kui tuvastatakse, et tarkvara on vaja uuendada, siis Teile antakse selle alustamiseks märku.
- Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt puhkerežiimi.
- Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

- Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
- Looge USB mäluseadmele alamkaust nimega 'UPG'.
- Laadige uus tarkvara USB mäluseadmele kausta nimega 'UPG'.
- Pakkige allalaetud tarkvara lahti kausta 'UPG'.
- Ühendage USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
- Vajutage  ning valige **[Settings]** (seaded).
- Valige **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[Software Download]** (tarkvara allalaadimine) > **[USB]** (USB mäluseade).
- Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.
- Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.



Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

Lisafunktsioonide seadistamine

DivX VOD registreerimiskoodi leidmine oma kodukinosüsteemi jaoks

DivX VOD (Video on Demand) registreerimiskood on digitaalne video edastamise teenus, mis võimaldab Teil alla laadida ja osta videofilme DivX partnerite kaudu.

Teie kodukinosüsteemil on DivX registreerimiskood. Enne, kui saate videofilme osta, peate oma kodukinosüsteemi registreerima koduleheküljel www.divx.com, kasutades registreerimiskoodi. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® registreerimiskood), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse DivX® VOD registreerimiskood.
3. Kirjutage see kood üles, et saaksite seda kasutada, kui oma kodukinosüsteemi registreerite.

Tehase seadete taastamine

Te saate kodukinosüsteemi tehase seaded taastada. Te ei saa taastada lapsevanemate kontrolli seadistusi.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[Restore Factory Settings]** (tehase seadete taastamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kinnitage oma valik.

BD-Live seadistamine

Ligipääsu piiramine BD-Live funktsioonile

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus).
3. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[On]** (sees) – Takistatakse BD-Live rakenduste pääsu interneti.
 - **[Off]** (väljas) – Pääs interneti on võimalik kõigile BD-Live rakendustele.


Lokaalse mälu kustutamine

Kui kodukinosüsteemis ei ole enam piisavalt ruumi, et uusi BD-Live faile alla laadida, kustutage varem allalaetud failid.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Advanced Setup]** (lisafunktsioonide seadistamine) > **[Clear Local Storage]** (lokaalse mälu kustutamine).
3. Vajutage klahvile **OK**.
↳ Mälu kustutatakse.

Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Ekraanipaneel

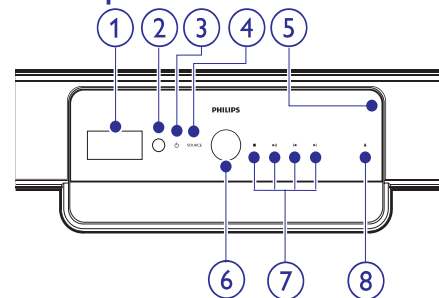

1. Ekraanipaneel

- Kuvab plaadi informatsiooni ning kodukinosüsteemi hetkestatust.

2. Infrapunasensor

- Sensor kaugjuhtimispuldi signaalide tuvastamiseks. Suunake kaugjuhtimispult selle sensori suunas.

3. ⏻ (Standby-On / vooluindikaator)

- Kodukinosüsteemi sisse lülitamine (vooluindikaator muutub valgeks).
- Kodukinosüsteemi puhkerežiimi lülitamine (vooluindikaator muutub punaseks).

4. SOURCE (allikas)

- Soovitud heliallika valimine kodukinosüsteemile.

5. Plaadisahtel

6. Helitugevuse muutmise ketas

- Helitugevuse suurendamiseks keerake ketast päripäeva ja vähendamiseks vastupäeva.


7. Taasesitamise kontrollimise nupud

- Kontrollige taasesitamist.

8. ▲ (Open/Close)

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

Kaugjuhtimispuult

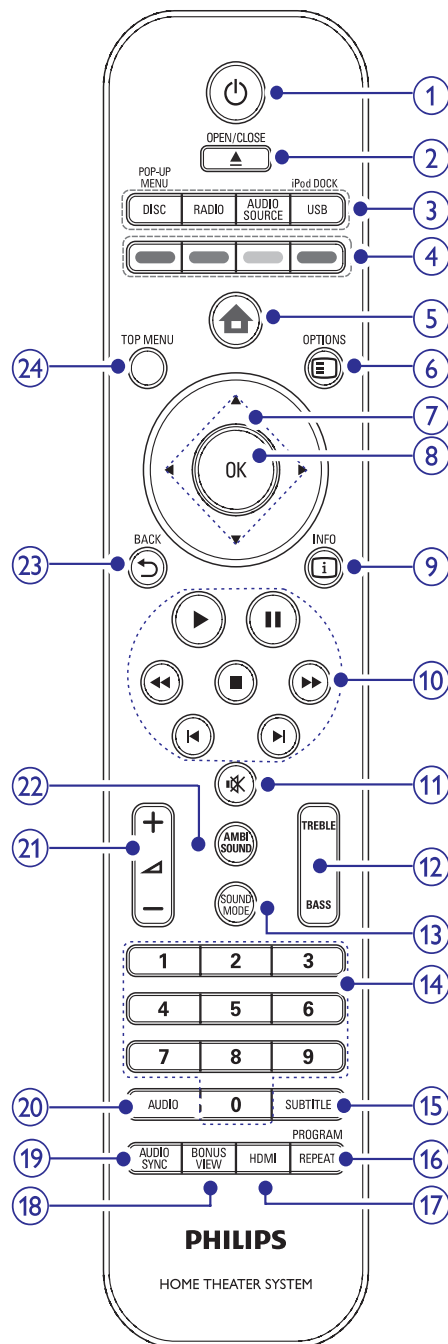

1. (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. (OPEN/CLOSE)

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

3. Allika valimise nupud

- **DISC / POP-UP MENU:** plaadirežiimi sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine taasesitamise ajal.
- **RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- **AUDIO SOURCE:** Helisisendallika valimine.
- **USB / iPod DOCK:** USB või iPodi režiimi sisenemine.

4. Värvilised nupud

- Ainult Blu-ray plaatide puhul: ülesande või valiku sooritamise.

5. (Peamenüü)

- Peamenüüsse sisenemine.

6. OPTIONS

- Taasesitusvalikute menüüsse sisenemine või sealt väljumine.

7. (Navigeerimisnupud)

- Ekraanimenüüdes liikumine.

8. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

9. INFO

- Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile taasesitamise ajal.

10. Taasesitamise kontrollimise nupud

- Kontrollige taasesitamist.

11. (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

Ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamine

Selle kodukinosüsteemi ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete puhkerežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all (Standby) klahvi.

Märkus

- Kui Te olete menüüs valinud [Off] (väljas), ei lülitu kodukinosüsteem puhkerežiimi, kui käsklus antakse televiisori või mõne muu lisaseadme kaugjuhtimispuult.

1. Valige menüüs [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine) > [One Touch Standby] (puhkerežiimi lülitamine ühe klahvivajutusega), seejärel vajutage klahvile ►.
2. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile OK.
 - [On] (sees) – Ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse lülitamine.
 - [Off] (väljas) – Ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

Heli tuvastamine ühendatud seadmetest

See kodukinosüsteem tuvastab ühendatud lisaseadmete helisignaale.

Märkus

- Teie kodukinosüsteem peab olema lisaseadmetega ühendatud läbi HDMI kaabli.
- Ühendatud seadmed peavad olema sisse lülitatud.

1. Vajutage klahvile ►, valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage klahvile OK.
2. Valige menüüs [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine) > [System Audio Control] (süsteemi heli juhtimine), seejärel vajutage klahvile ►.
3. Valige [On] (sees) ning seejärel vajutage klahvile OK.
4. Lugege ekraanile ilmuvaid juhendeid ning valige [Continue] (jätk), et otsing kinnitada.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

➔ Kodukinosüsteem otsib seadmeid ning seejärel kuvab nimekirja ühendatud seadmetest.

5. Valige [Continue] (jätk).
 - ➔ Kuvatakse järgnev menüü.
6. Menüü vasakult poolt valige ühendatud seade ning seejärel vajutage klahvile ►.
7. Valige seadme puhul kasutatud ühendus ning seejärel vajutage klahvile OK.
8. Vajutage klahvile ◀ ning seejärel korrake kahte eelmist sammu, et ka teised ühendatud lisaseadmed tuvastada.
9. Väljumiseks valige [Finish] (lõpeta).

Ühendatud seadmetest heli tuvastuse uuendamine

Kui olete juba ühendatud lisaseadmed tuvastanud (vaadake peatükki 'Heli tuvastamine ühendatud seadmetest' leheküljel 31), siis saate järgnevaid toiminguid kasutada, et tuvastust uuendada.

1. Vajutage klahvile ►, valige menüüs [Settings] (seaded), seejärel vajutage klahvile OK.
2. Valige menüüs [EasyLink Setup] (EasyLink funktsiooni seadistamine) > [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile OK.
3. Valige ühendatud seade ning seejärel vajutage klahvile ►.
4. Valige seadme puhul kasutatud ühendus ning seejärel vajutage klahvile OK.
5. Vajutage klahvile ◀ ning seejärel korrake kahte eelmist sammu, et ka teised ühendatud lisaseadmed tuvastada.
6. Väljumiseks valige [Finish] (lõpeta).

... SEADETE KOHANDAMINE

Sisukorramenüü sisse ja välja lülitamine

VCD ja SVCD plaatide puhul saate valida sisukorramenüü kuvamise või selle väljalülitamise vahel.

1. Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[PBC]** (taasesitamise kontroll), seejärel vajutage klahvile .
3. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[On]** (sees) – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui sisestate VCD või SVCD plaadi.
 - **[Off]** (väljas) – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

Unetaimeri määramine

Te saate seadme teatud aja möödudes automaatselt puhkerežiimi lülitada.

1. Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[Sleep Timer]** (unetaimer), seejärel vajutage klahvile .
3. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Off]** (väljas) – Unetaimeri välja lülitamine.
 - **[15 Minutes]**, **[30 Minutes]**, **[45 Minutes]**, **[60 Minutes]** – Soovitav aja valimine, mille möödudes lülitatakse kodukinosüsteem puhkerežiimi.

EasyLink funktsiooni seadistamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Enne EasyLink funktsiooni seadistuste muutmist lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt televiisori ja seadmete kasutusjuhenditest.

Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

EasyLink funktsiooni sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine) > **[EasyLink]** (EasyLink funktsioon), seejärel vajutage klahvile .
3. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[On]** (sees) – EasyLink funktsiooni sisse lülitamine.
 - **[Off]** (väljas) – EasyLink funktsiooni välja lülitamine.

Ühe klahvivajutusega taasesitamise võimaldamine

Märkus

- Televiisoritele, mis toetavad ühe klahvivajutusega taasesitamist.

Kui Te vajutate ja hoiate sellel seadmel all klahvi , lülituvad seade ja televiisor sisse. Kui kodukinosüsteemis on plaat, algab selle taasesitamine ning televiisor lülitub automaatselt sobivale kanalile.

1. Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine) > **[One Touch Play]** (taasesitamine ühe klahvivajutusega), seejärel vajutage klahvile .
3. Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[On]** (sees) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni sisse lülitamine.
 - **[Off]** (väljas) – Ühe klahvivajutusega taasesitamise funktsiooni välja lülitamine.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

12. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve  +/-.

13. SOUND MODE

- Helirežiimi valimine.

14. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

15. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

16. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiiesitusrežiimide valimine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

17. HDMI

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.

18. BONUS VIEW

- Ainult Blu-ray plaatide puhul: teise videopildi sisse ja välja lülitamine väikeses kõrvalaknas.

19. AUDIO SYNC

- Heli- ja videoväljundi sünkroniseerimine. Kasutage koos klahvidega  +/-.

20. AUDIO

- Heli- ja keelte vahel valimine videorežiimis.
- Stereo- ja monorežiimi vahel valimine raadiorežiimis.

21. +/- (Volume +/-)

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

22. AMBISOUND

- Ambisound režiimi valimine.

23. BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

24. TOP MENU

- Blu-ray plaadi või DVD plaadi peamenüüsse sisenemine.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Ühendid

Eesmised ühendid

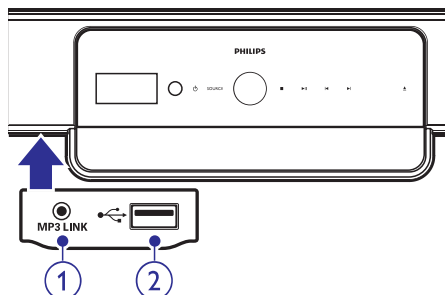

Märkus

- Vajutage konsule seadme vasakul küljel, et eesmistele ühendustele ligi pääseda.


1. MP3 LINK

- Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

2. USB

- Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mälu-seadmelt.

Tagumised ühendid

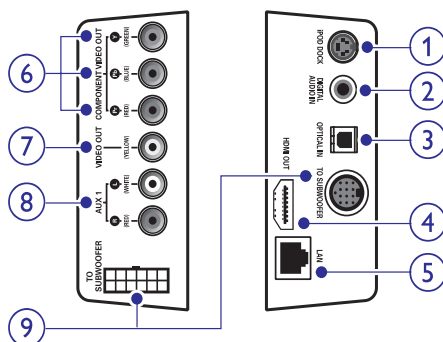

1. iPod DOCK (iPodi alus)

- Pesa iPodi aluse ühendamiseks.

2. DIGITAL AUDIO IN

- Pesa televiisori digitaalse heliväljundi pesaga ühendamiseks.

3. OPTICAL IN

- Pesa televiisori optilise heliväljundi pesaga ühendamiseks.

4. HDMI OUT

- Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

5. LAN

- Pesa internetiga ühendamiseks. Kasutage tarkvara uuendamiseks ning BD-Live funktsioonide jaoks.

6. COMPONENT VIDEO OUT

- Pesad televiisori komponentvideo sisendiga ühendamiseks.

7. VIDEO OUT (CVBS)

- Pesa televiisori videosisendiga ühendamiseks.

8. AUX 1

- Pesad televiisori analoogse heliväljundi pesaga ühendamiseks.

9. TO SUBWOOFER

- Pesad subwooferi audioväljundi pesaga ühendamiseks.

... SEADETE KOHANDAMINE

Eelistuste seadistamine

Ekraanimenüü keele valimine

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[OSD Language]** (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile .
- Valige sobiv keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui olete selle süsteemi ühendanud HDMI CEC sobituvu televiisoriga HDMI kaabli abil, valitakse seadmele automaatselt sama menüükeel nagu televiisoril.

Lapsevanematekontrolli kasutamine

Te saate piirata ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitingutega. Kui ligipääs plaadile on piiratud, kasutage plaadi taasesitamiseks oma isiklikku PIN koodi.

Nõuanne

- Olenemata reitingust kõikide DVD ja Blu-ray plaatide taasesitamiseks valige menüüs lapsevanematekontrolli tasemeks '8'.

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[Parental Control]** (lapsevanematekontroll), seejärel vajutage klahvile .
- Sisestage kaugjuhtimispuldil oma parool või '0000'.
- Vajutage klahve  , et valida reitingutase 1 ja 8 vahel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Mõned plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatakse on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanematekontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Parooli määramine või muutmine

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[Change PIN]** (parooli muutmine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage numbriklahvide abil oma olemasolev parool, seejärel vajutage klahvile .
 - Kui Teil ei ole parooli või unustate selle, sisestage '0000'.
- Sisestage uus parool, seejärel vajutage klahvile .
- Sisestage kinnitamiseks uuesti uus parool.
- Valige menüüs **[Confirm]** (kinnitamine) ja vajutage klahvile **OK**.

Ekraanipaneeli heleduse muutmine

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[Display Panel]** (ekraanipaneel), seejärel vajutage klahvile .
- Valige sobiv ekraanipaneeli heledus ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [100%]** – Täisheledus.
 - [70%]** – Keskmine heledus.
 - [40%]** – Tumedaim ekraan.

Automaatse puhkerežiimi sisse lülitamine

Energia säästmiseks saate kodukinosüsteemi määrata automaatselt puhkerežiimi minema, kui 30 minuti jooksul ei sooritata ühtegi toimingut (näiteks kui taasesitamine on katkestatud või peatatud).

- Vajutage klahvile , valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded) > **[Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim), seejärel vajutage klahvile .
- Valige sobiv valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [On]** (sees) – Seadme automaatsesse puhkerežiimi lülitamine.
 - [Off]** (väljas) – Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

... SEADETE KOHANDAMINE

Värviseadete valimine

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded) > **[Picture Settings]** (pildiseaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige sobiv eelseadistatud pildi värviseade ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Standard]** – Algne värviseadistus.
 - **[Vivid]** – Ere värviseadistus.
 - **[Cool]** – Soojatooniline värviseadistus.
 - **[Action]** – Terav värviseadistus. See küllastab tumedates toonides detaile, ideaalne actionfilmide vaatamiseks.
 - **[Animation]** – Kontrastsed värviseaded. Parimad seaded joonisfilmide vaatamiseks.

Heli seadistamine

Õõrežiimi valimine

Õõrežiim on saadaval Dolby kodeeringuga DVD plaatide ja Blu-ray plaatide jaoks. See muudab valjud helitoonid pehmemaks ja vaiksed helitoonid valjemaks, nii et Teil on võimalik kuulata muusikat ilma teisi häirimata.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seaded) > **[Night Mode]** (õõrežiim), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige sobiv helitase ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[On]** (sees) – Vaikseks kuulamiseks õõsel.
 - **[Off]** (väljas) – Täiemõõduline ruumheli.

Heliformaadi valimine Teie televiisori jaoks

Märkus

- Teie televiisor peab olema ühendatud läbi HDMI kaabli.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seaded) > **[HDMI Audio]** (HDMI heli), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige sobiv heliformaat ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[As Source]** (vastavalt allikale) - heliformaati ei konverteerita. Teil ei pruugi olla võimalik kuulata teist Blu-ray plaadile salvestatud helikanalit.
 - **[Auto]** (automaatne) - Parima võimaliku heliformaadi tuvastamine ja valimine automaatselt.
 - **[Off]** (väljas) - Televiisori heliedastuse välja lülitamine.


Ambisound funktsiooni seadistamine

Te saate valida valikuid ruumi ja kodukinosüsteemi asetuse kohta, et saavutada parim ruumheli efekt.

1. Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüs **[Audio Setup]** (heli seaded) > **[Ambisound Setup]** (Ambisound seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Järgige ekraanile ilmuva juhendeid, et seadistamine lõpule viia.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Subwooferi ühendused

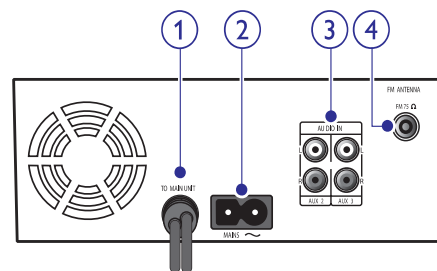

1. TO MAIN UNIT

- Pesa TO SOBWOOFER pesaga ühendamiseks peaseadmel.

2. MAINS

- Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. AUDIO IN AUX 2 / AUX 3

- Pesad analoogsse heliväljundi pesaga ühendamiseks mõnel analoogseadmel.

4. FM ANTENNA FM 75 Ω

- Pesa FM raadioantenni ühendamiseks.


Televiisori, subwooferi ja voolupistikuga ühendamine

Televiisori ühendamine

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani):

- 1) **HDMI**
- 2) **Komponentvideo (Y Pb Pr)** (ei kuulu komplekti)
- 3) **Komposiitvideo (CVBS)** (ei kuulu komplekti)

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

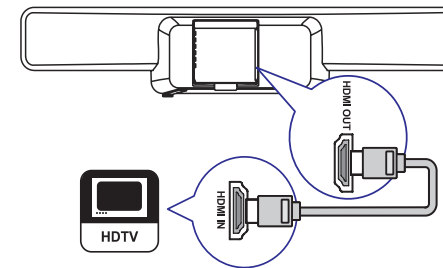

Märkus


- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.
- Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI CEC funktsiooni, siis saate kodukinosüsteemi ja televiisorit kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake peatükki 'EasyLink funktsiooni seadistamine' leheküljel 30).

Valik 2: Ühendamine komponentvideo pesa kaudu

Märkus

- Komponentvideo kaabli ja televiisori komponentvideo sisendpesade tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid Y Cb Cr või YUV.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

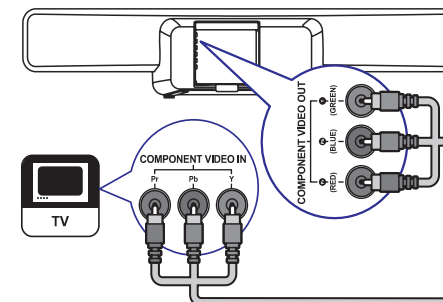


... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 3: Ühendamine komposiitvideo (CVBS) pesa kaudu


Märkus

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

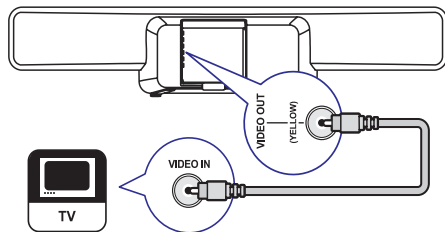


Subwooferi ühendamine

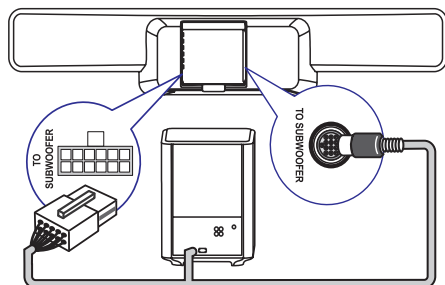

Voolujuhtme ühendamine

Hoiatus

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu pinget vastab selle kodukinosüsteemi alumisele või tagumisele küljele trükitud voolupinge näitajatele.

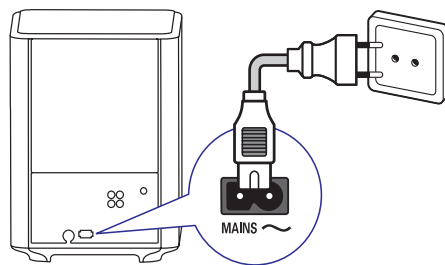

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Valige järgnevate ühenduste hulgast.

Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

... SEADETE KOHANDAMINE

HDMI videoresolutsiooni määramine Teie televiisori jaoks

Hoiatus

- Kodukinosüsteem valib Teie televiisori jaoks vaikimisi parima võimaliku videoresolutsiooni. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks videoresolutsiooni seadeid muuta, on mõistlik jätta need antud väärtusele.

Märkus

- Teie televiisor peab olema ühendatud läbi HDMI kaabli.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded) > **[HDMI Video]** (HDMI video), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige sobiv videoresolutsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [Auto]** (automaatne, see on vaikimisi ja soovitatud seadistus) – See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
 - [Native]** – Valitakse algne videoresolutsioon.
 - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]**

Kui valitud seadeid ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, et taastada pilt.

Sügavate värvide seadistamine

Sügavate värvide (Deep Colour) funktsioon kuvab värve rohkemate varjude ja jumega, kui:

- video on salvestatud sügavates värvides.
- ühendatud televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.
- olete oma süsteemi televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded) > **[HDMI Deep Colour]** (HDMI sügavad värvid), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige sobiv sügavate värvide valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [Auto]** (automaatne) – Kuvab pilte üle miljardi värvitooniga, kui ühendatud televiisor toetab HDMI sügavate värvide funktsiooni. Kuvab pilte 24-biti värvidega, kui ühendatud televiisor ei toeta HDMI sügavate värvide funktsiooni.
 - [On]** (sees) – Võimalik nautida üle miljardi erineva värvitooni, kui televiisor toetab sügavate värvide funktsiooni.
 - [Off]** (väljas) – Kuvab pilte harilikus värviformaadis.

Komponentvideoväljundi resolutsiooni määramine Teie televiisori jaoks

Hoiatus

- Kodukinosüsteem valib Teie televiisori jaoks vaikimisi parima võimaliku videoresolutsiooni. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks videoresolutsiooni seadeid muuta, on mõistlik jätta need antud väärtusele.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded) > **[Component Video]** (komponentvideo), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige sobiv videoresolutsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]**

Kui valitud seadeid ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.

Märkus

- Kopeerimiskaitsega DVD plaate saab kuvada vaid 480i/576i või 480p/576p formaadis.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus


- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadeid muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
→ Ilmub järgnev menüü.

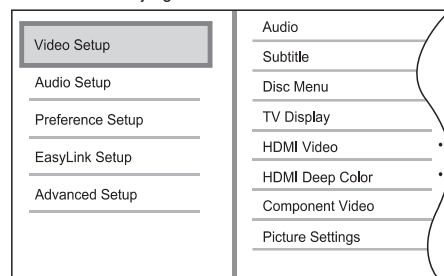

- Vajutage klahvidele **▲** või **▼**, et valida soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage klahvile **▶**.

Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↶ BACK** ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

Video seadistamine

Plaadi heli, subtiitrite või menüükeele muutmine

≡ Märkus

- Mõnede plaatide puhul peate kasutama plaadimenüüd, et heli keelt muuta.
- Kui valite keele, mis ei ole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi seatud keelt.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige **[Audio]** (heli), **[Subtitle]** (subtiitrid) või **[Disc Menu]** (plaadimenüü), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Määrake heli, subtiitrite ja plaadimenüü keel ning vajutage klahvile **OK**.

Pildiformaadi muutmine

≡ Märkus

- Mõned videovalikud pole saadaval mõnede videoallikate puhul.

- Vajutage klahvile **⬆**, valige menüüs **[Settings]** (seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded) > **[TV Display]** (televisori ekraan), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige oma televiisoriekraanile soovitud formaat ning seejärel vajutage klahvile **OK**.



[4:3 Letterbox] – Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.



[4:3 Panscan] – Hariliku 4:3 ekraaniga televiisori jaoks: täiskõrguses pilt, millest on küljed kärbitud.



[16:9 Widescreen] – Laiekraaniga televiisoritele: külgede suhtarv 16:9.


... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

≡ Märkus

- Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **COAXIAL DIGITAL OUT** või **SPDIF OUT**.

(Kaabel kuulub vaid mudeli HTS8161B varustusse)

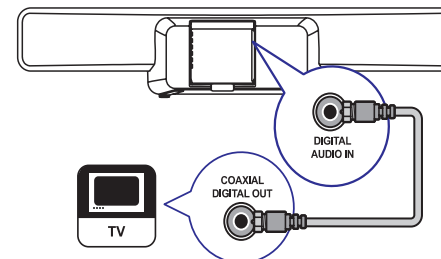


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

≡ Märkus

- Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **SPDIF OUT** või **OPTICAL OUT**.


(Kaabel ei kuulu komplekti)

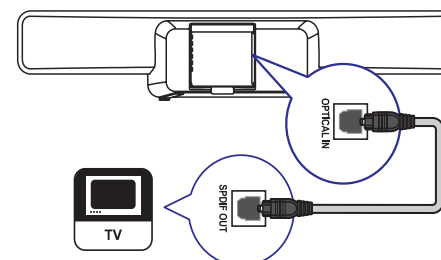


Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

(Kaabel ei kuulu komplekti)

Heli ühendamine ühest seadmest:

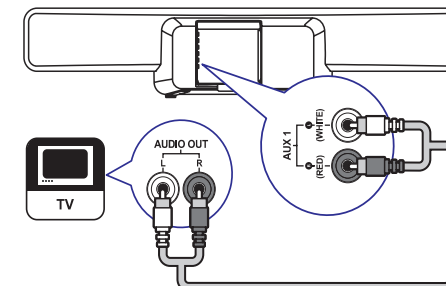


Heli ühendamine kahest või enamast seadmest:

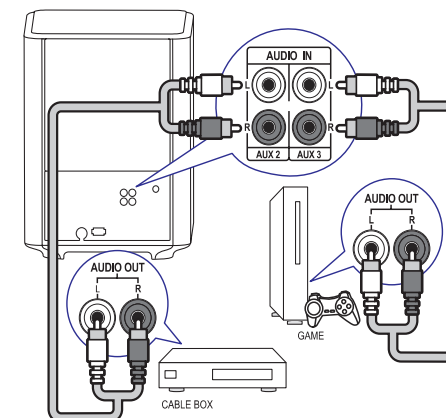

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Raadio ühendamine ja seadistamine

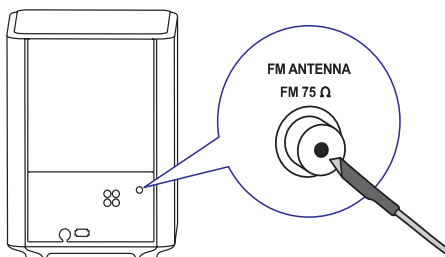

1. Ühendage kodukinosüsteemi subwooferi **FM75 Ω** pesa FM antenn.
2. Kinnitage FM antenni teine ots seinale või mööbli külge.

Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.
- Parimaks setereosignaali vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **RADIO**.
2. Vajutage klahvile **▶**.
↳ Ekraanile kuvatakse kirje **'INSTALLATION IN PROGRESS'** (häälestamine on käimas) ning kodukinosüsteem otsib ja salvestab saadavalolevad raadiojaamad. Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene leitud raadiojaam.

Märkus

- » Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui soovite paigaldamist lõpetada, vajutage klahvile **■**.
 - Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, pakutakse Teile võimalust raadiojaamade salvestamist uuesti alustada.
 - Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kontrollige antenni ühendust.

Raadiojaamade uuesti salvestamine

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundi jooksul all klahvi **PROGRAM**.
↳ Kodukinosüsteem otsib ja salvestab saadavalolevad raadiojaamad. Kõik eelnevalt mälus olnud raadiojaamad asendatakse.

Raadiojaamade käsitsi otsimine ja salvestamine

Te saate ka käsitsi raadiojaamadele häälestuda.


1. Vajutage klahvile **RADIO** ning seejärel klahvile **◀** või **▶**.
↳ Kodukinosüsteem otsib raadiojaamasid ning lõpetab otsimise, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
2. Vajutage klahvile **◀** või **▶**, kuni leiате soovitud raadiojaama.
3. Raadiojaama täppishäälestamiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
4. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
↳ Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma.
5. 20 sekundi jooksul vajutage klahvidele **◀▶** või numbriklahvidele, et valida raadiojaamale järjekorranumber.
Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.
↳ Raadiojaam salvestatakse valitud järjekorranumbri alla.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Pildivalikud

Pilte vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

1. Piltide taasesitamise ajal plaadilt või USB seadmelt vajutage klahvile **☰ OPTIONS**.
↳ Ilmub pildivalikute menüü.

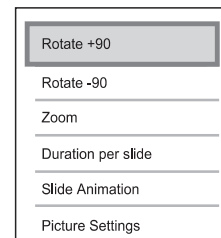


2. Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada:
 - **[Rotate +90]** (pööra +90): Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
 - **[Rotate -90]** (pöörata -90): Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
 - **[Zoom]** (suurendus): Suurendab pilti. Vajutage **◀/▶** klahve, et suurendusastet muuta.
 - **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses.
 - **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.
 - **[Picture Settings]** (pildiseaded): Valib eelseadistatud pildiseadistuse.

Audiovalikud

Heli kuulates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

1. Heli kuulamise ajal plaadilt või USB seadmelt vajutage klahvile **☰ OPTIONS**.
↳ Ilmub audiovalikute menüü.

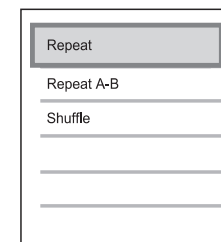

2. Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada:
 - **[Repeat]** (kordamine): Valib või lülitab kordusrežiimi välja.
 - **[Repeat A-B]** (lõigu kordamine): Kordab kahe punkti vahemikku peatükis. Vajutage klahvile **OK**, et kordust alustada ning taaskord klahvile **OK**, et kordus lõpetada. Vajutage klahvile **OK**, et kordus lõpetada.
 - **[Shuffle]** (segaminesitus): Taasesitab lugusid suvalises järjekorras.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaili samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksedele.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **▶** (Play).
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **⏮ BACK**.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **▶** (Play), et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

1. Vajutage klahvile **AUDIO SYNC** (heliväljundi sünkroniseerimine).
↳ Ekraanile kuvatakse **AUDIO SYNC**.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **◀ +/-**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine iPodist

Ühendades ja paigaldades Philips iPod aluse (müüakse eraldi), saate oma kodukinosüsteemi kasutada oma iPodis olevate meediafailide (muusika, filmid ja pildid) taasesitamiseks.

1. Ühendage alus (ei kuulu komplekti) peaseadme ühenduspessa (vaadake peatükki 'Philips iPod aluse ühendamine ja seadistamine' leheküljel 17).
2. Asetage oma iPod alusele ning lülitage sisse.
3. Vajutage klahvile **iPod DOCK**.
↳ Ekraanile kuvatakse **iPod DOCK**.
4. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida iPodi klahvide abil.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale või mõnele teisele välisele helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

1. Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'MP3 mängija ühendamine' leheküljel 17).
2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **MP3 LINK**.
3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.


Rohkem taasesitamiskutsioone

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt, USB seadmelt või iPodist.

Videovalikud

Videot vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Mõned videovalikud pole saadaval mõnede videoallikate puhul.

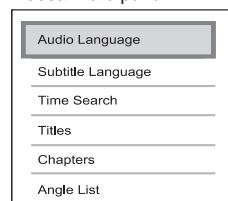


1. Video taasesitamise ajal vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ilmub videovalikute menüü.
2. Vajutage navigatsiooniklahve ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada:
 - **[Audio Language]** (heli keel): Muudab videoheli keelt.
 - **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): Muudab video subtiitrite keelt.
 - **[Time Search]** (otsing aja järgi): Liigub kiiresti videos kohani, mille aja sisestate.
 - **[Titles]** (pealkirjad): Valib konkreetse pealkirja.
 - **[Chapters]** (peatükid): Valib konkreetse peatüki.
 - **[Angle List]** (nurkade nimekiri): Valib erinevaid vaatamisnurki.
 - **[PIP Selection]** (pilt pildis valik): Kuvab pilt pildis (Picture-In-Picture) akna.
 - **[Zoom]** (suurendus): Suurendab videopilti. Vajutage ◀/▶ klahve, et suurendusastet muuta.
 - **[Repeat]** (kordamine): Valib või lülitab kordusrežiimi välja.
 - **[Repeat A-B]** (lõigu kordamine): Kordab kahe punkti vahemikku peatükis. Vajutage klahvile **OK**, et kordust alustada ning taaskord klahvile **OK**, et kordus lõpetada. Vajutage klahvile **OK**, et kordus lõpetada.
 - **[Picture Settings]** (pildiseaded): Valib eelseadistatud pildiseadistuse. Need seadistused on saadaval ka peamenüüs (vaadake peatükki 'Värviseadete valimine' leheküljel 28).

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

USB seadme ühendamine

Selle seadmega on võimalik taasesitada meediafaile, mis on salvestatud järgmistele USB andmekandjatele:


- flash mäluase
- mälukaartilugeja
- väline kõvaketas (vajalik vooluühendus)
- digitaalne kaamera

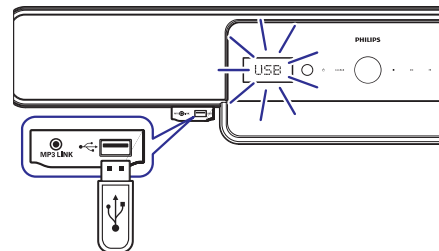

Märkus

- Kui mäluase ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama USB kaablit.
- Selle kodukinosüsteemi abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada eraldi programmi.
- USB seade peab olema FAT või DOS failisüsteemis formaaditud ning vastama MSC (Mass Storage Class) standarditele.
- USB seadmetelt taasesitamise kohta saab veel informatsiooni peatükist 'Taasesitamine USB mäluaseadmelt' leheküljel 23.


MP3 mängija ühendamine

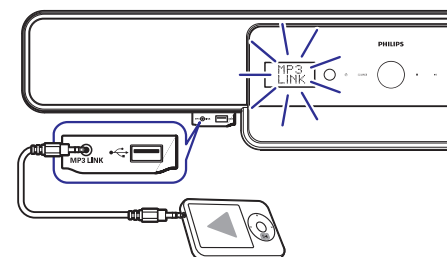

Märkus

- Lisainformatsiooni MP3 mängijast taasesitamise kohta saate peatükist 'Taasesitamine MP3 mängijast' leheküljel 24.

Philips iPod aluse ühendamine ja seadistamine

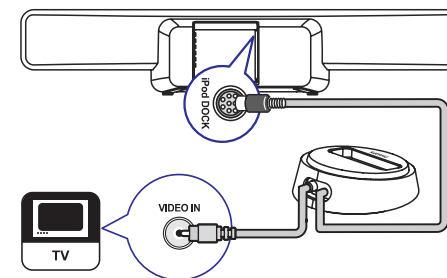


1. Ühendage iPodi alus (ei kuulu komplekti) peaseadme **iPod DOCK** ühenduspessa.
2. Asetage oma iPod alusele ning lülitage see sisse.
3. Video vaatamiseks iPodilt:
 - ühendage iPodi alus videokaabli abil televiisoriga;
 - seejärel lülitage iPodil sisse seade **TV ON**.
4. Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvile **iPod DOCK**.
↳ Kodukinosüsteem kontrollib Teie iPodi vastavust. Mõnede iPodide äratundmine võib võtta pisut rohkem aega kui tavaliselt.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Märkus

- Kui iPod on alusel, siis iPodi režiimis laetakse ka iPodi akut.
- Lisainformatsiooni iPodist taasesitamise kohta saate peatükist 'Taasesitamine iPodist' leheküljel 24.

Internetiga ühendamine

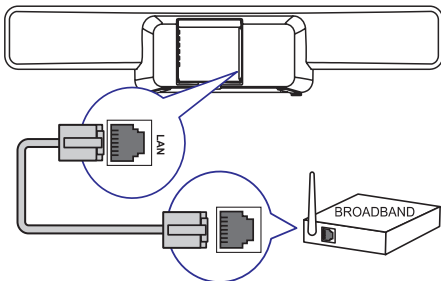

Teil on võimalik ühendada seda seadet ka internetti, et saaksite sooritada tarkvarauuendusi ja nautida BD-Live rakendusi (vaadake ka peatükki 'BD-Live' leheküljel 22). Veenduge, et Teil on püsiühendus ning tulemüür ei ole sisse lülitatud. Võrgukaabel ei kuulu komplekti.

- Ühendage kodukinosüsteem lairibamodemi või -ruuteriga.
- Lülitage sisse televiisor ning valige sellel õige vaatamisallikas.
- Vajutage klahvile **⏏**, valige menüüs **[Settings]** (seaded) ja vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Advanced Setup]** (eriseadete seadistamine) > **[Network]** (võrk) > **[Next]** (järgmine).
- Vajutage klahvile **OK**.
↳ Kodukinosüsteem hakkab otsima võrguühendust. Kui võrguühendust ei õnnestu saavutada, valige menüüs **[Retry]** (uuesti proovimine) ja vajutage taasühendamiseks klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Finish]** (lõpetamine) ja vajutage menüüst väljumiseks klahvile **OK**.

Märkus

- Kasutage RJ45 otsekaablit. Ärge kasutage ristkaablit.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Klahv	Tegevus
⏮ / ⏭	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
⏪ / ⏩	Raadiosageduse otsimine.
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine.
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
AUDIO	Raadiorežiimis mono ja stereo vahel valimine.
PROGRAM	Raadiojaamade programmeerimine raadiorežiimis.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE** (vaadake peatükki 'Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest' leheküljel 14).

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Märkus

- Veenduge, et olete enne kodukinosüsteemi ühendanud televiisoriga, kui hakkate meediafaile USB seadmelt taasesitama.

- Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'USB seadme ühendamine' leheküljel 17).
- Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **▶** (Play).
- Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil:

Klahv	Tegevus
Navigeerimis-klahvid	Menüüdes navigeerimine.
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine.
▶	Taasesitamise alustamine või jätkamine.
II	Taasesitamise katkestamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
⏮ / ⏭	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine.
⏪ / ⏩	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ / ▼	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
⏪ / ⏩	Eelmise või järgmise pildi juurde liikumine.
REPEAT	Üksiku faili või kogu kausta kordamine. Segaminiesitus kaustas.
⏏ OPTIONS	Ligipääs video valikutele video taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Videovalikud' leheküljel 24). Ligipääs piltide valikutele piltide taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Pildivalikud' leheküljel 25). Ligipääs audiovalikutele heli taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Audiovalikud' leheküljel 25).

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Blu-ray funktsioonid

Lisafunktsioonid on saadaval Blu-ray plaatidele.

Bonus View funktsioon

Kui Blu-ray plaat toetab Bonus View (tuntud ka kui pilt pildis) funktsiooni, on Teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Kui vajalik, siis võimaldage Bonus View või pilt pildis (Picture-In-Picture) funktsioon Blu-ray plaadi menüüs.
2. Taasesitamisajal vajutage klahvile **BONUS VIEW**.
↳ Bonus View video ilmub ekraanile väikeses lisaaknas.
3. Bonus View video sulgemiseks vajutage taas klahvile **BONUS VIEW**.

BD-Live

BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, mängud ja teised online boonused (nagu filmitreilerid).



Märkus

- BD-Live teenuste saadavus sõltub plaadist.
- Kui Te kasutate BD-Live funktsiooni, siis avatakse teenusepakujale ligipääs Teie plaadi ja kodukinosüsteemi sisule.
- Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on internetiga ühendatud ja õigesti seadistatud (vaadake peatükki 'Internetiga ühendamine' leheküljel 18).

Ligipääs BD-Live funktsioonile

1. Vajutage Blu-ray plaadi menüüs navigeerimisklahvidele, et valida BD-Live ikoon.
2. Vajutage klahvile **OK**.
↳ Algab BD-Live laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja Teie internetiühendusest.

BD-Live funktsioonis navigeerimine

1. Vajutage navigeerimisklahvidele, et navigeerida BD-Live funktsioonis
2. Valimiseks vajutage klahvile **OK**.



Märkus

- Kui BD-Live sisu allalaadimiseks pole piisavalt mälu, siis kustutage lokaalne mälu (vaadake peatükki 'Lokaalse mälu kustutamine' leheküljel 32).

Raadio



Märkus

- AM ja digitaalset raadiot ei toetata.

1. Ühendage antenn ja häälestage raadiojaamad (vaadake peatükki 'Raadio ühendamine ja seadistamine' leheküljel 16).
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ Ekraanipaneelile kuvatakse **RADIO**. Kuvatakse ka raadiojaama nimi, kui seda edastatakse jaama poolt.
3. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodusüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest, näiteks plaadid, USB mäluseadmed, iPodid, MP3 mängijad ja FM raadio.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ja käesolevas kasutusjuhendis (vaadake peatükki 'Kodukinosüsteemi ühendamine' leheküljel 12).
- Olete lõpetanud esmakordse seadistamise. Esimene seadistamine ilmub, kui lülitate kodukinosüsteemi esimest korda sisse. Kui Te seadistust ei lõpeta, siis Teil palutakse see iga kord uuesti teha, kui kodukinosüsteemi sisse lülitate.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Sisse ja puhkerežiimi lülitamine

Sisse lülitamine

Kui ☺ (vooluindikaator) on punane, siis on kodukinosüsteem puhkerežiimis.

Vajutage peaseadmel või kaugjuhtimispuldil klahvile ☺ (Standby-On), et kodukinosüsteem sisse lülitada.

Puhkerežiimi lülitamine

Kui ☺ (vooluindikaator) on valge, siis on kodukinosüsteem sisse lülitatud.

Vajutage peaseadmel või kaugjuhtimispuldil klahvile ☺ (Standby-On), et kodukinosüsteem puhkerežiimi lülitada.



Nõuanne

- Kuigi Teie kodukinosüsteem tarbib puhkerežiimis olles väga vähe elektrit, toimub siiski mingisugune tarbimine. Kui Te ei plaani kodukinosüsteemi pikema aja jooksul kasutada, siis eemaldage voolujuhe seinapistikust.



Nõuanne

- Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI CEC funktsiooni, siis saate kodukinosüsteemi ja televiisorit kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake peatükki 'EasyLink funktsiooni seadistamine' leheküljel 30).

Heli valimine

See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

Kasutage klahve $\triangleleft$ +/- kaugjuhtimispuldil.

Pöörake helitugevuse muutmise ketast peaseadmel.

Heli vaigistamiseks või taastamiseks


Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile $\star$.

Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile $\star$ või vajutage klahvile $\triangleleft$ +.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Bassi- / sopranhelide reguleerimine


Siin on Teil võimalik muuta kõrgsageduslikke (sopran) või madalasageduslikke (bass) helisid, nii et need vastaksid Teie video- või

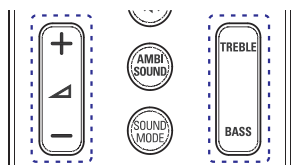

muusikaelistustele.

1. Vajutage klahvile **TREBLE** või **BASS**.
2. Vajutage klahvile $\triangle$ +/-, et valida soovitud bassi- või sopranhelide tase.

Eelseadistatud heliefektide valimine

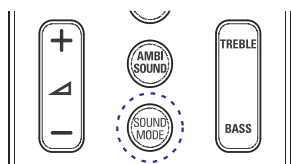

Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib Teie video- ja muusikaelistustega kõige paremini.

Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
GAMING/ PARTY	Mõõdukad madalad ja tugevad keskmised helid. Sobib kõige paremini arvutimängude ja peomuusika jaoks.

SPORTS


Mõõdukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.

NEWS

Rõhutatud keskmised helid selge vokaali ja kõne jaoks.

Ambisound režiimi muutmine

Ambisound režiim tagab Teile suurepärase helinaudingu.

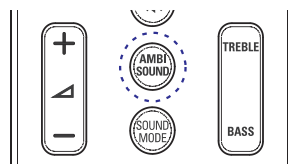


Vajutage korduvalt klahvile **AMBI SOUND**, et valida plaadile parim võimalik Ambisound heliväljund.

Ambisound Režiim	Kirjeldus
AUTO	Automaatselt valitakse parim Ambisound režiim Teie video ja muusika jaoks. Vaikimisi sisse lülitatud.
MULTI-CHANNEL	Suurepärase multikanaliline heli, et rikastada filmivaatamise kogemust.
STEREO	Stereoheli kahest esimesest kõlarist. Sobib kõige paremini muusika kuulamiseks.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada erinevaid plaate, alatest videoplaatidest (Blu-ray, DVD, VCD) kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

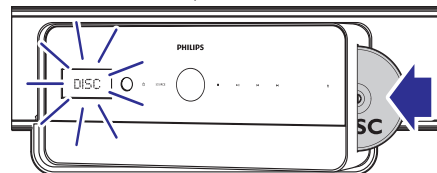

1. Plaadisahtli avamiseks vajutage klahvile $\blacktriangle$.
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
 - ↳ Plaadisahtel sulgub automaatselt. Plaat taasesitatakse või kodukinosüsteem siseneb plaadi peamenüüsse.
 - ↳ Ekraanipaneelile kuvatakse **DISC**.
3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil:

Klahv	Tegevus
TOP MENU	Ligipääs videoplaadi peamenüüle.
Navigeerimis-klahvid	Menüüdes navigeerimine.
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine.
▶	Taasesitamise alustamine või jätkamine.
 	Taasesitamise katkestamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀ / ▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ / ▼	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
◀ / ▶	Eelmise või järgmise pildi juurde liikumine.
REPEAT	Heliplaatide puhul: loo, kogu plaadi kordamini või segamini esitus. Videoplaatide puhul: peatüki või pealkirja kordamine.
INFO	Plaadi informatsiooni kuvamine.
OPTIONS	Ligipääs video valikutele video taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Videovalikud' leheküljel 23). Ligipääs piltide valikutele piltide taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Pildivalikud' leheküljel 24). Ligipääs audiovalikutele heli taasesitamise ajal (vaadake peatükki 'Audiovalikud' leheküljel 25).
AUDIO	Heli keele muutmine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.