

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

PD7015



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	3
Bezpečnosť a upozornenie	3
Bezpečnosť	3
Súlady so smernicami	5
Starostlivosť o životné prostredie	5
Autorské práva	7
Záruka	7

2 Váš prenosný DVD prehrávač	8
Úvod	8
Čo je v škatuli	8
Prehľad	9

3 Začínáme	14
Nabíjanie	14
Vloženie batérie do diaľkového ovládania	15
Zapnutie/vypnutie	16
Upozornenie na vysokú hlasnosť	17
Výber jazyka ponuky na obrazovke (OSD)	18

4 Prehrávanie diskov	19
Možnosti prehrávania	19
Rodičovská kontrola	23
Šetrič obrazovky	24

Pripojenie ďalšieho zariadenia	24
Nastavenia DVD	25
<hr/>	
5 Sledovanie digitálnej TV a počúvanie rádia	26
Pripojenie antény TV	26
Úvodné nastavenie	27
Prepnutie na TV/rozhlasové stanice	28
Nastavenie	33
<hr/>	
6 Prehrávanie zo zariadenia USB	36
Možnosti prehrávania	37
<hr/>	
7 Informácie o produkte	38
<hr/>	
8 Riešenie problémov	40

1 Dôležité

Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Riziko prehltnutia batérií.

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.

- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priedinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto výrobku.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné počúvanie



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasnosťou.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

Súlád so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.




Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

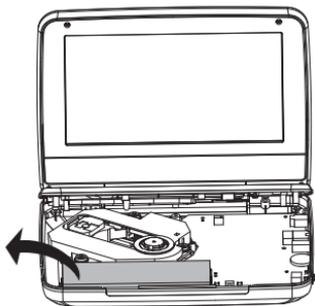

Autorské práva



Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Záruka

- Nikdy sa nepokúšajte opraviť výrobok – mohlo by dôjsť k riziku poranenia osôb, poškodenia výrobku a k strate platnosti záruky.
- Výrobok a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane výrobku označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.
- Záruka stráca platnosť v prípade vykonania akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úprav a postupov montáže, ktoré sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.

2 Váš prenosný DVD prehrávač

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento prenosný DVD prehrávač vám umožňuje:

- prehrávať nasledujúce typy diskov (vrátane diskov CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):
DVD-Video, Video CD, Audio CD, MP3 CD, disky so súbormi JPEG,
- prijímať digitálne televízne alebo rozhlasové programy zo služieb Digital Video Broadcasting (Digitálne obrazové vysielanie) (DVB-T),
- prehrávať médiá uložené na vysokokapacitnom zariadení USB.


Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Prenosný DVD prehrávač
- Diaľkové ovládanie
- Sieťový napájací adaptér; DC120150110 (Philips)
- Adaptér do auta
- Kábel AV
- Anténa
- Stručný návod na používanie
- Hárrok s informáciami o bezpečnosti a záruke

Prehľad


Hlavná jednotka

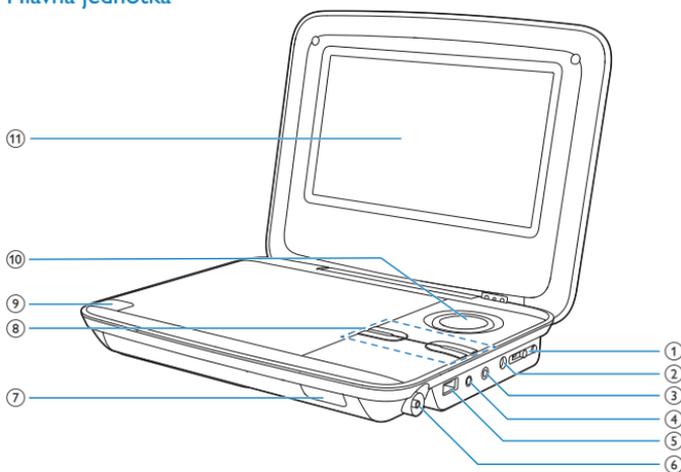

- ① **•ON OFF•**
 - Posunutím zapnete/vypnete prehrávač.
- ② **DC IN 12V**
 - Zásuvka napájania
- ③ **PHONE**
 - Konektor slúchadiel
- ④ **AV OUT**
 - Výstupný konektor pre zvuk/video
- ⑤ **USB**
 - Port USB

- ⑥ **Zásuvka na anténu**
- ⑦ **CHR/IR**
- Indikátor nabíjania/Snímač diaľkového ovládania
- ⑧ **SETUP/ ■**
- **DVD/USB:** Jedným stlačením zastavíte prehrávanie.
 - **DVD:** Dvoma stlačeniami vstúpite do ponuky nastavenia.
 - **DVB-T:** Jedným stlačením vstúpite do ponuky nastavenia.
- SOURCE**
- Prepínanie medzi zdrojmi DVD, DVB-T a USB.
- VOL+/-**
- Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑨ **▲**
- Otvorenie priečinka na disk.
- ⑩ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- Navigácia v ponukách.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)**
- **DVB-T:** Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- **DVD/USB:** Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu rôznymi rýchlosťami.
- OK / ▶ ■■**
- Potvrzuje zadanie alebo výber.
 - **DVD/USB:** Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑪ **Zobrazovací panel**

Diaľkové ovládanie

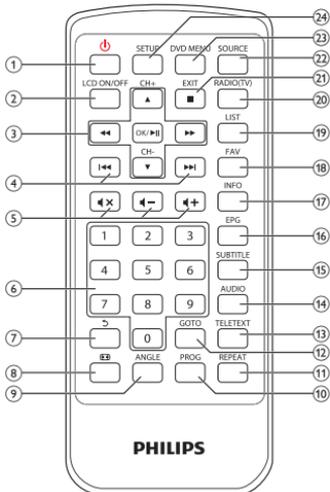

- ① 
 - Zapnutie prehrávača z pohotovostného režimu alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.
- ② LCD ON/OFF
 - Zapnutie/vypnutie obrazovky.
- ③  (CH+),  (CH-),  
 - Navigácia v ponukách.
 -  (CH+),  (CH-)
 - DVB-T: Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
 -  
 - DVD/USB: Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu rôznymi rýchlosťami.
 - OK/ 
 - Potvrzuje zadanie alebo výber.
 - DVD/USB: Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ④  

- **DVD/USB:** Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo stopu.
- ⑤  / 
- Zvýši alebo zníži hlasitosť.
 -  X
 - Vypína alebo obnovuje zvuk.
- ⑥ 0-9
- Numerická klávesnica
- ⑦ U
- **DVD:** (v zapnutom režime VCD, PBC) Návrat do ponuky PBC.
 - **DVB-T:** Návrat na predchádzajúci kanál, premenovanie kanálov v ponuke Program Edit (Upraviť program).
 - **USB:** Návrat do predchádzajúceho priečinka.
- ⑧ 
- **DVD/USB:** Zväčšenie alebo zmenšenie obrázka/videa.
 - **DVB-T:** Upraví pomer strán obrazovky.
- ⑨ ANGLE
- **DVD:** Výber iného uhla pohľadu pri disku DVD.
- ⑩ PROG
- **DVD:** Programovanie stôp.
- ⑪ REPEAT
- **DVD/USB:** Opakovane prehrá kapitolu/skladbu/titul.
- ⑫ GO TO
- **DVD/USB:** Preskočí na kapitolu/skladbu/titul alebo čas prehrávania.
- ⑬ TELETEXT
- **DVB-T:** Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
- ⑭ AUDIO
- **DVD:** Výber jazyka zvuku disku DVD a výber režimu zvuku disku VCD.
 - **DVB-T:** Výber jazyka zvuku aktuálnej služby.
 - **USB:** Výber režimu zvuku prehrávaného filmu.
- ⑮ SUBTITLE
- **DVD:** Vyberie jazyk titulok DVD.
 - **DVB-T:** Výber jazyka titulok aktuálnej služby.

- **USB:** Otvorenie ponuky titulkov.
- ①⑥ **EPG**
 - **DVB-T:** Zapína alebo vypína elektronického sprievodcu programom (EPG). Zapnuté len pre digitálne kanály.
- ①⑦ **INFO**
 - **DVD/USB:** Zobrazí stav prehrávania alebo informácie o súbore, ktorý sa práve prehráva.
 - **DVB-T:** Zobrazuje informácie o programe (ak sú k dispozícii).
- ①⑧ **FAV**
 - **DVB-T:** Zobrazí zoznam kanálov, ktoré sú označené ako obľúbené.
- ①⑨ **LIST**
 - **DVB-T:** Zobrazí zoznam kanálov.
- ②⑦ **RADIO (TV)**
 - **DVB-T:** Prepínanie medzi rozhlasovým a televíznym vysielaním.
- ②① **EXIT/ ■**
 - **DVD/USB:** Zastavenie prehrávania.
 - **DVB-T:** Prechod do predchádzajúcej ponuky.
- ②② **SOURCE**
 - Prepínanie medzi zdrojmi DVD, DVB-T a USB.
- ②③ **DVD MENU**
 - Pri diskoch DVD slúži na prístup do ponuky disku alebo na jej ukončenie.
 - Pri diskoch VCD slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu ovládania prehrávania PBC (Playback Control).
- ②④ **SETUP**
 - **DVD/DVB-T:** Výber alebo zatvorenie ponuky nastavenia.

3 Začíname



Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Nabíjanie

Nabíjanie pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu. Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane prehrávača.

Prehrávač môžete nabíjať, len keď je vypnutý alebo v pohotovostnom režime.

- 1 Uistite sa, že je prehrávač pripojený k zdroju napájania.

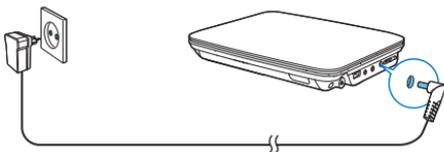

- 2 Posuňte vypínač **•ON OFF•** na hlavnej jednotke do polohy **OFF**.

- Prípadne stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a prepnite prehrávač do pohotovostného režimu.
 - ↳ Indikátor **CHR** sa rozsvieti (červená farba).
 - ↳ Keď je batéria úplne nabitá, indikátor **CHR** zhasne.




Tip

- Ak chcete maximálne predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju ihneď po jej úplnom vybití. Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, každé dva mesiace batériu úplne nabite.

Nabíjanie pomocou adaptéra do auta

Priložený adaptér do auta pripojte k prehrávaču a zapaľovaču cigariet v aute.

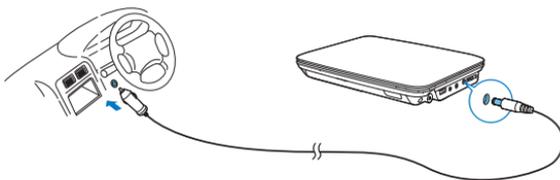

Vloženie batérie do diaľkového ovládania




Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Chloristanový materiál - môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Vloženie batérií do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte jednu batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

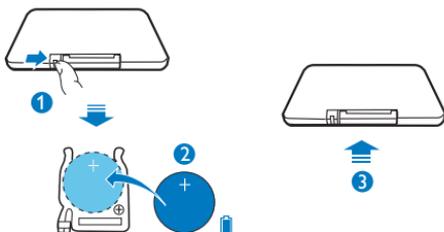

Zapnutie/vypnutie

- 1 Prenosný DVD prehrávač zapnete posunutím vypínača **•ON OFF•** do polohy **ON**.



- ↳ Indikátor **CHR** sa rozsvieti (zelená farba).
- 2 Prenosný DVD prehrávač vypnete posunutím vypínača **•ON OFF•** do polohy **OFF**.
 - Prípadne stlačte tlačidlo ϕ na diaľkovom ovládaní a prepnete prehrávač do pohotovostného režimu.
 - ↳ Indikátor **CHR** sa rozsvieti (červená farba). Spustí sa nabíjanie batérie.
 - ↳ Keď je batéria úplne nabitá, indikátor **CHR** zhasne.

Automatický pohotovostný režim

Ak v režime DVB-T alebo režime USB nestlačíte žiadne tlačidlo alebo nespustíte prehrávanie média po dobu troch hodín, prehrávač sa kvôli úspore energie prepne do pohotovostného režimu.

- 1 V režime DVB-T stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **[Time] > [Auto Standby]**.
- 3 Stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte položku **[On]**.

Upozornenie na vysokú hlasitosť

Prenosný DVD prehrávač vás môže upozorniť, keď:

- hlasitosť dosiahne vysokú úroveň (85 dBA) alebo
- ste 20 hodín počúvali zvuk s vysokou hlasitosťou.

Vďaka funkcii upozornenia na hlasitosť spĺňa prenosný DVD prehrávač značky Philips smernicu Európskej únie (EN 60950-1), pretože chráni váš sluch.

Keď zvýšite hlasitosť,

- 1 Stlačte tlačidlo **⏏**.
↳ Keď hlasitosť dosiahne vysokú úroveň, na obrazovke sa zobrazí okno s upozornením.
- 2 Ak chcete pokračovať vo zvyšovaní hlasitosti, vyberte položku **OK** a stlačením tlačidla **OK / ▶▶▶** potvrdte výber:
↳ Môžete ďalej zvyšovať hlasitosť.
- Ak chcete ukončiť nastavenie hlasitosti, vyberte položku **CANCEL** a stlačením tlačidla **OK / ▶▶▶** potvrdte výber.
↳ Obnoví sa prehrávanie na predchádzajúcej úrovni hlasitosti.

Ak ste 20 hodín počúvali zvuk s vysokou hlasitosťou, zobrazí sa okno s upozornením.

- Ak chcete pokračovať v počúvaní zvuku s vysokou hlasitosťou, vyberte položku **OK** a stlačením tlačidla **OK / ▶▶▶** potvrdte výber.
- Ak chcete ukončiť upozornenie na vysokú hlasitosť, vyberte položku **CANCEL** a stlačením tlačidla **OK / ▶▶▶** potvrdte výber.
↳ Úroveň hlasitosti sa zníži pod vysokú hodnotu (85 dBA).

Výber jazyka ponuky na obrazovke (OSD)

Umožňuje výber iného jazyka ponuky na obrazovke.

Nastavenie jazyka ponuky na obrazovke v režime DVD

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Prejdite na položku **[Language]** > **[Language]** a stlačte tlačidlá **OK/▶■**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte jazyk.
- 4 Stlačením tlačidla **OK/▶■** nastavenie potvrdte.
- 5 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

Nastavenie jazyka ponuky na obrazovke v režime DVB-T

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Prejdite na položku **[Option]** > **[OSD Language]**.
- 3 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte jazyk.
- 4 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

4 Prehrávanie diskov

- 1 Otvorte priečinok na disk stlačením tlačidla **▲** na zariadení.
↳ Ak prehrávač používate prvýkrát, vyberte ochrannú kartu.
- 2 Vložte disk etiketou otočenou nahor.
- 3 Potlačte nadol a zatvorte priečinok pre disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlá **OK/▶||**
 - Ak sa zobrazí ponuka, vyberte položku a stlačením tlačidiel **OK/▶||** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidiel **OK/▶||**. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidiel **EXIT/■**.
 - Predchádzajúcu/nasledujúcu položku vyberiete stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶**.
 - Na spustenie vyhľadávania v rámci video/audio nahrávky stlačte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶** jeden alebo viackrát.

Možnosti prehrávania

Používanie ponuky disku

Pri diskoch VCD s funkciou ovládania prehrávania (PBC, iba verzia 2.0) a diskoch SVCD je k obsahu diskov možný prístup cez interaktívnu ponuku.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **DVD MENU** vypnite alebo zapnite funkciu PBC.
 - ↳ Ak je funkcia PBC vypnutá, prehrávanie sa spustí automaticky.
 - ↳ Ak je funkcia PBC zapnutá, zobrazí sa obrazovka s ponukou.
 - Ak zapnete funkciu PBC počas prehrávania, stlačením tlačidla **↶** sa vrátite na obrazovku ponuky.



- Ak je funkcia PBC zapnutá, numerická klávesnica (0 – 9) je vypnutá.

Programovanie

Na diskoch (S)VCD alebo DVD môžete naprogramovať maximálne 12 titulov, kapitol alebo skladieb.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **PROG** na diaľkovom ovládači.
↳ Zobrazí sa ponuka programovania.
- 2 Pomocou numerickej klávesnice (0 – 9) zadajte číslo príslušného titulu/kapitoly/skladby.
- 3 Vyberte možnosť **[Add to Program]** a stlačením tlačidla **OK** potvrďte výber.
- 4 Zopakovaním krokov 2 – 3 naprogramujte iný titul/kapitolu/skladbu.
- 5 Ak chcete prehrať program, vyberte možnosť **[Play]** a stlačením tlačidla **OK** potvrďte výber:
 - Ak chcete ponuku programovania zatvoriť, jedenkrát stlačte tlačidlo **PROG**.
 - Ak chcete vymazať program, vyberte možnosť **[Clear Program]** a stlačením tlačidla **OK** potvrďte výber.

Opakovanie

Opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** počas prehrávania vyberte jednu z nasledujúcich možností opakovania:

Pre disky DVD

- **[Repeat Chapter]** (aktuálna kapitola)
- **[Repeat Title]** (aktuálny titul)
- **[Repeat off]**

Pre disky CD/VCD/SVCD

- **[Repeat Single]** (aktuálna skladba)
- **[Repeat All]** (celý disk)
- **[Repeat off]**

Pre súbory JPEG/MP3

- **[Repeat Single]** (aktuálny súbor)
- **[Repeat Folder]** (aktuálny priečinok)

- **[Repeat off]**



Tip

- Pri prehrávaní diskov VCD/SVCD môžete položky opakovať, ak je zapnutá funkcia PBC.

Náhodné prehrávanie

Skladby na diskoch CD alebo MP3 CD môžete prehrávať v náhodnom poradí.

- 1 Počas prehrávania vyberte pomocou navigačných tlačidiel (▲, ▼, ◀▶▶▶) položku **[Mode]**.
- 2 Stlačením tlačidiel **OK/▶▶▶▶** vyberte možnosť:
 - **[Random]** : Spustenie prehrávania skladieb v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.
 - **[Normal]** : Zrušenie prehrávania skladieb v náhodnom poradí.

Vyhľadávanie podľa času alebo čísla titulu/kapitoly/skladby

- 1 Počas prehrávania videa/zvuku stlačte tlačidlo **GOTO**.
- 2 Zadajte požadovaný čas alebo číslo.
 - Do poľa titul/kapitola/skladba zadajte číslo titulu/kapitoly/skladby.
 - Do poľa pre zadanie času zadajte presný bod prehrávania v postupnosti hodina, minúta a sekunda.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Prehrávanie začne automaticky na vybranom mieste.

Preskočenie priamo na ľubovoľný titul/kapitolu/skladbu

- Pomocou numerickej klávesnice (0 – 9) zadajte počas prehrávania číslo príslušného titulu/kapitoly/skladby.
- V prípade potreby potvrdte výber stlačením tlačidla **OK**.

Výber jazyka zvuku

Pri diskoch DVD s viacerými zvukovými stopami môžete vybrať jazyk zvuku.

- Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO**, až kým nevyberiete požadovaný jazyk.

Výber jazyka titulkov

Pri diskoch DVD môžete vybrať jazyk titulkov.

- Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **SUBTITLE**, až kým nevyberiete požadovaný jazyk.

Výber režimu zvuku

Pri diskoch CD alebo (S)VCD s viacerými zvukovými kanálmi môžete vybrať zvukový kanál.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO** vyberte zvukový kanál: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** alebo **[Stereo]**.

Výber uhla pohľadu

Pri diskoch DVD, ktoré obsahujú alternatívne scény, si môžete vybrať uhol pohľadu.

- Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **ANGLE**.

Priblíženie

Pri diskoch DVD, (S)VCD alebo súboroch JPEG môžete obrázky približovať alebo odďaľovať.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.
- 2 Keď je obrázok zväčšený, stlačením tlačidiel  /  /  /  sa môžete posúvať po obrázku.

Otáčanie obrázkov

Keď je zobrazený obrázok typu JPEG:

- stlačením tlačidla  ho otočíte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- stlačením tlačidla  ho otočíte v smere pohybu hodinových ručičiek.
- stlačením tlačidla  ho prevrátite nahor alebo nadol.
- stlačením tlačidla  ho prevrátite doľava alebo doprava.

Rodičovská kontrola

Služi na obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nevhodné pre deti. Takéto typy diskov musia byť nahrané spolu s hodnotením prístupnosti.

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **[Rating]** > **[Parental control]**. Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka hesla.
- 3 Zadajte aktuálne heslo (alebo predvolené heslo „6666“). Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam úrovni prístupnosti.
- 5 Vyberte svoju úroveň. Stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete prehrať disk s vyššou úrovňou prístupnosti, ako ste nastavili v položke **[Parental control]**, musíte zadať heslo.
- Hodnotenia prístupnosti sa líšia v závislosti od krajín. Pre povolenie prehrávania všetkých diskov vyberte „B“ pre disky DVD-video a BD-Video.
- Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len vytláčené, nie je však súčasťou nahrávky. Táto funkcia nemá na takéto disky žiadny vplyv.

Zmena hesla

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **[Rating]** > **[Set Password]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka hesla.
- 3 Zadajte aktuálne heslo a potvrdte ho stlačením tlačidla **OK**.
 - Predvolené heslo je 6666.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nové 4-miestne heslo a potvrdte ho stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Opätovne zadajte nové heslo a potvrdte ho stlačením tlačidla **OK**.
- 7 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

Šetrič obrazovky

Ak na prehrávači nestlačíte žiadne tlačidlo ani nespustíte prehrávanie média po dobu 5 minút, zapne sa šetrič obrazovky.

- 1 Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte možnosti **[Misc] > [Screen saver]**.
- 3 Stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶** zapnite šetrič obrazovky.
- 4 Šetrič obrazovky vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.



Poznámka

- Šetrič obrazovky je dostupný len v režime prehrávania disku.

Pripojenie ďalšieho zariadenia


Prehrávač možno pripojiť k televízoru alebo zosilňovaču, ak si chcete naplno vychutnať prehrávanie diskov DVD.



Výstraha

- Pred pripájaním prehrávača k akémukoľvek ďalšiemu zariadeniu prehrávač vypnite.

Ak si chcete ešte viac vychutnať prehrávanie videa alebo zvuku, môžete prehrávač pripojiť k televízoru alebo zosilňovaču.

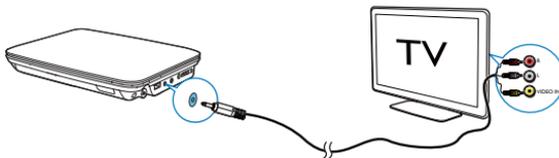

Káble AV pripojte ku konektorom rovnakej farby:

- žltý kábel patrí k žltému video konektoru,
- červený/biely kábel patrí k červenému/bielemu zvukovému konektoru.

Nastavenia DVD

Ak si chcete naplno vychutnať prehrávanie disku DVD, upravte nastavenia pomocou ponuky **SETUP**.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Na výber možnosti použite navigačné tlačidlá a výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶■||/OK**.
 - [Language]: Výber jazyka ponuky na obrazovke.
 - [Subtitle]: Výber jazyka titulkov disku DVD.
 - [MPEG4 subtitle]: Výber titulkov pre video disk.
 - [Audio]: Výber jazyka zvuku disku DVD.
 - [DVD menu]: Výber jazyka ponuky disku DVD.
 - [Video]
 - [Aspect Ratio]: Nastavenie pomeru strán zobrazenia na obrazovke.
 - [TV System]: Výber výstupného formátu videa podľa TV systému.
 - [Audio]
 - [Night Mode]: Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku.
 - [Smart Sound]: Výber zvukového efektu pre hudbu.
 - [Rating]
 - [Parental control]: Výber úrovne diváckej prístupnosti obsahu.
 - [Set Password]: Zmena existujúceho hesla (predvolené heslo je 6666).
 - [Misc]
 - [Use Default Settings]: Obnovenie predvolených nastavení.
 - [Screen saver]: Zapnutie/vypnutie šetriča obrazovky.
- 3 Stlačením tlačidla **◀◀** prejdete späť do predchádzajúcej ponuky.
- 4 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

5 Sledovanie digitálnej TV a počúvanie rádia




Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistite, že ste k prehrávaču pripojili anténu.
- Uistite sa, že ste v oblasti s dostatočným pokrytím signálom DVB-T. Rozsah pokrytia si môžete overiť u príslušného správneho orgánu pre televízne/rozhlasové vysielanie vo svojej krajine alebo na webovej stránke www.philips.com/support.

Pripojenie antény TV

Ak chcete v prehrávači pozerat' programy v rozlíšení HDTV, pripojte k prehrávaču jednu z antén TV:

- dodanú anténu alebo
- vašu domácu anténu.

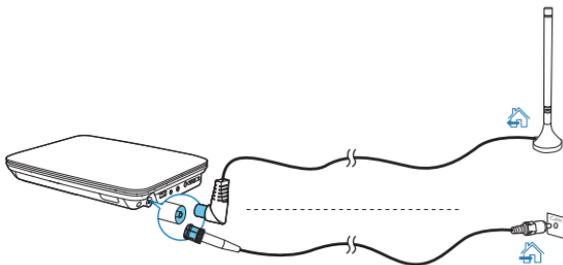

Tip

- Pre lepší príjem signálu pripojte prehrávač k domácej anténe.

Úvodné nastavenie

- 1 Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete prehrávač do režimu DVB-T.
 - ↳ Pri prvom použití prehrávača sa zobrazí ponuka Installation Guide (Sprievodca inštaláciou).

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
 EXIT	 Confirm 

- 2 V položke [**OSD Language**] stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte jazyk OSD.
- 3 V položke [**Country**] stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte krajinu vašej aktuálnej polohy.
- 4 Vyberte položku [**Channel Search**] a na potvrdenie stlačte položku **OK**.
 - ↳ Spustí sa automatické vyhľadávanie kanálov.
 - ↳ Po dokončení automatického vyhľadávania kanálov sa spustí prehrávanie prvej služby TV.

Automatické vyhľadávanie

Keď sa presuniete na nové miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické vyhľadávanie, aby ste dosiahli čo najlepší príjem.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Prejdite na položku  > [**Auto Search**].
 - ↳ Prehrávač spustí vyhľadávanie dostupných služieb.
 - ↳ Po dokončení automatického vyhľadávania sa spustí prehrávanie prvej televíznej služby.

Manuálne vyhľadávanie

Televízne kanály môžete vyhľadávať manuálne.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **Ť > [Manual Search]**.
- 3 Zadajte číslo kanála pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** alebo pomocou numerickej klávesnice.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Prepnutie na TV/rozhlasové stanice

- 1 Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete prehrávač do režimu DVB-T.
- 2 Stlačením tlačidla **RADIO (TV)** vyberte režim rádia alebo režim TV.
↳ Zapne sa naposledy prehrávaná služba.
 - Ak chcete zmeniť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlá **◀+ / +▶**.
- 3 **Ak chcete zapnúť službu podľa kanálu,**
 - Stlačte tlačidlo **▲ CH+ / ▼ CH-** alebo
 - Použite numerické tlačidlá **0-9** a zadajte číslo kanálu.**Ak chcete spustiť službu podľa informácií o službe,**
 - Stlačte tlačidlo **EPG**. Stlačením tlačidla **◀▶** môžete prepínať medzi službami.**Ak chcete zapnúť svoje obľúbené služby,**
 - Stlačte tlačidlo **FAV**.

Zoradenie služieb pomocou elektronického sprievodcu programom (EPG)

Aby sa služby zobrazovali podľa vašich potrieb, môžete ich zoradiť rôznymi spôsobmi.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.



- 2 Vyberte možnosť **☰** > [Sort]:
 - [By LCN]: Služby sú zoradené podľa logických čísel kanálov (LCN).
 - [By ONID]: Služby sú zoradené podľa originálneho identifikátora siete (ONID).
 - [By Service Name]: Služby sú zoradené podľa názvu služby.
 - [By Service ID]: Služby sú zoradené podľa identifikátora služby.
- 3 Tlačidlom **◀◀ / ▶▶** môžete prepínať medzi možnosťami.

Vytvorenie zoznamu obľúbených služieb

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **FAV**. Získate tak prístup k službám, ktoré ste si pridali do zoznamu obľúbených.

Pridanie alebo odstránenie služby

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **☰** > [Program Edit].
 - Zadajte aktuálne heslo (predvolené heslo je 000000).
 - ↳ Zobrazí sa ponuka Program Edit (Upraviť program).



- 3 Ak chcete pridať službu,

- Vyberte službu. Stlačte tlačidlo **FAV**.
 - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka na výber druhu programu.
 - ↳ K službe sa pridá ikona Obľúbené.

- 4 Ak chcete odstrániť službu,
 - Vyberte službu. Znovu stlačte tlačidlo **FAV**.
 - ↳ Ikona Obľúbené sa odstráni.

Ak chcete získať prístup k obľúbenej službe

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **FAV**.
 - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka na výber služby.
- 2 Stlačením tlačidla ◀▶ môžete prepínať medzi druhmi programov.
- 3 Stlačením tlačidla ▲▼◀▶ a OK vyberiete službu.

Reorganizácia zoznamu kanálov

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **FAV** > [Program Edit] a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Zadajte aktuálne heslo (predvolené heslo je 000000).
 - ↳ Zobrazí sa ponuka Program Edit (Upraviť program).



- 3 Vyberte kanál a stlačte červené tlačidlo.
- 4 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ presúvajte kanál vyššie alebo nižšie.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Správa kanálov

Služby môžete uzamknúť, preskočiť, odstrániť alebo zmeniť ich názvy.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
- 2 Vyberte položku **[Program] > [Program Edit]**.
 - Zadajte aktuálne heslo (predvolené heslo je 000000).
 - ↳ Zobrazí sa ponuka Program Edit (Upraviť program).




- 3 Vyberte kanál.
 - Ak chcete skryť alebo obnoviť kanál, stlačte zelené tlačidlo.
 - Ak chcete uzamknúť alebo odomknúť kanál, stlačte žlté tlačidlo.
 - ↳ Ak chcete sledovať uzamknutý kanál, zadajte heslo (predvolené heslo je 000000).
 - Ak chcete odstrániť kanál, stlačte modré tlačidlo.
 - Ak chcete premenovať kanál, stlačte tlačidlo ↻.
 - Na návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo **EXIT/■**.

Používanie elektronického sprievodcu programom

Služba elektronického sprievodcu programom (EPG) poskytuje na obrazovke informácie o TV programoch a vysielaní. Umožňuje navigáciu, výber a zobrazenie programov podľa času alebo názvu v priebehu nasledujúcich 8 dní.

- 1 V režime TV vyberte kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **EPG**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka Electronic Program Guide (Elektronický sprievodca programami).

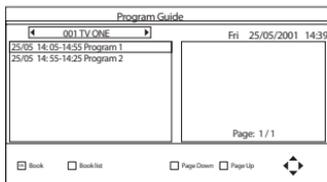

- 3 Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte kanál.
- 4 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte program.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa stručné informácie o tomto programe.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke:

- Ak chcete prepnúť na programy predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa, stlačte červené/žlté tlačidlo.
- Ak chcete zobrazit' informácie o programoch na predchádzajúcej alebo nasledujúcej strane, stlačte zelené alebo modré tlačidlo.

- 6 Na ukončenie ponuky EPG stlačte tlačidlo **EPG**.

Zobrazenie informácií o programe (DTV)

- Na zobrazenie stručných informácií o aktuálnom programe stlačte tlačidlo **INFO**.
- Ak chcete zobrazit' podrobné informácie, dvakrát stlačte tlačidlo **INFO**.
 - Stranu s informáciami o programe zatvoríte stlačením tlačidiel **EXIT**/■

Prístup k teletextu

Ak je na aktuálnom kanáli dostupný teletext, otvoríte ho stlačením tlačidla **TELETEXT**.



- Na získanie prístupu k funkciám zobrazenia alebo na ich ovládanie treba pri niektorých programoch použiť farebné tlačidlá. Postupujte podľa pokynov na obrazovke teletextu.

Nastavenie

Umožňuje zmeniť možnosti nastavenia prehrávača.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.



- 2 Na výber možnosti stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ a spustí sa ponuka: **📖** [Program], **🖼️** [Picture], **🔍** [Channel Search], **⏸** [Time], **💬** [Option] a **⚙️** [System].
 - Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku ponuky.
 - Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte možnosť.
- 3 Ponuku zatvoríte stlačením tlačidiel EXIT / **■**.

Program

[Program Edit]: Upravenie zoznamu služieb. Môžete zmeniť sekvenciu služieb, názvy služieb a uzamknúť, preskočiť a odstrániť niektoré služby.

[EPG]: Zobrazenie informácií o programe a vysielaní.

[Sort]: Rôzne spôsoby usporiadania zoznamu služieb.

[LCN]: Možnosť výberu zachovania logických čísel kanálov služieb.

Ak chcete opätovne priradiť čísla kanálov, vypnite možnosť **[LCN]**.

Obraz

[Aspect Ratio]: Výber pomeru strán zobrazenia.

[TV Format]: Výber výstupného formátu videa pre TV systém.

Vyhľadávanie kanálov

[Auto Search]: Spustenie automatického vyhľadávania dostupných služieb DVB-T.

[Manual Search]: Vyhľadávanie služby DVB-T podľa názvu služby alebo frekvencie.

[Country]: Výber krajiny vašej aktuálnej polohy.

[Antenna Power]: Zosilnenie signálu externej antény.

Čas

[Time offset]: Výber možnosti [Auto] na používanie času služieb DVB-T. Vyberte možnosť [Manual] a následne vyberte časové pásmo v položke [Time Zone].

[Country Region]: Výber krajiny vašej aktuálnej polohy.

[Time Zone]: Ak chcete zvoliť časové pásmo, vyberte možnosť [Manual] v položke [Time offset].

[Auto Standby]: Automatické vypnutie prehrávačav prípade, že v priebehu troch hodín nestlačíte žiadne tlačidlo alebo nespustíte prehrávanie média.

Možnosť

[OSD Language]: Výber jazykov pre ponuky na obrazovke.

[Subtitle Language]: Výber jazykov titulkov.

[Audio Language]: Výber jazykov zvuku.

System

[Parental Guidance]

Umožňuje nastaviť heslo pre programy s obmedzením veku.

- Zadajte heslo a vyberte vekovú hranicu (predvolené heslo je 000000).

[Set Password]

Nastavenie alebo zmena hesla, ktoré používate pre položky [Program Edit].

[Parental Guidance] a [Restore Factory Default].



Tip

- Ak zabudnete posledné uložené heslo, na odomknutie zadajte 888888. Potom môžete zadať nové heslo.

[Restore Factory Default]

Umožňuje obnoviť nastavenia prehrávača na pôvodné výrobné nastavenia.

- Zadajte heslo (predvolené heslo je 000000).

[Information]

Zobrazenie informácií o prehrávači. Skôr ako vykonáte aktualizáciu firmvéru, skontrolujte informácie o aktuálnej verzii prehrávača.

[Software Update]

Firmvér môžete aktualizovať pomocou úložného zariadenia.

- 1 Vykonať v počítači nasledovné kroky:
 - Prejdite na stránku www.philips.com/support, kde nájdete najnovší firmvér.
 - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
 - Prevezmite aktualizáciu firmvéru a súbor uložte do koreňového adresára úložného zariadenia USB.
- 2 V prehrávači vykonajte nasledovné kroky:
 - Pripojte pamäťové zariadenie USB.
 - Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]**.
 - ↳ Ak sa zistí aktualizácia firmvéru, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 3 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa prehrávač automaticky prepne späť na sprievodcu inštaláciou.



Výstraha

- Kým sa aktualizácia nedokončí, ponechajte prehrávač pripojený k sieti a úložné zariadenie pripojené.

6 Prehrávanie zo zariadenia USB

Môžete prehrávať súbory VOB, MP3, MP4, AVI alebo JPEG uložené na úložnom zariadení USB.

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k prehrávaču.



- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete prehrávač do režimu USB.
↳ Mediálne súbory sú rozdelené do nasledovných kategórií:



[**Music**]: Zobrazia sa hudobné súbory.

[**Photo**]: Zobrazia sa súbory fotografií.

[**movie**]: Zobrazia sa filmové súbory.

- 3 Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte kategóriu, a potom stlačte tlačidlo **OK/ ▶▶**.
- 4 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte súbor/priečinok, a potom stlačte tlačidlo **OK/ ▶▶**.
↳ Spustí sa prehrávanie.
↳ Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.

Možnosti prehrávania

Výber jazyka titulkov a nastavenie titulkov

Ak chcete nastaviť jazyk titulkov počas prehrávania filmu,

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa zoznam titulkov.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte titulky, a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK** / ►||

Ak chcete zmeniť nastavenie titulkov počas prehrávania filmu,

- 1 Počas prehrávania dvakrát stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte danú možnosť.
[Subtitle Specific]: Nastavenie veľkosti písma titulkov.
[Subtitle BG]: Nastavenie farby pozadia titulkov.
[Subtitle FontColor]: Nastavenie farby písma titulkov.
- 3 Nastavenia zmeníte stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶.

Opakovanie

Opakovaným stláčaním tlačidla **REPEAT** počas prehrávania hudby/filmu vyberte jednu z nasledujúcich možností opakovania:

- **Repeat one**: Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.
- **[Repeat Folder]**: Opakované prehrávanie aktuálneho priečinka.
- **[Random]**: Prehrávanie všetkých súborov v náhodnom poradí.
- **[Repeat Off]**: Vypnutie režimu opakovania.

7 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozmery	239 x 39 x 178 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Sieťový napájací adaptér	DC120150110 (Philips)
Napájací zdroj	Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz max. 0,6 A Výstup: DC 12 V --- 1,5 A
Rozsah prevádzkovej teploty	0 – 35 °C
Vlnová dĺžka lasera	650 nm
Video výstup	
Formát	PAL a NTSC
Výstupná úroveň	1 V _{p-p} ± 20 %
Zátťažová impedancia	75 Ω
Zvukový linkový výstup	
Zvukový výstup (analogový zvuk)	Výstupná úroveň: 2 V ± 10 %
Zátťažová impedancia	10 K Ω
Skreslenie a šum zvuku	≤ -80 (1 kHz)
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 kHz ± 1 dB

Odstup signálu od šumu	≥ 80 dB
Odstup kanálov	≥ 80 dB
Dynamický rozsah	≥ 80 dB

Prehrávané médiá

Disk	DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, médiá MP3, súbory JPEG
------	--

Formát súborov

Vídeo	.avi, .mp4, xvid
Zvuk	.mp3
Obrázok	.jpg, .jpeg

USB

Kompatibilita	Vysokorýchlostné pripojenie USB (2.0)
Podpora triedy	USB Mass Storage Class (UMS)
Súborový systém	FAT16, FAT32
Podpora pevného disku USB HDD (Hard Disc Drive)	môže byť potrebný externý zdroj napájania

8 Riešenie problémov

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Skontrolujte, či vstavaná batéria nie je vybitá.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je kábel AV pripojený správne.

Žiadna odozva na diaľkové ovládanie

- Uistite sa, že pomyselnú vzdušnú čiaru medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom nič neblokuje.
- Diaľkové ovládanie namierte na prehrávač z bližšej vzdialenosti.
- Vymeňte batérie diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nefunguje pre tento disk. Pozrite si pokyny k disku.

Skreslený obraz

- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okrajom.
- Skontrolujte, či je formát výstupu videa disku kompatibilný s TV.
- Zmeňte formát výstupu videa, aby sa zhodoval s vaším TV alebo programom.
- Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a nepovažuje sa za chybu.

Disk sa nedá prehrať

- Skontrolujte, či je etiketa disku otočená smerom nahor.
- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okrajom.
- Skontrolujte pomocou iného disku, či disk nie je poškodený.

Prehrávač nereaguje na príkazy

- Vložený disk neumožňuje príslušnú činnosť uskutočniť.

Prehrávač je na dotyk teplý

- Ak prehrávač používate nepretržite po dlhšiu dobu, jeho povrch sa zahrieva. Je to normálne.

Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny signál/zobrazuje sa slabý signál

- TV signál je príliš slabý alebo je mimo oblasti pokrytia signálom.
- Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti s dostatočným pokrytím.
- Prehrávač pripojte k zásuvke pre anténu televízora.

- Prijímanie televízneho vysielania v pohybujúcom sa aute môže spôsobovať problémy so signálom.

TV príjem s čierno-bielym obrazom alebo bez zvuku

- Uistite sa, že ste nastavili správny formát TV podľa špecifikácií miestneho televízneho vysielania. Ak tieto informácie nepoznáte, kontaktujte miestne správne orgány pre televízne vysielanie a požiadajte o pomoc.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7015_12_UM_V1.0

