

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

DS7580/10



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	Dokkolós hangsugárzó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	4
3	Üzembe helyezés	5
	A dokkolós hangsugárzó előkészítése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Bekapcsolás	6
4	Lejátszás	6
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	6
	Lejátszás külső eszközről	7
	Hangerő beállítása	7
5	Termékadatok	8
	Termékjellemzők	8
6	Hibakeresés	8

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hő kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.




A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

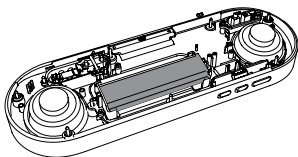

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


A dokkolós hangsugárzó lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más audioeszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db AC adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

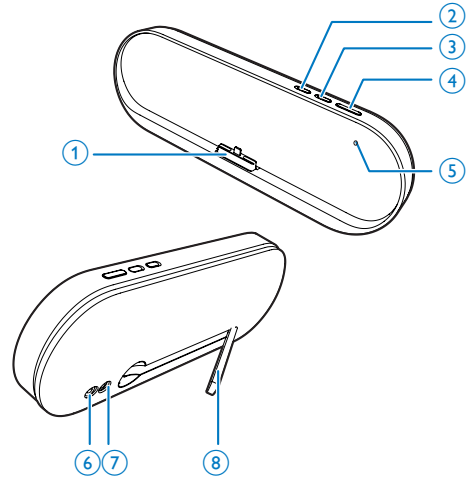

- ① iPod/iPhone dokkoló
- ② **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ③ **DBB**
 - A dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ④ **VOLUME**
 - Hangerő beállítása.
- ⑤ **LED-jelzőfény a beépített akkumulátorhoz**
- ⑥ **10V DC**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑧ **Állvány**

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

A dokkolós hangszugárzó előkészítése

Húzza az állványt felfelé a rögzítetlen végénél fogva.

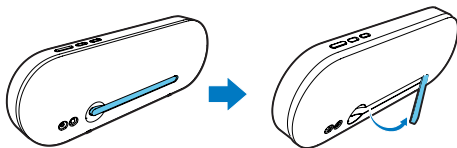

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Az AC adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangszugárzó hátulsó részén található tápcsatlakozó aljzathoz.
- a fali aljzathoz.

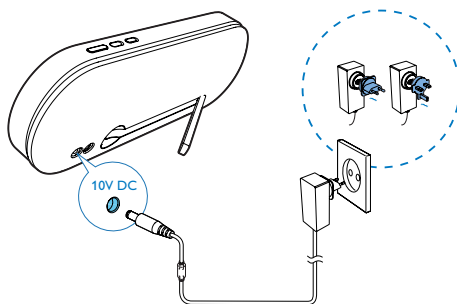

Beépített akkumulátor

A dokkolós hangszugárzó beépített akkumulátorról is képes működni.

- ↳ A hangszugárzó elnémul, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Elemes áram-ellátás	LED-jelzőfény
Alacsony	Gyors villogás
Közepes	lassú villogás
Teljes	Folyamatos világítás

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

- Gondoskodjon a készülék tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.

Megjegyzés

- Kizárólag a mellékelt AC-adaptert használja az akkumulátor töltéséhez

Bekapcsolás

A **1** részt a hangszugárzón csúsztassa ON (be) helyzetbe.

- ↳ A LED-jelzőfény bekapcsol.

A hangszugárzó készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel hangot több mint 15 percig.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangszugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


A dokkolós hangszugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja.

A következő készülékekhez:

- iPhone 5
- 7. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod Touch

Az iPod/iPhone betöltése

Helyezze iPod/iPhone készülékét a dokkolóba.

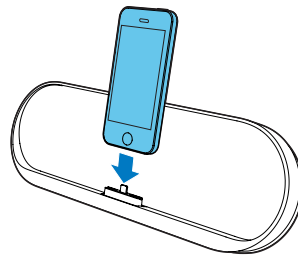

Az iPod lejátszó eltávolításához

- Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone hallgatása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van-e betöltve.

- Kezdje meg az iPod/iPhone eszközökről történő zenelejátszást.
 - ↳ A dokkolós hangsugárzóból fogja hallani a zenét.

Az iPod/iPhone töltése

Ha a dokkolós hangsugárzót feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone készülék elkezd tölteni.




Tanács

- Az iPod/iPhone készüléket a beépített akkumulátorral is töltheti.

Lejátszás külső eszközről

A dokkolós hangsugárzó segítségével egy külső audioeszközről is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt a következőhöz:
 - az egység hátulján található audiobemeneti aljzat (3,5 mm).
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Lejátszás indítása a készüléken (lásd a készülék felhasználói kézikönyvét).

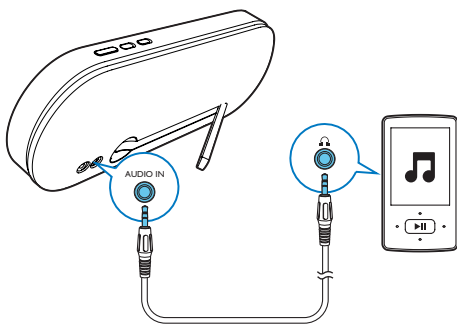

Hangerő beállítása

- Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.
- Csúsztassa a DBB-t jobbra a dinamikus basszuskiemelés bekapcsolásához.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 5 W RMS
Jel-zaj arány	75 dB
MP3 csatlakoztatás	0,6 V RMS 22 kOhm

Általános információk

Tápfeszültség (adapter)	GFP241DA-1024B-1 Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,55 A; Kimenet: 10 V = 2,4 A;
Teljesítményfelvétel	10 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	310 x 105 x 41 mm
Tömeg	0,65 kg
- Főegység	

6 Hibakeresés

Figyelem

- A készülék bontását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangsugárzó teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangsugárzót.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

