

## Conteúdo da caixa




Em vários conjuntos de pacotes, encontrará carregadores, unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis, unidades móveis adicionais.

Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos com o seu telefone.

## 1 Ligação

### A Ligação da base

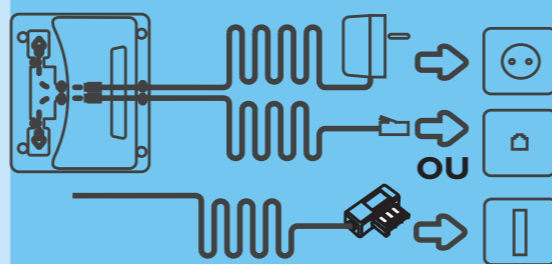


- Insira a ficha do cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Insira a ficha do cabo de linha no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Ligue a unidade de fornecimento de energia à tomada eléctrica.
- Ligue o cabo de linha à tomada de telefone.

## 2 Instalação

Utilize sempre baterias recarregáveis.

### A Insira as baterias

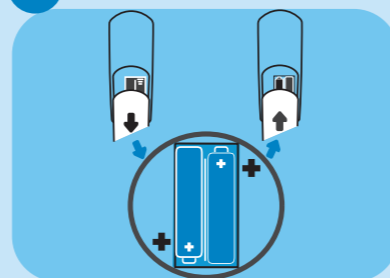

### B

Deixe a unidade móvel a carregar durante 24 horas



### Para definir a data e a hora

1. Prima .
2. Prima para baixo para alcançar **RELÓG/ALARME**.
3. Prima para visualizar **DATA & HORA**.
4. Prima e insira a data actual.
5. Prima e insira a hora actual.
6. Prima para confirmar as definições.

## 3 Utilização

### Para fazer uma chamada

Prima e marque o número.

### Para responder a uma chamada

Prima .

**DICA:** Pode pré-marcar o número antes do sinal de marcação.

Durante uma chamada, prima 2 vezes para activar o altifalante da unidade móvel. loudspeaker.

### Para ajustar o volume do auscultador durante uma chamada


Prima para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume.

### Para definir a melodia de toque da unidade móvel








1. Prima e prima para baixo para alcançar **PERSONAL SET**.
2. Prima , **TONS AUSC.** é visualizado.
3. Prima e desloque-se para baixo para alcançar **TOM MELODIA**.
4. Prima , e a melodia é iniciada.
5. Prima para cima ou para baixo para consultar a lista de melodias.
6. Prima para confirmar a sua escolha.

### Para guardar um nome & número na agenda

1. No modo de inactividade, prima , **AGENDA** é visualizado.
2. Prima , **JUNTAR NUM.** é visualizado.
3. Prima , **INTROD. NOME** é visualizado.
4. Insira o nome e prima , **ENTER NUMBER** é visualizado.
5. Insira o número e prima para guardar o número.



### Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme







1. Prima  e prima para baixo  para alcançar **CLOCK/ALARM**.
2. Prima  e prima para baixo  para alcançar **SET ALARM**.
3. Prima , desloque-se  para seleccionar **DESLIGADO** ou **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**.
4. Prima  para confirmar.

Se seleccionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**:


Insira a hora e prima  para confirmar.


**DICA:** Quando o alarme toca, prima qualquer tecla para parar o alarme.

### Para renomear uma unidade móvel

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar **DEF. PESSOAL**.
2. Prima  e prima para baixo  para alcançar **NOME AUSE.**
3. Prima  e insira o nome (para inserir o texto, consulte o manual).
4. Prima  para confirmar.

### Para ouvir as mensagens novas gravadas no atendedor automático

Quando são gravadas novas mensagens no atendedor automático, o ícone  pisca no ecrã da unidade móvel como também o LED da base CD 135.

Prima  na unidade móvel. Será iniciada a reprodução das mensagens mais recentes.

**DICA:** Para mais detalhes acerca das funções do atendedor automático, consulte o manual do CD 135.

## Resolução de problemas

Para ter uma descrição mais pormenorizada, consulte o manual do utilizador.

### Problemas

- Não há tom de marcação.
- Fraca qualidade de áudio.
- Nenhum símbolo no ecrã.
- Nenhuma identificação do chamador, fraca qualidade de ligação à Internet de banda larga DSL.

### Dica

- Verifique as ligações.
- Utilize o cabo de linha fornecido.
- Tente colocar a base a pelo menos um metro de distância dos aparelhos eléctricos.
- Verifique se o telefone está ligado.
- Deixe carregar as baterias.
- Verifique se tem um filtro DSL directamente ligado em cada tomada de telefone.
- Verifique se o modem e o telefone estão ligados na ranhura do filtro correcta (uma específica para cada).
- O filtro pode estar defeituoso, substitua-o e teste de novo.

## Precisa de ajuda?

### Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD 130 ou o CD 135.

### Ajuda online

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

# Bem-vindo

## Guia de Iniciação Rápida

1

Ligação

2

Instalação

3

Utilização



# PHILIPS

