

2 Configuración

Ajuste de los altavoces

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Pulse **SURROUND** en el control remoto.
- 3 Mantenga pulsado **PROGRAM** en el panel frontal para acceder al menú de configuración del sistema.

Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en el altavoz central

- Pulse **◀◀** o **▶▶** hasta que aparezca el mensaje 'CENTER DELAY' (retardo central).
- Gire el control **VOL** para cambiar el tiempo de retardo.

Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en los altavoces posteriores

- Pulse **◀◀** o **▶▶** hasta que aparezca el mensaje 'REAR DELAY' (retardo posterior).
- Gire el control **VOL** para cambiar el tiempo de retardo.
- 4 Para confirmar todos los ajustes, pulse **PROGRAM**.

Consulte el manual de usuario adjunto para optimizar los ajustes de los altavoces.

3 Diversión

Inicio de la reproducción

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad principal para encenderla.

Nota Asegúrese de que todos los dispositivos de audio o vídeo estén conectados antes de comenzar la reproducción.

- 2 Encienda el dispositivo de audio o vídeo conectado.
- 3 Pulse **PLAY** en el dispositivo de audio o vídeo conectado.
- 4 Pulse **DISC/DI, RADIO, TV** o **AUX** para seleccionar la fuente de entrada de audio que desee.

Reproducción desde un reproductor de audio portátil

Escuche el contenido de un reproductor de audio portátil conectando el dispositivo a la unidad principal.

- 1 Conecte el cable de entrada de línea MP3 de la toma MP3 LINE-IN de la unidad principal a la salida de auriculares del reproductor de audio portátil.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información sobre la sintonización de radio y otros ajustes de reproducción.

Sistema receptor AV digital


HTR5204

Guía de inicio rápido



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión


Contenido del paquete



Unidad principal




Control remoto con dos pilas

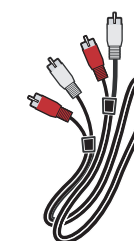

Cable de audio




Cable de alimentación



Cable de entrada de línea MP3 para reproductores de audio portátiles




Cable coaxial

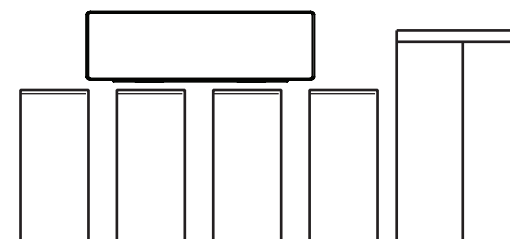


1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores y un subwoofer



Cable de antena FM

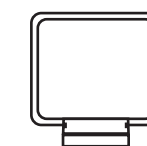

Antena de cuadro AM/MW



Manual de usuario

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema receptor AV digital Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.


sgpJOL707/12-spa

PHILIPS

I Conexión

A Ubicación


Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

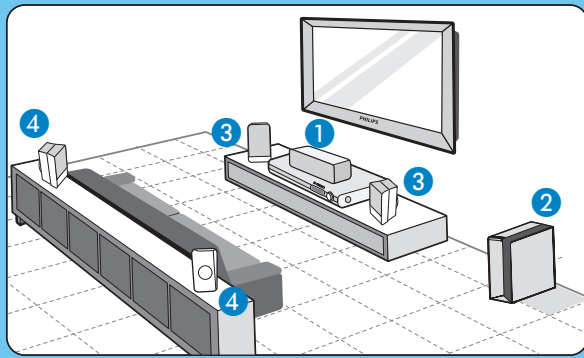

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores al nivel normal del oído del oyente.


B Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

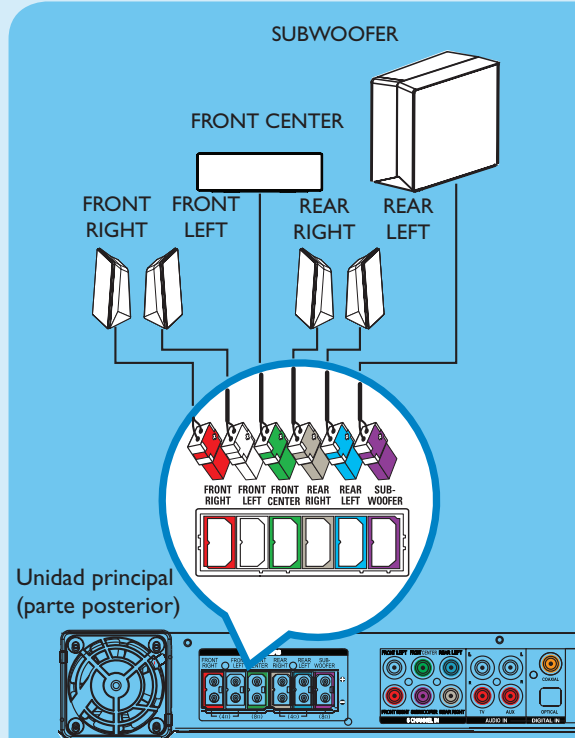

C Conecte las antenas de radio


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

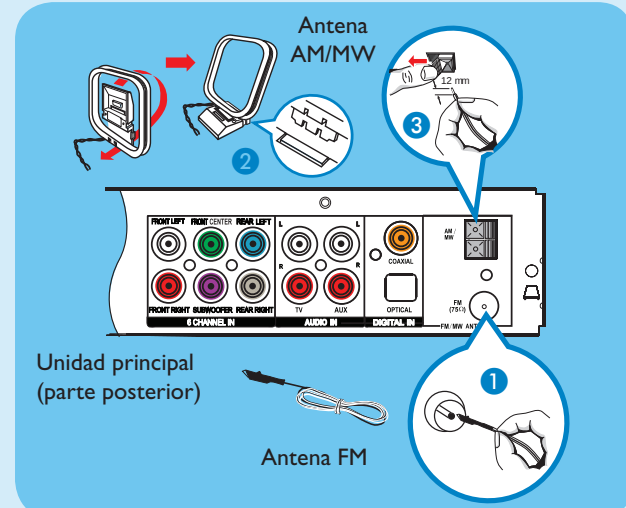

- 1 Conecte la antena FM a la toma FM 75 Ω. Extienda el cable y ajuste el extremo del mismo en la pared.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.

D Conecte el audio del televisor (opcional)

Conecte los cables de audio rojo y blanco de las tomas AUDIO-IN - TV de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del televisor.

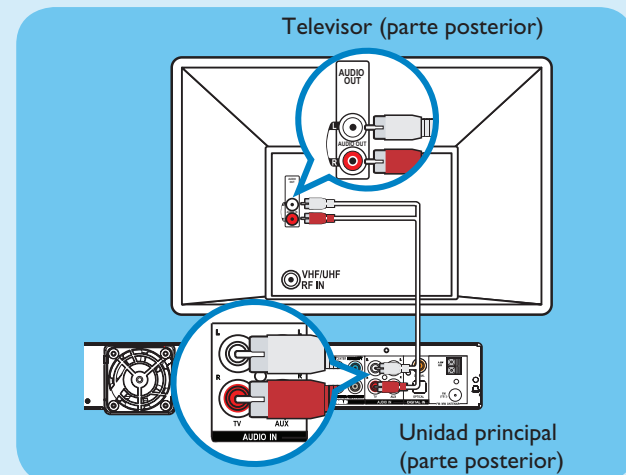


Nota: Pulse **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido a través del sistema de altavoces cuando esté viendo un programa de televisión.

E Conecte el audio de los dispositivos de audio o vídeo (reproductor de DVD, grabador o receptor por cable/satélite)

Opción 1: Uso de tomas de audio analógicas


Conecte los cables de audio rojo y blanco de las tomas AUDIO-IN - AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del otro dispositivo.

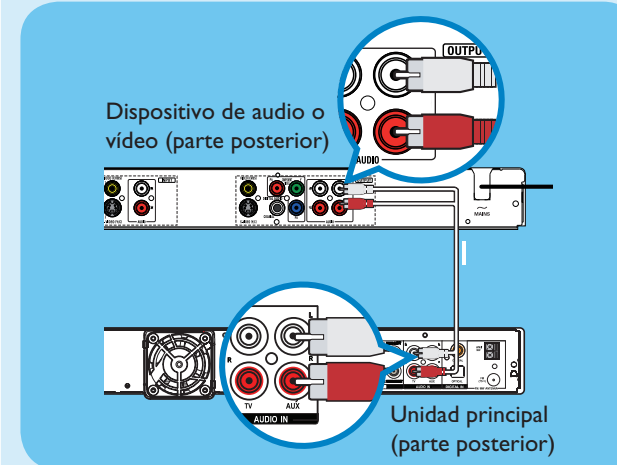

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse **AUX** en el control remoto para escuchar la salida de sonido a través del sistema de altavoces.

Opción 2: Uso de las tomas de entrada de 6 canales


Conecte los cables de audio (no suministrados) de las 6 tomas CHANNEL IN de la unidad principal a las seis tomas de canal AUDIO OUT del otro dispositivo.

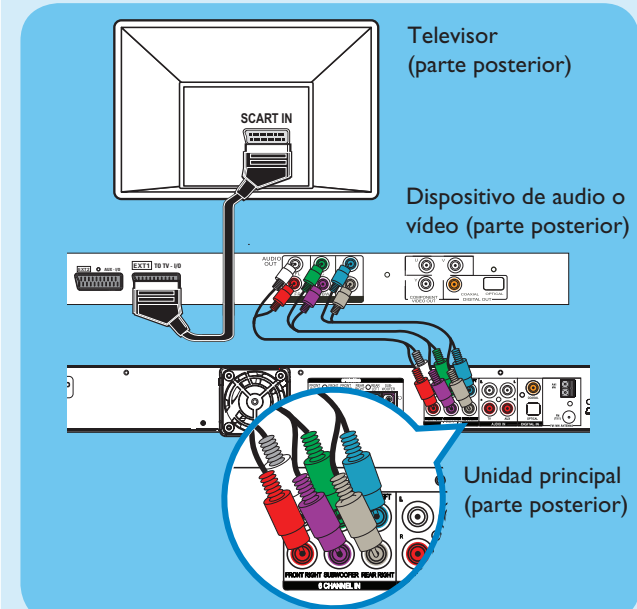

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse varias veces **DISC/DI** en el control remoto hasta que aparezca el mensaje 'DISC 6CH'.

Opción 3: Uso de la toma de entrada coaxial


Conecte un cable coaxial desde la toma COAXIAL de la unidad principal a las tomas COAXIAL OUT del otro dispositivo.

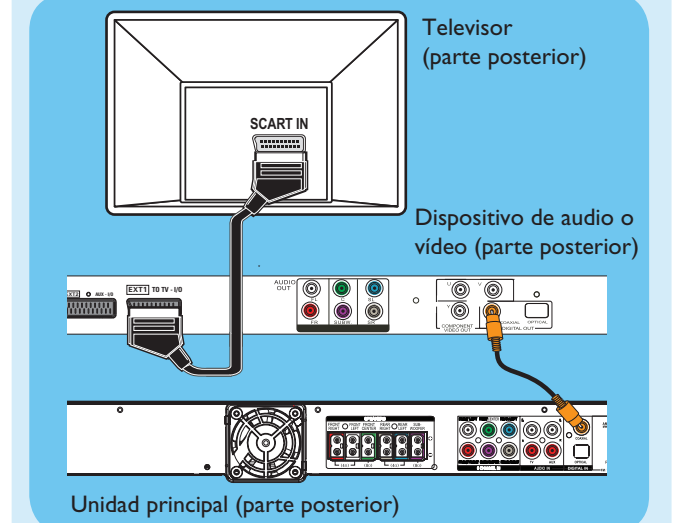

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse varias veces **DISC/DI** en el control remoto hasta que aparezca el mensaje 'COAX IN'.

Opción 4: Uso de la toma de entrada óptica

Conecte un cable óptico (no suministrado) de las tomas OPTICAL de la unidad principal a las tomas OPTICAL OUT del otro dispositivo.

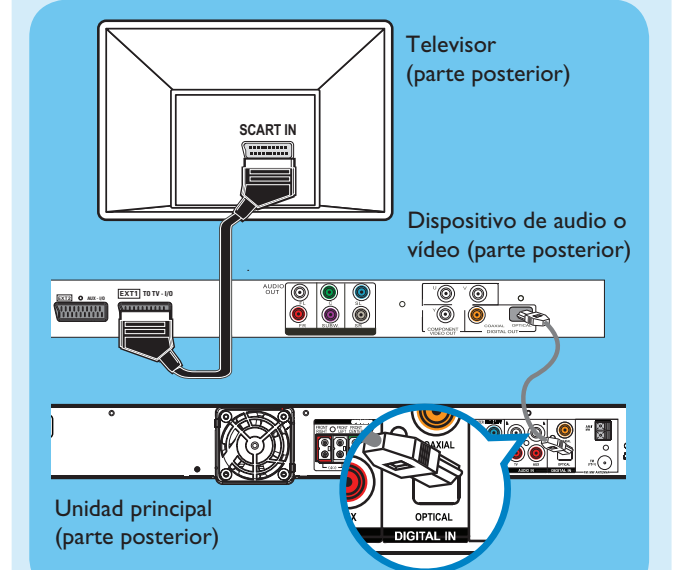

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse varias veces **DISC/DI** en el control remoto hasta que aparezca el mensaje 'OPTI IN'.