


- 1** Allumez votre appareil (votre téléviseur, par exemple).
- 2** Maintenez enfoncée la touche de sélection des appareils (TV par exemple) pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration clignote.
- 3** Vérifiez le code à 4 chiffres de votre marque dans la 'Liste des marques' située en regard.



Entrez le code à l'aide des touches numériques.

- 4** Appuyez sur la touche (POWER) et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès que l'appareil s'éteint.
- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.
- 5** Allumez l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander. Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès qu'elle fonctionne.
- 6** Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour terminer la configuration.

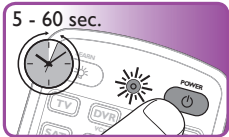

Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander:

TV, DVR, DVD, CBL, SAT, HD, ou AUX.

Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant de configuration rouge s'éteint.
- Recommencez depuis le début.

Liste des marques

Marque	Code à 4 chiffres
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la LISTE DES MARQUES complète au dos du mode d'emploi.



- Si votre marque ne figure pas dans la LISTE DES MARQUES complète du mode d'emploi, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres.

Le code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

