

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM169



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Biztonság

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.



- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑭ **Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:**
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ⑮ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑯ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- ⑰ A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.
- ⑱ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.
- Tilos a Micro Hi-Fi bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a Micro Hi-Fi-t más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a Micro Hi-Fi készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a Micro Hi-Fi belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a Micro Hi-Fi készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői



**Be responsible
Respect copyrights**

jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Újrahasznosítás

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.



Ne dobja elhasznált termékét a háztartási hulladékgyűjtőbe. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes kezelése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasználódott akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Pb

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt

a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A Micro Hi-Fi készüléken a következő címke található:



2 Az Ön Micro Hi-Fi készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.Philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A Micro Hi-Fi lehetővé teszi hogy Ön audio CD-ről, USB-eszközzel, külső készülékről vagy rádióból hallgasson zenét.

A Micro Hi-Fi a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, melyek digitális hangszabályzással (DSC), dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást.

A Micro Hi-Fi a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hangszóródoboz x 2
- Távvezérlő
- MP3 link kábel
- Hálózati kábel

A főegység áttekintése

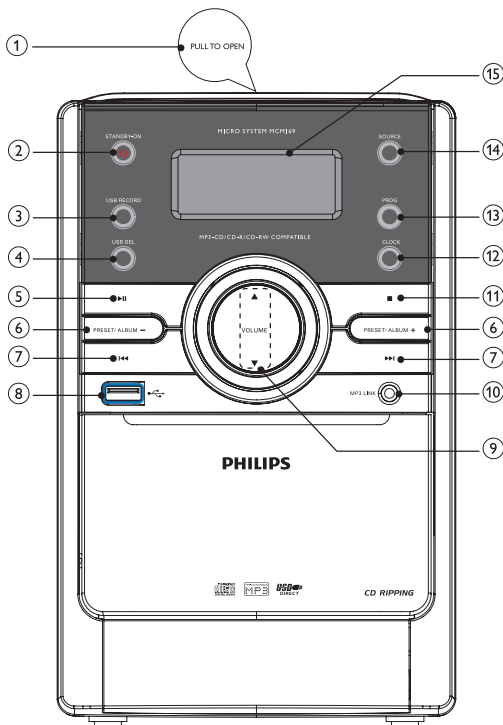

- ① **PULL TO OPEN**
 - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ② **STANDBY-ON** 
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- ③ **USB RECORD**
 - Felvétel készítése lemezzről USB-eszközre
- ④ **USB DEL**
 - USB-eszközön eltárolt audiofájlok törlése
- ⑤ **▶ ||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑦ **||◀▶▶▶**
 - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
 - Keresés egy műorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Idő szabályozása.
- ⑧ ****
 - USB-háttértár eszköz aljzata.
- ⑨ **VOLUME▲▼**
 - Hangerő szabályozása.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Csatlakozó (3,5 mm) külső audioeszközökhöz.
- ⑪ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.

⑫

CLOCK

- Óra beállítása.
- Az óra megtekintése.
- Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.

⑬

PROG

- Zeneszámok beprogramozása.
- Rádióállomások beprogramozása
- Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.

⑭

SOURCE


- Forrás kiválasztása: lemez, tuner, USB vagy MP3-link.

⑮

Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

A távvezérlő áttekintése

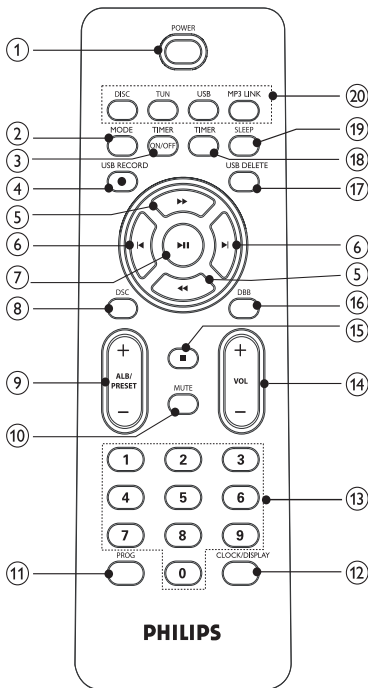

- ① **POWER**
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- ② **MODE**
 - Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás
- ③ **TIMER ON/OFF**
 - Riasztási időzítés be- és kikapcsolása.
- ④ **USB RECORD**
 - Felvétel készítése lemezzről USB-eszközre
- ⑤ 
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Idő szabályozása.
- ⑥ 
 - Ugrás az előző/következő zeneszámmra.
- ⑦ 
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑧ **DSC**
 - Válasszon ki egy előre beállított hangzást: POP, JAZZ, CLASSIC vagy ROCK.
- ⑨ **ALB/PRESET+/-**
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑩ **MUTE**
 - Hang némítása.
- ⑪ **PROG**
 - Zeneszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása
 - Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.

- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
- Óra beállítása.
 - Az óra megtekintése.
 - Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.

- ⑬ **Számbillentyűzet**
- Zeneszám közvetlen kiválasztása lemezeről.

- ⑭ **VOL +/-**
- Hangerő szabályozása.

- ⑮ **■**
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

- ⑯ **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- ⑰ **USB DELETE**
- USB-eszközön eltárolt audiofájlok törlése


- ⑱ **TIMER**
- Ébresztési időzítő beállítása.

- ⑲ **SLEEP**
- Elalvási időzítő beállítása.

- ⑳ **Forráskiválasztó gombok (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
- Válasszon ki egy forrást: CD, tuner, USB vagy MP3-link.

3 Csatlakoztatás

Hangsugárzók csatlakoztatása

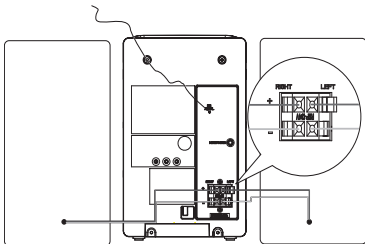


Megjegyzés

- Dugja be teljesen a csatlakozóba a hangsugárzóvezeték lecsupaszított szakaszát.
- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'RIGHT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.


2 Illessze be a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba. A hangsugárzókábelek beillesztéséhez:

- ① Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
- ② Illessze bele teljesen a hangsugárzó-kábelt.
- ③ Engedje vissza a pöcköt.



- 3 Illessze be a fekete vezetékét a fekete (-) aljzatba.
- 4 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'LEFT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 5 Ismételje meg a 2-3 lépést.

Tápellátás létrehozása

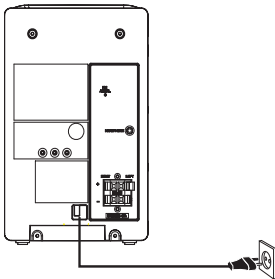

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a Micro Hi-Fi hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
 - a főegységhez és
 - a fali aljzathoz.

4 Előkészületek



Vigyázat

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a(z) Micro Hi-Fi elem következő részén található: hátsó része. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Távvezérlő felkészítése a használatra




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.

A távvezérlő akkumulátorainak cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

- 2 Helyezze be a 2 AAA típusú akkumulátorokat; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

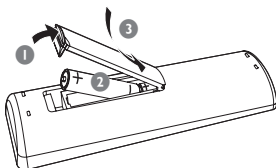

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

Rádióállomások automatikus beállítása

Amikor a(z) Micro Hi-Fi készüléket csatlakoztatja az áramhoz, automatikusan megkezdí a rádióállomások eltárolását.

- 1 Gondoskodjon a(z) Micro Hi-Fi, a tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatikus beállítás - nyomja meg a PLAY gombot) megjelenik.
- 2 Nyomja meg a(z) ►|| gombot a főegységen a beállítás megkezdéséhez.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
 - ↳ A(z) Micro Hi-Fi automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, az előbeállítás első rádióadóját kezdi sugározni a rendszer.

Óra beállítása

- 1 Nyomja meg, és tartsa nyomva a **CLOCK/DISPLAY** gombot, hogy aktiválja az órabeállítás funkciót.
↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 2 Nyomja meg ismételten a **ALB/PRESET+/-** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot az óra beállításához.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 6 Nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot a perc beállításához.
- 7 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.



Tanács

- Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja meg ismételten a **CLOCK/DISPLAY** gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a következőt: **POWER**.
↳ A Micro Hi-Fi visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Váltás készenléti üzemmódba


- 1 A Micro Hi-Fi készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ A kijelzőegység háttérvilágítása elsötétül.
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

5 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **DISC** gombot.
- 2 Emelje fel a CD-tároló fedelét.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
- 4 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a ►|| gombot.
 - A CD lejátszásának szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszás USB-eszköztől

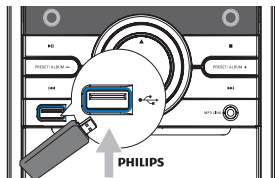

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz a támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal rendelkezik.

- 1 Az USB-eszköz USB-csatlakozóját illessze a(z) USB aljzatába.
- 2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **USB** gombot.
 - ↳ A rendszer az összes műsorszámot lejátssza.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot.

- 4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a   gombot.

6 Lejátszási opciók

Ugrás egy adott zeneszámra

CD-nél:

- 1 A   gomb megnyomásával választhat másik zeneszámot.
- Egy zeneszámot a számbillentyűzetet használva is kiválaszthat.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/**
PRESET+/- gombot.
- 2 Egy zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

Keresés zeneszámon belül

- 1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a   gombot.
- 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése

- 1 Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot más lejátszási adatok kiválasztásához.

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztásához:
- [REP] (ismétlés): az adott zeneszám ismételt lejátszása.

- [REP ALL] (mindegyik ismétlése): minden számot ismétlődően játszik le.
- [SHUF] (véletlen sorrendű lejátszás): az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.

2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód eltűnik.



Tanács

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismételje meg a 2–3. lépéseket.
- 5 A **▶■** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.
↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

7 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkenetheti a hangerőt.
-

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasszikus)
 - [ROCK] (rock)
-

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.
-

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

8 Rádió hallgatása

Állítsa a rádiót a megfelelő állomásra

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUN** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀◀▶▶ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a ◀◀▶▶ gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az első beprogramozott rádióállomás automatikus kiválasztása.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.

- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot, hogy egy számot rendeljen az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna kiválasztása

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.



Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

9 USB felvétel

Felvételt készíthet egy lemezen található audiofájlokról egy USB-eszközre. A zenei CD-számok és MP3 fájlok .mp3 formátumban kerülnek rögzítésre, a WMA fájlok pedig .wma formátumban. Az első alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, automatikusan létrejön egy „PHILIPS” nevű könyvtár az USB-eszközön. Minden alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, a felvett fájlokat egy, a „PHILIPS” mappán belül létrehozott almappába menti el. A fájlok és az almappák számozás szerint, létrehozásuk dátumának megfelelően kerülnek rendezésre.

Automatikus felvétel CD-ről USB-re

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **DISC** gombot.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.
 - A zeneszám kiválasztásához, amellyel a felvétel kezdődjön, használja a számbillentyűket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-eszközt a Micro Hi-Fi  aljzatához.
- 4 Nyomja meg ismételten a **USB RECORD** gombot a következő kiválasztásához:
 - [RECORD ONE] (egy műsorszám másolása): az első / aktuális zeneszám felvétele.
 - [RECORD ALL] (összes műsorszám másolása): minden zeneszám / a hátralévő zeneszámok másolása.

➔ A lemez lejátszása automatikusan elindul a lemez elejéről / a kiválasztott zeneszámtól, és a felvétel megkezdődik.

 - A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával, hogy eltárolja a CD-számot, a [MEMORY FULL] (memória megtelt) felirat jelenik meg.

10 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A Micro Hi-Fi használható ébresztőóraként is. A DISC, TUNER vagy USB előre megadott időponthoz kötött lejátszása kiválasztható.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot.
- 3 Nyomja meg a **DISC** , **TUN** vagy a **USB** gombot egy forrás kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 5 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot az óra beállításához.
- 6 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 7 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot a perc beállításához.
- 8 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **TIMER ON/OFF** gombot az időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva a kijelző a következő mutatja:

↳ Ha az időzítő nincs bekapcsolva, a(z)  eltűnik a kijelzőről.



Megjegyzés

- MP3 link üzemmódban a riasztási időzítés nem lehet beállítható.
- Ha a lemez a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.

Elalvási időzítő beállítása

A Micro Hi-Fi a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 A Micro Hi-Fi bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: **zz^z**.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.

- 1 Nyomja meg ismételten **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0” jelzés.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **zz^z** jelzés eltűnik a kijelzőről.

Külső eszköz hallgatása

A(z) Micro Hi-Fi képes adott MP3-lejátszó tartalmának lejátszására.

- 1 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **MP3 LINK** gombot.
- 2 Egy MP3 link kábel (tartozék) segítségével csatlakoztassa a **MP3 LINK** csatlakozót (3,5 mm) a(z) Micro Hi-Fi készülékre, és fejhallgató-csatlakozót egy MP3-lejátszóra.

Fájlok törlése az USB-eszköztől

- 1 Az USB lejátszása közben a **◀▶** gomb megnyomásával választhat műsorszámot.
- 2 Nyomja meg: **USB DELETE**.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Ha a fenti megerősítő üzenet jelenik meg, nyomja meg a **USB DELETE** gombot ismét, hogy választását jóváhagyja.
 - A visszavonáshoz nyomja meg a **■** gombot.
 - ↳ Miután letörölte a fájlt, az USB-eszköz leáll.

11 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2X5 W RMS
Frekvenciaátvitel	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dB
AUX bemenet	0,5 V RMS 20 kOhm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	>65 dBA

Hangolóegység

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Hangolórács	50 KHz (FM); 9KHz (MW)
FM	
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Hangsugárzók

Hangsugárzó impedanciája	4 Ohm
Hangsugárzó-meghajtó	3,5" mélynyomó + 0,8" magassugárzó
Érzékenység	> 82 dB / m / W

Általános információk

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 2 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé)	147 x 231 x 209 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	134 x 233 x 153 mm

Tömeg

- Csomagolással	4,75 kg
- Főegység	1,95 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 1,2 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártyák (a Micro Hi-Fi-rel való használathoz további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memória fájlformátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9-es és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le

például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat

- AAC, WAV és PCM hangfájlok
 - DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok
-

Támogatott MP3-lemez formátumok

- ISO9660, Joliet
 - Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
 - Maximális albumszám: 99
 - Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
 - Támogatott bitsebességek: 32-256 (kbps), változtatható bitsebességek
 - ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
 - Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
-

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, higító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.



A lemez lencsájének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencsájén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencsáját a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

12 Hibaelhárítás



Vigyázat

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a Micro Hi-Fi használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.Philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips, képviselőjével, tartózkodjon a Micro Hi-Fi közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a Micro Hi-Fi tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- A Micro Hi-Fi energiatakarékossági okok miatt automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol a lemez/USB lejátszás befejezését követő 15 perc után, amennyiben a felhasználó nem használja a vezérlőt.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakozását és helyét.

A Micro Hi-Fi nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és a Micro Hi-Fi közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a Micro Hi-Fi érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A Micro Hi-Fi nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a Micro Hi-Fi nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a Micro Hi-Fi és a TV vagy a videorekorder között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 - 230V
Elemes működéshez..... 2 x AAA
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény

maximális 20 W
névleges..... <4 W
készenléti állapotban <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 1.95 kg

Befoglaló méretek

szélesség 147 mm
magasság..... 231 mm
mélység..... 209 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH..... 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény..... 2 x 5W RMS



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM169_12_UM_V2.0_934

