

Altifalante sem fios

TAS3505

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/support

Índice

1	Importante Segurança	2 2
2	A sua coluna sem fios	3
	O que está na caixa Descrição geral da coluna	3
3	Primeiros passos	4
	Carregar a bateria embutida Ligar/desligar	4
4	Reproduzir a partir de dispositivos	
	Bluetooth	5
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	5
	Controlar a reprodução	5 5
	Controlo de chamada telefónica	5
5	Informações do produto	6
_ 6	Resolução de problemas	7
	Geral	7
	Bluetooth	7
7	Aviso	8
	Conformidade	8
	Proteção do meio ambiente	8
	Declaração da FCC Aviso de marca registada	9 9
		_

1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da unidade.
- A coluna n\u00e3o deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo em cima coluna (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Certifique-se de que há espaço livre suficiente em volta da coluna para ventilação.
- Utilize a coluna com segurança num ambiente com temperatura entre 0° - 45°.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Precauções de segurança da bateria

- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Uma bateria (conjunto de bateria ou bateria instalada) não deve ser exposta a calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Uma bateria em temperaturas extremamente altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte e baixa pressão do ar em grandes altitudes podem significar riscos de segurança.
- Não substitua uma pilha por um tipo incorreto que pode invalidar uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).
- Descartar uma bateria em fogo ou forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar numa explosão.

 Deixar uma bateria num ambiente com temperatura extremamente alta ou num ambiente de pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar numa explosão ou numa fuga de líquido ou gás inflamável.



Aviso

- · Nunca remova o revestimento desta coluna
- Nunca lubrifique qualquer parte desta coluna.
- Coloque a coluna numa superfície plana, rígida e estável.
- Nunca coloque esta coluna sobre outro equipamento elétrico.
- Apenas utilize este altifalante no interior. Mantenha esta coluna afastada de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha esta coluna longe da luz solar direta, chamas ou calor
- Risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto

2 A sua coluna sem fios


Parabéns pela sua compra e seja bem--vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Altifalante
- · Cabo USB
- · Guia de iniciação rápida
- · Folha de segurança
- · Garantia mundial

Descrição geral da coluna

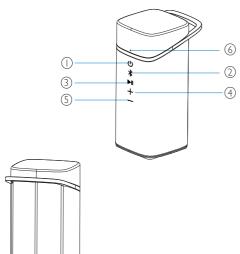

- ① **U**
 - · Ligue ou desligue o altifalante.
- ② *
 - Entre no modo de emparelhamento de Bluetooth.
 - Limpe a informação de emparelhamento de Bluetooth.
- 3 ►
 - · No modo Bluetooth, prima para pausar ou retomar a reprodução.
 - Responda a uma chamada recebida através de uma ligação de Bluetooth.
- 4 +
 - · Aumentar o volume.
- (5)
 - Diminuir o volume.
- (6) Indicador LED
- (7) DC IN
 - · Carregue a bateria embutida.

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Carregar a bateria embutida


A coluna é alimentada por uma bateria recarregável embutida.



Nota

- Carregue totalmente a bateria embutida antes de utilizar.
- Quando a coluna está ligada e a bateria está fraca, o indicador LED do nível de bateria pisca com uma luz vermelha e branca de forma lenta e intermitente.

Ligue a tomada USB-C da coluna a uma tomada (5 V == 1 A) utilizando o cabo USB fornecido.

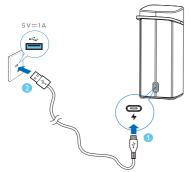

Energia ligada

- Quando a coluna estiver a ser carregada, o LED pisca lentamente com uma luz vermelha.

Desligar

- Quando a coluna estiver a ser carregada, o LED pisca lentamente com uma luz vermelha.
- → Quando a coluna estiver totalmente carregada, o LED apaga-se.



Cuidado

- Risco de danos no altifalante! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da coluna.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo USB, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas um cabo USB especificado pelo fabricante ou vendido com esta coluna.

Ligar/desligar

Pressione (1) para ligar a coluna.

→ Ouvirá o som de indicação.

Para desligar a coluna, prima (1) novamente.

→ Ouvirá o som de indicação.



Nota

 A coluna desligará automaticamente após 15 minutos sem sinal de áudio através de Bluetooth.

Reproduzir a partir de dispositivos **Bluetooth**

Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Com esta coluna, pode ouvir o áudio do seu dispositivo Bluetooth.



Nota

- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- A distância máxima para emparelhar a coluna e o dispositivo Bluetooth é de 20 metros (66 pés).
- Mantenha-o afastado de gualguer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.
- Pressione (para ligar a coluna. Entrará no modo de emparelhamento de Bluetooth automaticamente. Também pode manter pressionado * durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth.
- Ative o Bluetooth e selecione "Philips \$3505" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para emparelhar.
 - Se uma mensagem solicitar permissão para a ligação Bluetooth, confirme-a.
 - Se for necessária uma palavra--passe, introduza 0000 e, em seguida, confirme.
- Reproduza áudio no seu dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.

Branco constante	Ligado
Branco a piscar lentamente	A ligar novamente ao último dispositivo ligado
Branco a piscar rapidamente	Pronto para emparelhar
Indicador LED	Descrição

Nota

- Para desligar um dispositivo, mantenha pressionado
- durante 2 segundos até o indicador LED piscar rapidamente em cor branca.
- Para eliminar a informação de emparelhamento. mantenha pressionado 🛣 durante 8 segundos até o indicador LED piscar rapidamente em cor branca.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução da música.



Prima para colocar em pausa ou retomar a reprodução

Prima duas vezes para reproduzir a



faixa seguinte Ajuste o volume

Controlo de chamada telefónica



Prima para atender ou terminar uma chamada



Prima e segure para rejeitar uma chamada



Ajuste o volume

5 Informações do produto



 As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ormação geral		

Porta USB	5 V 1 A
Pilha de lítio incorporada	3,7 V, 1200 mAh
Dimensões (L x A x P)	56 x 56 x 126,5 mm
Peso (unidade principal)	228 g
Funcionamento Ambiente	0°C ~ 40°C
Classe de proteção IP	IPX7

*A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.

Amplificador

Potência de saída	5 W
Resposta de frequência	120 Hz - 18 kHz
A relação sinal-ruído	> 70 dB

Colunas

Impedância	4 Ω
Potência máxima de entrada	8 W
Tamanho	1,75" de faixa completa

Bluetooth

Versão de Bluetooth	5,0
Faixa de frequência	2402-2480 MHz
Potência máxima de transmissão	4 dBm
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Alcance do Bluetooth	aprox. 20 m

6 Resolução de problemas



Aviso

Nunca remova o revestimento do produto

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar a coluna por conta própria. Se encontrar problemas ao utilizar esta coluna, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, aceda ao site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se a coluna está próxima e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Geral

Sem energia

- Verifique se a coluna está totalmente carregada.
- Verifique se a entrada USB da coluna está ligada corretamente.
- Como um recurso de economia de energia, o alto-falante desliga automaticamente 15 minutos depois que nenhum sinal de áudio é recebido.

Sem som

- · Ajuste o volume deste altifalante.
- · Ajuste o volume no dispositivo associado.
- Verifique se o seu dispositivo Bluetooth está dentro do alcance operacional efetivo.

Nenhuma resposta da coluna

· Reinicie o altifalante.

Bluetooth

A qualidade do áudio é fraca após a ligação com um dispositivo com ligação por Bluetooth

 A receção do Bluetooth é fraca. Aproximar o dispositivo da coluna ou remover qualquer obstáculo entre eles.

Não foi possível encontrar [Philips S3505] no seu dispositivo Bluetooth para emparelhamento

 Mantenha premido durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth e, em seguida, tente novamente.

Não é possível ligar ao seu dispositivo Bluetooth

- A função Bluetooth do seu dispositivo não está ativada. Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo para descobrir como ativar a função.
- Este altifalante n\u00e3o est\u00e1 no modo de emparelhamento.
- Este altifalante já está ligado a outro dispositivo com ligação por Bluetooth. Desligue-se e tente novamente.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela **MMD Hong Kong Holding Limited** podem anular a autoridade do utilizador em operar o produto.

Conformidade



Por este meio, a TP Vision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação das pilhas.



Apenas para referência

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentámos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (tampão) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

Descartar uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar numa explosão.

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Aviso: Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte no que respeita à conformidade podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B. de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência. prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão. que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas: (1) Reoriente ou reposicione a antena recetora. (2) Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. (3) Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquela a que o recetor está ligado. (4) Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência

Declaração de aviso de RF

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição a RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrição.

Aviso de marca registada



A marca e logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela **MMD Hong Kong Holding Limited** está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.



Modelo: ATS2819



17285-20-11794

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

"Este produto contém a placa ATS2819 código de homologação 17285-20-11794"

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

