

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

HMP7001



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Trademark notice



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.. DivX Certified[®] to play DivX[®] and DivX Plus[®] HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





DLNA[®], the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED[®] are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.




The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



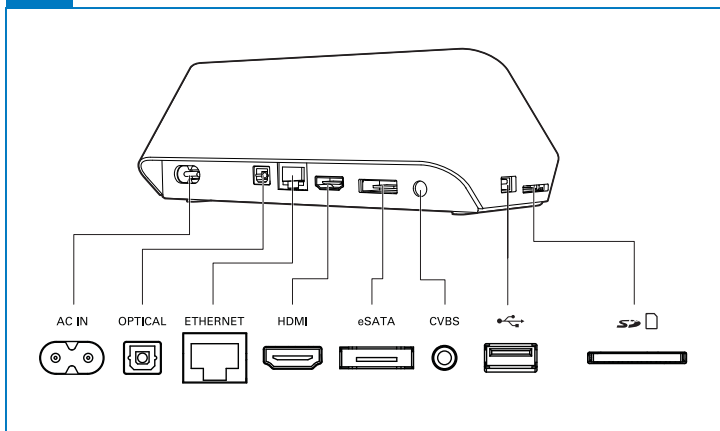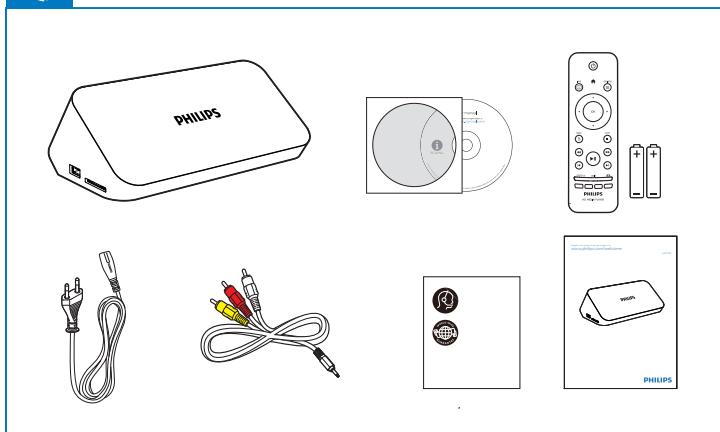






HDMI ★★☆☆

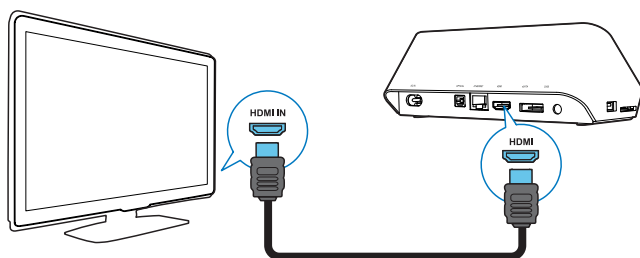


TV OUT + AUDIO OUT ★★

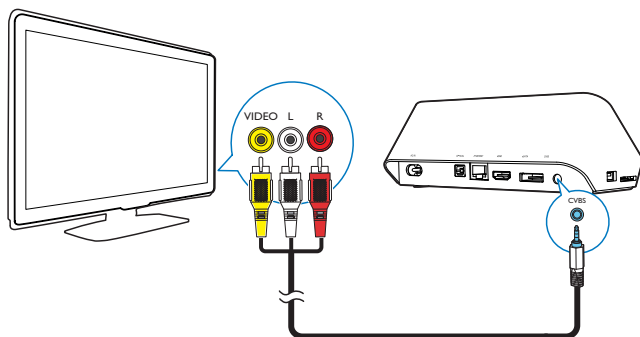

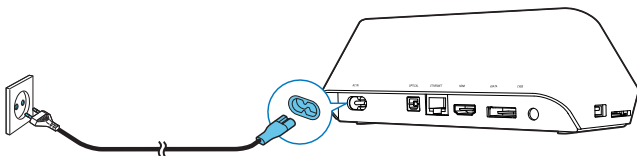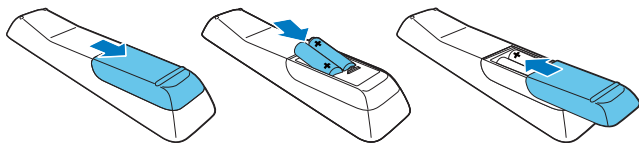




SOURCE




AV / HDMI



USB

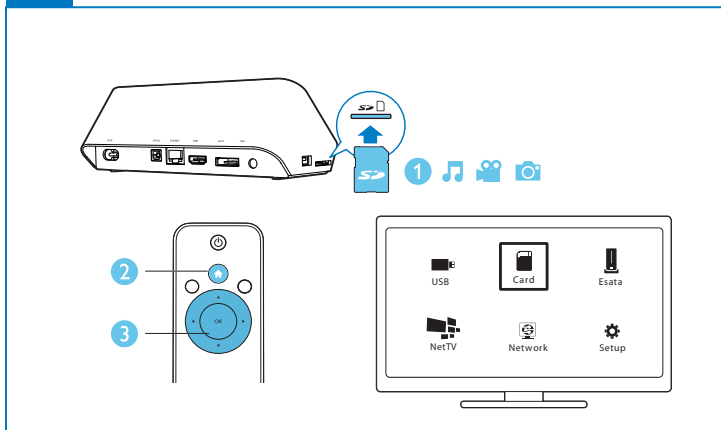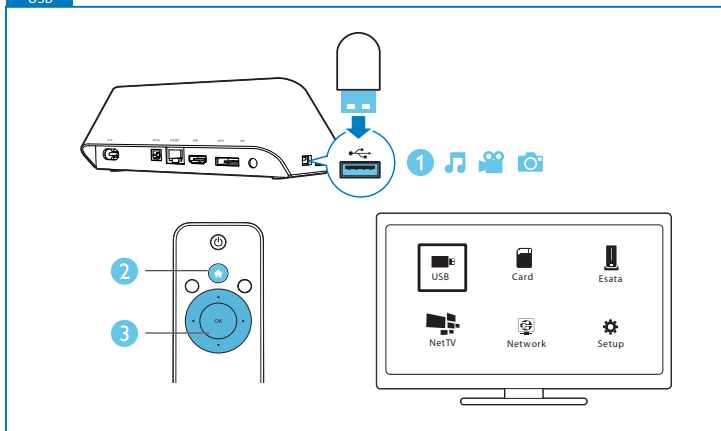

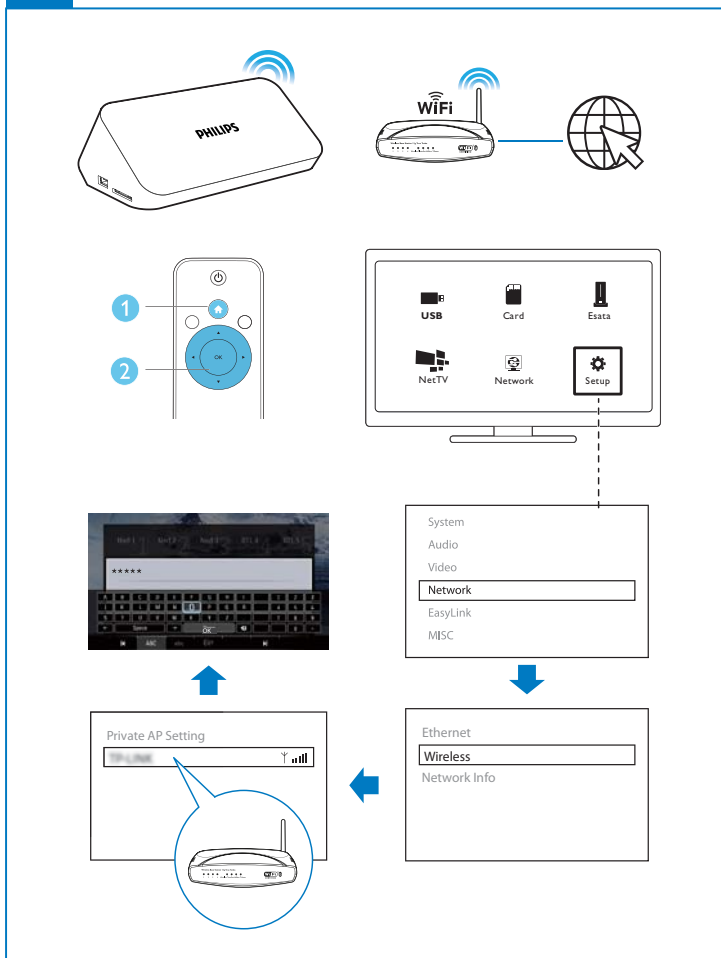

İçindekiler

1	Kontrol et ve oynat	9
2	Oynatma seçenekleri	11
	Video seçenekleri	11
	Ses seçeneği	12
	Fotoğraf seçenekleri	12
3	Dosyaya göz atma	13
	Bütün dosyalara göz atma	13
	Film dosyalarına göz atma	14
	Müzik dosyalarına göz atma	15
	Fotoğraf dosyalarına göz atma	16
4	Dosyaları yönetme	17
	Temel işlemler	17
5	Ağ kurulumu	19
	İnternet'e bağlanma	19
	Kablolu ağ kurulumu	20
6	Çevrimiçi servislerden oynatma	22
	Uygulamalarınızı yönetme	22

7	Ev ağınızdan oynatma	24
	Bir Android cihazından ortam oynatma	24
	Bilgisayardan ortam dosyaları çalma (DLNA)	27
8	3D ortam dosyasını oynatma	28
	2D'den 3D'ye dönüştürme	28
9	Diğer ayarlar	29
	Sistem	29
	Ses	30
	Video	30
	Ağ	31
	MISC	31
10	EasyLink	32
11	Yazılım güncelleme	33
	Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	33
	Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	33
12	Sorun giderme	35
13	Özellik	37

1 Kontrol et ve oynat

Oynatımı kontrol etmek için uzaktan kumandanızı kullanın.

Görev	Düğmeler / İşlemler
Oynatımı durdurur:	■
Oynatımı duraklatır veya devam ettirir:	▶▶
Önceki/sonraki ortam dosyasına atlar:	◀◀ / ▶▶
Ana ekrana geri döner:	🏠
Yakınlaştırır veya uzaklaştırır:	Arka arkaya  tuşuna basın. • Büyütülmüş bir fotoğraf üzerinde gezinmek için ▲▼ ◀▶ tuşuna basın.
Geri/ileri hızlı arama yapar:	Bir hız seçmek için arka arkaya ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
Altyazı ayarlarına erişim.	SUBTITLE
Bir fotoğrafı döndürür:	▲ / ▼ tuşuna basın.
Menülerde gezinmeyi sağlar:	▲▼◀▶
Seçimi veya girişi onaylar:	OK
Oynatım esnasında ya da dosya listesinde seçenek menülerine erişir:	≡
Dosya klasörü listesinde dosya düzenleme menüsüne erişir:	EDIT
Oynatılan parçanın bilgilerini görüntüler:	
Önceki menüye döner:	↶






Not

- Yalnızca bu oynatıcıdaki DivX® kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış olan DivX videolarını oynatabilirsiniz. (Bkz. "Kurulum" > "MISC" > [DivX® VOD Kodu])
- Dosya adı uzantısı .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass şeklinde olan altyazı dosyaları desteklenmektedir ancak dosya listesinde görüntülenmezler.
- Altyazı dosyasının adı DivX videosunun dosya adıyla aynı olmalıdır (dosya uzantısı hariç).
- DivX video dosyası ve altyazı dosyası, aynı dizinde kaydedilmelidir.

2 Oynatma seçenekleri

Oynatım esnasında, seçenek öğelerine erişmek için ≡ tuşuna basın.

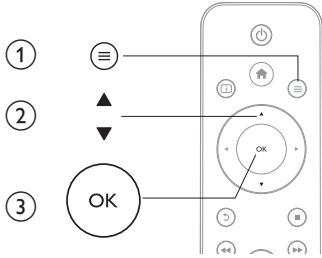

Video seçenekleri

[Altyazı]: Altyazı ayarlarını ayarlar. Bir öğe seçmek için ◀▶ tuşuna ve değerleri ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın. Ardından onaylamak için OK tuşuna basın.

[Ses]: Bir ses dili seçer.

[GİT]: Oynatımda belirli bir zamana atlar. Bir öğe seçmek için ◀▶ tuşuna ve değerleri ayarlamak için ▲▼ tuşuna basın. Ardından onaylamak için OK tuşuna basın.

[Başlığı Tekrarla]: Geçerli başlığı tekrarlar.

[T. Tekrarla]: Film dosyasını tekrarlar.

[Tekrar Kpl]: Bir tekrarlama modunu kapatır.



Not

- 3D ile ilgili fonksiyonları kullanmak için, bu oynatıcıyı HDMI kablosuyla bir 3D TV'ye bağlayın.

[2D]: Bir videoyu 2D formatına geri yükler.

[3D Simulation] (3D simülasyonu): 2D olan bir videoyu 3D formatına dönüştürür.

[**3D Side by Side**] (3D yan yana): Yan yana formatındaki bir videoyu 3D formatına dönüştürür.

[**3D Top Bottom**] (3D üst alt): Üst alt formatındaki bir videoyu 3D formatına dönüştürür.

[**Video Ayarı**]: Video ayarlarını ayarlar. Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşuna ve değerleri ayarlamak için ◀ ▶ tuşuna basın. Ardından onaylamak için OK tuşuna basın.

Ses seçeneği

[**Tekrar Kpl**]: Bir tekrarlama modunu kapatır.

[**Başlık Tekrar**]: Geçerli müzik dosyasını tekrarlar.

[**T. Tekrarla**]: Bütün müzik dosyalarını tekrarlar.

[**Karış. Döngüsü**]: Müzik dosyalarını rasgele modda oynatır.

Fotoğraf seçenekleri

[**Slayt Zamanlama**]: Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.

[**Slayt Geçiş**]: Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.

[**Tekrar Kpl**]: Bir tekrarlama modunu kapatır.

[**T. Tekrarla**]: Bütün fotoğraf dosyalarını tekrarlar.

[**Karış. Döngüsü**]: Fotoğraf dosyalarını rasgele modda oynatır.

[**Arka Plan Müziği**]: Slayt gösterisi esnasında bir müzik dosyasını seçer ve oynatır.



Not

- 3D ile ilgili fonksiyonları kullanmak için, bu oynatıcıyı HDMI kabloyla bir 3D TV'ye bağlayın.

[**2D**]: Bir fotoğrafı 2D formatına geri yükler.

[**3D Auto**] (3D Oto): 2D bir fotoğrafı 3D formatına dönüştürür.


[**3D Side by Side**] (3D yan yana): Yan yana formatındaki bir fotoğrafı 3D formatına dönüştürür.

[**3D Top Bottom**] (3D üst alt): Üst alt formatındaki bir fotoğrafı 3D formatına dönüştürür.

[**Video Ayarı**]: Video ayarlarını ayarlar.


3 Dosyaya göz atma

Bir USB/SD depolama cihazında saklanan ortam dosyalarına göz atabilirsiniz.

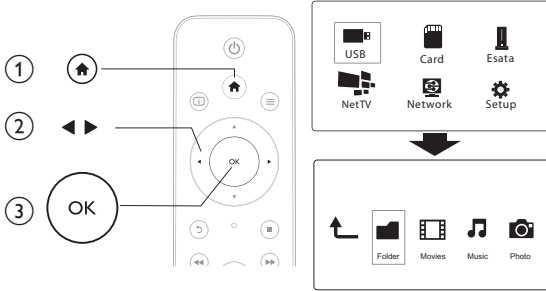

- 1 tuşuna basın.
- 2 [USB] / [KART] / [Esata] öğesini seçin.
- 3 Ortam dosyalanna göz atmak için bir mod seçin.
 - [Klasör]
 - [Filmler]
 - [Müzik]
 - [Foto]

Bütün dosyalara göz atma

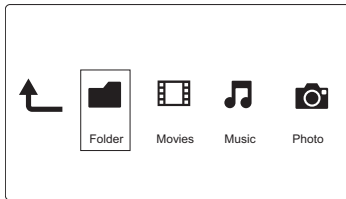

- 1 [Klasör] seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 USB/SD depolama cihazını seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 Dosya tarayıcıda ≡ tuşuna basın.
- 4 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Dosyaların ya da klasörün küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Dosyaları ya da klasörü liste halinde görüntüler.

[Özizleme]: Dosyaları ya da klasörleri özizleme penceresiyle görüntüler.


[Tüm Ortamlar] Bütün ortam dosyalarını görüntüler.

[Filmler]: Film dosyalarını görüntüler.

[Foto]: Fotoğraf dosyalarını görüntüler.

[Müzik]: Müzik dosyalarını görüntüler.

Film dosyalarına göz atma

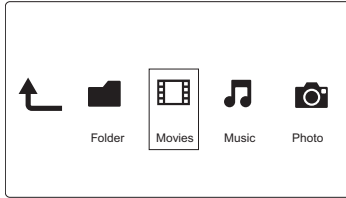

- 1 [Filmler] seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Dosya tarayıcıda ≡ tuşuna basın.
- 3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Film dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Film dosyalarının küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Film dosyalarını liste halinde görüntüler.


[Özizleme]: Dosyaları ya da klasörleri özizleme penceresiyle görüntüler.

[Tüm Filmler]: Bütün film dosyalarını görüntüler.

[DVD Göster]: Bütün DVD içerik dosyalarını görüntüler.

[Flash Animasyon]: Bütün flash dosyalarını görüntüler.
[Klasöre Git]: Seçilen dosyanın bulunduğu klasöre gider.
[Adı]: Film dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.
[Boyut]: Film dosyalarını boyutlarına göre küçükten büyüğe listeler.
[En Çok Görüntülen]: En çok görüntülenen film dosyalarını listeler.
[En Son Eklenen]: Son eklenen film dosyalarını listeler.

Müzik dosyalarına göz atma

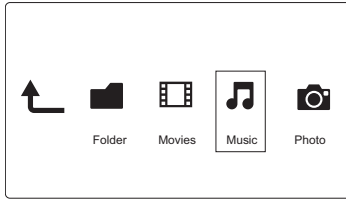

- 1 [Müzik] seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Dosya tarayıcıda ≡ tuşuna basın.
- 3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Müzik dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Müzik dosyalarının küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Müzik dosyalarını liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Müzik dosyalarını önizleme penceresiyle görüntüler.

[Klasöre Git]: Seçilen dosyanın bulunduğu klasöre gider.

[Tüm Şarkılar]: Bütün müzik dosyalarını görüntüler.

[Albümler]: Müzik dosyalarını albümlere göre görüntüler.

[Sanatçılar]: Müzik dosyalarını sanatçılara göre görüntüler.

[Türler]: Müzik dosyalarını türlere göre sıralar.

[Yıllar]: Müzik dosyalarını yıllara göre sıralar.


[Listeler]: Çalma listelerini görüntüler.

[En Son Çalınan]: Son çalınan müzik dosyalarını listeler.

[En Son Eklenen]: Son eklenen müzik dosyalarını listeler.

[Adı]: Müzik dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.

Fotoğraf dosyalarına göz atma

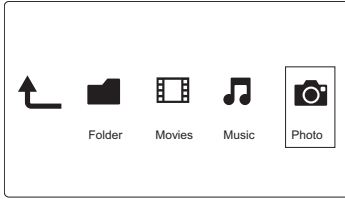

- 1 **[Foto]** seçimini yapmak için ◀▶ tuşuna basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Dosya tarayıcıda ≡ tuşuna basın.
- 3 Dosyaları görüntülemek ya da düzenlemek için bir mod seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.

[Ara]: Fotoğraf dosyalarında arama yapar. Mini klavyede anahtar sözcükleri girmek için ekrandaki talimatı izleyin ve aramayı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.

[Küçük resimler]: Fotoğraf dosyalanının ya da klasörünün küçük resimlerini görüntüler.

[Liste]: Dosyaları ya da klasörü liste halinde görüntüler.

[Önizleme]: Dosyaları ya da klasörleri önizleme penceresiyle görüntüler.

[Fotoğraf Dizini]: Fotoğraf dosyalarını dizin modunda görüntüler.

[Yap. Klas. Görünümü]: Klasör modunda fotoğraf dosyalarını içerilen bir fotoğrafın önizlemesiyle görüntüler.

[Tarih gör.]: Fotoğraf dosyalarını değiştirilme tarihlerine göre sıralar.

[Tüm Foto]: Bütün fotoğraf dosyalarını görüntüler.

[Albums]: Fotoğraf dosyalarını albümlere göre sıralar.

[Adı]: Fotoğraf dosyalarını adlarına göre alfabetik olarak listeler.


[En Son Eklenen]: Son eklenen fotoğraf dosyalarını listeler.

[En Son Çalınan]: Son oynatılan fotoğraf dosyalarını listeler.

4 Dosyaları yönetme

Depolama cihazı üzerindeki ortam dosyalarını yönetebilirsiniz.

Temel işlemler

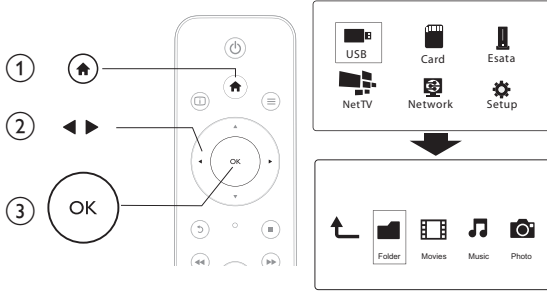

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[USB]/ [KART] / [Esata] >[Klasör]** öğesini seçin.
- 3 USB/SD depolama cihazınızın bir bölümünü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir dosya ya da klasör seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın ve **[Düznle]** tuşuna basın.
↳ Dosya düzenleme menüsü görüntülenir.
- 5 İşleminizi seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
[Kopya]: Bir hedef seçin ve onaylamak için **►||** tuşuna basın.
↳ Seçilen dosya ya da klasör hedefe kopyalanır.
[Sil]: [Evet] öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen dosya ya da klasör silinir.
[Taşı]: Bir hedef seçin ve onaylamak için **►||** tuşuna basın.
↳ Seçilen dosya ya da klasör hedefe taşınır.

[Tekr.Adı]

- 1 Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr.Adı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ►|| tuşuna basın.
- 2 [TMM] ögesini seçin ve yeni adı uygulamak için OK tuşuna basın.

[Çoklu Seçim]

- 1 Bir dosya ya da klasör adı seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve listeye eklemek için ►|| tuşuna basın.
- 2 Dosyaları ve klasörleri eklemeyi bitirdiğiniz zaman [Düznl] tuşuna basın.
- 3 Bir işlem seçin.

[Kopya]	Varış noktasını seçin ve onaylamak için ► tuşuna basın.
[Sil]	Seçilen dosyaları ya da klasörleri silmek için [Evet] ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
[Taşı]	Varış noktasını seçin ve onaylamak için ► tuşuna basın.
[Çal. List. Kaydet]	• Bir çalma listesini kaydetmek için [TMM] ögesini seçin. • Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr.Adı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ► tuşuna basın.
[Foto Albümünü Kaydet]	• Bir fotoğraf albümünü kaydetmek için [TMM] ögesini seçin. • Mini klavyede adı düzenlemek için [Tekr.Adı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için ► tuşuna basın.



Not

- Bağlanan bir depolama cihazını güvenli kaldırmak için ■ ögesini iki saniye boyunca basılı tutun.

5 Ağ kurulumu


Bu oynatıcıyı bilgisayar ağına ve İnternet'e bağlayarak:

- Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve videoları oynatabilirsiniz.
- Çevrimiçi TV programlarını izleyebilirsiniz.
- İnternet fotoğraf albümlerine göz atabilirsiniz.
- İnternet yoluyla bu oynatıcının yazılımını güncelleyebilirsiniz.

İnternet'e bağlanma

İhtiyacınız olan bileşenler

İnternet'e bağlı kablosuz yönlendirici

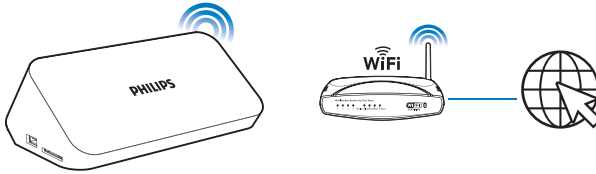

- 1 tuşuna basın.
↳ Ana sayfa görüntülenir.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 3 **[Ağ]>[Kablosuz]**öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bulunan kablosuz ağların listesi görüntülenir.
- 4 Listedeki ağınızı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Ağınız bir Kablolulu Eşlenik Gizlilik (WEP) anahtarıyla şifrelenmişse, anahtarı seçenek menüsünden altı ve ASCII formatında girmek için **[Altılı kod]** veya **[ASCII]** seçeneğini belirleyin.



- Ağınız listede yer almıyorsa, kullanılabilir kablosuz ağları tekrar taramak için tuşuna basın.

- Ağınız yine de listelenmezse, ağınızın Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) bilgisini ve web anahtarını girmek için **[Private AP Setting]** (özel erişim noktası ayarı) ögesini seçin.

5 Anahtarınızı girmek için **▲▼◀▶** ve **OK** tuşlarını kullanın.

6 Onaylamak için **▶||** tuşuna basın.

↳ Bağlantı testi başlatılır


↳ Test tamamlandıktan sonra ağ bağlantısının durumu görüntülenir.

7 Çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Kablolu ağ kurulumu

İhtiyacınız olan
bileşenler

İnternet'e bağlı kablolu bir yönlendirici ve bir ethernet
kablosu

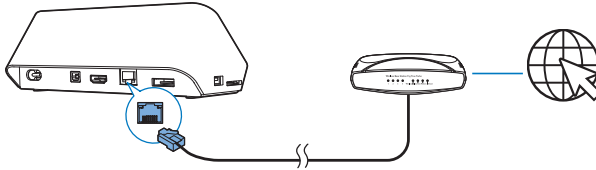

1 tuşuna basın.

2 **[Ayar]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.

3 **[Ağ] > [Ethernet] > [DHCP IP (OTOMATİK)] > [DHCP (OTOMATİK)]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir.

4 Ağ ayarlarını kaydetmek için **[Evet]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

↳ Bağlantı testi başlatılır.

↳ Test tamamlandıktan sonra ağ bağlantısının durumu görüntülenir.

5 Çıkmak için **OK** tuşuna basın.



Not

- Yönlendiricinin Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) yok veya devre dışı ise oynatıcının IP adresini manuel olarak girin.

IP adresi ayarları

IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1 **[Ağ] > [Ethernet] > [SABİT IP (MANUEL)]** ögesini seçin.

↳ IP adresi tablosu görüntülenir:

2 Bir öge seçmek için **◀▶** tuşuna basın ve değeri ayarlamak için **▲▼** tuşuna basın.

3 IP adresi ayarı tamamlandıktan sonra **OK** tuşuna basın.

↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir:

4 Ağ ayarlarını kaydetmek için **[Evet]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

6 Çevrimiçi servislerden oynatma

- 1 Oynatıcının Ana ekranında **[Net TV]** ögesini seçin.
↳ Kayıt sayfası görüntülenir.
- 2 Kaydı tamamlamak için ekrandaki talimatı uygulayın.
↳ Net TV sayfası görüntülenir.
- 3 Bir uygulama servisi seçin.
 - Net TV hızlı başlangıç kılavuzunu görmek için **[Hızlı Başlangıç Kılavuzu]** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatı uygulayın ve uzaktan kumandanızla servislerin keyfini çıkarın.

Görev	Tuş/işlem
Bir hizmet veya öge seçin.	▲▼◀▶
Seçimi onaylar.	OK
Önceki sayfaya döner veya girilen metni siler.	↶
Ekrandan servis seçeneklerine erişir.	Renk tuşu
Ana sayfaya geri döner.	🏠

Uygulamalarınızı yönetme

Bir uygulama eklemek için

- 1 Net TV ana sayfasında, **[Uygulama Galerisi]** ögesini seçin.
↳ Uygulama listesi görüntülenir.
- 2 Bir uygulama seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Seçenek menüsü görüntülenir.
- 3 **[Ekle]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen uygulama, Net TV ana sayfasına eklenir.

Bir uygulamayı kaldırmak için

- 1** Net TV'nin ana sayfasında, bir uygulama seçin ve  tuşuna basın.
↳ Seçenek menüsü görüntülenir.
- 2** **[Uygulamayı Kaldır]** ögesini seçin.
↳ Seçilen uygulama kaldırılır.

Bir uygulamayı kilitlemek için

- 1** Net TV'nin ana sayfasında, bir uygulama seçin ve  tuşuna basın.
↳ Seçenek menüsü görüntülenir.
- 2** **[Uygulamayı Kilitle]** ögesini seçin.
↳ Uygulama kilitleme sayfası görüntülenir.
- 3** Ekrandaki talimatı uygulayın ve uzaktan kumandanızla parolayı girin.
↳ Seçilen uygulama kilitlenir.

Bir uygulamayı taşımak için

- 1** Bir uygulama seçin ve  tuşuna basın.
↳ Seçenek menüsü görüntülenir.
- 2** **[Uygulamayı Taşı]** ögesini seçin.
- 3** Uygulamayı taşımak istediğiniz yeri seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen uygulama, belirtilen yere taşınır.

Bir uygulamayla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için

- 1** Uygulamayı seçin ve  tuşuna basın.
↳ Seçenek menüsü görüntülenir.
- 2** **[Güvenlik Bilgileri]** ögesini seçin.
↳ Güvenlik bilgileri görüntülenir.

7 Ev ağıınızdan oynatma

Oynatıcıyıev ağıınıza bağlayın. Oynatıcıyla, aynı ağ üzerindeki DLNA uyumlu bir cihazda bulunan ortamları oynatabilirsiniz. Bu şekilde, yüksek çözünürlüklü TV'ler (HDTV'ler) veya hi-fi ses sistemleri üzerinden ortam oynatımının keyfini çıkarabilirsiniz.


DLNA uyumlu cihaz şunlardan biri olabilir:

- Android akıllı telefon veya tablet gibi  **SimplyShare** çalıştıran bir Android cihaz;
- Windows Media Player 11 veya üstü gibi bir DLNA ortam sunucusu yazılımı çalıştıran bir bilgisayar gibi.

Not

- Oynatıcıda, **DLNA DMR** özelliğini açtığınızdan emin olun. Durumu kontrol etmek için Ana ekrandan, **[Ayar] > [Sistem] > DLNA DMR** öğesine gidin.

Bir Android cihazından ortam oynatma

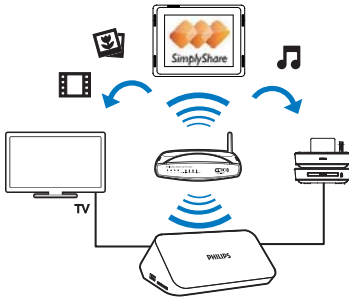


Android cihaza Philips SimplyShare'i kurun

- 1 Android cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
 - Bilgi için Android cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- 2 Android cihazda,  **SimplyShare** programını kurun:
 - ① **Android Market'e** gidin;
 - ②  **SimplyShare** programını arayın, indirin ve kurun.

Android cihazdan ortam oynatma

- 1 Oynatıcıyı Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağladığınızdan emin olun.
- 2 Android cihazda, Ana ekrandan  **SimplyShare** ögesine gidin:
 - ①  **SimplyShare** programını ilk kez başlatırken, sorulduğunda XXXXXXXX etkinleştirme kodunu girin.

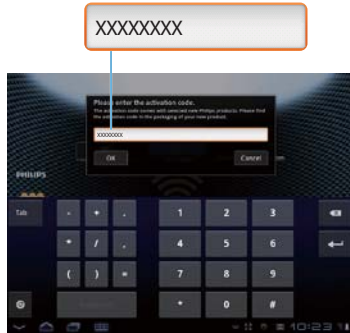

- ② **Android cihazı, oynatıcıyıve ağdaki bağlı cihazları bulun.**
- 3 Android cihazda, ortam kitaplıklarınızı bulun:
 - Android cihaza dokununuz.
 - ↳ Sakladığınız müziği, fotoğrafları ve videoları Android cihazda şu klasörler altında bulabilirsiniz: **Müzik**, **Resimler** ve **Video**.

- ↳ Ayrıca, Android cihazda çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları da bulabilirsiniz.

- 4 Oynatıcıyı seçin:
- Android cihazı oynatıcıya sürükleyin.
 - ↳ Oynatıcı seçilir:



- 5 Ortamı paylaşılan listeye ekleyin:
- Ortam dosyasında **+** ögesine dokunun;
 - Alternatif olarak, sonraki ortam dosyalarının tamamını eklemek için iki kez **+** ögesine dokunun.
 - ↳ Seçilen dosyalar oynatıcıda oynatılır:



Bilgisayardan ortam dosyaları alma (DLNA)



- 1 Oynatıcıyı ve PC'yi aynı ağıba bağıladığınızdan emin olun.
- 2 PC'de, DLNA ortam sunucusu yazılımını başlatın. Medya paylaşımı fonksiyonunu etkinleştirin.
Örneğin, Windows Media Player 11'de, aşağıdakileri yapın:
 - ① Kitaplık > Medya Paylaşımı... öğesini seçin.
 - ② Medyamı şununla paylaş: seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
↳ Oynatıcı algılanırsa, oynatıcının adını cihaz listesinde bulabilirsiniz.
 - ③ Gerekliyse, oynatıcıyı seçin ve Ver öğesini tıklayın.
- 3 Oynatıcının Ana ekranında [Ağıba] öğesini seçin.
 - Ortam dosyalarına klasöre göre göz atmak için [Paylaşılan Klasör] öğesine gidin.
 - Ortam dosyalarına DLNA ortam sunucusundaki gibi sıralandıkları bir şekilde göz atmak için [Paylaş. Ortam Klasörleri] öğesine gidin.
- 4 Oynatıcıdaki ortam dosyalarını aramak ve oynatmak için uzaktan kumandayı kullanın.

8 3D ortam dosyasını oynatma

Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- TV, 3D uyumlu ve HDMI aracılığıyla bu oynatıcıya bağlandı
- USB/SD depolama cihazı 3D ortam dosyalarını içermektedir
- TV ile uyumlu 3D gözlükleriniz var.

1 Bir 3D ortam dosyasını seçin ve oynatın.

2  tuşuna basın.

↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

3 Bir 3D dönüştürme seçeneği belirleyin.

- Yan yana formatındaki 3D ortam dosyaları için **[3D Side by Side]** (3D yan yana) seçeneğini belirleyin.
- Üst alt formatındaki 3D ortam dosyaları için **[3D Top Bottom]** (3D üst alt) seçeneğini belirleyin.

4 3D efektleri için 3D gözlüklerinizi takın.

- Çıkmak için  tuşuna basın ve **[2D]** öğesini seçin.

2D'den 3D'ye dönüştürme

2D ortam dosyalarını 3D formatına dönüştürebilir ve 3D TV'nizde izleyebilirsiniz.

1 Bir 2D ortam dosyasını seçin ve oynatın.

2  tuşuna basın.

↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

3 Bir 2D dönüştürme seçeneği belirleyin.


- 3D video dosyaları için **[3D Simulation]** (3D simülasyonu) seçeneğini belirleyin.
- 3D fotoğraf dosyaları için **[3D Auto]** (3D oto) seçeneğini belirleyin.

4 3D efektleri için 3D gözlüklerinizi takın.

- Çıkmak için  tuşuna basın ve **[2D]** öğesini seçin.

9 Diğer ayarlar

Bu oynatıcının ayarlarını ayar menüsünden değiştirebilirsiniz.

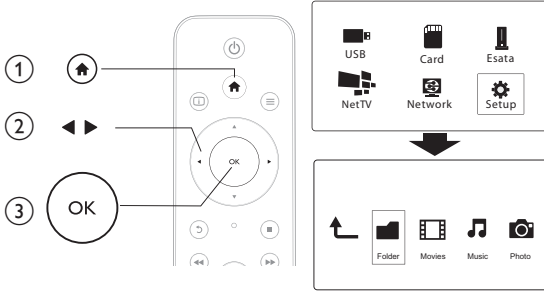

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
 - Bir menü veya ayar öğesi seçmek için **▲** / **▼** tuşuna basın.
 - Alt menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.
 - Üst menüye dönmek için **↶** tuşuna basın.

Sistem

[Menü Dili]: Ekran menüsü için bir dil seçer:

[Altyazı]: Video için bir altyazı dili seçer.

[Ekran Kryc]: İşlem yapılmaması durumunda (örneğin, duraklama ya da durdurma modunda) ekran koruyucuyu etkinleştirir.

[DLNA DMR]: Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve video dosyalarını oynatmak üzere oynatıcıyı etkinleştirir.

[Aygıt Adı]: Oynatıcının adını değiştirir.

[Oto Tarama]: Bir depolama cihazındaki ortam dosyalarını otomatik olarak tarar.

[Depoyu Tara]: Bir depolama cihazındaki ortam dosyalarının taranmasını başlatır ya da durdurur.

[Çal. devam et]: Bir video dosyasının oynatımını en son durdurduğunuz noktadan devam ettirir.

[Fabrika Ayarı]: Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlar.

Ses

[Gece Modu]: Ses yüksekliğini ve ses yumuşaklığını eşitler. Etkinleştirildiğinde, filmleri gece düşük bir ses düzeyiyle izleyebilirsiniz.

[HDMI Çıkış]: HDMI jakı bağlanırken bir çıkış sesi formatı seçer.

[S/PDIF Çıkış]: Dijital ses jakı bağlanırken bir çıkış sesi formatı seçer.

Video

[En-boy Oranı]: Ekran en/boy oranını seçer.

[TV Sistemi]: TV'nizin desteklediği en iyi video çözünürlüğünü seçer. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz seçilen video çözünürlüğünü desteklemiyor ve ekrana görüntü gelmiyorsa, resim görüntüsünün geri yüklenmesi için 30 saniye bekleyin.
- Kompozit (CVBS) bağlantıda, video çözünürlüğü bir HD çözünürlüğe (1080p, 1080i, 720p) ayarlandığında video çıkışı olmuyorsa, HD videoları oynatmak için bu oynatıcıyı TV'ye HDMI bağlantısıyla bağlayın.

[Video Zoom]: Video sahnelerini yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

[1080p/24Hz]: Video içeriği için 1080p 24Hz video çıkış modu kullanır.

Not

- Video çözünürlüğü ve video içeriğinin kare hızı, 1080p 24Hz'dir.
- TV'niz 1080p 24Hz'yi desteklemektedir.
- Bu oynatıcıyı TV'nize bağlamak için HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.

[**Derin Renk**]: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.

[**Video Ayarı**]: Video ayarlarını ayarlar.

Ağ

[**Ethernet**]: Oynatıcının IP adresini yapılandırır.

[**Kablosuz**]: Kablosuz ağ bağlantısının kurulumunu yapar.

[**Ağ Bilgisi**]: Mevcut ağ durumunu görüntüler.

[**Clear Net TV Memory**] (Net TV Belleğini Temizle): Net TV tarayıcısının geçmişini (tanımlama bilgileri gibi) temizler.

MISC

[**Sürüm Bilgisi**]: Bu oynatıcının yazılım sürümü hakkındaki bilgileri görüntüler.

[**DivX® VOD Kodu**]: DivX® kayıt kodunu ve kayıt silme kodunu görüntüler.

[**Çevrimiçi yükseltme**]: Yazılımı ağdan güncellemek için seçin.

[**USB yükseltme**]: USB depolama cihazından yazılım güncellemek için seçin.

10 EasyLink

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.

- 1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).
- 2  tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]> [Easy Link]** ögesini seçin.
- 4 Seçenekler arasında **[Açık]** ögesini seçin:
 - **[Easy Link] > [Açık]**
 - **[Tek Dokunuşla Oynatma] > [Açık]**
 - **[Tek Dokunuşla Bekleme] > [Açık]**
 - **[TV'den Otomatik Güç Aç] > [Açık]** EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma

Bu oynatıcıyla bir dosyayı oynattığınız zaman, bağlanan HDMI CEC TV otomatik olarak HDMI giriş kanalına geçer.

Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma

Bağlanan bir cihazı (örneğin TV'yi) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirdiğiniz zaman, bu oynatıcı otomatik olarak bekleme moduna geçer.

TV'den Otomatik Açılma

Bağlanan bir cihazı (örneğin TV'yi) kendi uzaktan kumandasıyla bu oynatıcının bağlantı noktasına geçirdiğinizde ve bu oynatıcı bekleme modunda olduğunda, oynatıcı otomatik olarak güç açık moduna geçer.



Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

11 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- 1  tuşuna basın.
- 2 [Ayar] > [Çeş.] > [Sürüm Bilgisi] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.

Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2  tuşuna basın ve [Ayar] öğesini seçin.
- 3 [Çeş.] > [Çevrimiçi yükseltme] öğesini seçin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

Not

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazının kök dizinine indirin.
- 3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının  (USB) konektörüne bağlayın.
- 4  tuşuna basın.
- 5 [Ayar] > [Çeş.] > [USB yükseltme] öğesini seçin.

- ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 6** Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
- ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

12 Sorun giderme

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, bu oynatıcının alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak, TV kullanım kılavuzuna bakın

TV'den ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, seçilen video giriş soketleriyle gruplandırılmış olan ses giriş soketlerine bağlanmış olduğundan emin olun.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- Bu oynatıcı sadece USB 2.0 ve USB 1.1 depolama cihazlarını destekler. USB3.0 depolama cihazları desteklenmez.
- Desteklenen bellek boyutu maksimum 1TB'tır.
- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun. (Bkz. "Özellikler" > "Dosya")
- Bir USB/SD depolama cihazında saklanan DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla oynatılamaz (örneğin, kompozit). Bu dosyaları oynatmak için bir HDMI bağlantısı kullanmanız gerekir.

Bazı sabit diskler desteklenmeyebilir.

- Bu oynatıcı derecelendirmesi 500 mA veya altında olan sabit diskleri destekler. Sabit diskinizin 500 mA üzerinde derecelendirmesi olup olmadığını lütfen kontrol edin.

Bu oynatıcı açıkken yönelticim oynatıcıya bağlanmıyor.

- Yönelticinizi tekrar başlatıp oynatıcıya bağlayın.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, video dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının ve altyazı dosyasının aynı dizinde kaydedilmiş olduğundan emin olun.

Bazı kablosuz yöneticiler bulunamamaktadır.

- Kablosuz ağ listesinin kapsamındaki tüm kablosuz yöneticileri görmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- Kapsama alanındaki tüm kablosuz yöneticileri tekrar taramak için 🔍 tuşuna basın.

Oynatıcı sıcak

- Bu oynatıcı uzun bir süre kullanıldığında, bazı parçaları ısınır. Bu durum normaldir.

13 Özellik



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Dosya

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Bölüm 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V
- Ses: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMA/MS ADPCM, WMA pro
- Resim: JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (hareketsiz GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB depolama cihazı

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)

Altyazı desteği

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD kart

- Uyumluluk: SDHC 2.0 (32 GB'a kadar)

Video

- Sinyal sistemi: PAL /NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI çıkışı: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- Analog stereo çıkış
- Sinyal - gürültü oranı (1 kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
- Dinamik Aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
- Frekans tepkisi: +/-0.2 dB
- Dijital çıkış: Optik

Ana Ünite

- Boyutlar (U x G x Y): 178 x 57,5 x 91 mm

- Net Ağırlık: 0,34 Kg
- Giriş: 230V~ 50Hz, 10W

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Çalışma Sıcaklığı ve Nemlilik

- 0°C ila 40°C, tüm iklimlerde %5 ila %90 Nemlilik.

Saklama Sıcaklığı ve Nemlilik

- -40 °C ila 70 °C, %5 ila %95

USB özellikleri

- USB sürücüsü akımı: DC 5V $\overline{=}$, 500 mA



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HMP7001_12_UM_V1.1

