

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

XL490

XL495



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- [] Otvaranje izbornika s opcijama.
- [] Promjena profila zvuka.
- [] Prilagodite glasnoću.
- [R] Ponovni poziv (ovisno o mreži).
- [] Prekid poziva.
- [# a/A] Unos pauze (pritisnite i zadržite).
- [] Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- [] Isključivanje/uključivanje mikrofona.
- [+] Aktivacija/deaktivacija pojačanja zvuka u zvučniku na telefonu ili handsfree načina rada.

Stanje pripravnosti


- [] Pristupanje glavnom izborniku.
- [] Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- [] Telefonski imenik
- [] Dnevnik poziva
- [R] Pozivanje i primanje poziva.
- [] Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
- [* INT] Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
- [] Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
- [] Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.
- [] Za XL495: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup izborniku telefonske sekretarice.

U izborniku

- [] Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
- [] Odustani / Natrag
- [] Gore / dolje
- [] Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

- [] Brisanje teksta.
- [] Unos razmaka.
- [# a/A] Prebacivanje između velikih/malih slova (pritisnite i zadržite).


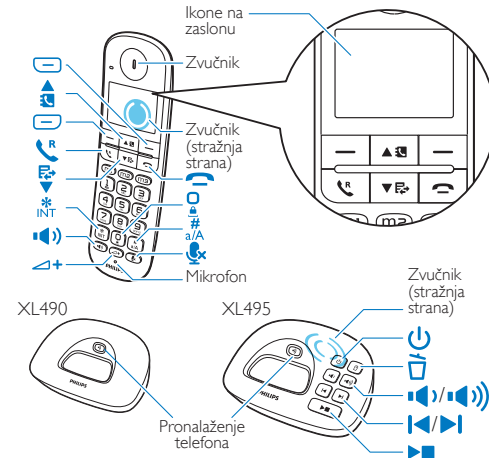


Ikone na zaslonu

- [] Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
- [+] Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- [+] Svijetli prilikom pretraživanja odlaznih poziva na popisu prethodno biranih brojeva.
- [] Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- [x] Svijetli prilikom pretraživanja blokiranih poziva u dnevniku poziva.
- [] Treperi prilikom dolaznog poziva. Svijetli kada je poziv u tijeku.
- [] Alarm je aktiviran.

- [] Tihi način rada je postavljen, ali trenutno nije njegov aktivni period.
- [] Zvučnik je uključen.
- [x] Zvono je isključeno. Tihi način rada je postavljen i nalazi se u aktivnom periodu (telefon ne zvoni).
- [] Za XL495: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
- [] Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke. * Ovisi o mreži.
- [] Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
- [ECO] Aktiviran je način rada Eco.
- [ECO+] Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

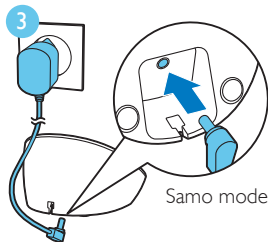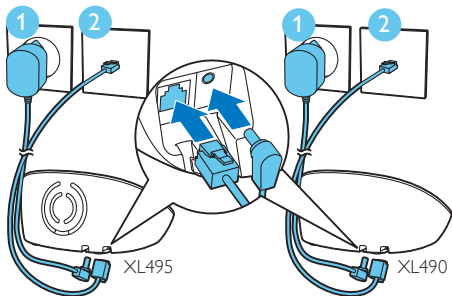

Samo modeli s više slušalica.


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

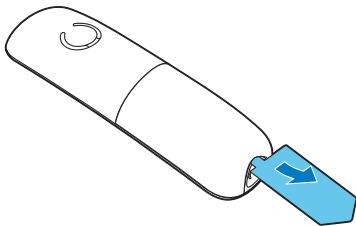

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku ▲📶 / ▼📶 kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

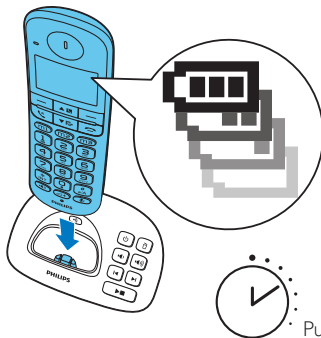

-  > 70%
-  40% - 70%
-  10% - 40%
-  Bljeskanje: niska razina baterije
- Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Odaberite zapis i pritisnite **☎**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Memorija s izravnim pristupom

Imate do 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge (ovisno o mreži).

Postavljanje tipki za izravan odabir.

- 1 Unesite broj, a zatim pritisnite i zadržite **m1**, **m2** ili **m3**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Kako biste uspostavili brzi poziv iz zapisa koji ste prethodno spremili na tipku za izravan odabir, pritisnite **m1**, **m2** ili **m3** u stanju pripravnosti, a zatim pritisnite **☎** ili **▶** kako biste birali broj.

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite **▼**.
- 2 Odaberite zapis i pritisnite **☎**.

Prikaz zapisa

Pritisnite **▼** > **[Opcija]** > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite **▼** > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite **▼** > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Popis broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **[Biraj]**.
- 2 Odaberite zapis i pritisnite **☎**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za XL495)

- 1 Pritisnite **[Meni]** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili.
- 3 Pritisnite i zadržite **▶** na baznoj stanici 5 sekundi.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
→ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Odaberite **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.

5 Saznajte više

Tihi način rada

Postavljanje vremena tijekom kojeg telefon neće zvoniti.

[Post. tel.] > [Zvukovi] > [Tihi rad]

MySound

Prilagodba zvuka glasova prema želji.

[Post. tel.] > [Zvukovi] > [MySound]

Način rada Eco/ECO+

Smanjuje snagu prijenosa i zračenje (dovodi do odgode zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg stanja pripravnosti).

**[Post. tel.] > [Eko. nač. rada]/
[ECO+ nač. rada]**

Zabrana poziva

Onemogućava odlazne pozive prema odabranim brojevima.

[Usluge] > [Zabrana poziva]

Blokada poziva

Blokada anonimnih poziva / izrada popisa blokiranih.

[Usluge] > [Blokada poziva]



Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V,
550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter (Baza i punjač):

Meic: MN-A102-E130 Tenpao: S003IV0600040

Ulaz: 100 - 240 V~, 100 - 240 V~, 50/60 Hz,
50/60 Hz, 200 mA 150 mA

Izlaz: 6 V DC, 400 mA 6 V DC, 400 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **[>]** > **[Usluge]** > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite  kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

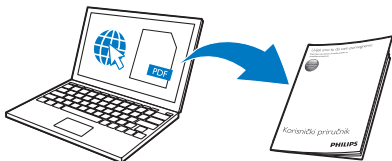

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_XL490-495
53_HR_V3.0
WK17122