

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

CD490
CD495



快速入門指南

1 連接

2 開始使用

3 享受

PHILIPS

包裝內容



機座 (CD495)



機座 (CD490)



充電器 *



話機 *



電源變壓器 *



電話線 **



使用手冊、快速入門指南、保證書



備註

- * 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。
- **在有些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。




注意


- 請僅使用隨附的電池和電源變壓器。

1 連接

連接機座

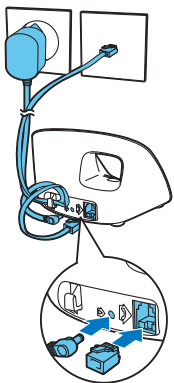

- 1 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。
- 2 將電話線的兩端分別連接：
 - 機座背面的電話插孔；
 - 牆壁的電話插孔。

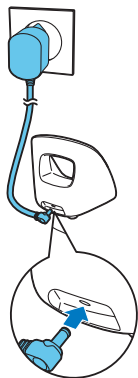



僅適用於多話機版本：

- 3 將電源變壓器的兩端分別連接：
 - 機座背面的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁的電源插座。


2 開始使用

設定您的電話

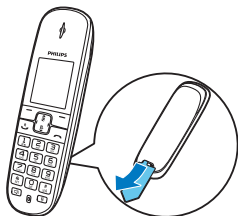

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  以選擇 [am] 或 [pm]。

為話機充電

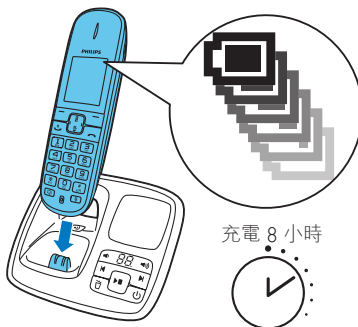

將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。

↳ 話機會開始充電。

備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

檢查電池電量

圖示 狀態




當話機自機座 / 充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量（從充飽到不足）。當話機安置於機座 / 充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。電池電力不足，需進行充電。

3 享受


通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。


調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。


在電話簿中新增聯絡人








- 1 按 。
- 2 選擇 [選項] > [新增]，再按 [確定] 確認。
- 3 輸入姓名，再按 [確定] 確認。
- 4 輸入號碼，再按 [儲存] 確認。

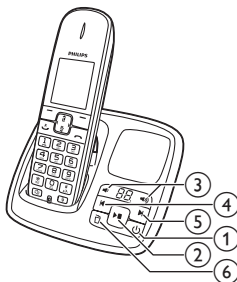錄製主人留言 (僅限 CD495)

- 1 選擇 [選單] >  > [主人留言]，再按 [確定] 確認。
- 2 選擇 [答錄] 或 [僅應答]，再按 [確定] 確認。
- 3 選擇 [錄製新留言]，再按 [確定] 確認。
- 4 在聽見嗶聲後，開始錄製留言。
- 5 按 [確定] 停止錄製，否則錄製會在 3 分鐘後停止。
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

聽取答錄機中錄製的留言 (僅限 CD495)



- ① 要在待機模式中開啟或關閉答錄機，請按 。
- ② 要開始 / 停止聆聽，請按 。
- ③ 要調整音量，請按  / 。
- ④ 要播放之前留言 / 重新播放目前留言，請按 。
- ⑤ 要播放下一則留言，請按 。
- ⑥ 要刪除目前留言，請按 。

備註

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

歡迎使用飛利浦產品

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要協助？

使用者手冊

請參閱新話機隨附的使用手冊。

線上說明

www.philips.com/support

CE 0168



未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。版權所有。

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495
90_ZH_V1.0
WK12135